
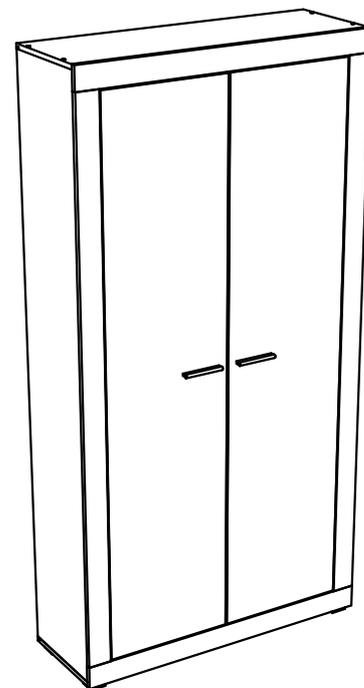
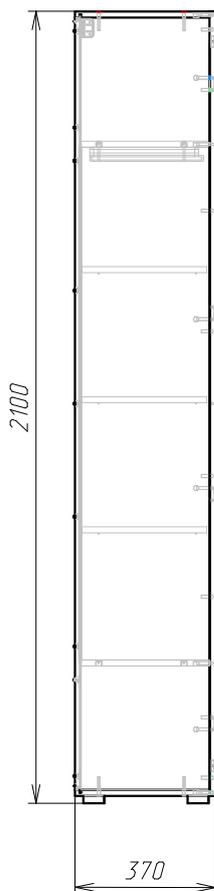




Шкаф ШК-100 "МАРТИН".

Схема сборки :










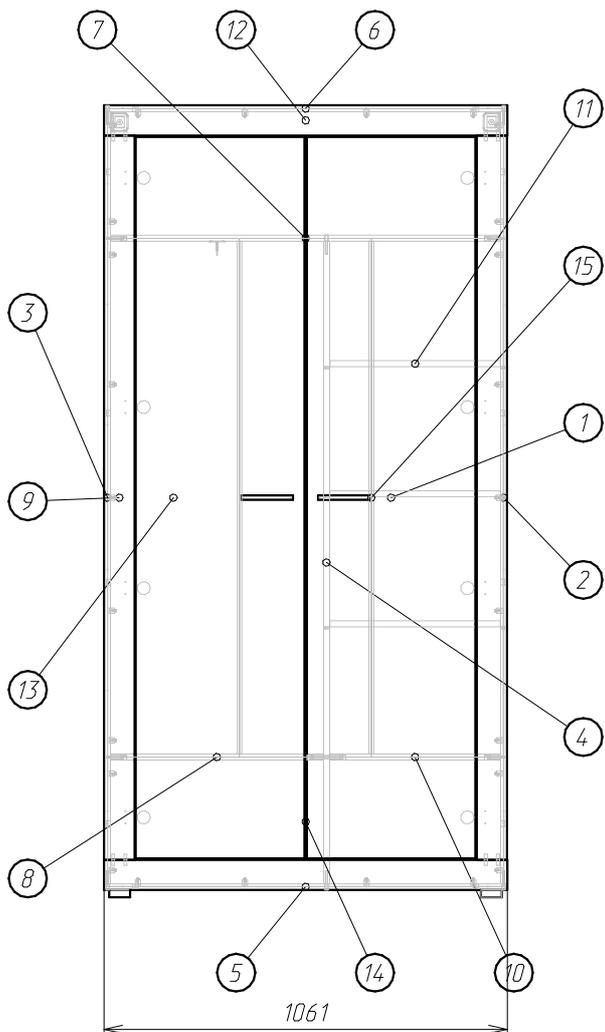


Детализировка :


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь	2	1915	446
2	Боковина правая	1	2048	354
3	Боковина левая	1	2048	354
4	Стойка средняя	1	1704	338
5	Дно	1	1060	354
6	Крышка	1	1060	354
7	Горизонтальная	1	1026	338
8	Полка глухая	1	560	338
9	Планка вертикальная	2	1921	80
10	Полка глухая	1	450	338
11	Полка	3	448	330
12	Планка горизонтальная	2	1061	80
13	ДВП задняя стенка	3	1376	346
14	ДВП задняя стенка	2	343	1041
15	Планка соедин. ДВП	2	1360	

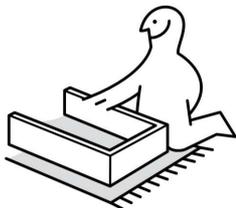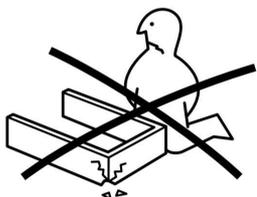


Фурнитура :

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
16		ПВА тьюбик	1
17		Ключ шестигранный	1
18		Дюбель 8x40 Крепить в стену	2
19		Штанга выдвигающая 300мм	1
20		Шуруп 4x45 крепить к стене	2
21		Ручка C-24 128мм	2
22		Квадратная опора	4
23		Петля 90* BZ-90 Slidwe-on Тело петли №23п, планка ответная №23п	8
24		Навес-уголок с заглушкой Для крепления к стене	2
25		Шуруп 4x30 (к ручке)	4
26		Стяжка двойная 82мм (эксцентрик-2шт + шток 82мм) шток №26ш, эксцентрик №27э	2
27		Стяжка Эксцентриковая шток №27ш, эксцентрик №27э	24
28		Евровинт 50мм	12
29		Шуруп 3,5x30 (к опоре)	16
30		Шуруп 3,5x16	24
31		Фиксатор задней стенки	26
32		Шкант 8x30	32
34		Евровинт 6,3x13 (к петле)	16
35		Гвоздь 1,2x25	68
38		Полкодержатель	12


Шаг.1

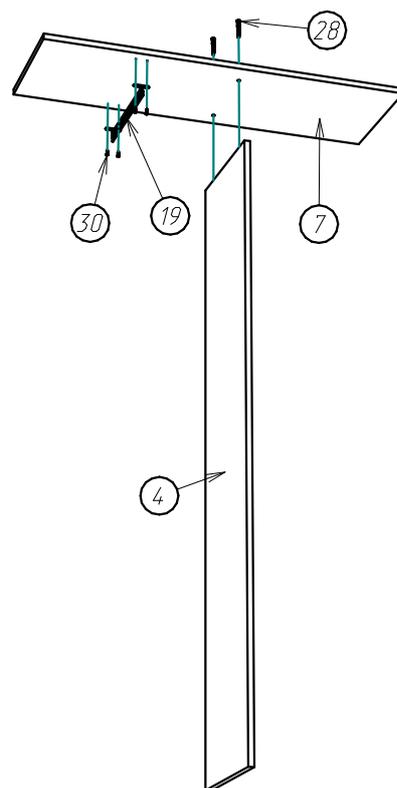


Шаг.2

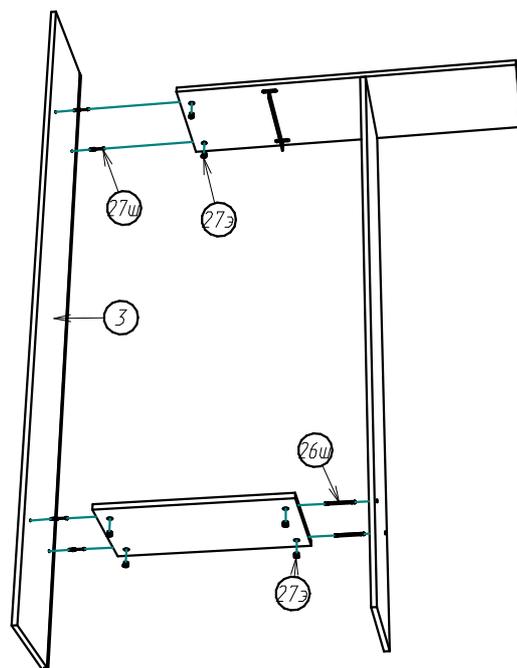



Шаг.3

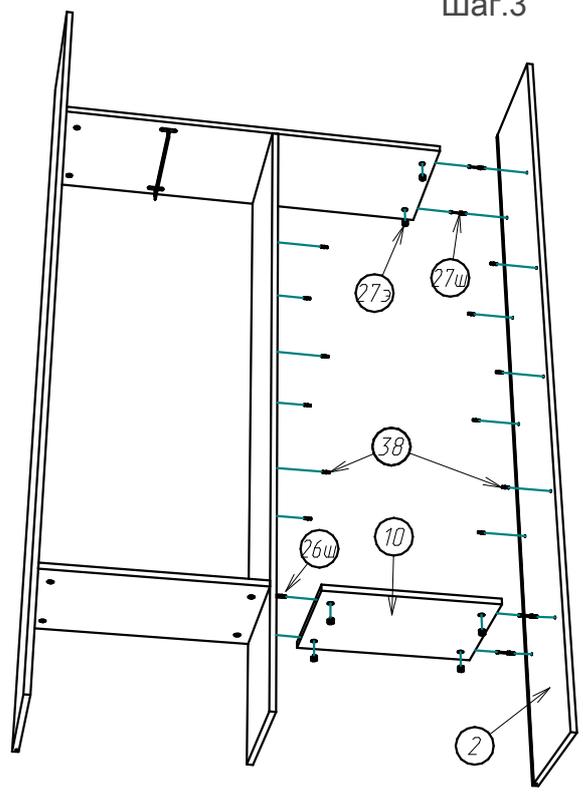

Шаг.4

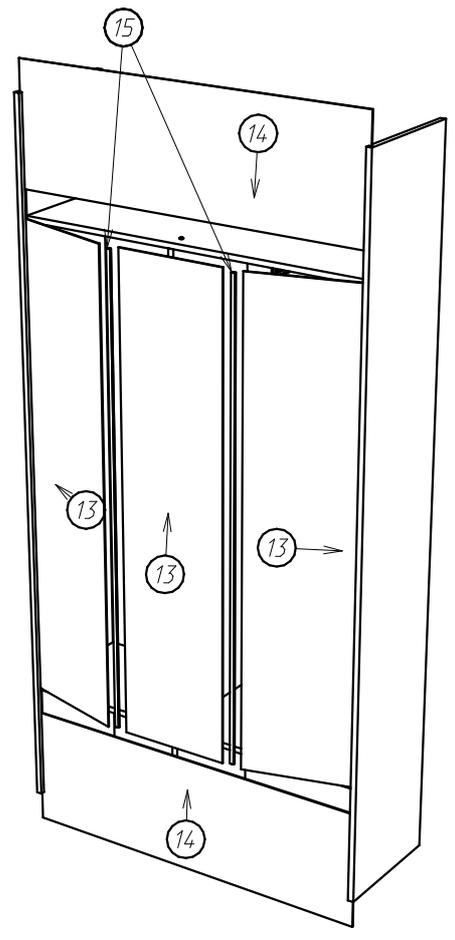


Шаг.5

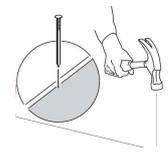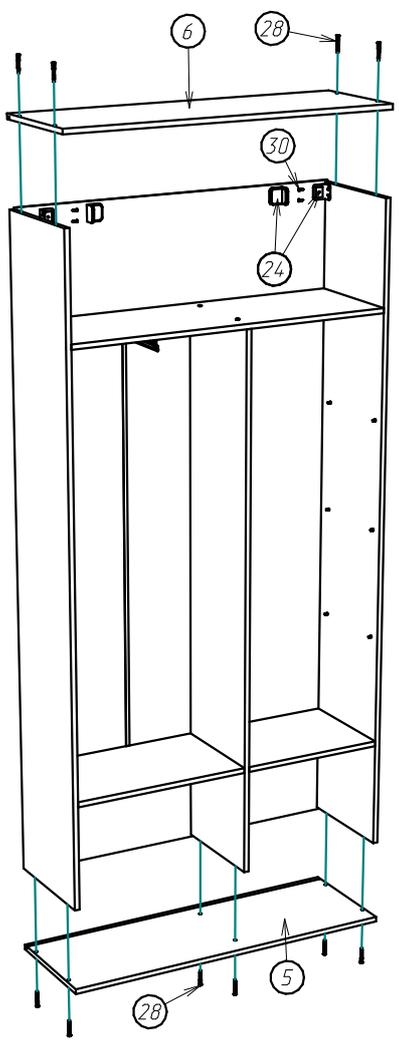


Интервал 90-120мм.

Шаг.6

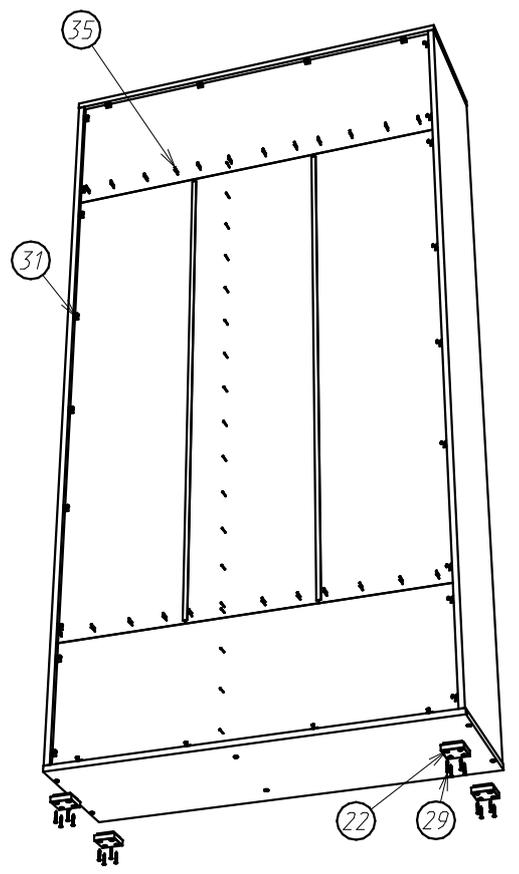


4.

Шаг.7

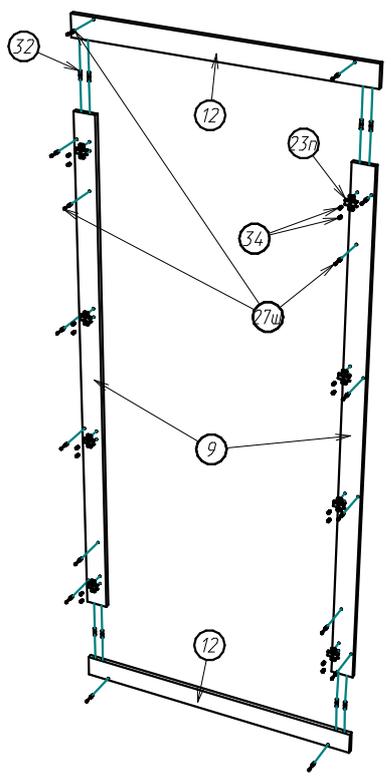


Шаг.8

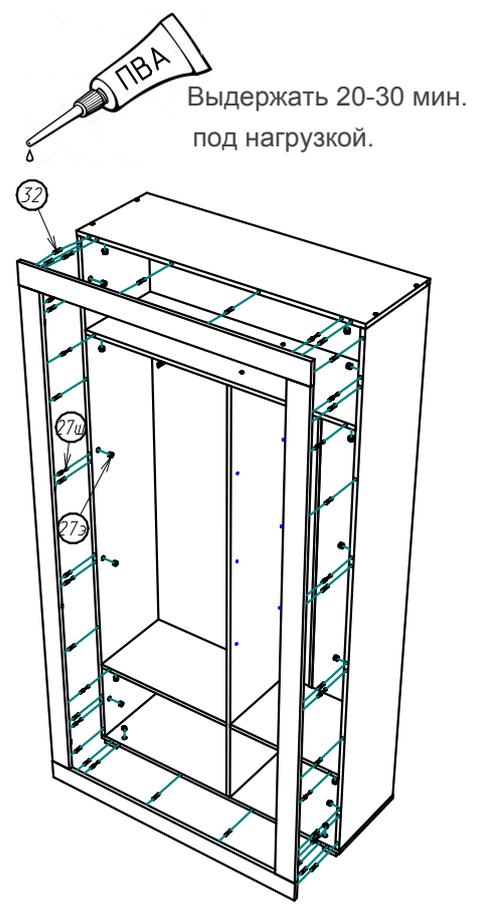


До сверловка отверстий под ручки :

- 1) Подложи брусок.
- 2) Сверло D 4.5-5мм

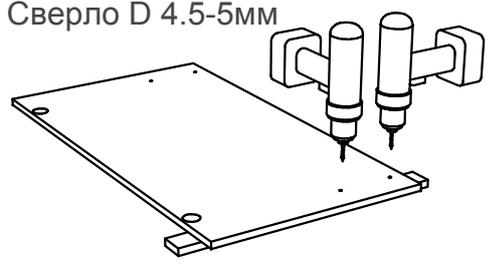


Шаг.9

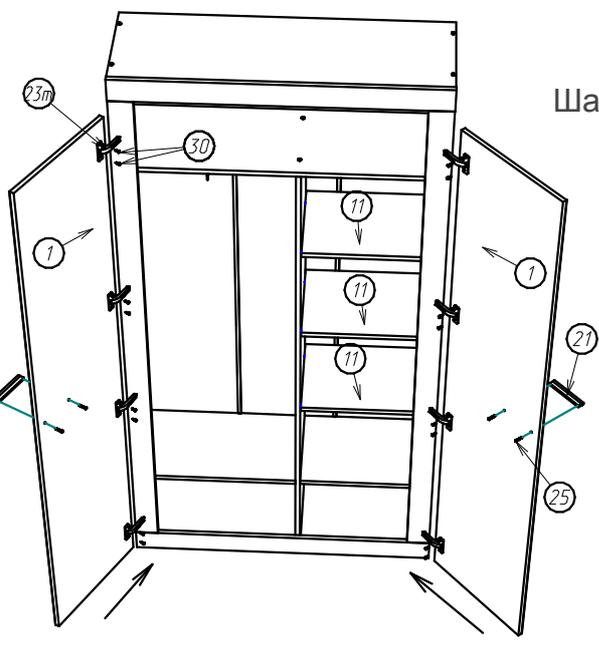

Шаг.10

ВАЖНО :
Изделие закрепить к стене !

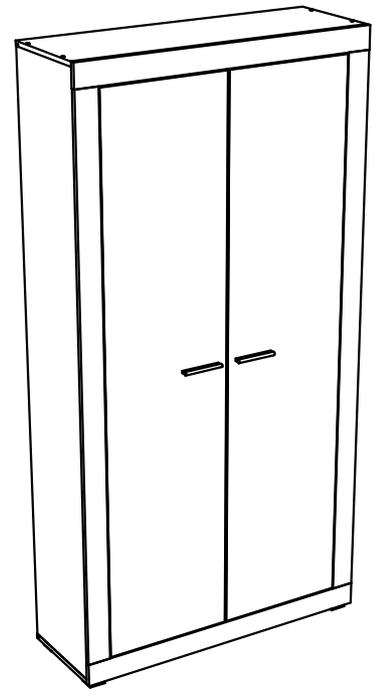

Установка тела петли:

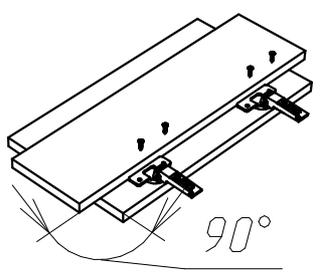


Схема регулировки фасадов (дверок) :

