


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ

Кровать с подъёмным механизмом с царгами типа 140




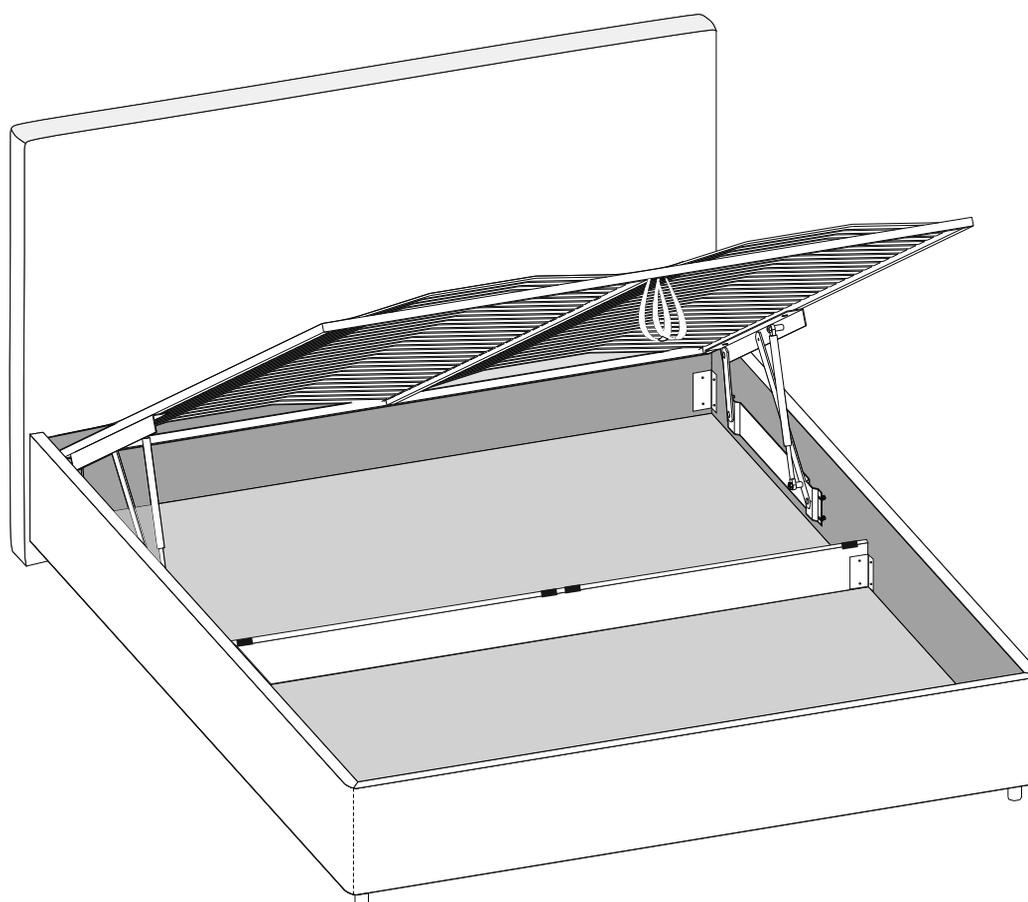


Изготовитель: ООО «Литвуд»




Кровать соответствует ТР ТС 025/2012, Гост 19917-2014

версия 1 от 02.07.2018 г.



Комплектовочная ведомость кровати

Упаковка	Деталь	Номер детали	Наименование	Количество
Упаковка №1		K01	Спинка	1
		K05	Дно бельевого ящика	2
		K06	Ручка хлястик	2
			Инструкция по эксплуатации	1
			Образец ткани	1
Упаковка №2		K02	Боковая царга	2
		K03	Средняя царга	1
		K04	Средняя ДСП - траверса	1
		K07	Рейка короткая	4
		K08	Рейка длинная	4
			Инструкция по сборке	1
Упаковка №2 Пакет с фурнитурой		KФ01	Винт М6*20	20
		KФ03	Винт М6*25	4
		KФ18	Войлочный демфер	8
		KФ12	Шайба 6х1,6	4
		KФ11	Гайка М6	4
		KФ08	Саморез 3,8х32	28
		KФ07	Саморез 3,5х25	8
		KФ19	Полка металлическая 50х100х25	4


1)

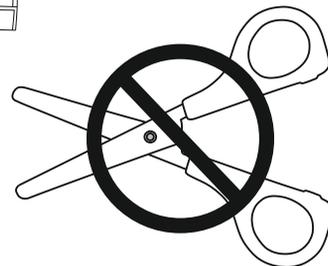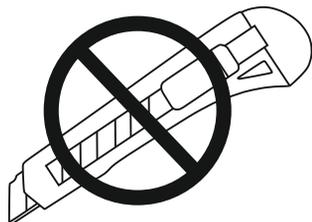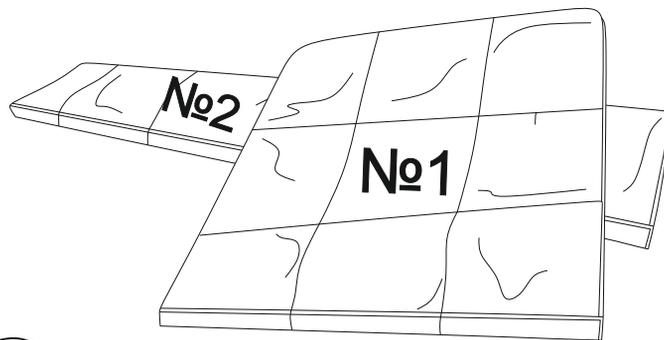




2)

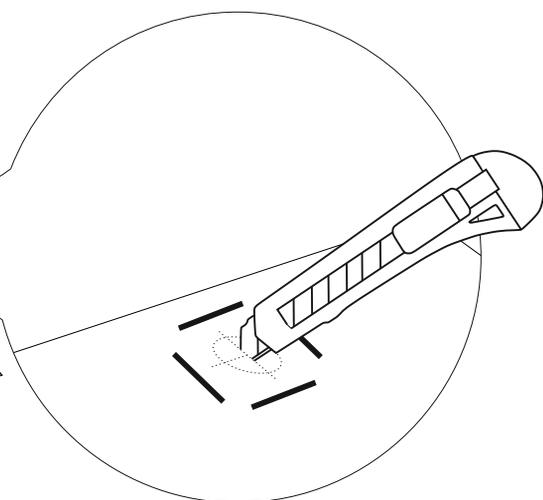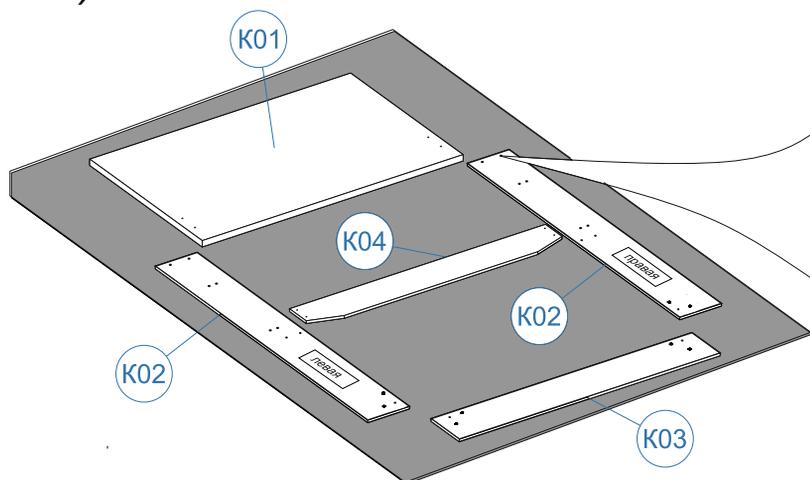


3)

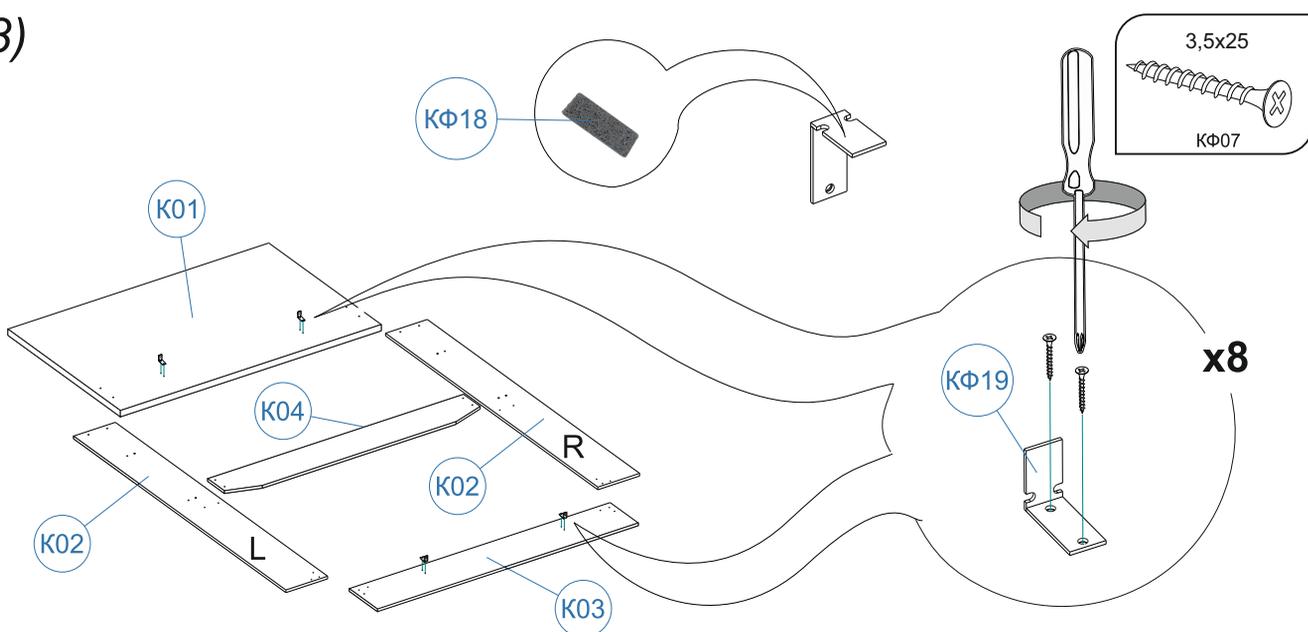


Комплектовочная ведомость кровати

Упаковка	Деталь	Номер детали	Наименование	Количество	
Упаковка №2 Пакет с фурнитурой		КФ22	Уголок спинки и траверсы	4	
		КФ23	Уголок царг	2	
	Комплек- тация ножек 1 (ножка ХБ)		КФ16	Ножка-опора хром Боярд	2
			КФ29	Гайка М8	1
			КФ36	Шайба М8	2
Упаковка №3 Кроватное основание (доп. опция)		Р01	Кроватное основание	1	
Упаковка №3 Пакет с фурнитурой		РФ10	Подъемный механизм Ø8	1 компл.	
		РФ12	Газовые амортизаторы Ø8	2	
		РФ14	Матрасодержатели	2	
		РФ04	Винт М6х20	8	
		РФ01	Болт М8х45 шляпка	4	
		РФ06	Гайка М8	4	
		РФ07	Шайба фторопластовая	8	
		РФ05	Гайка со стопорным кольцом	4	
комплектация пакета зависит от модификации подъемного механизма.		РФ08	Шайба 8х1,6	4	
См. паспорт основания					


4)

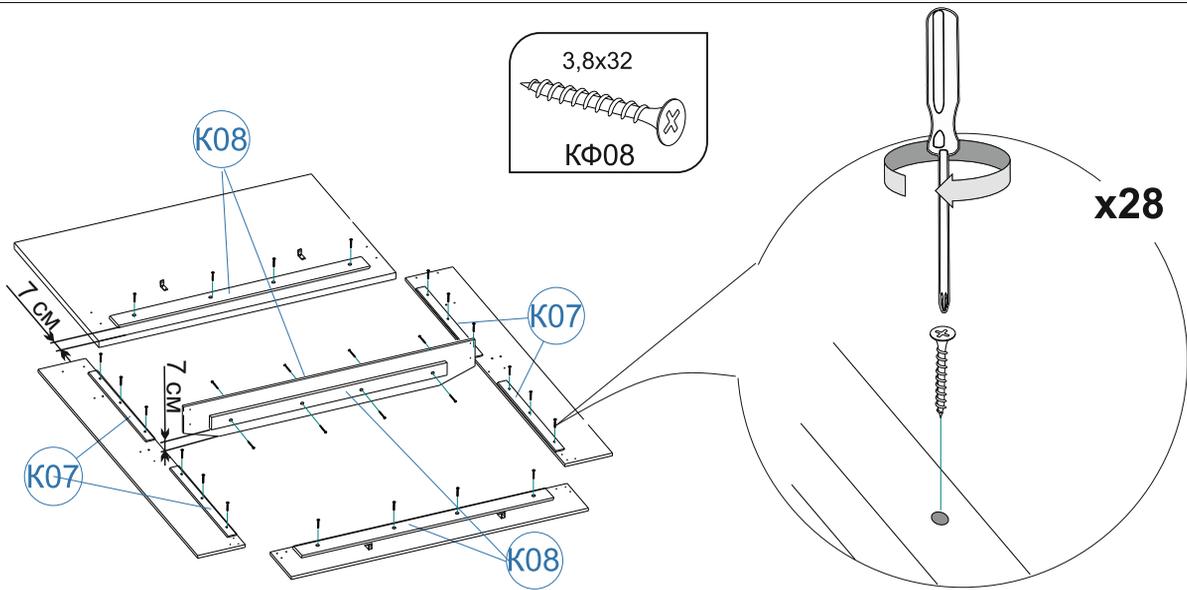


5)

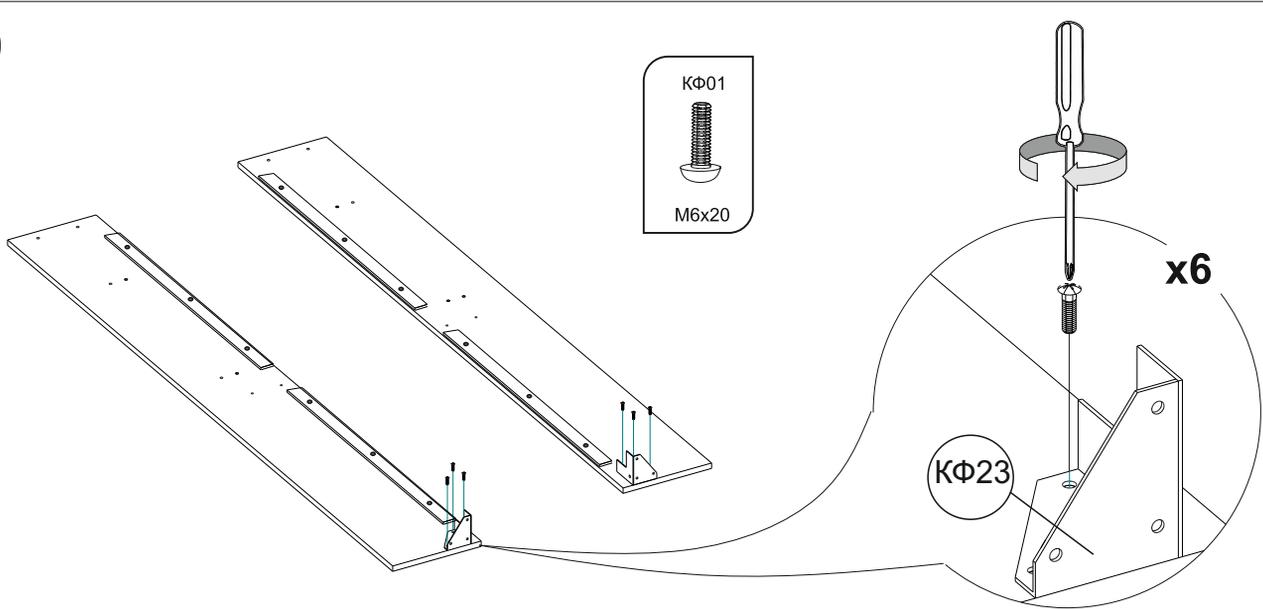


6)

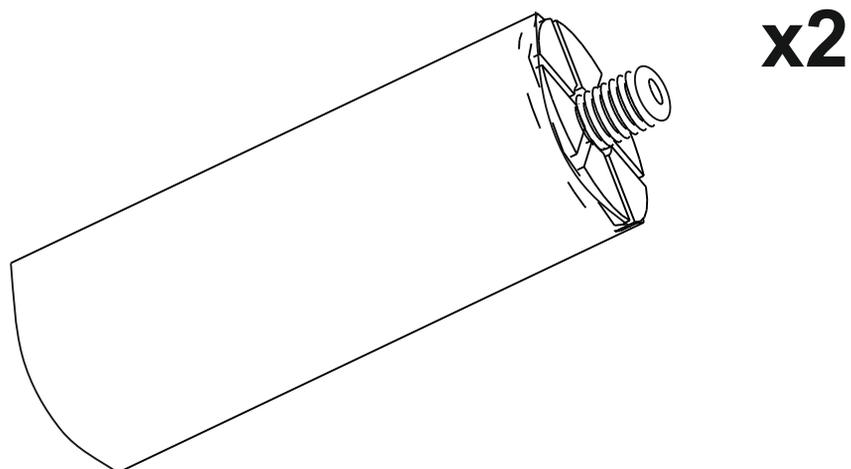

7)

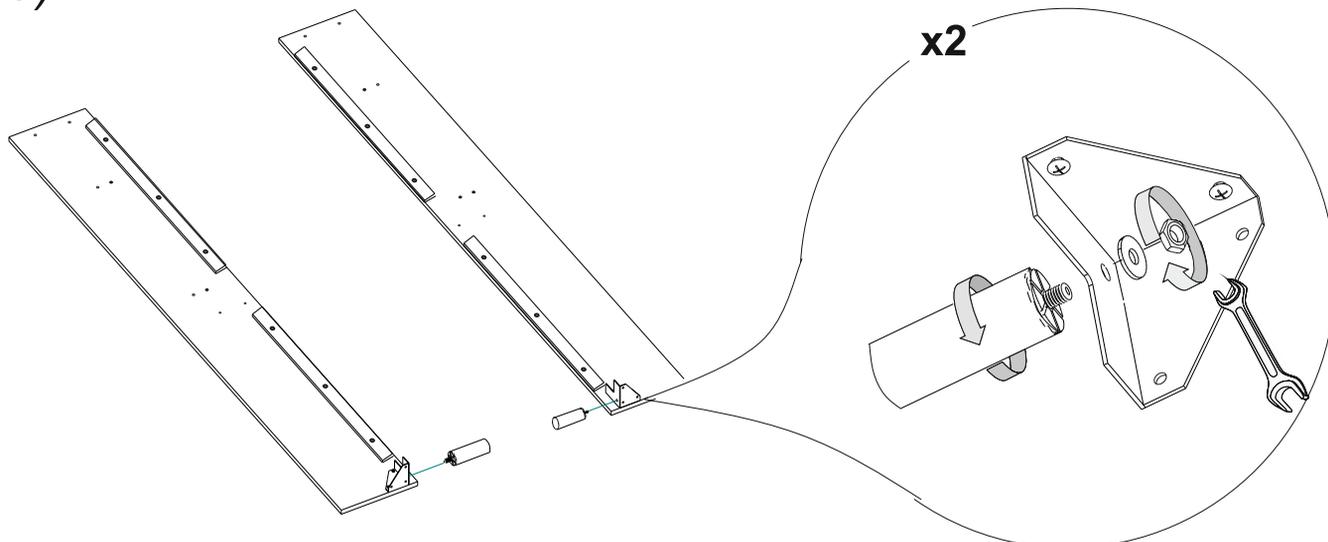





8)

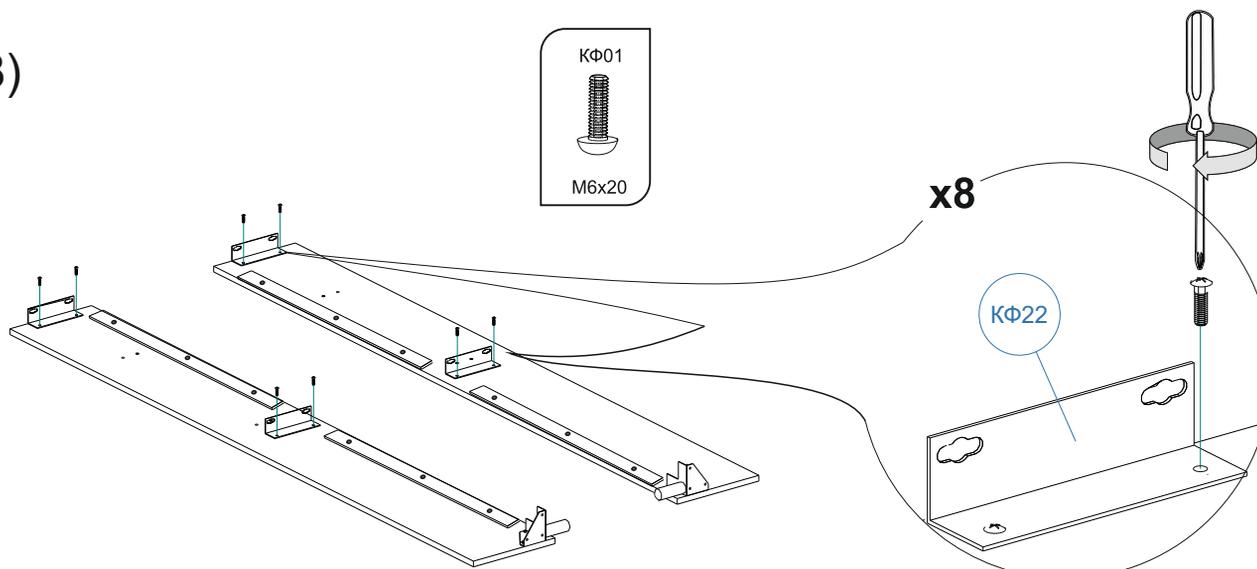


9)

Выкрутить винт не до конца



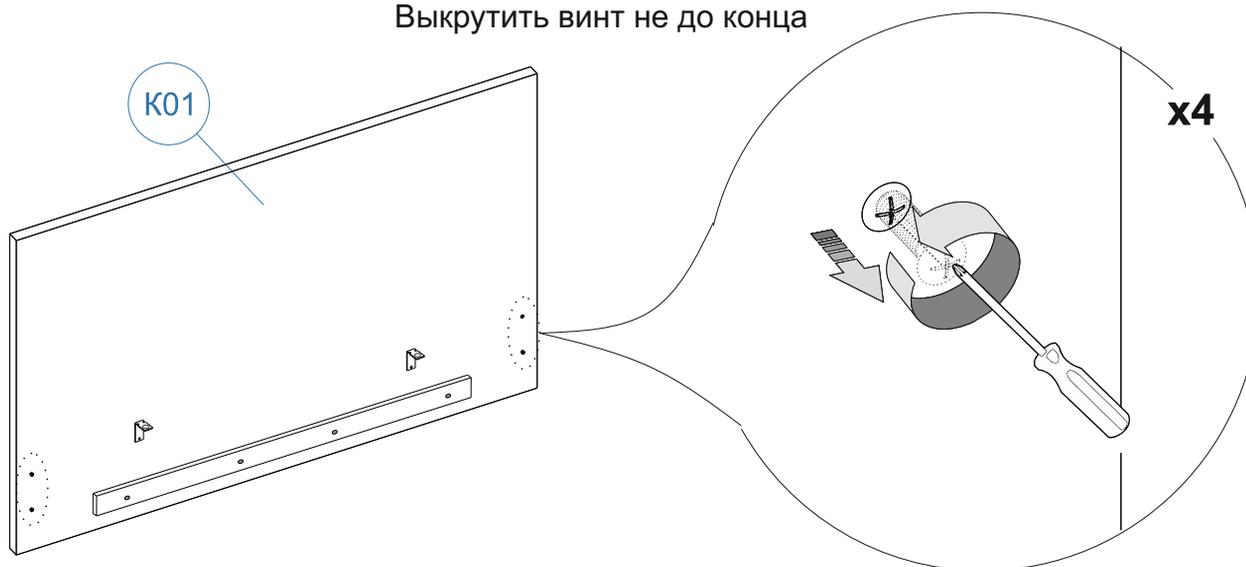


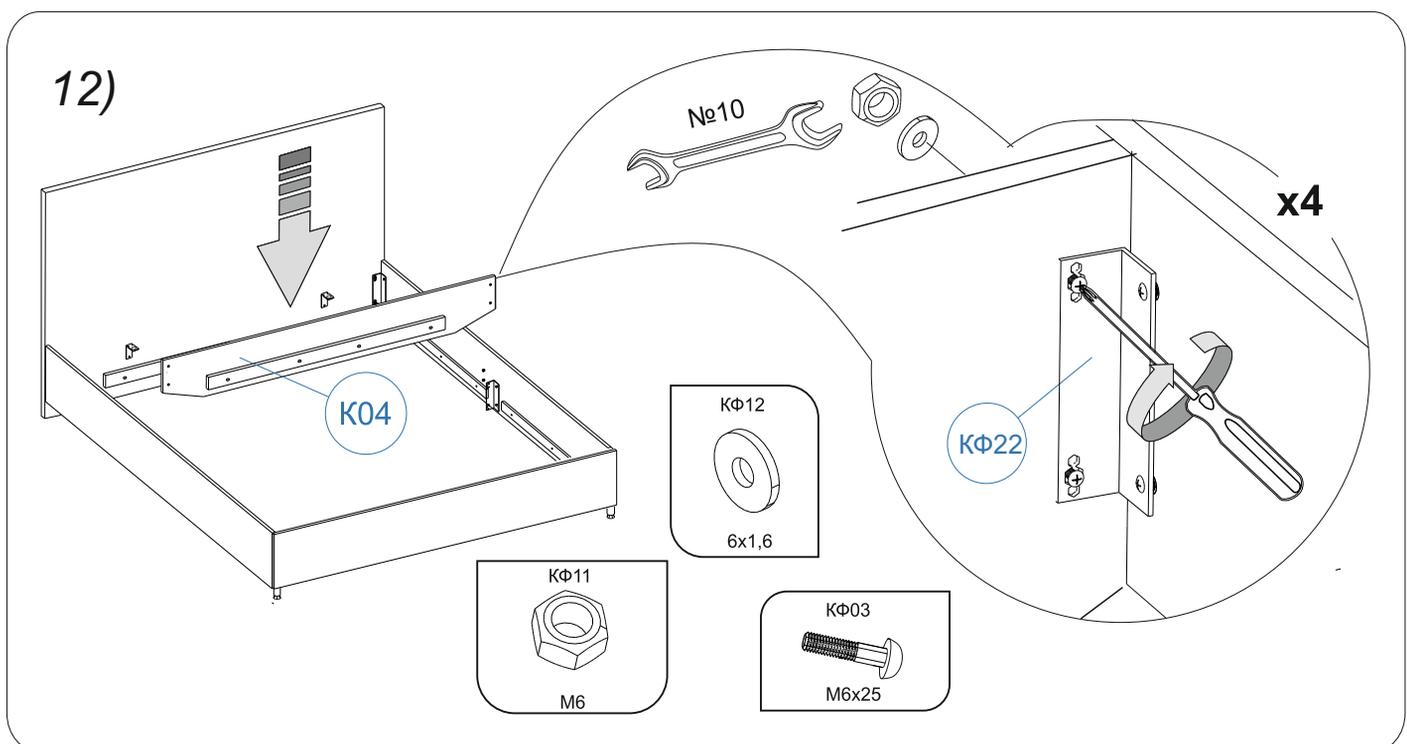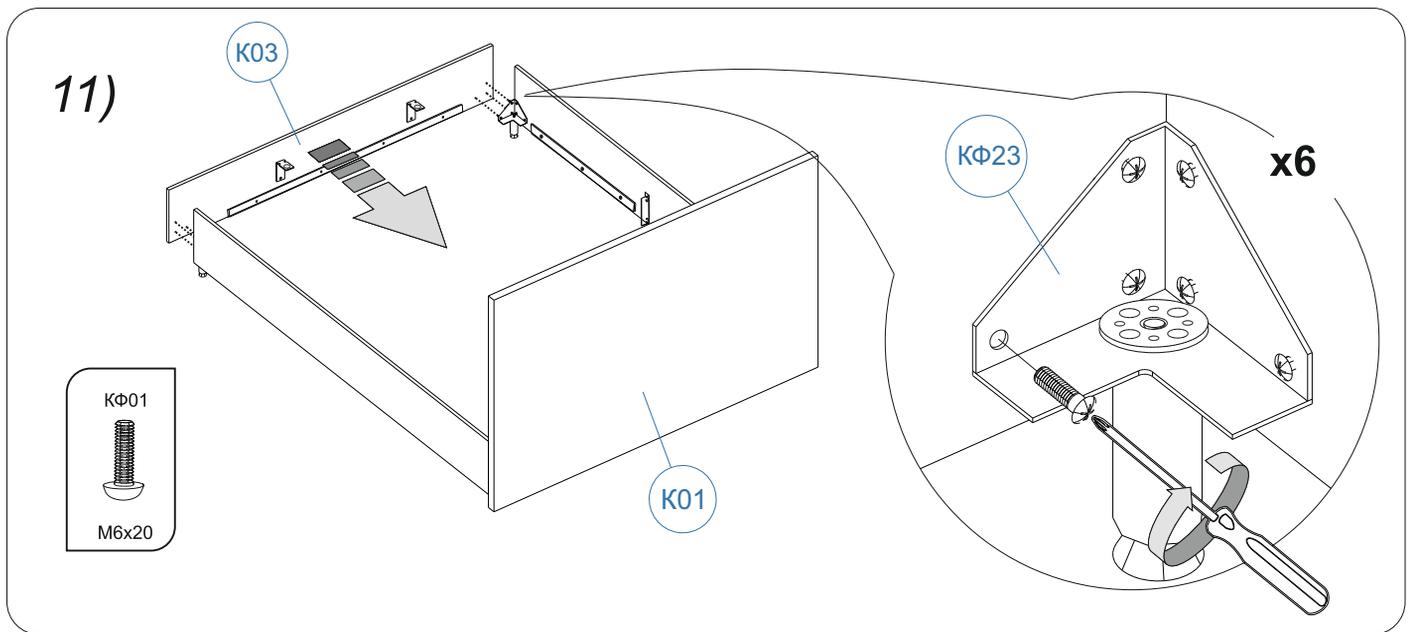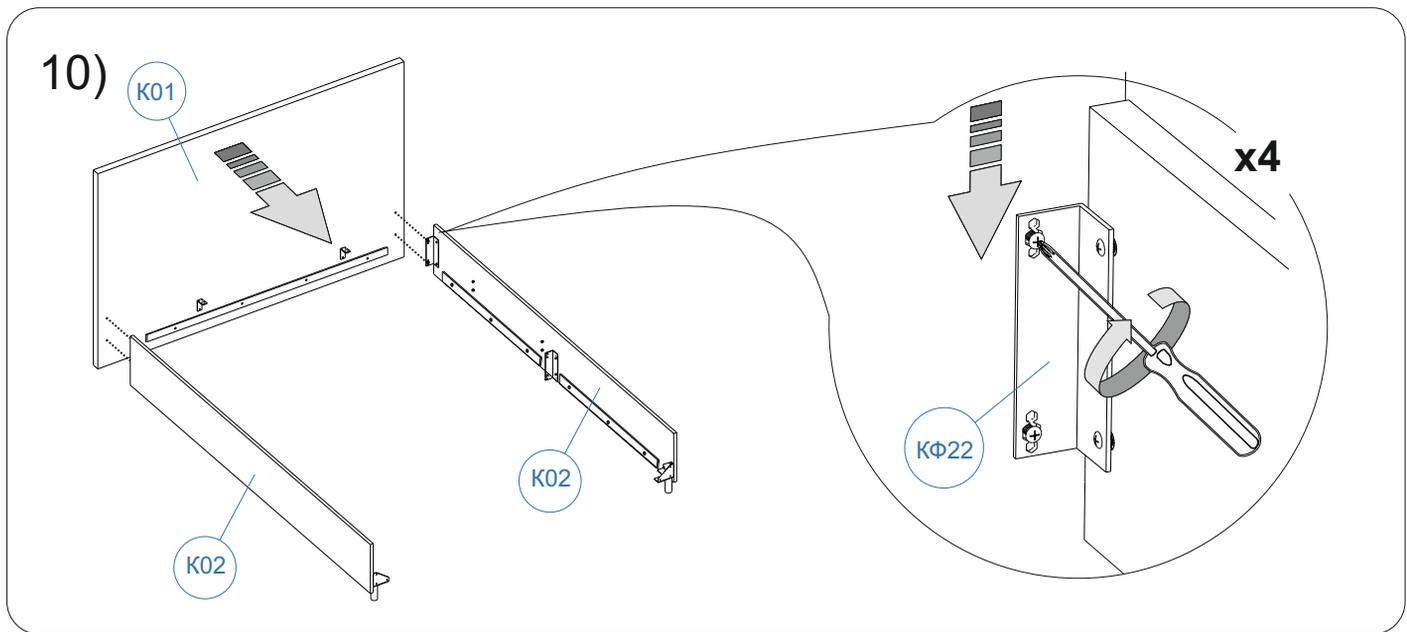

13)



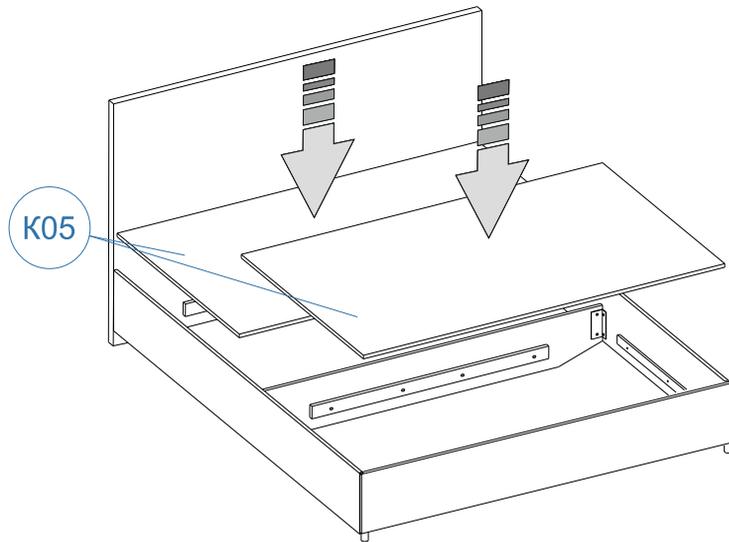


14)

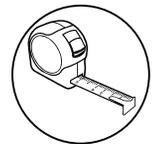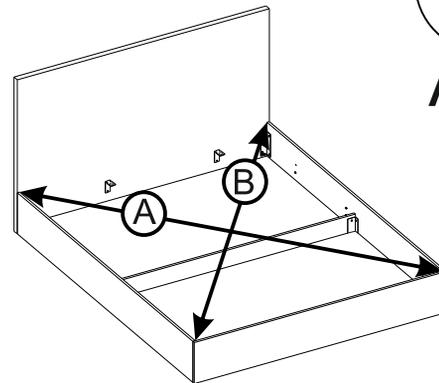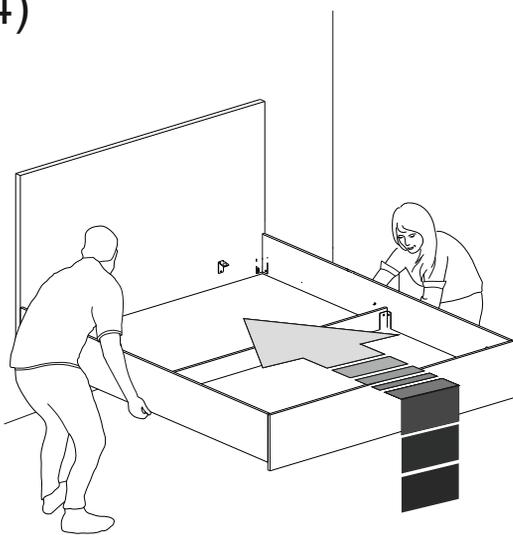


$A \approx B$


15)

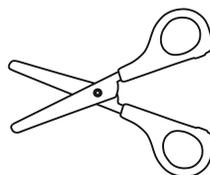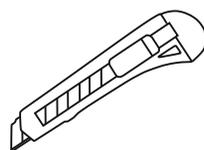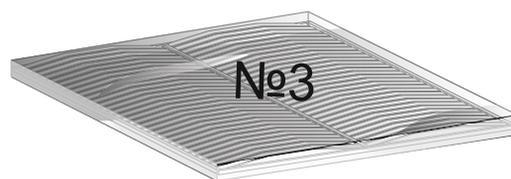


16)

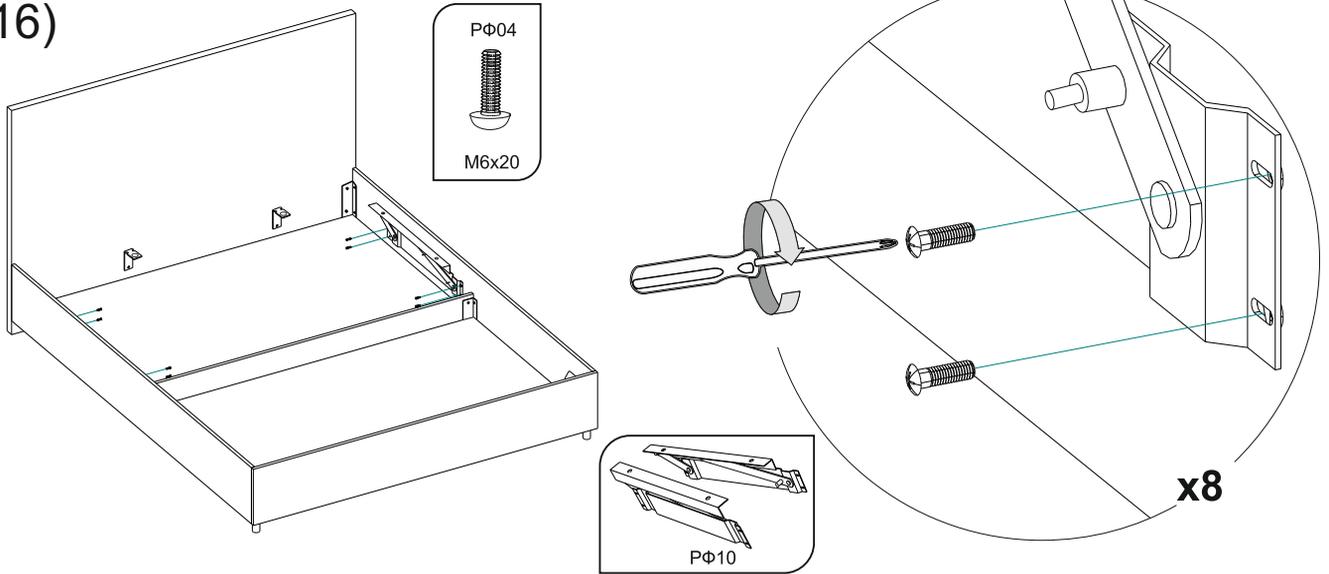


17)

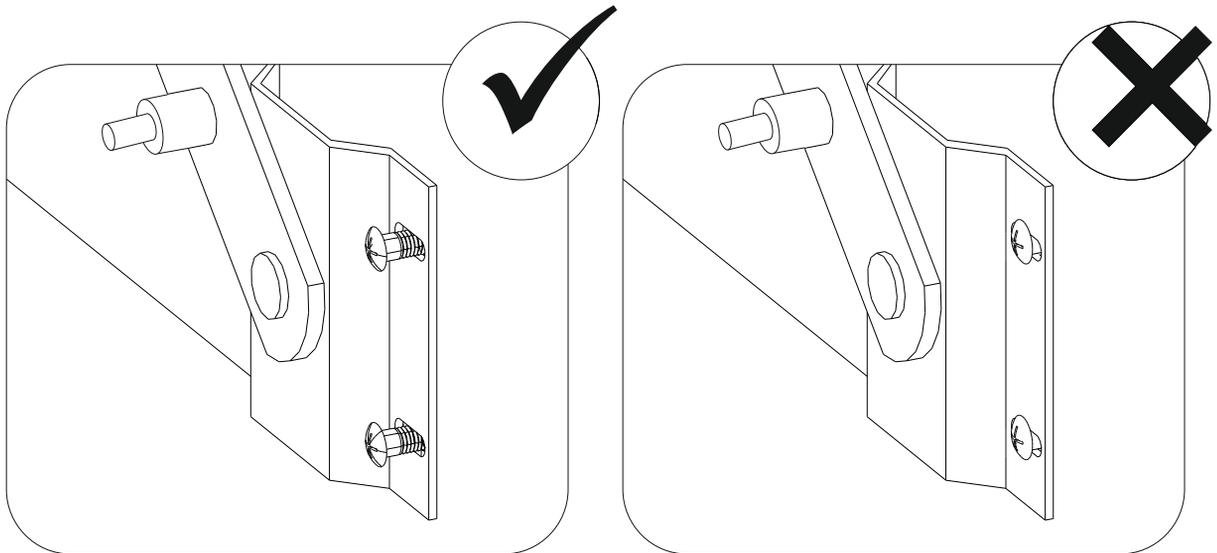


18)

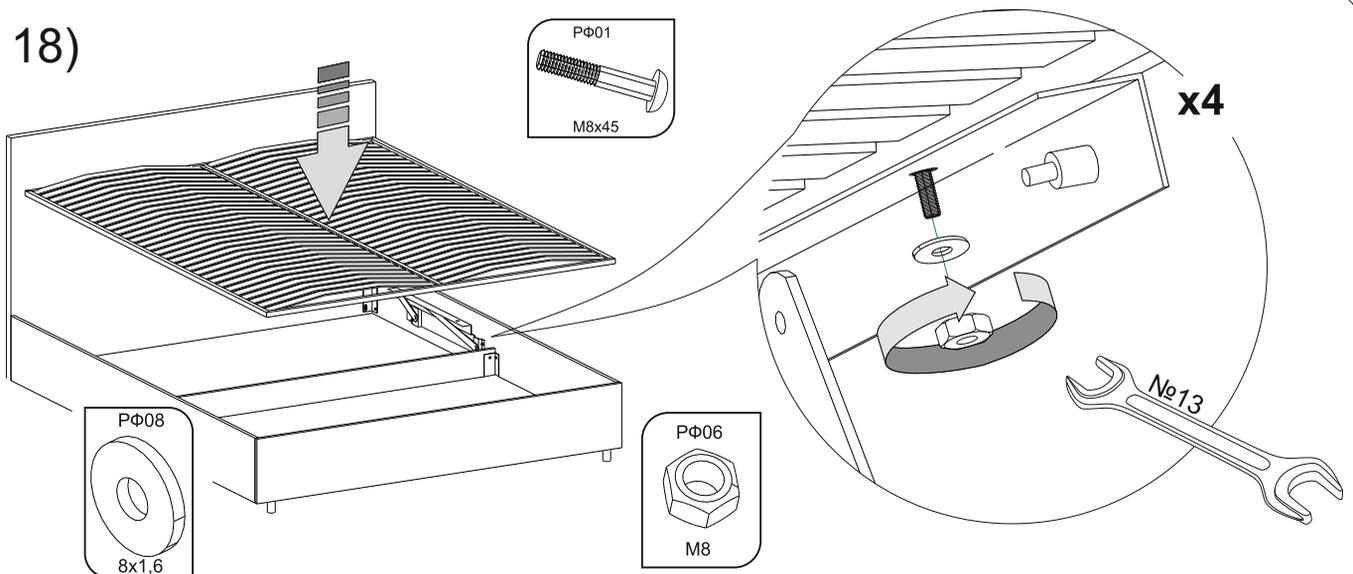


19)

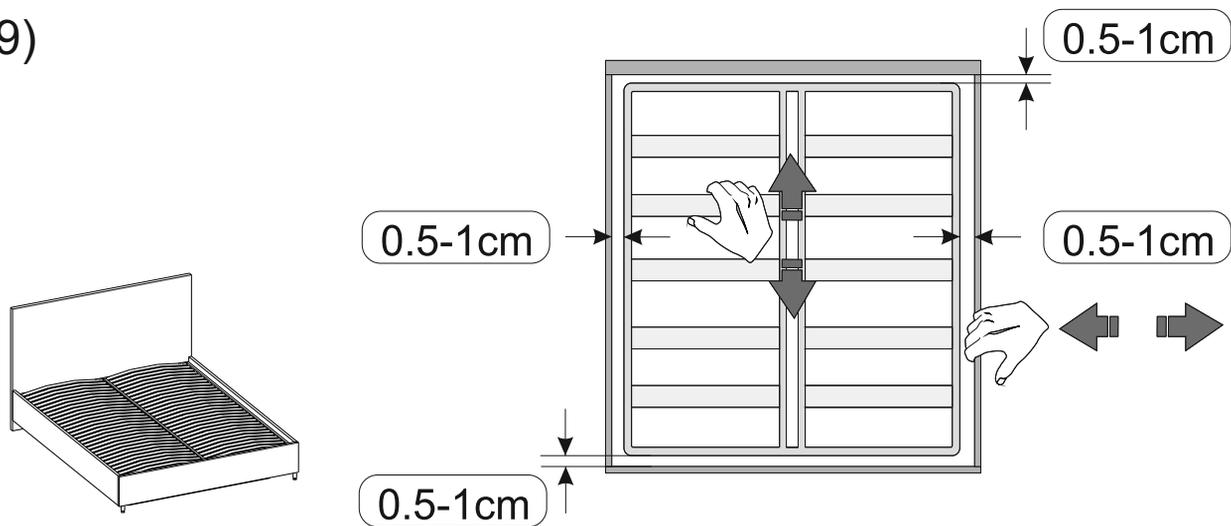



20)

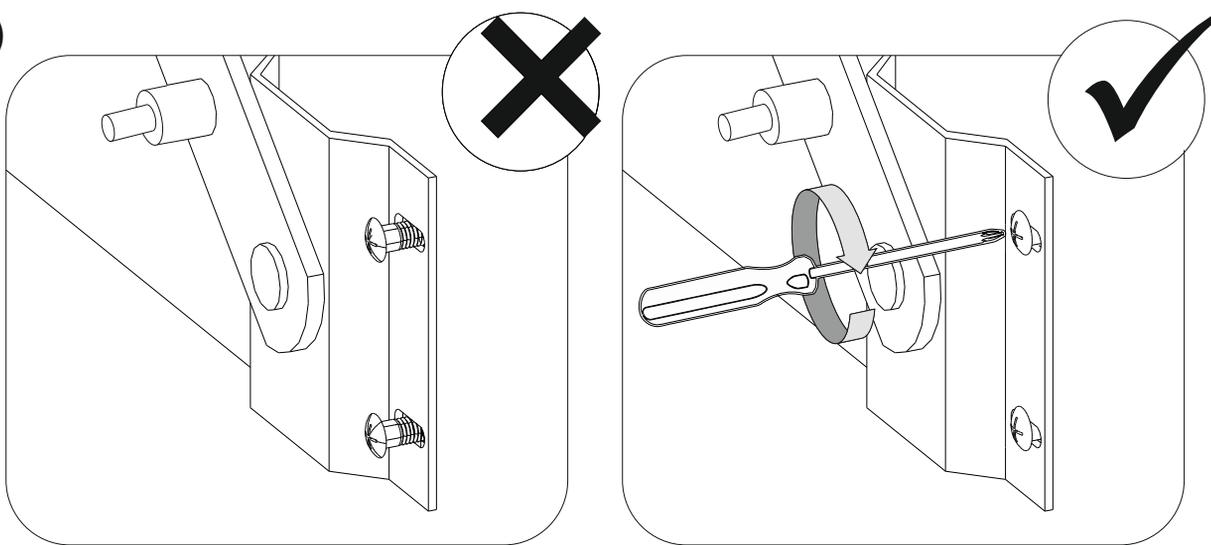

21)

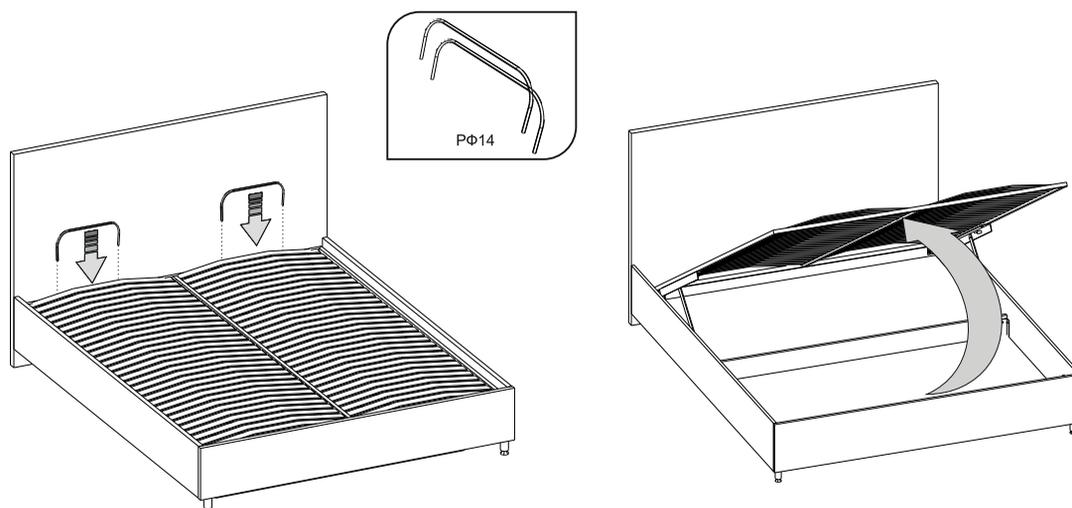


22)

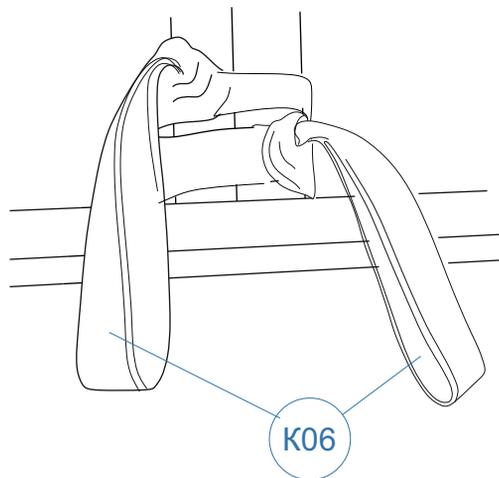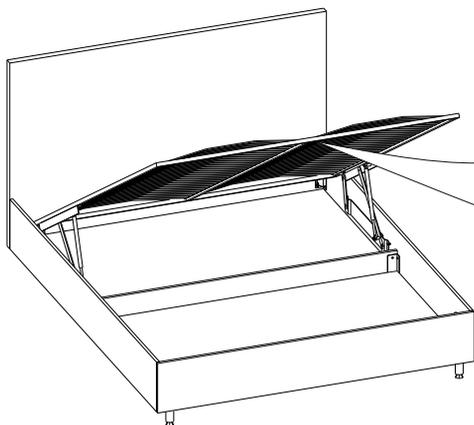

25)

Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъёмного механизма.




См. паспорт основания

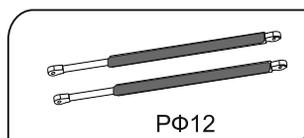



x8



PФ07

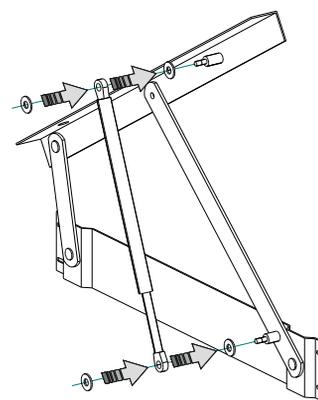
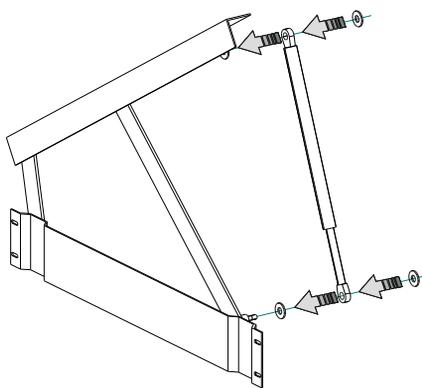
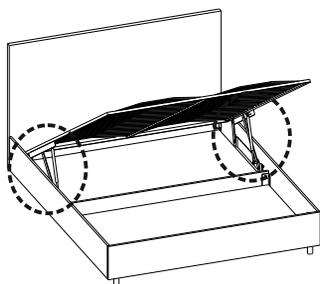


26)


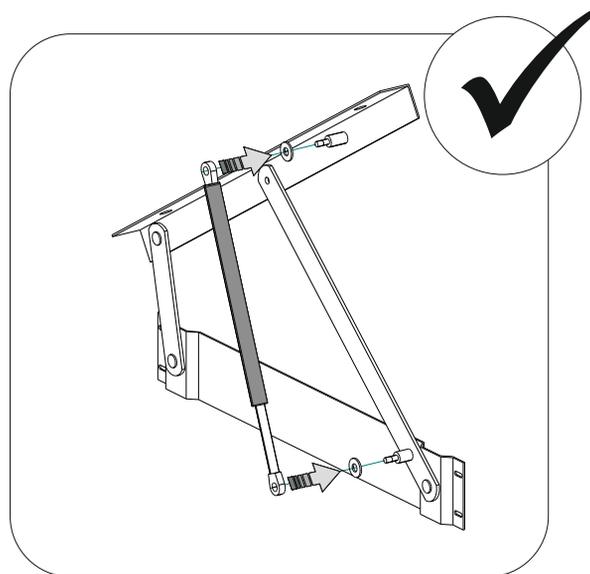
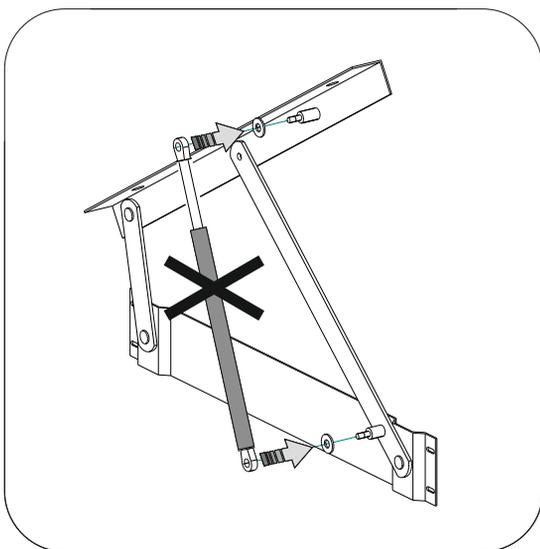


27)


Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъёмного механизма. См. паспорт основания

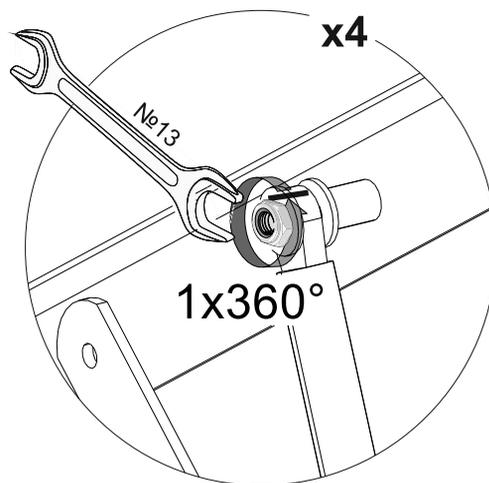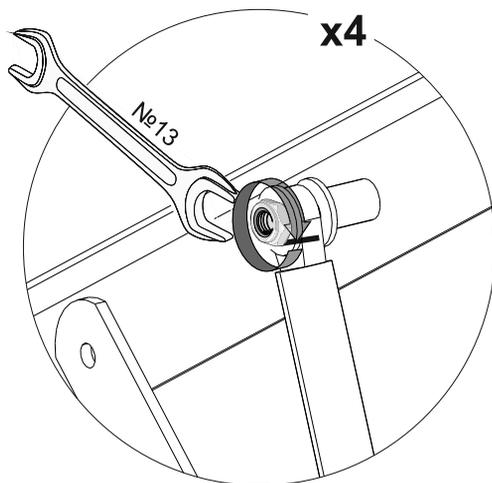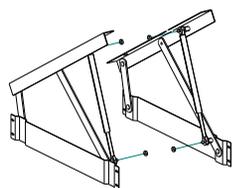

28)

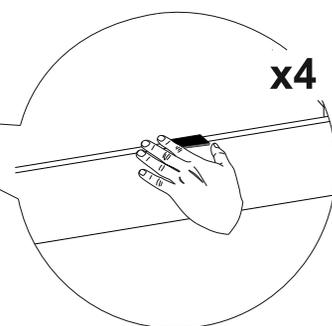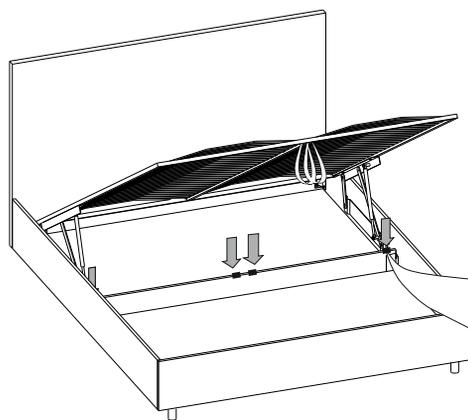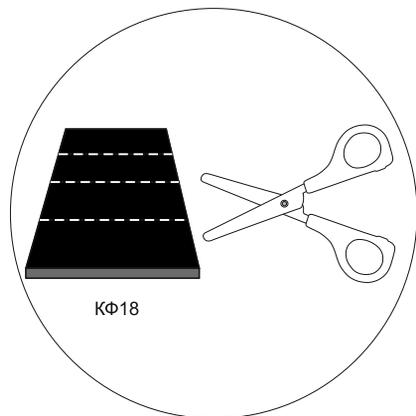


29)

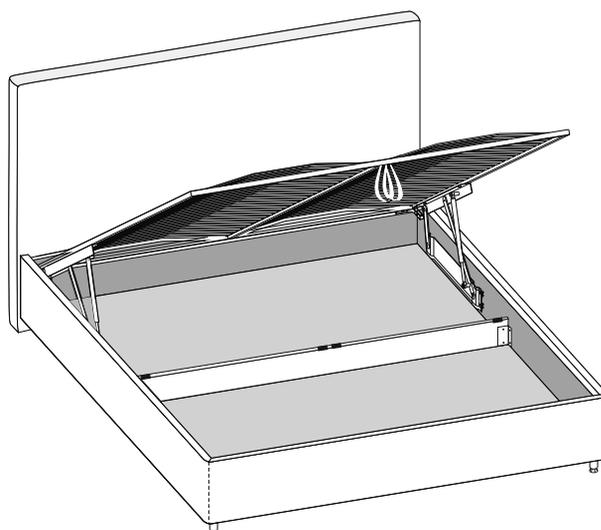


30)


Ширина	Вес
< 120 cm	5-30kg
140-200 cm	10-50kg

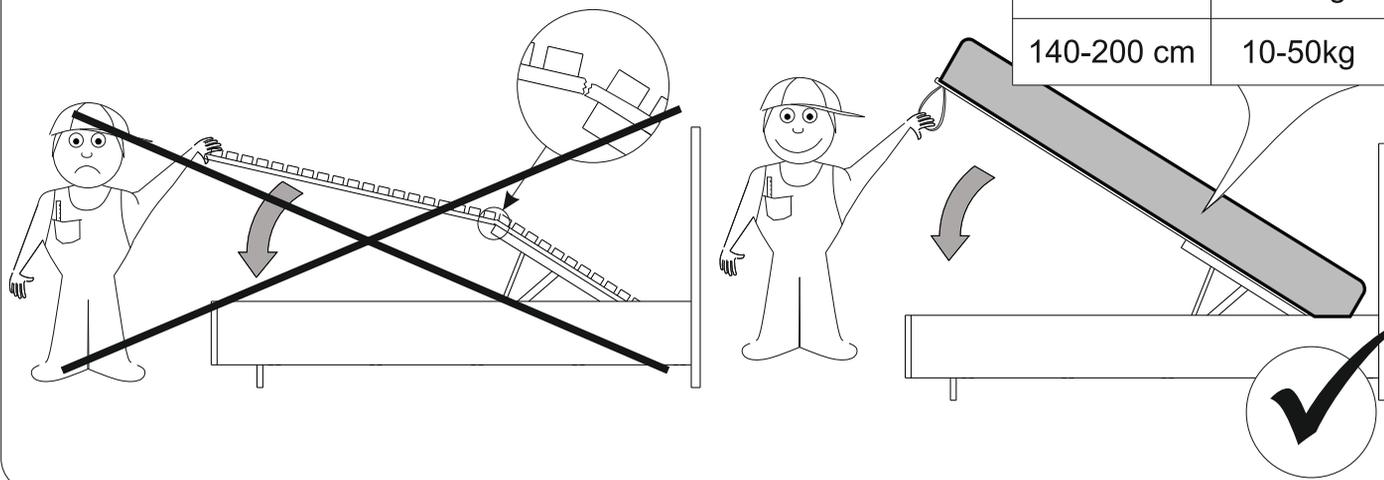


31)

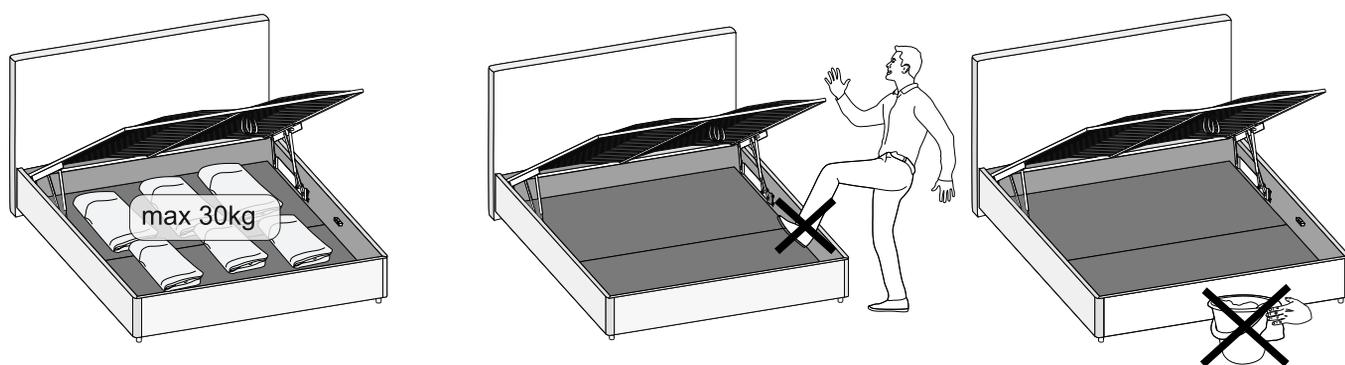


32)

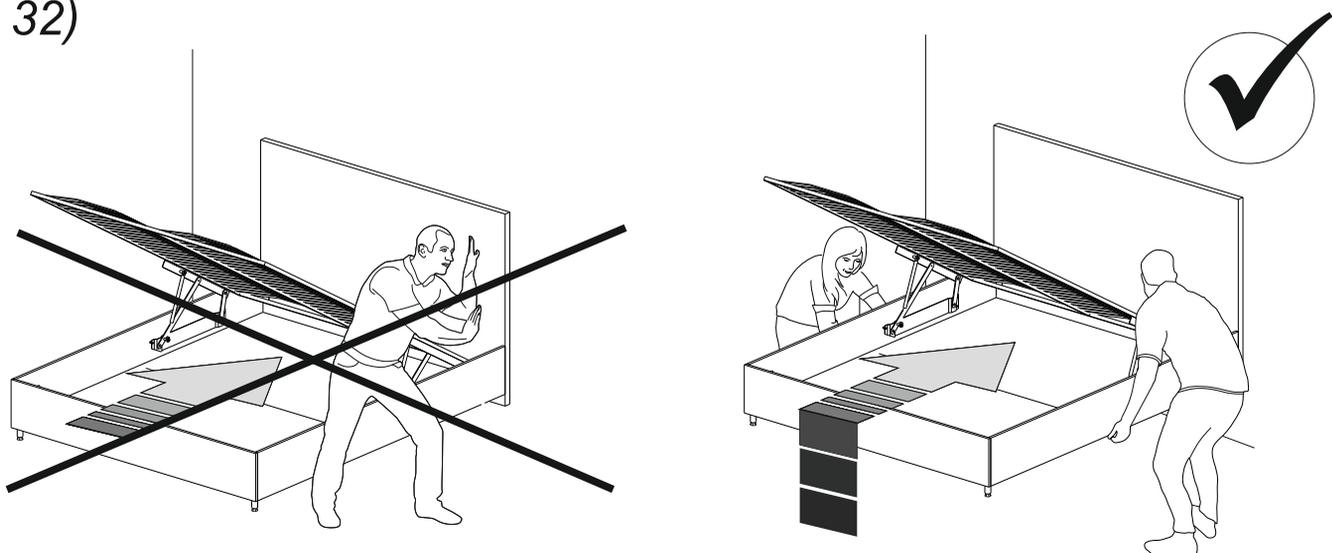


33)

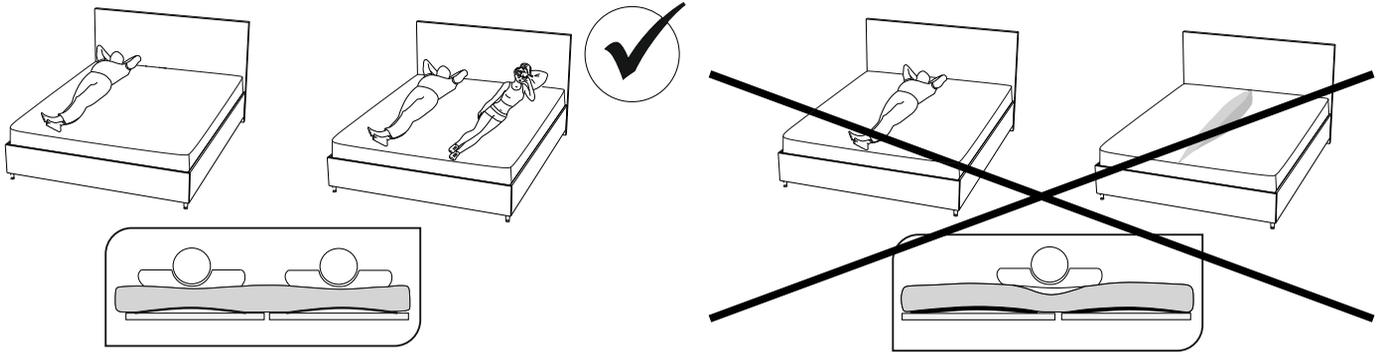


34)

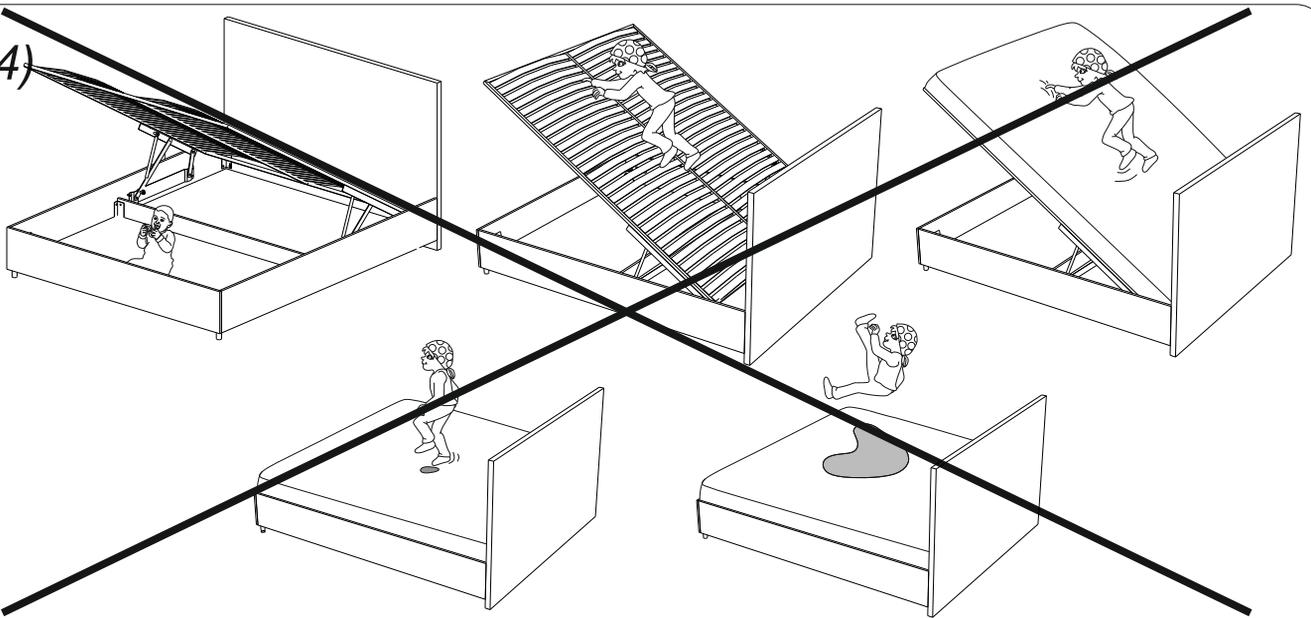

35)

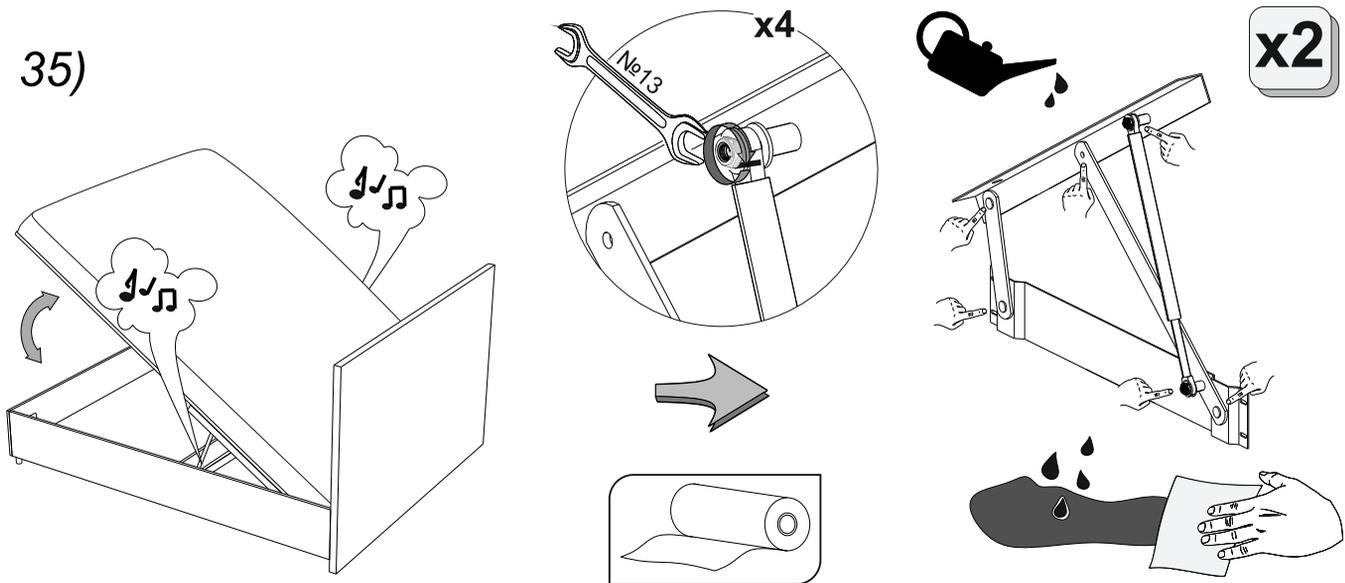

36)

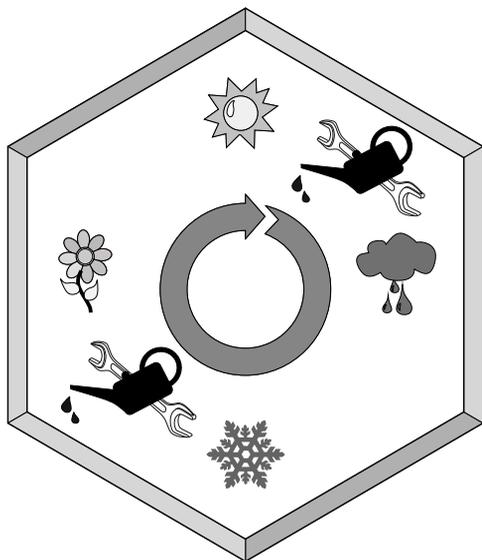

У кровати нужно 1 раз в полгода
подтягивать винты и болты,
смазывать заклепки подъёмного механизма.