


Набор мебели «Аделина» Тумба СВ 611 схема сборки

№ дет	Код детали	Габариты	Кол-во
1	3.441.01.01	444	394
2	3.441.01.04	348	321
3	К.441.01.01	400	380
4	В.441.01.01	512	355
5	В.441.01.02	512	355
6	Г.441.01.02	366	355
7	Г.441.01.01	366	355
8	Р.441.01.01	350	100
9	Ц.441.01.01	366	80
10	Р.441.01.03	309	78
11	Р.441.01.02	309	78
12	Д.441.01.01	394	140



К	М	Ф	У	Q	О	W4	W	G
X24	X4	X16	X2	X2K-A	X4	X12	X20	X25
Шкант 8x30	Стяжка	Евровинт 7x50	Ручка 128	Направляющая L-350	Опора	Шуруп 4x25	Саморез 4x13	Гвоздь 1,6x25

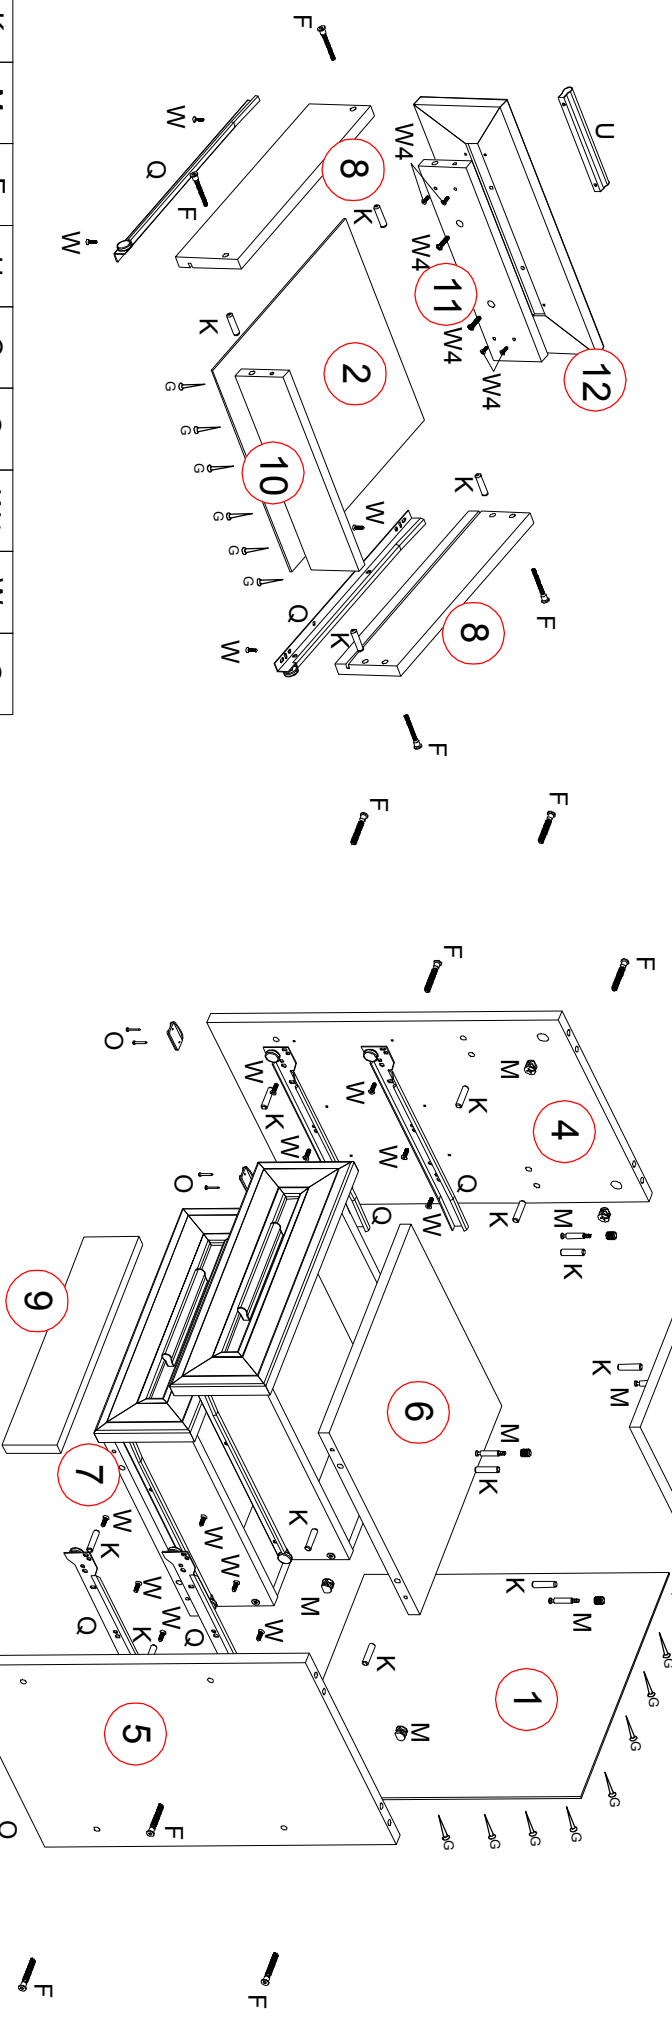