

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
6. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
7. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

**Рекламация на изделие принимается:**

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).
  - При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.
- Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.
- В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).
- При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.



**Общество с ограниченной ответственностью «Моби»**

Почтовый адрес: 603058 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4  
 Фактический адрес: 607686 Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н  
 пос. Садовский, д. 100  
 тел.: 8(831)216-29-81  
 Сайт: www.mobi-mebel.ru  
 E'mail: mail@mobi-mebel.ru




Регистрационный номер декларации  
 о соответствии: **EAЭС N RU Д-РУ.ДМ46.В.00428**


ТР ТС 025-2012  
 ГОСТ 16371-2014

# Тумба под ТВ 03.285 Денвер

шир/глуб/выс (мм) : 1592 x 450 x 450

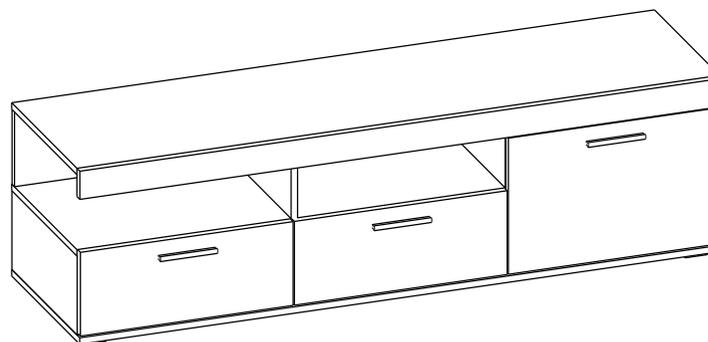

Стр. 3

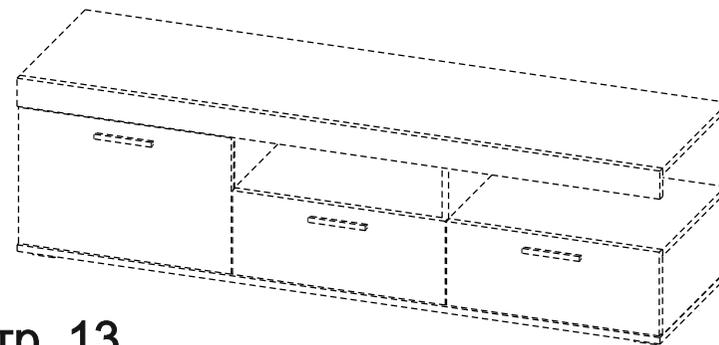

Стр. 13

**Маркировочный ярлык**

ООО «Моби» Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, офис 16  
 Фактический адрес: 607686 Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д.100

**Тумба под ТВ 03.285 Денвер**

**Размер изделия (мм) : 1592 x 450 x 450**

**Регистрационный номер декларации  
 о соответствии: EAЭС N RU Д-РУ.ДМ46.В.00428**


Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет



ТР ТС 025-2012  
 ГОСТ 16371-2014





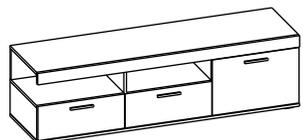


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.





## Комплектовочная ведомость


№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Стойка	196	426	1	ЛДСП 16
2	Стойка	398	426	1	ЛДСП 16
3	Стойка	398	426	1	ЛДСП 16
4	Стойка	398	426	1	ЛДСП 16
5	Крышка	1592	426	1	ЛДСП 16
6	Дно	1592	446	1	ЛДСП 16
7	Стенка гориз.	530,5	426	1	ЛДСП 16
8	Стенка гориз.	514	426	1	ЛДСП 16
9	Стенка	530	186	1	ЛДСП 16
10	Стенка	514	426	1	ЛДСП 16
11,12	Боковина ящика	350	124	4	ЛДСП 16
13	Стенка задняя ящика	457	124	2	ЛДСП 16
14	Фасад ящика	208	527	2	МДФ 16
15	Фасад	338	527	1	МДФ 16
16	Планка	1592	70	1	МДФ 16
17	Стенка накладная	224	1060	1	ДВПО
18	Стенка накладная	426	527	1	ДВПО
19	Дно ящика	354	485	2	ДВПО

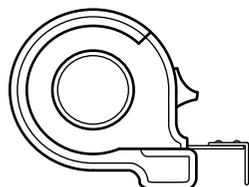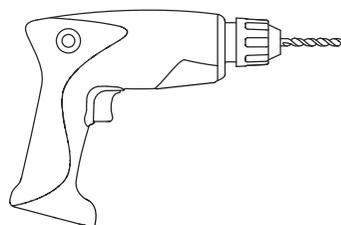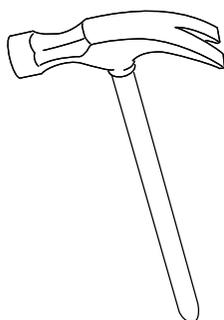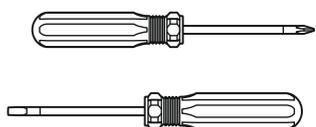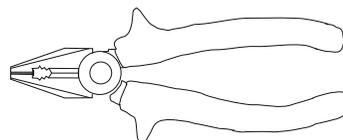

18/18

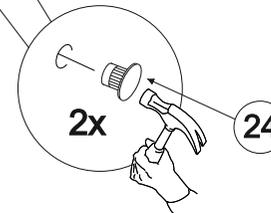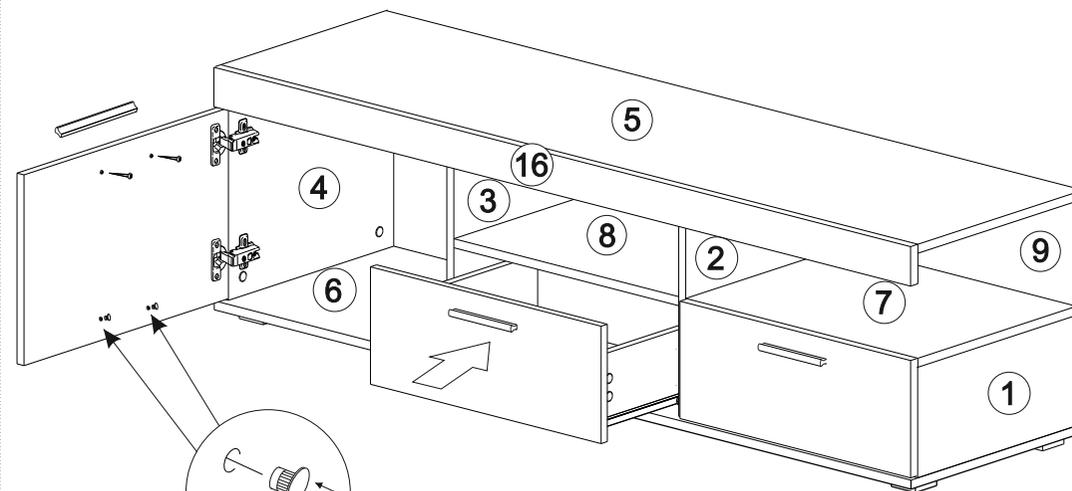


Рекомендуется соединить изделия в наборе стяжкой межсекционной

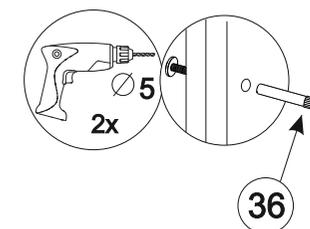



### ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

16/18

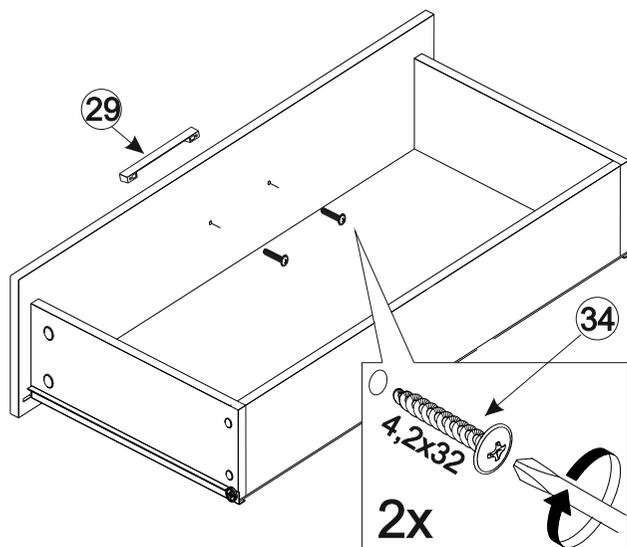


17/18

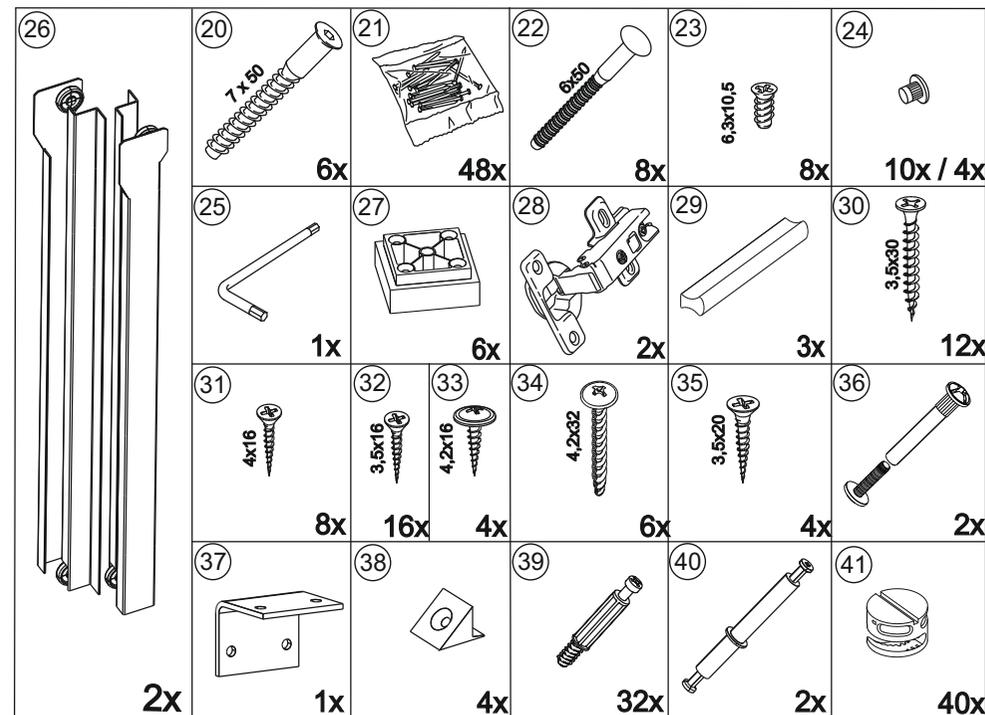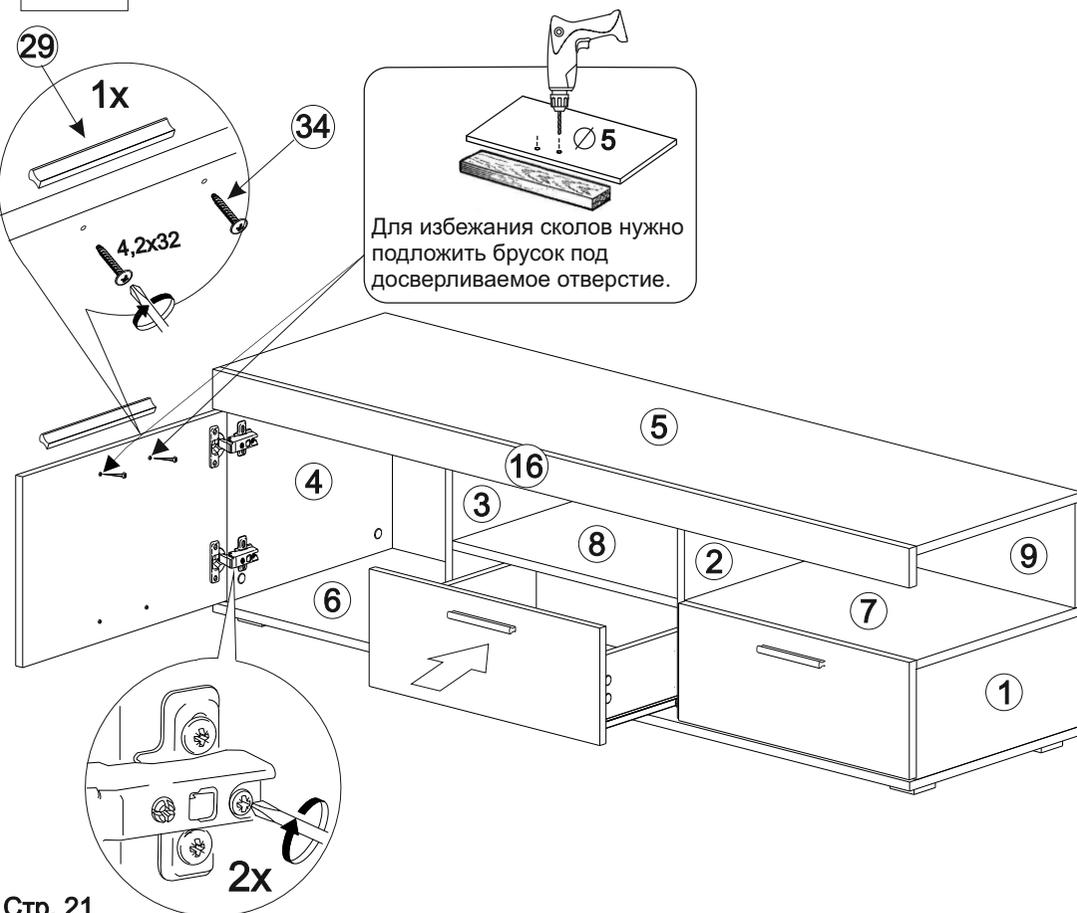


- 20 - Винт-конфирмат 7\*50
- 21 - Гвоздь 1,6\*25 строительный
- 22 - Дюбель-гвоздь 6\*50
- 23 - Евровинт 6,3\*10,5
- 24 - Заглушка D5
- 25 - Ключ шестигранник
- 26 - Направляющие д/ящ. 350мм
- 27 - Опора 55\*55 (ОСК20)
- 28 - Петля накладная 35 под саморез с планкой
- 29 - Ручка
- 30 - Саморез 3,5\*30
- 31 - Саморез 4\*16
- 32 - Саморез 3,5\*16
- 33 - Саморез 4,2\*16 п/сф
- 34 - Саморез 4,2\*32 п/сф
- 35 - Саморез 3.5\*20
- 36 - Стяжка межсекционная
- 37 - Уголок 111/6
- 38 - Фиксатор задней стенки
- 39 - Шток эксцентрика
- 40 - Шток эксцентрика двухсторонний
- 41 - Эксцентриковая стяжка
- 42 - Шкант пластмассовый 8\*30

1/18

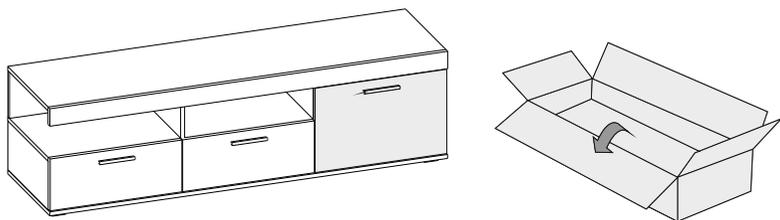

2/18

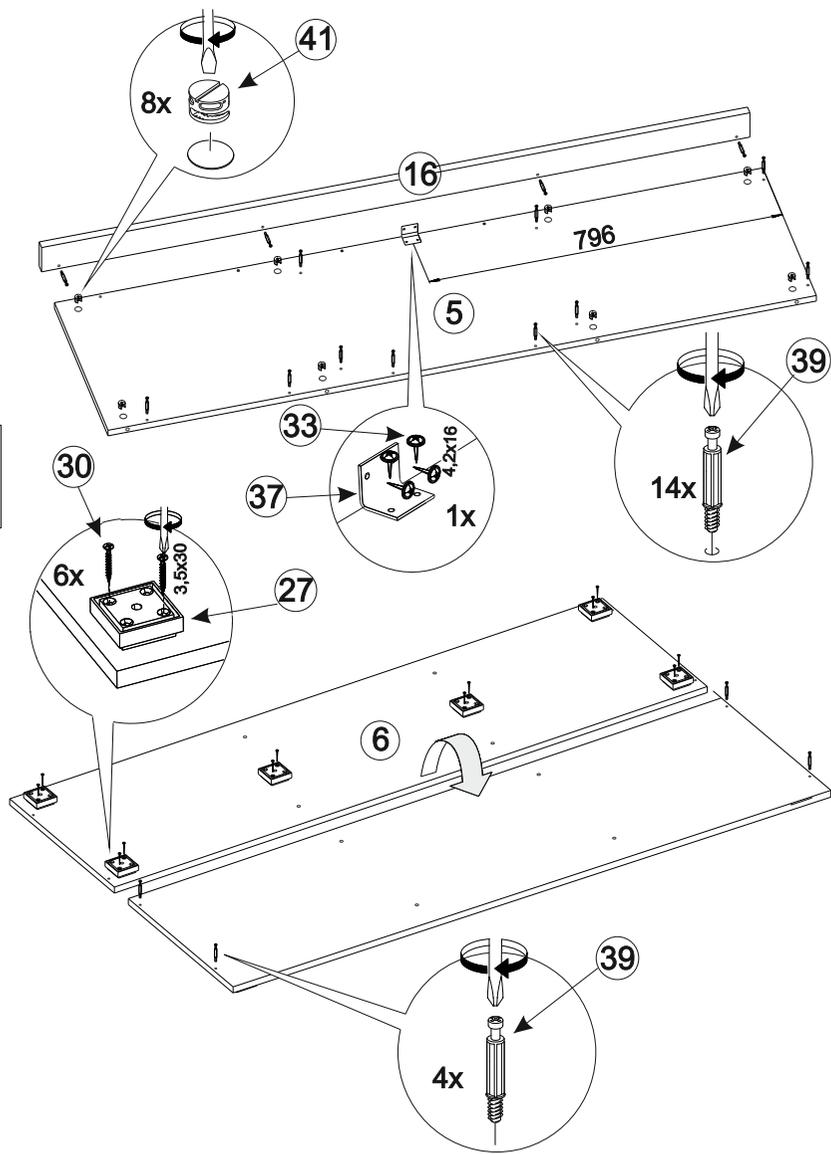
**Обратите внимание!**

При установке дна ящика убедитесь, что диагонали каркаса ящика равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.




A=B


14/18

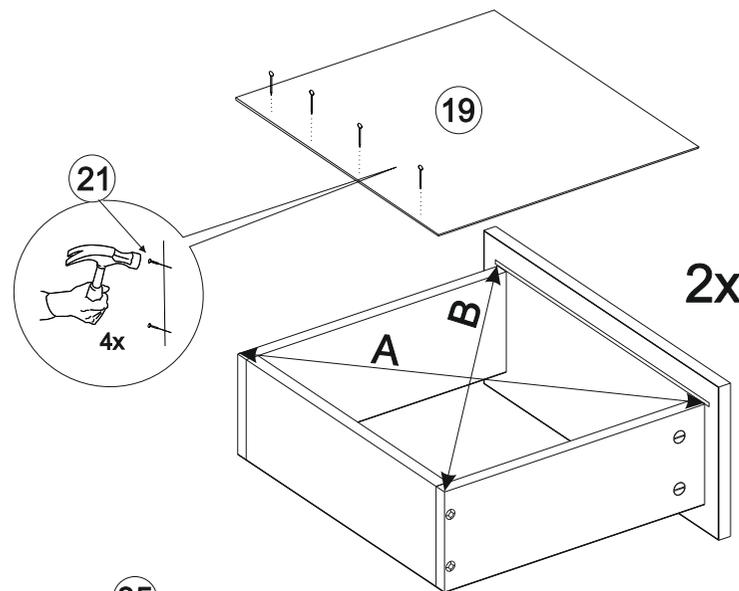


15/18

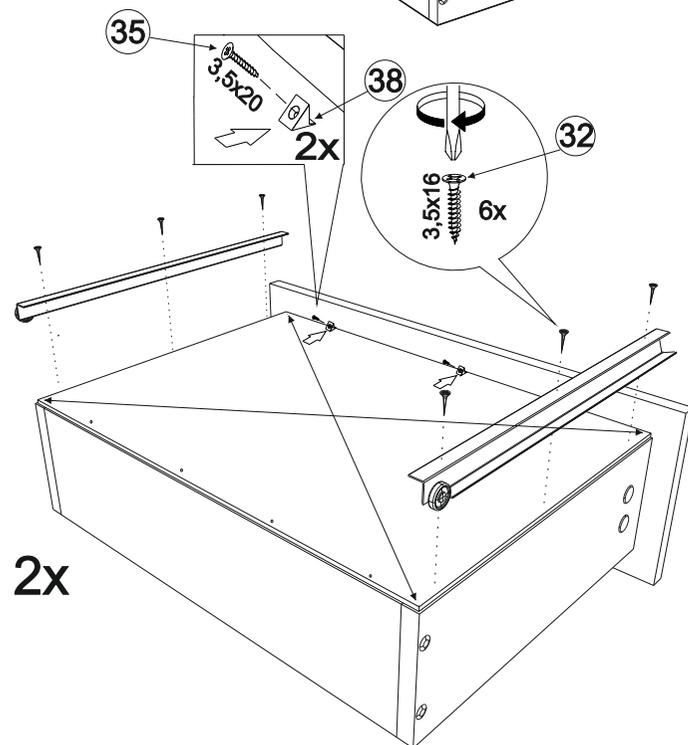

12/18

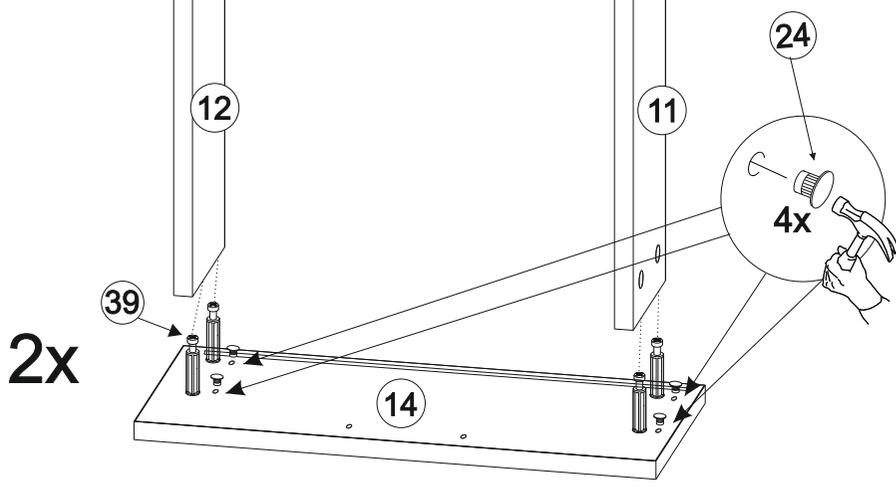


2x

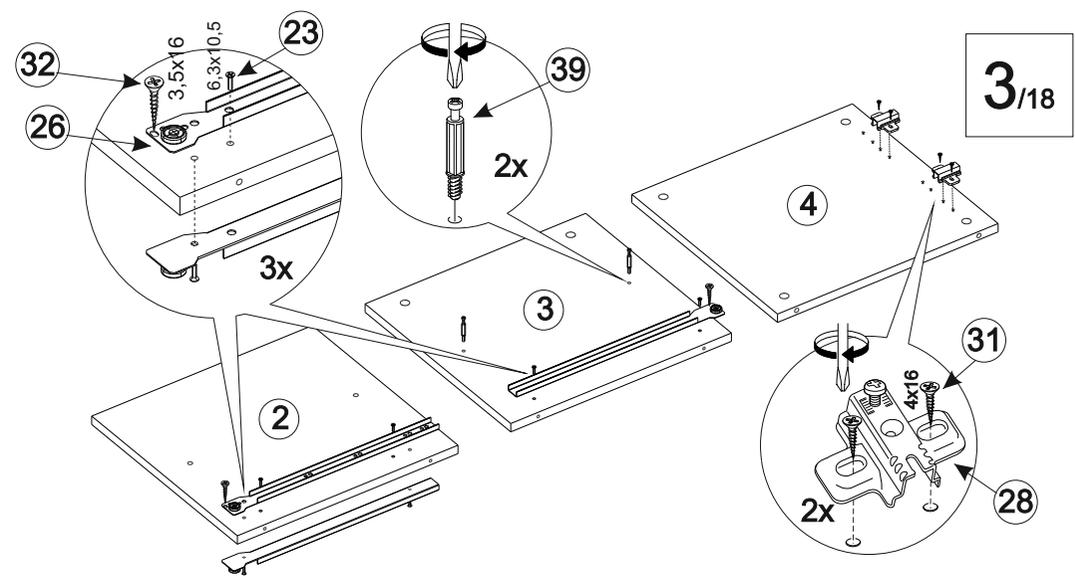

3/18


13/18

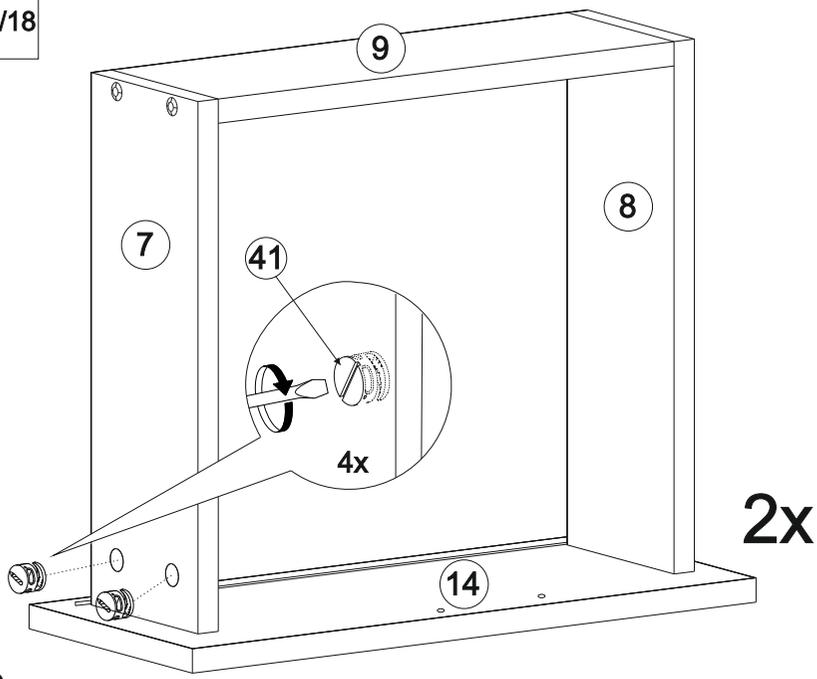

2x




4/18

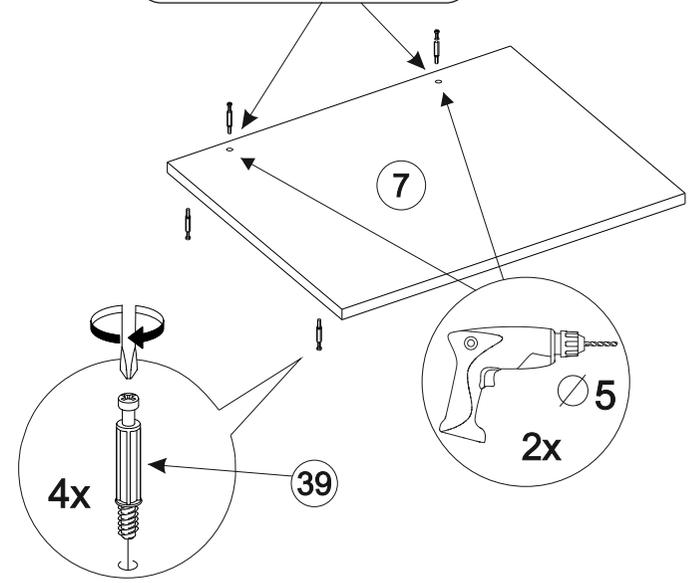


4x

2x


5/18

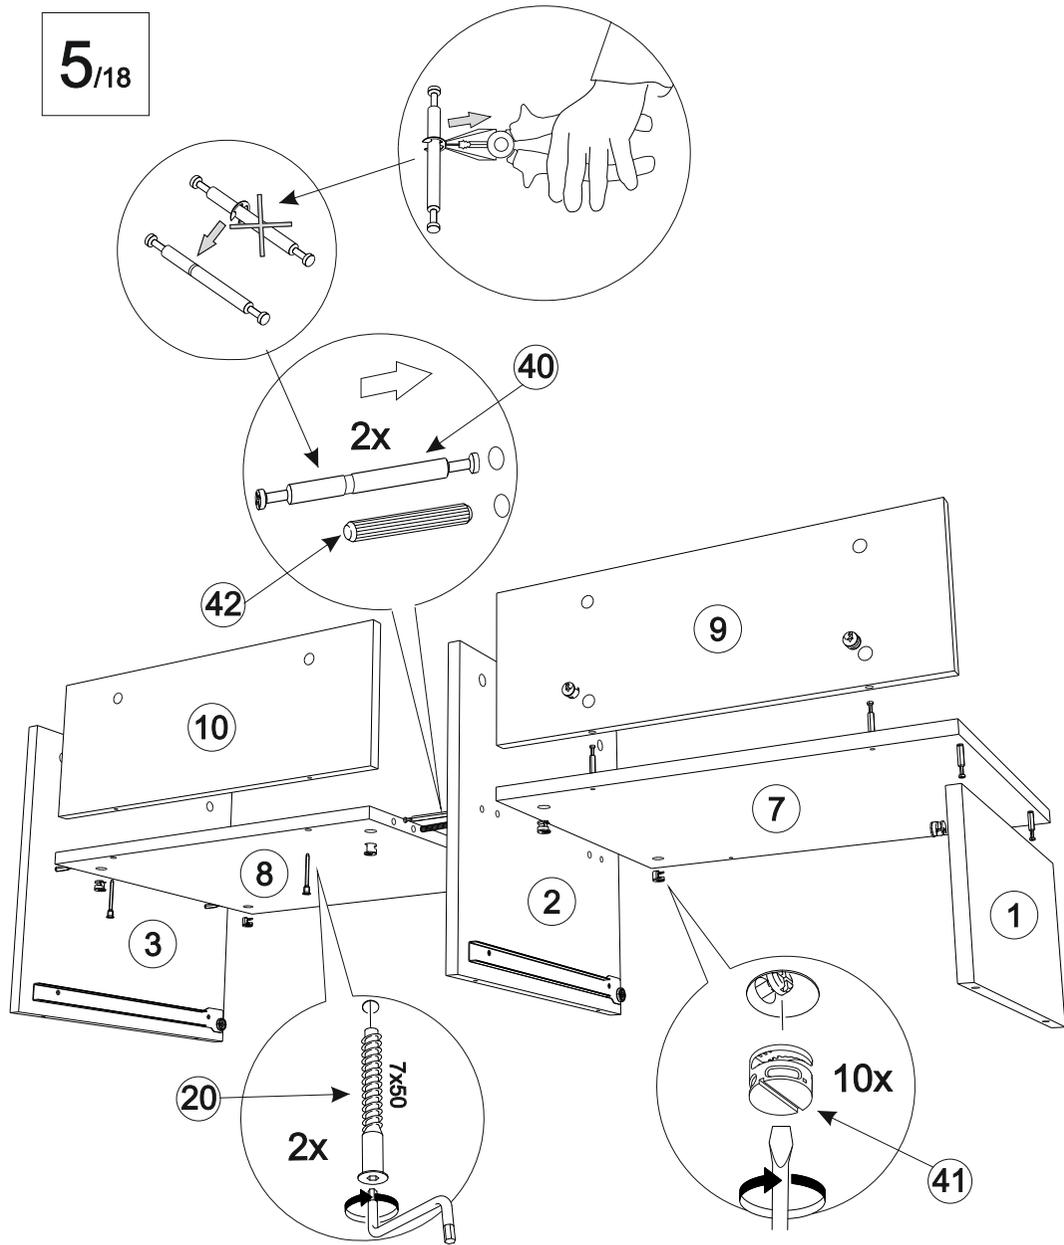


9/18


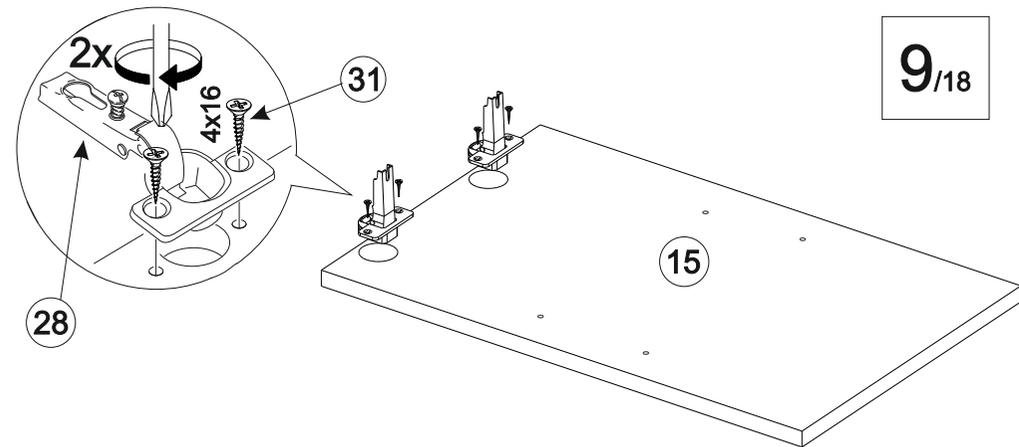


10/18



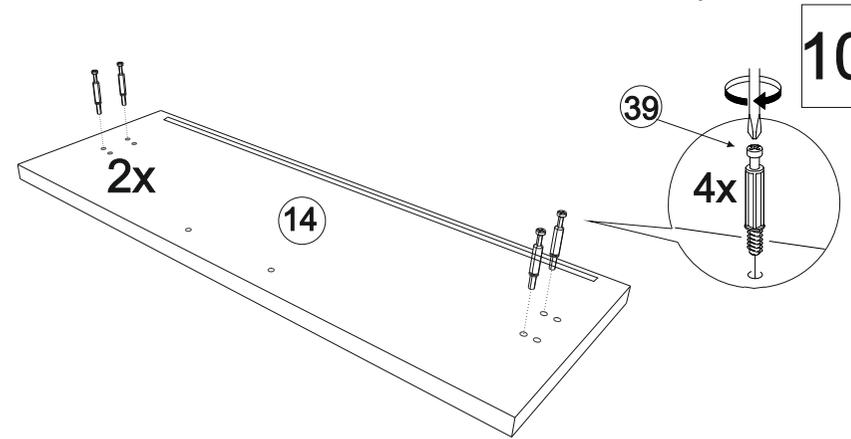


11/18

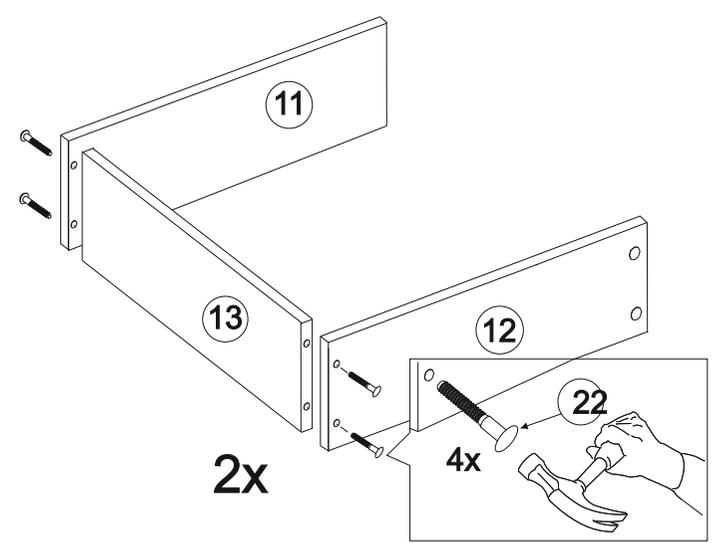

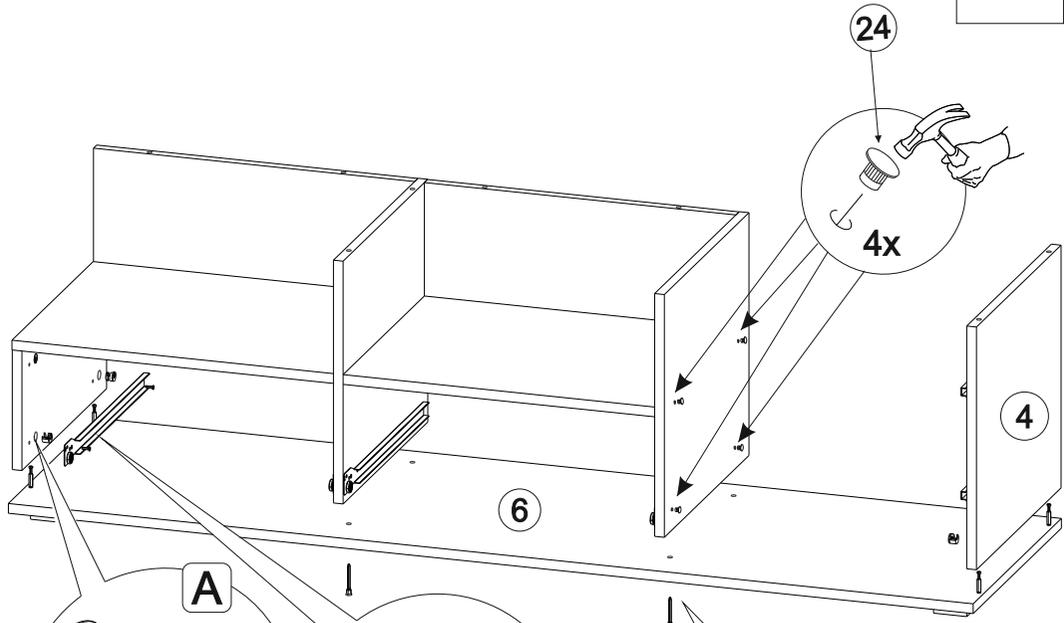
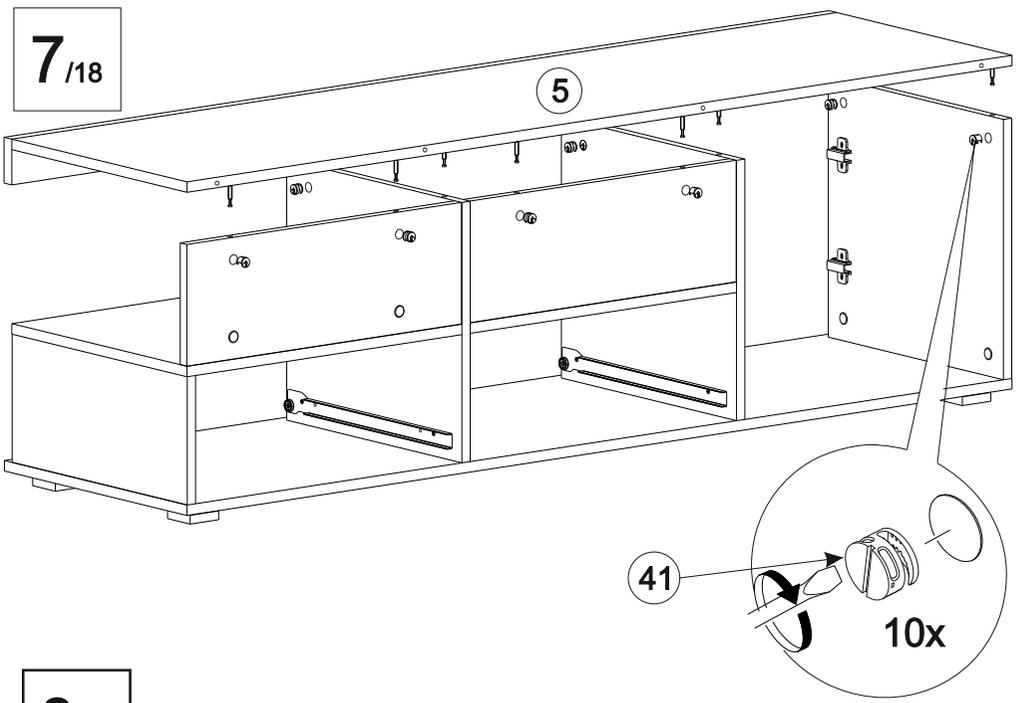


**Обратите внимание!**  
 При установке задней стенки убедитесь, что диагонали тумбы равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.

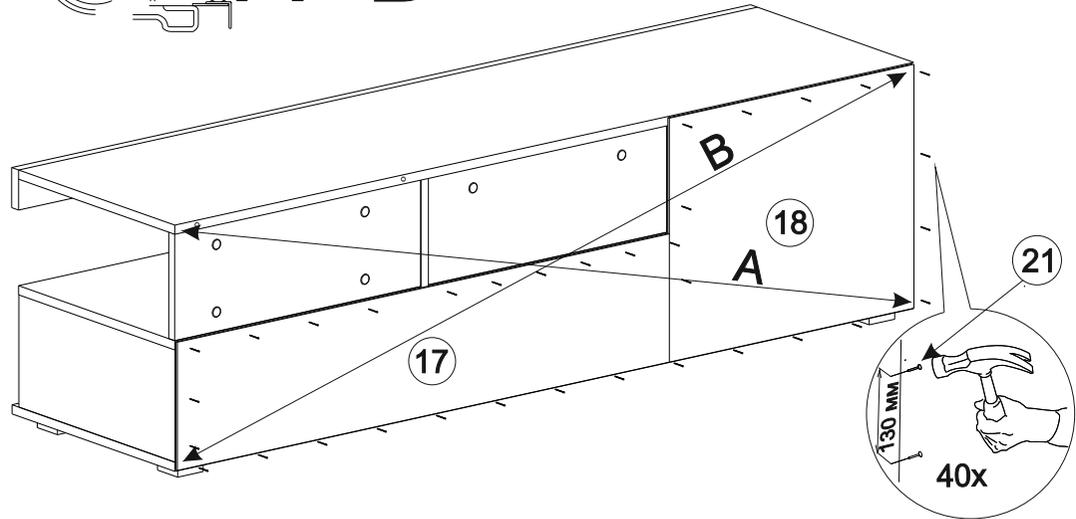
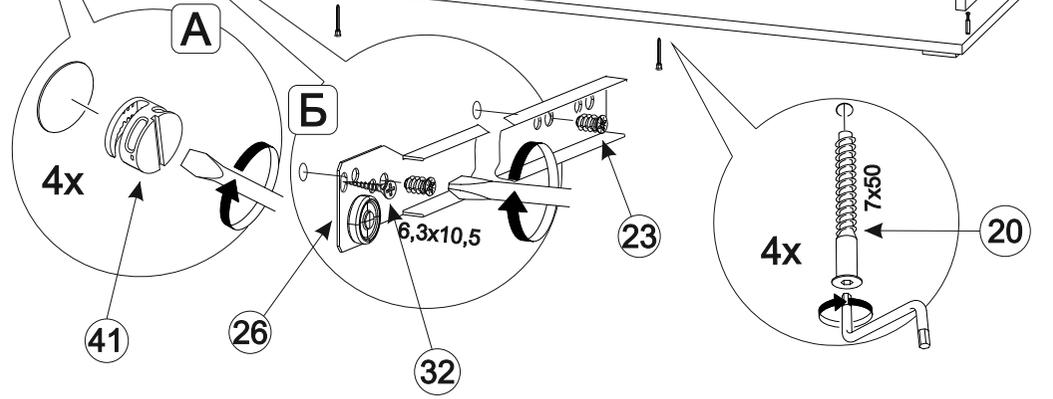
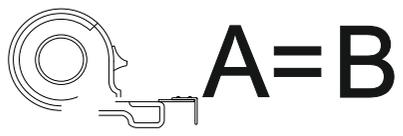





5/18

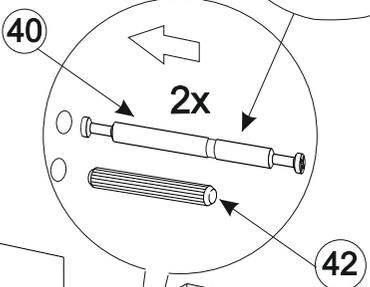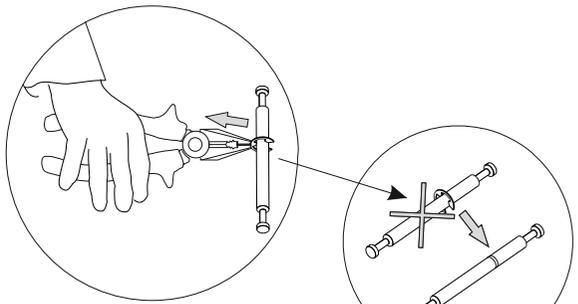


42

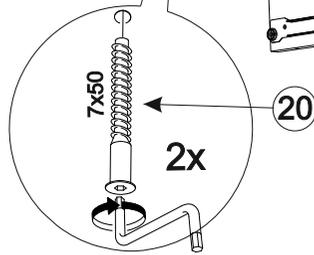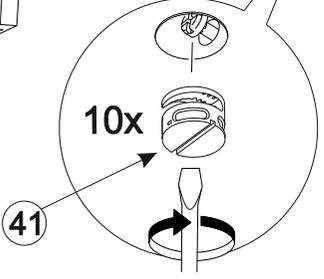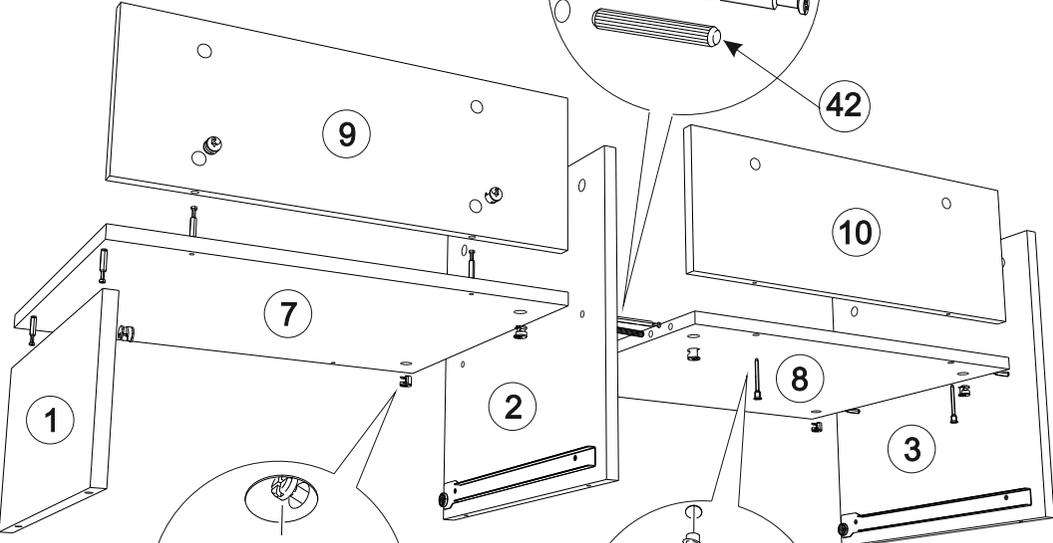


9/18

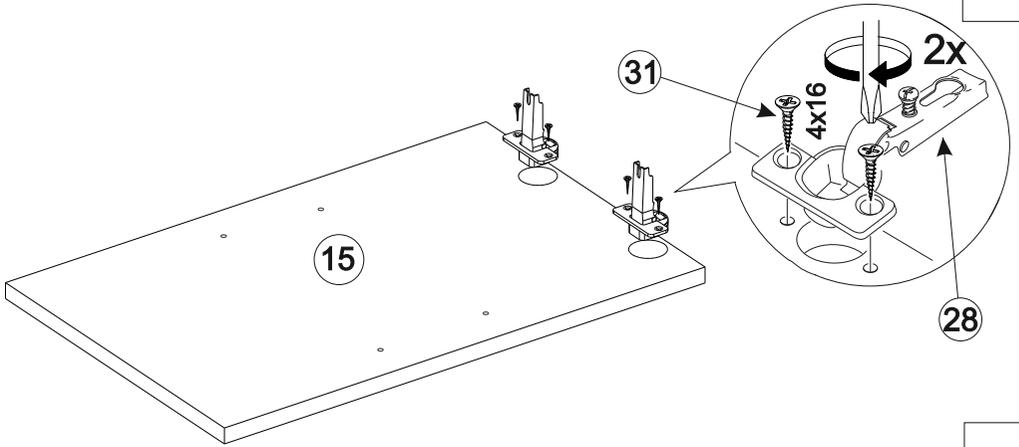


10/18

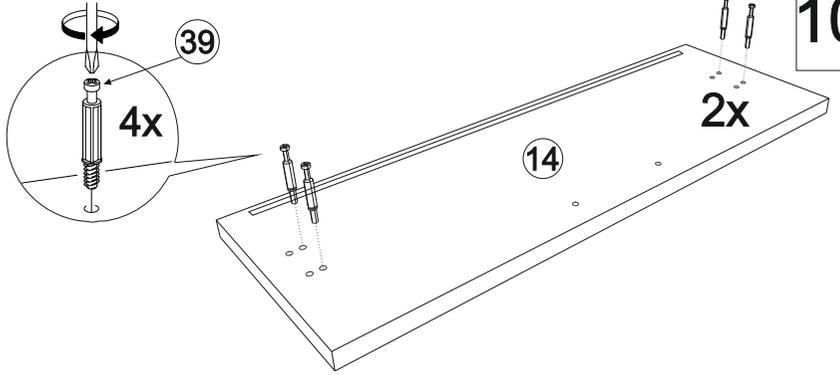


11/18

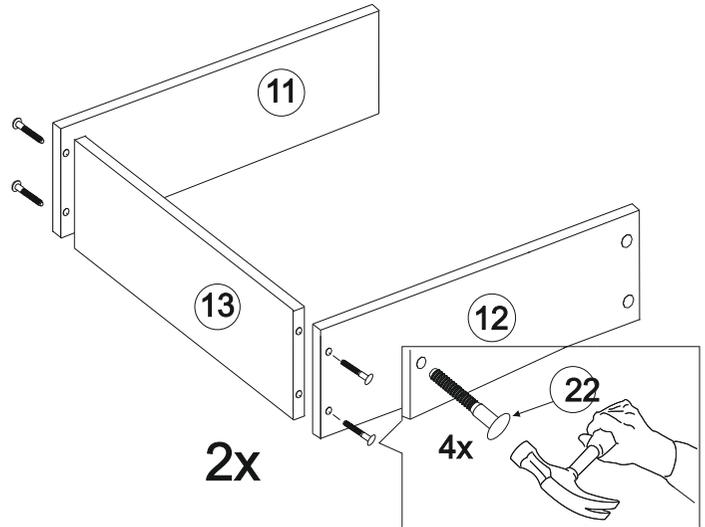


12/18

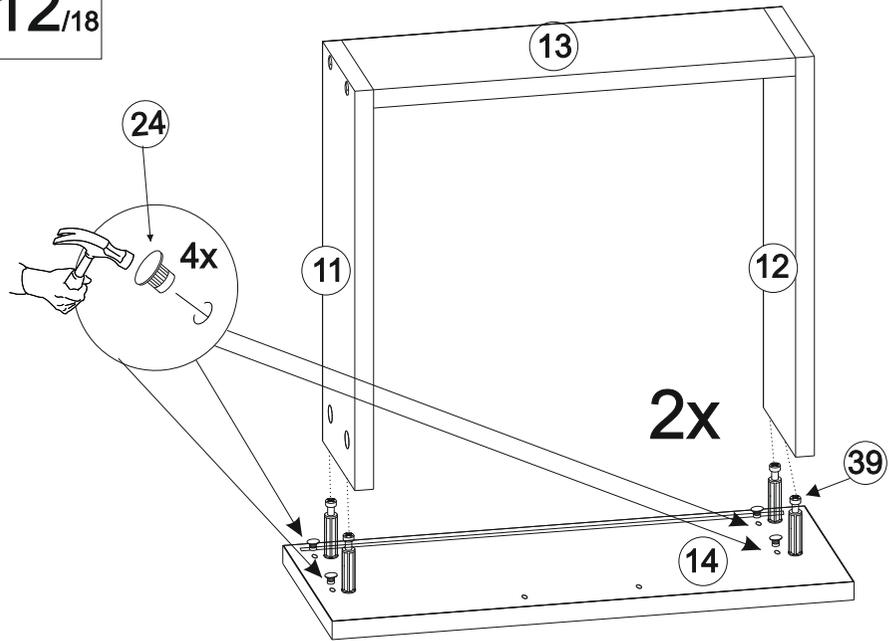


3/18

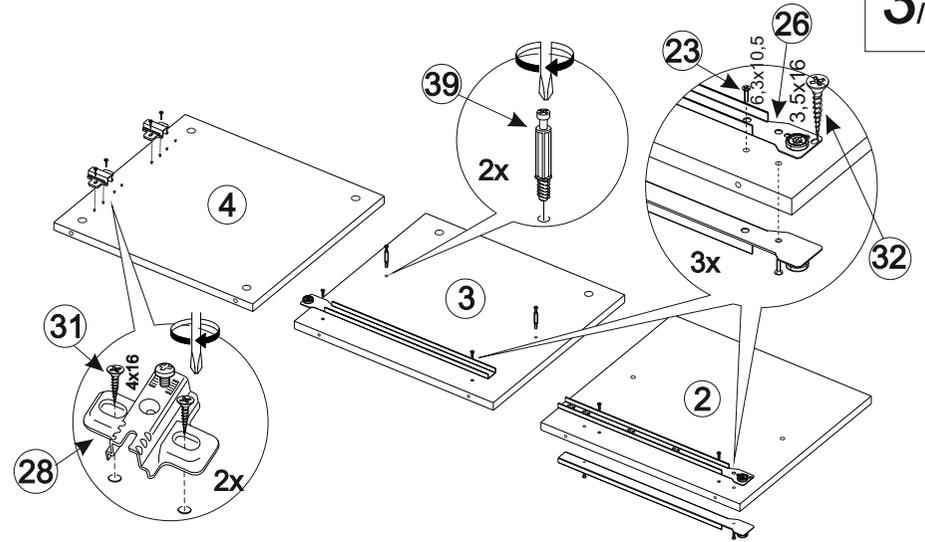


13/18

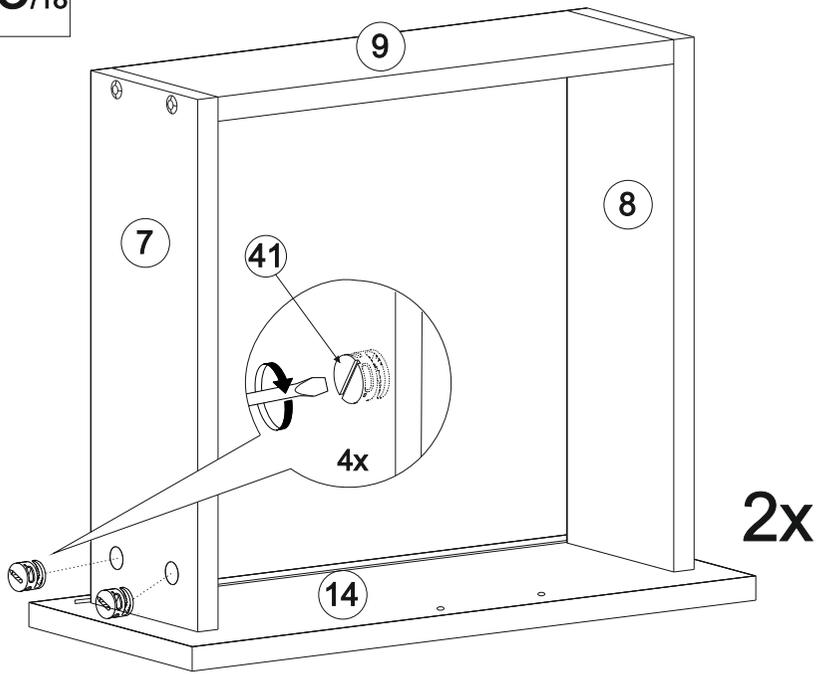

4/18

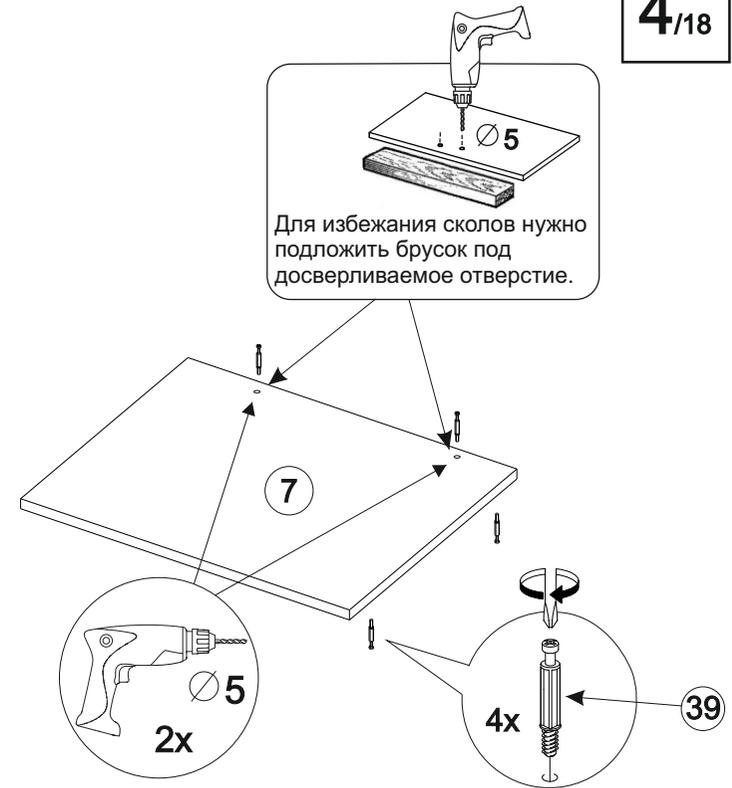

1/18

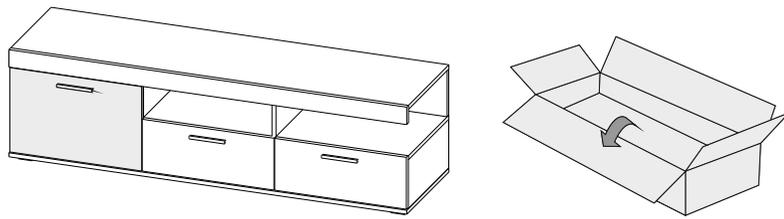


**Обратите внимание!**

При установке дна ящика убедитесь, что диагонали каркаса ящика равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.




A=B


14/18

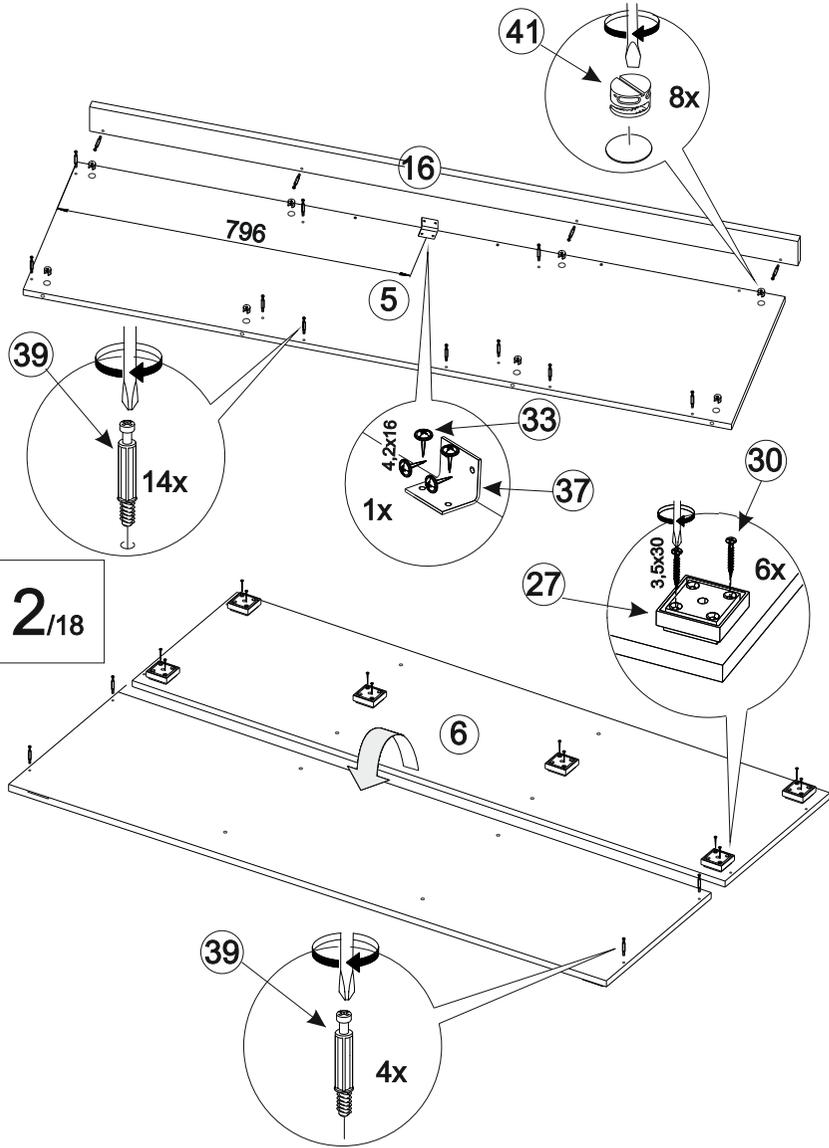


2/18

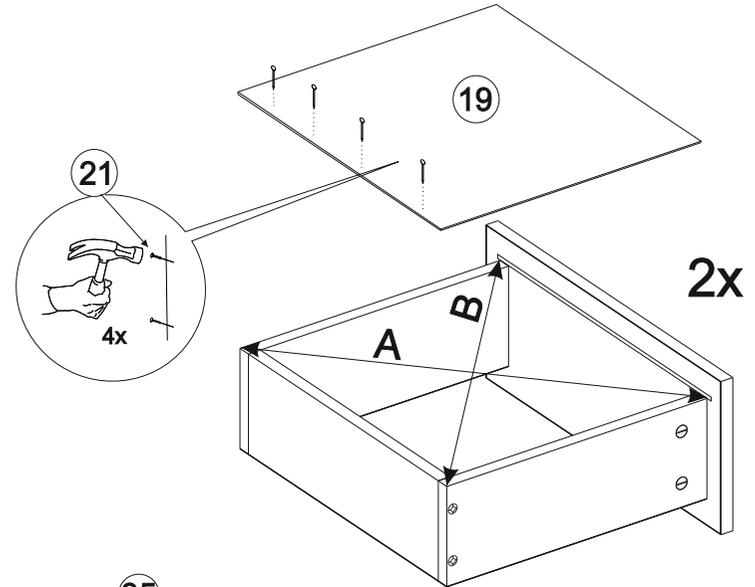

15/18

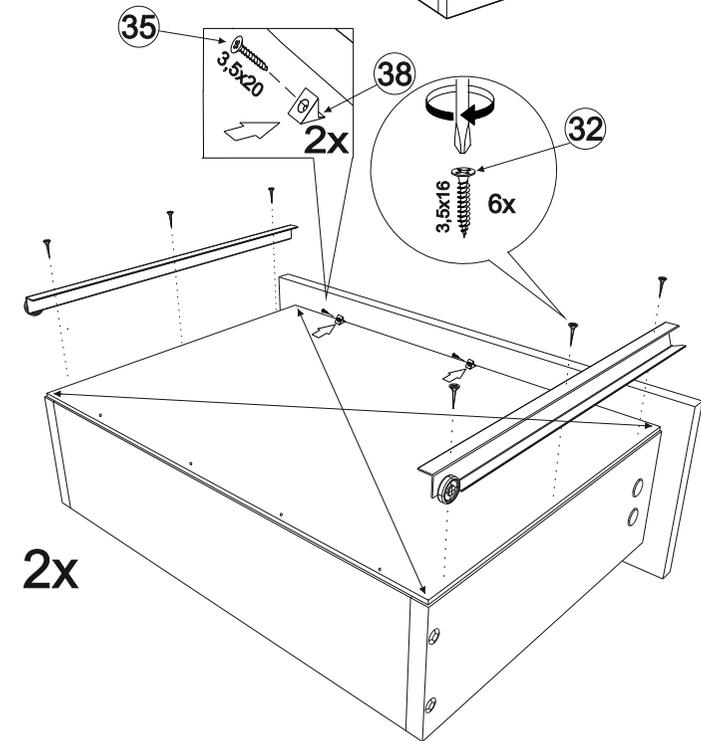


2x

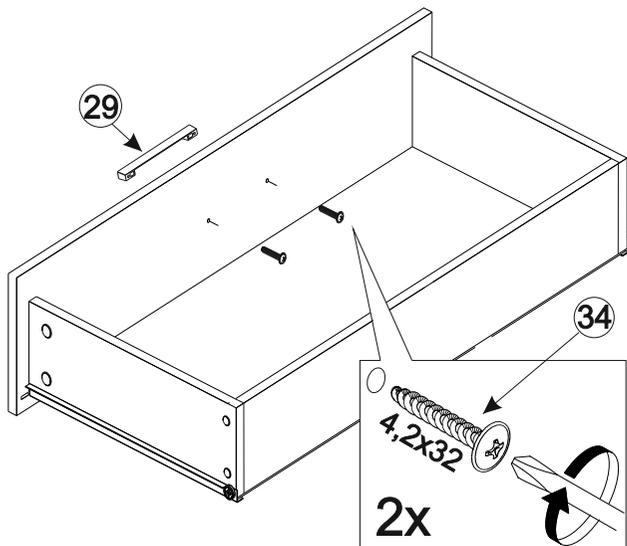


**РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:**

- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)
- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2
- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

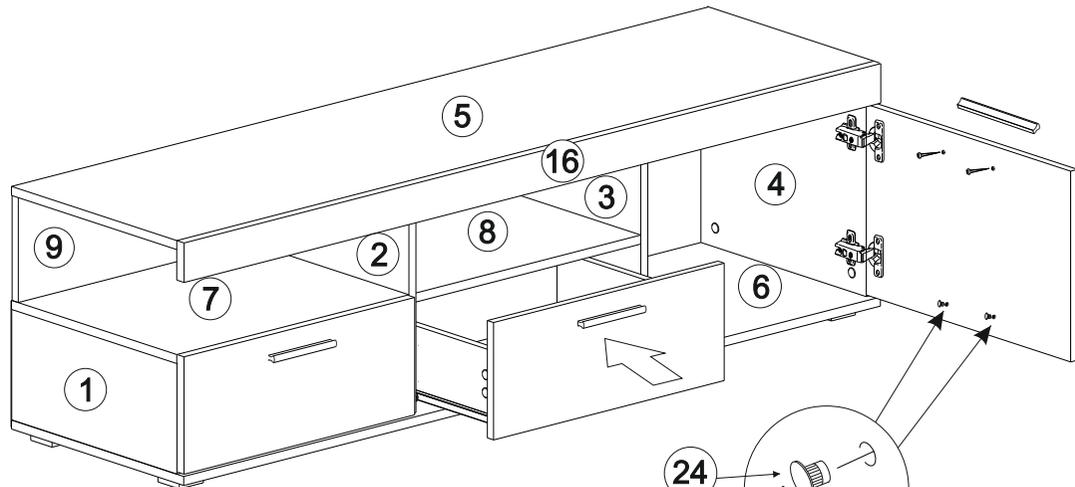

Рекомендуется соединить изделия в наборе стяжкой межсекционной

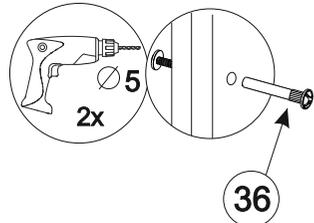

**ВНИМАНИЕ**  
 Опрокидывание мебели может привести к серьёзным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.