


# Анталія

Інструкція па зборке

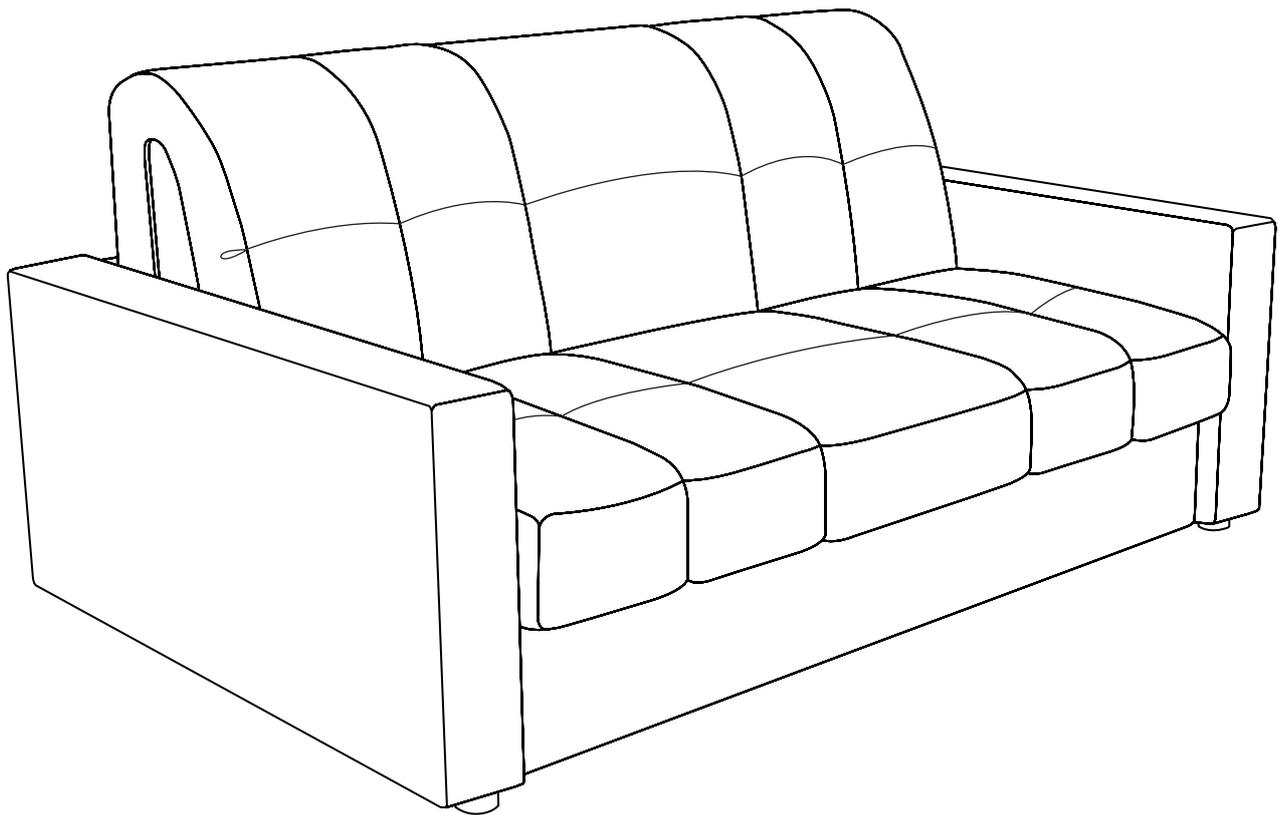



## Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.

При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.

- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплектовке или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.

- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.




При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании – производителя снимаются гарантийные обязательства.

- Рекомендуется производить сборку дивана вдвоём.


Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте падений и ударов.


- Перемещайте мебель и её детали слегка приподнимая их.

Это позволит исключить деформации и поломки.

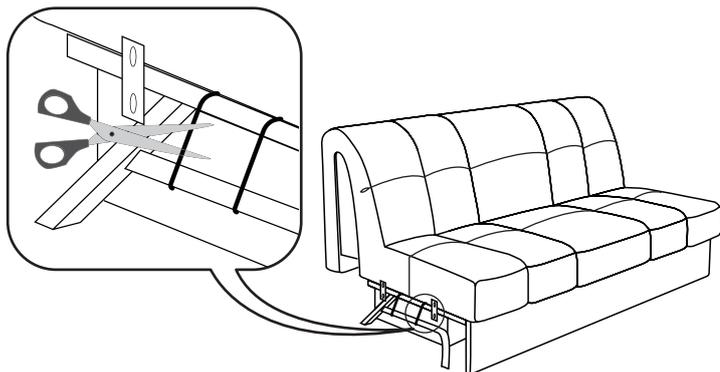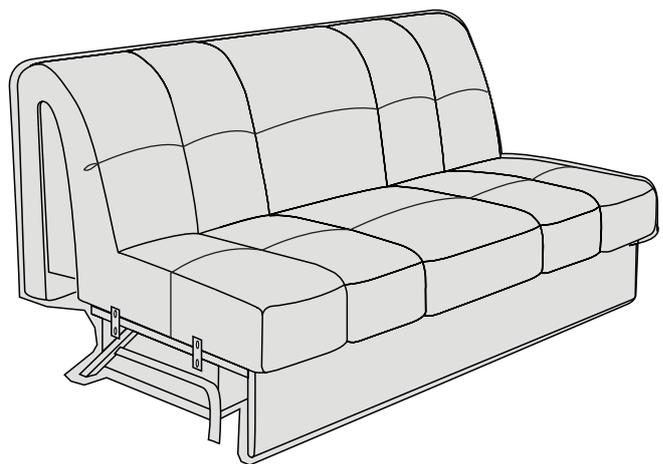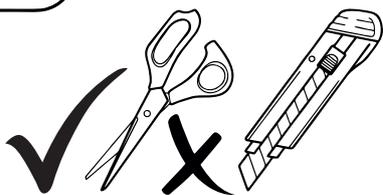


Удалить пластиковые хомуты

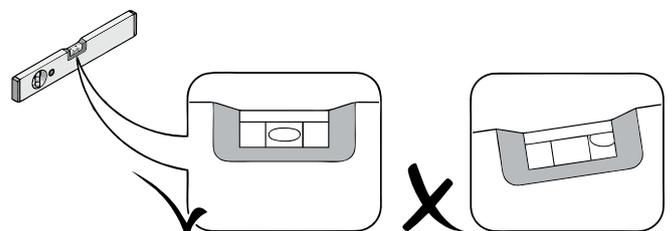


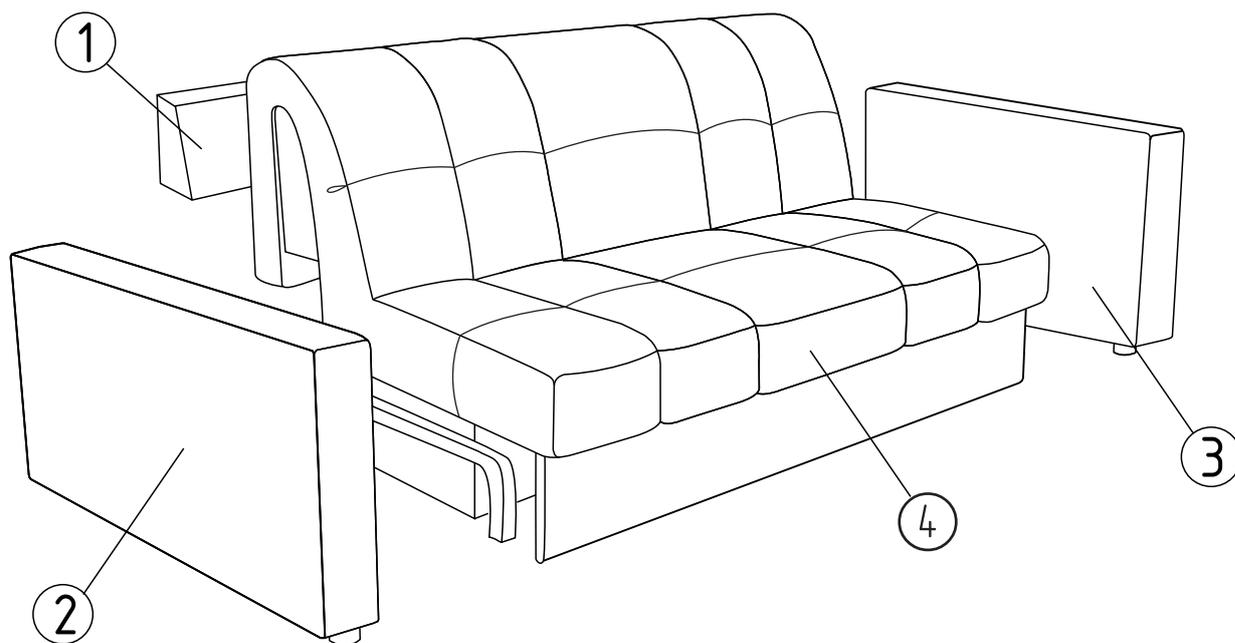

- ① Спинка – 1 шт.
- ② Левый подлокотник – 1 шт.
- ③ Правый подлокотник – 1 шт.
- ④ Раскладная секция в сборе – 1 шт.
- ⑤ Болт 6×40 – 8 шт.
- ⑥ Шайба D6 – 8 шт.
- ⑦ Кронштейн – 4 шт.

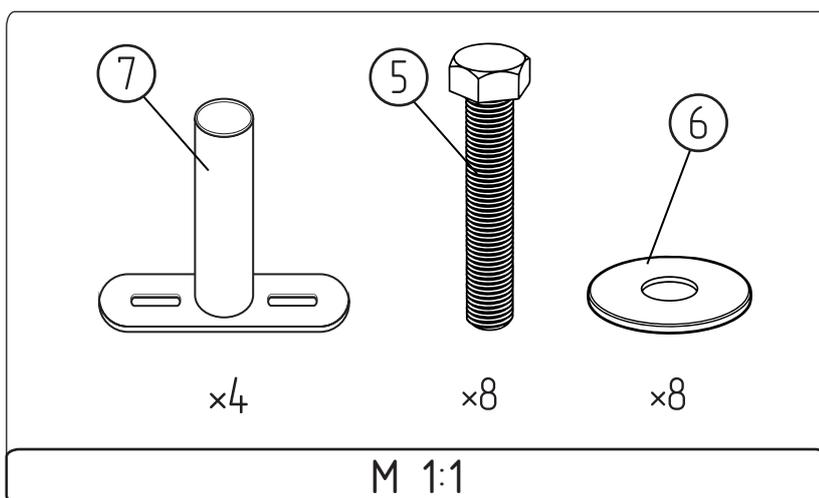

Сборку производить вдвоем

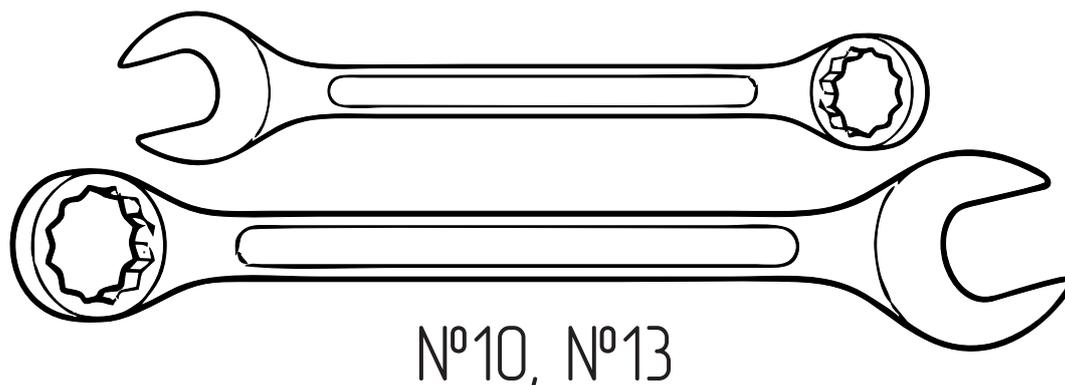


№10, №13



Внимание


Ключи в комплектацию не входят!

# Принцип крепления подлокотников и спинки.

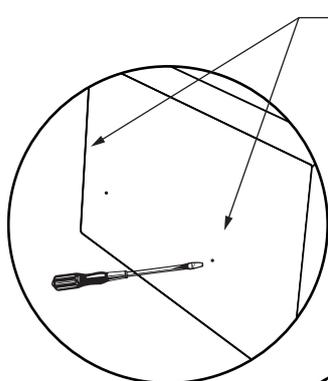

• Болт М6×40 и шайба Д6 при комплектации отправляются вкрученными в подлокотник

① Выкрутить болт из подлокотника


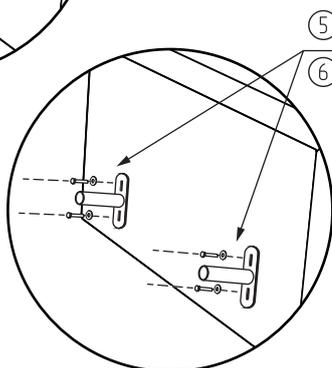


⑤ Болт М6×40

⑥ Шайба Д6

② Прикрутить кронштейны крепления к подлокотникам

③ Вставить кронштейны в гнезда цоколя до совмещения подлокотников с сиденьем.

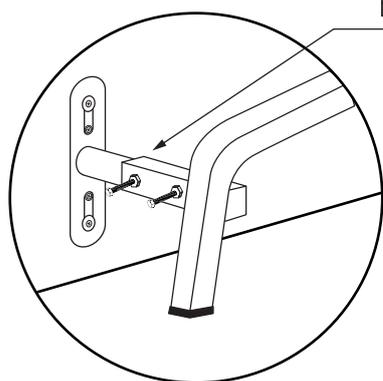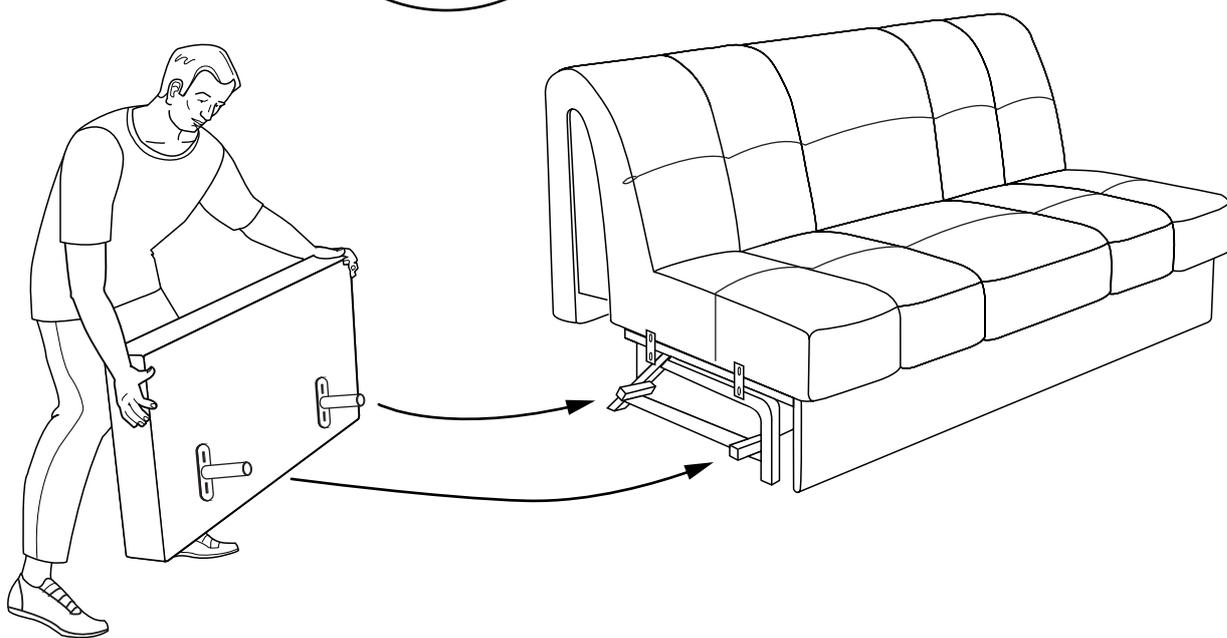


Болт М8×20


Фиксирующие болты М8×20 не затягивать до установки спинки

Вид А.


④ Установить спинку, совместив зацепы.

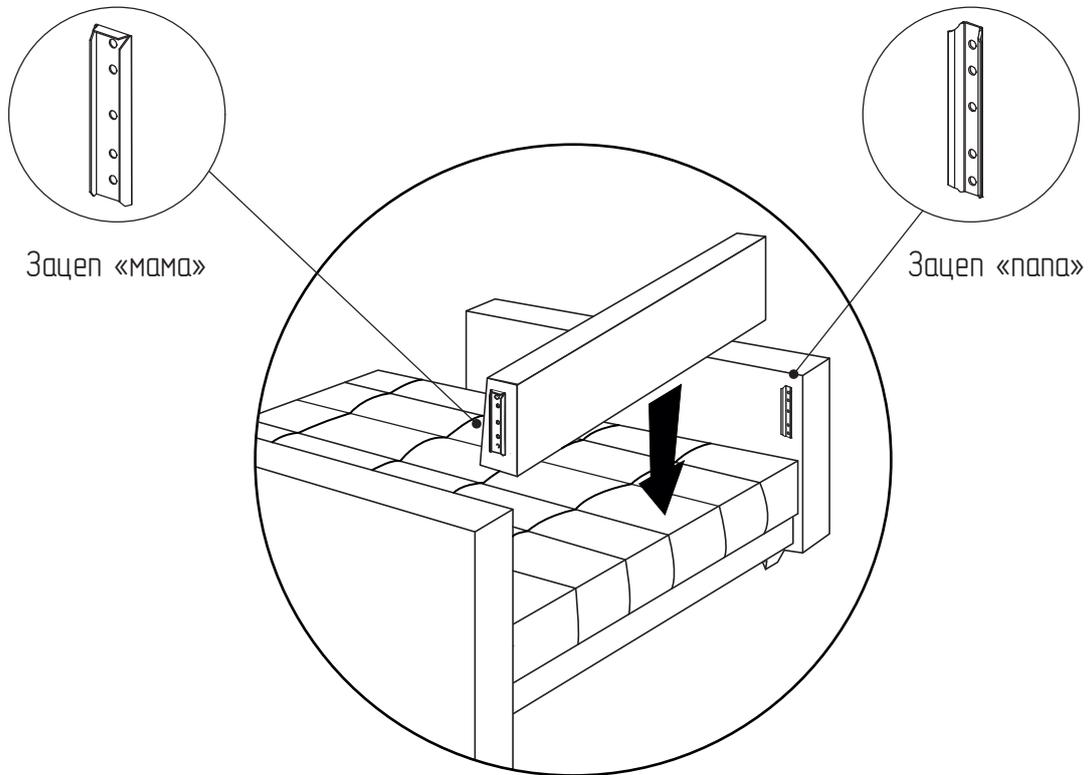

⑤ Прижать подлокотники к сиденью максимально плотно. Поднять раскладную часть. Затянуть фиксирующие болты M8×20.

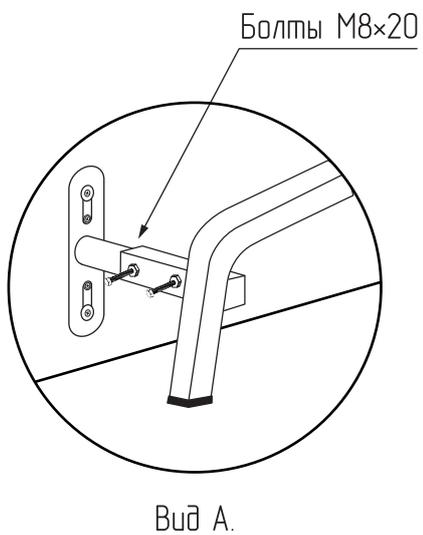


Перемещение и упор производить только за раму сиденья, не за царгу.

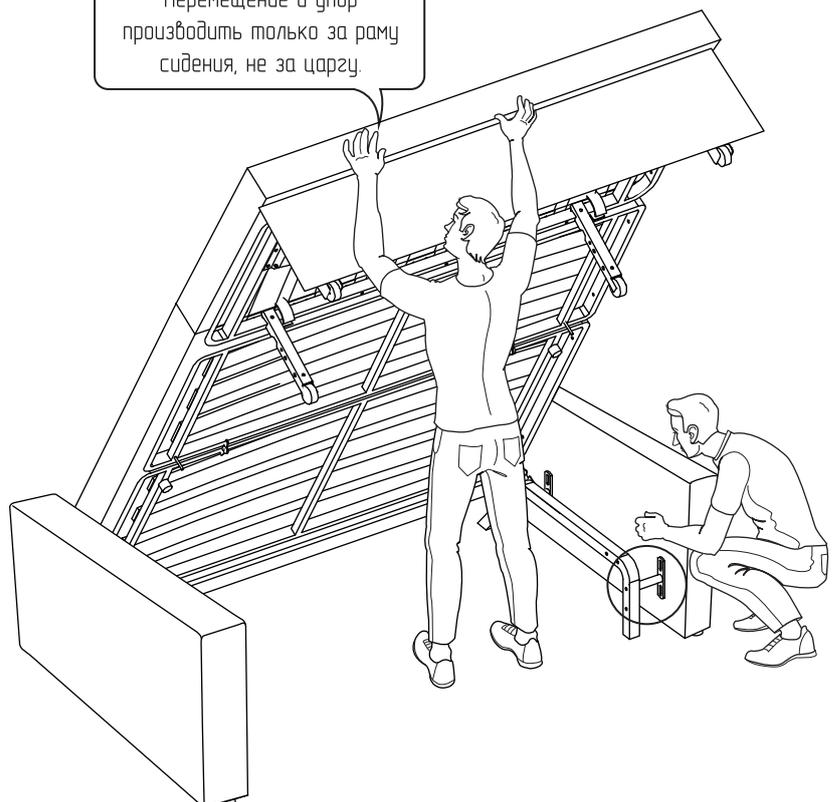


## Принцип раскладывания дивана.

Приподнять сиденье и потянуть его на себя до полного разложения


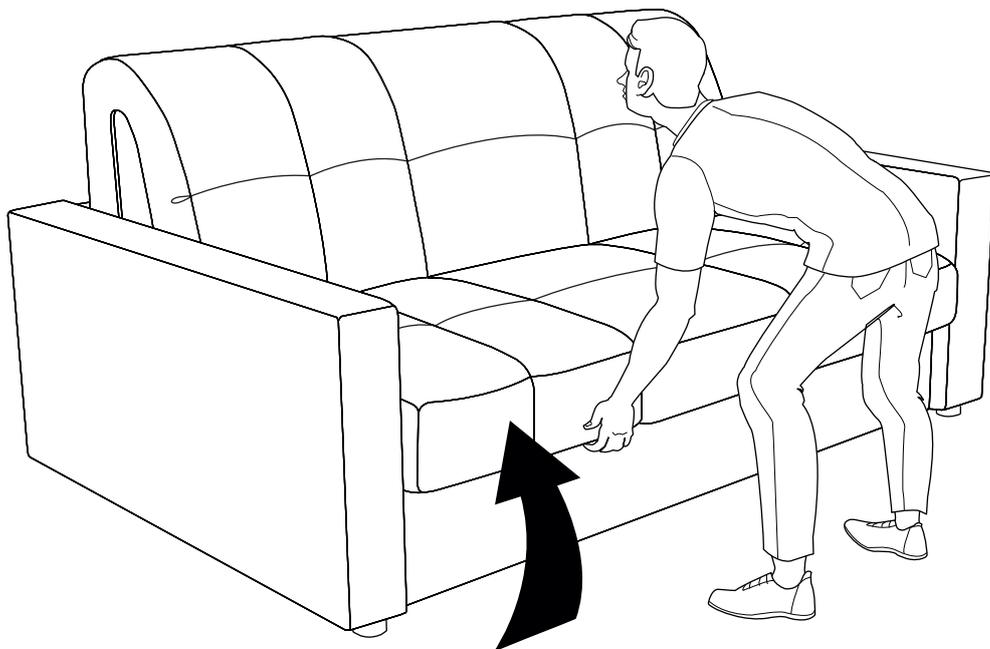


Расправить складки матраса

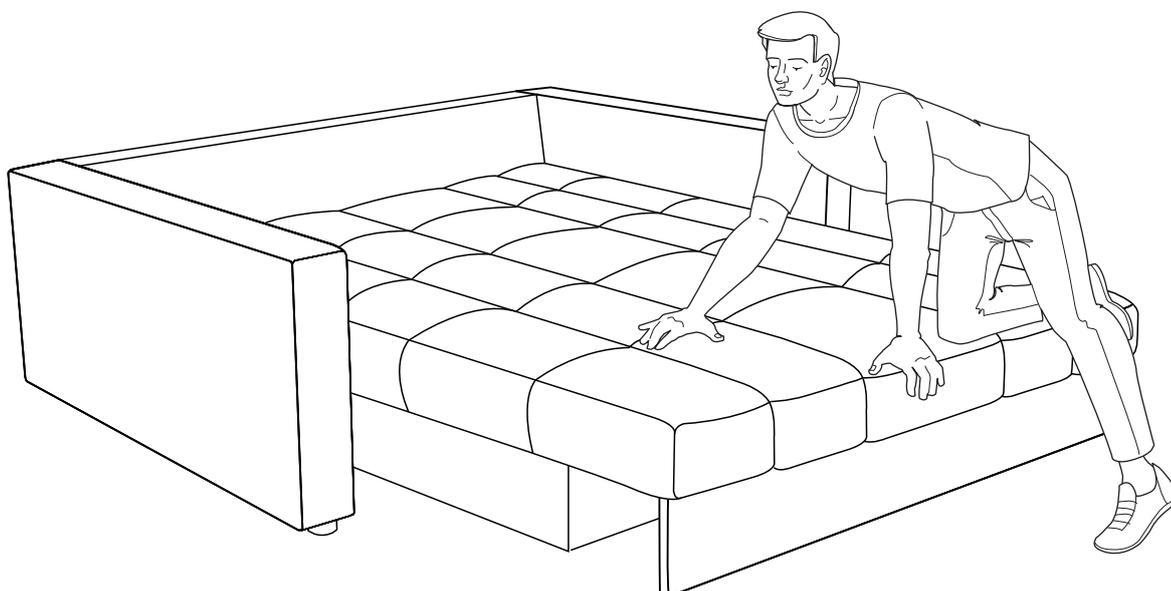

# Принцип складывания дивана.

Поднять сиденье вверх до щелчка.

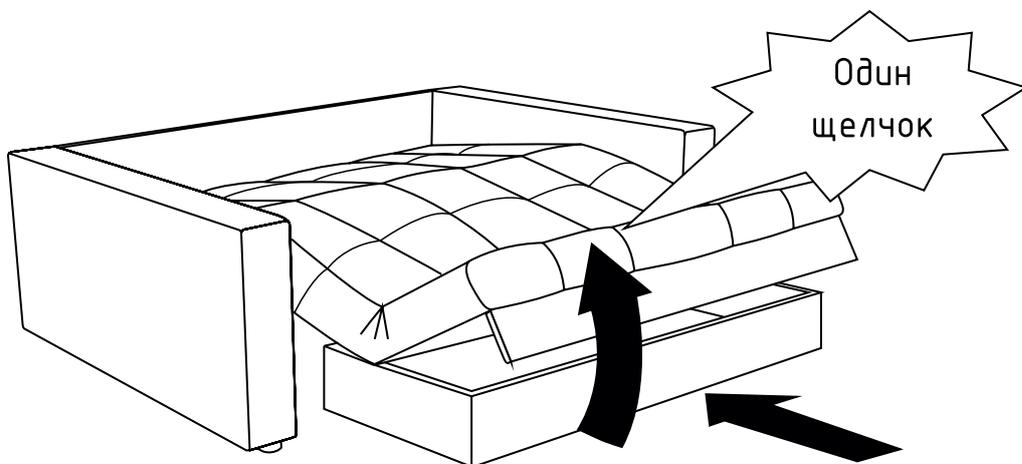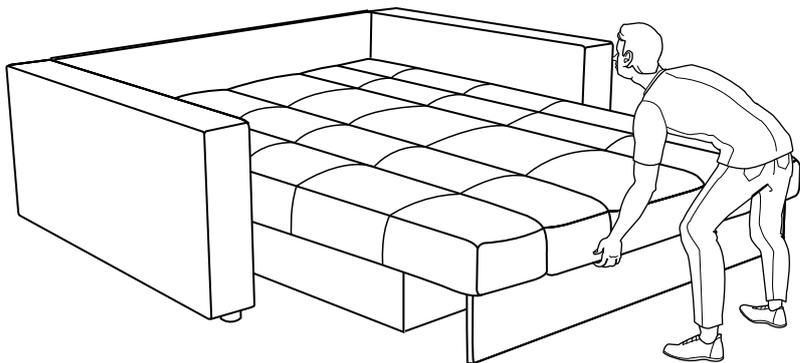

Упереться одной рукой в спину матраса, толкать сиденье вперед до срабатывания фиксатора.

