ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Кровать «КСЕНИЯ» 1200 с ящиками
Корпус - ЛДСП
Фасад - ЛДСП

Срок службы - 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.


Произведено в России

EAC

Кровать «КСЕНИЯ» 1200 с ящиками
2216x720x1264 (ШхВхГ)

Кровать 1200 с ящиками
2216x720x1480 (ШхВхГ)

Прикроватный блок
2216x720x216 (ШхВхГ)

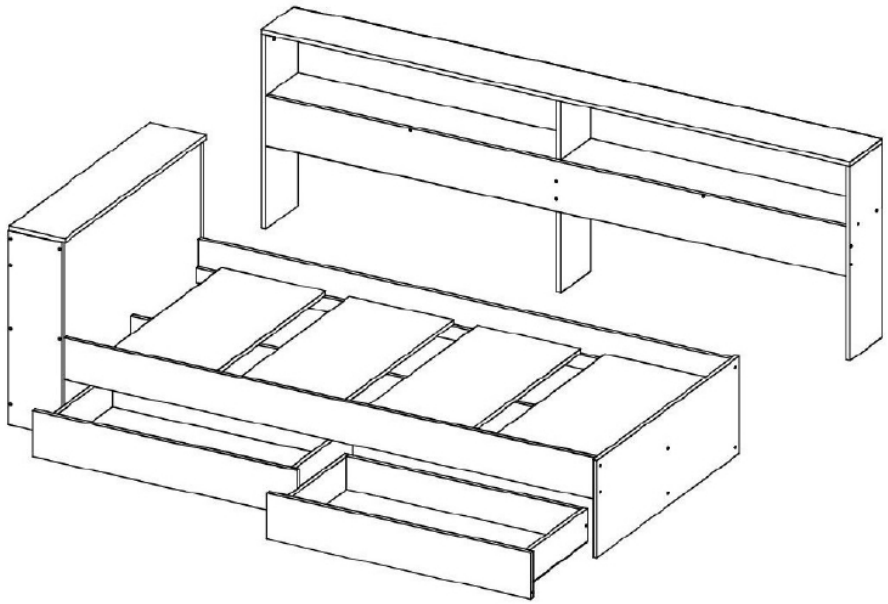


Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

Деталировка Кровать "КСЕНИЯ" 1,2м с ящиками

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
	Кровать с ящиками			
	ЛДСП 16мм			
1	Щит головной	700	1232	1
2	Щит ножной	350	1264	1
3	Царга	2000	350	1
4	Царга	2000	150	1
5	Боковина	700	200	2
6	Крышка-створка	1264	210	1
7, 7а	Вязка	1232	150	3
8	Бок ящика	120	440	4
9	Вязка ящика	120	880	2
10	Фасад ящика	994	166	2
	ДСП 16мм			
11	Перегородка	2000	250	1
12	Настил	1195	390	4
13	Планка	2000	50	2
	ЛДВП 3,2мм			
14	ЛДВП ящика	908	446	2
15	ЛДВП	1260	150	2
	Прикроватный блок 2216х720х216(ШхВхГ)			
	ЛДСП 16мм			
1	Передняя стенка	2184	180	1
2	Крышка	2216	216	1
3	Вязка	1084	200	2
4	Боковина	700	216	2
5	Перегородка	700	200	1
	ДСП 16мм			
6	Планка	2000	50	1
	ЛДВП 3,2мм			
7	Задняя стенка ЛДВП	1106	248	2

Кровать с ящиками «КСЕНИЯ» 1,2м

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Подпятник	12	шт.
	Евровинт 6,3х50 мм	30	шт.
	Заглушка евровинта	24	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Шуруп 4х16 мм	10	шт.
	Шуруп 4х25 мм	24	шт.
	Гвоздь 2х20 мм	60	шт.
	Опора роликовая H=27 мм	8	шт.
	Петля накладная	2	шт.
	Стяжка эксцентриковая	4	шт.
	Заглушка эксцентрика	4	шт.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Прикроватный блок 2216x720x216 (ШхВхГ)
Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Подпятник	6	шт.
	Евровинт 6,3x50 мм	15	шт.
	Заглушка евровинта	12	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Шуруп 4x25 мм	10	шт.
	Гвоздь 2x20 мм	50	шт.
	Стяжка эксцентриковая	6	шт.
	Заглушка эксцентрика	6	шт.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4x16, как показано на рис. 1.
2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровните петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4x16 (см. рис. 2).
3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину


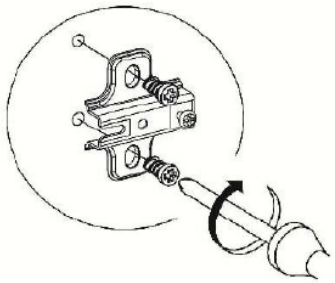



Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад




Регулировка петель


По высоте

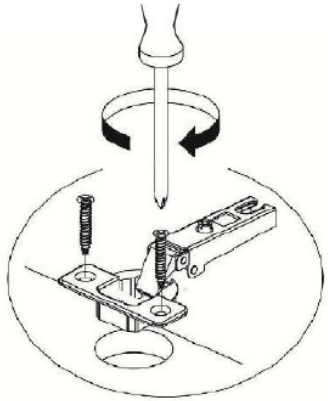

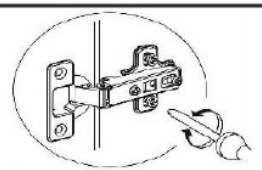



По ширине

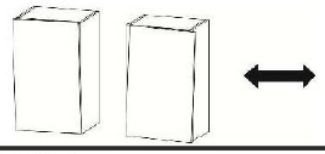

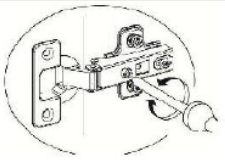


По глубине

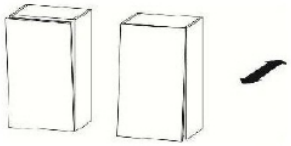

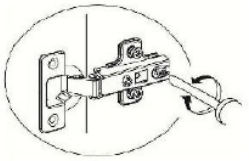

После сборки и установки прикроватный блок закрепить к кровати шурупами 4х25 мм через переднюю стенку блока поз. 1к позиции 3.шурупами 4х25.

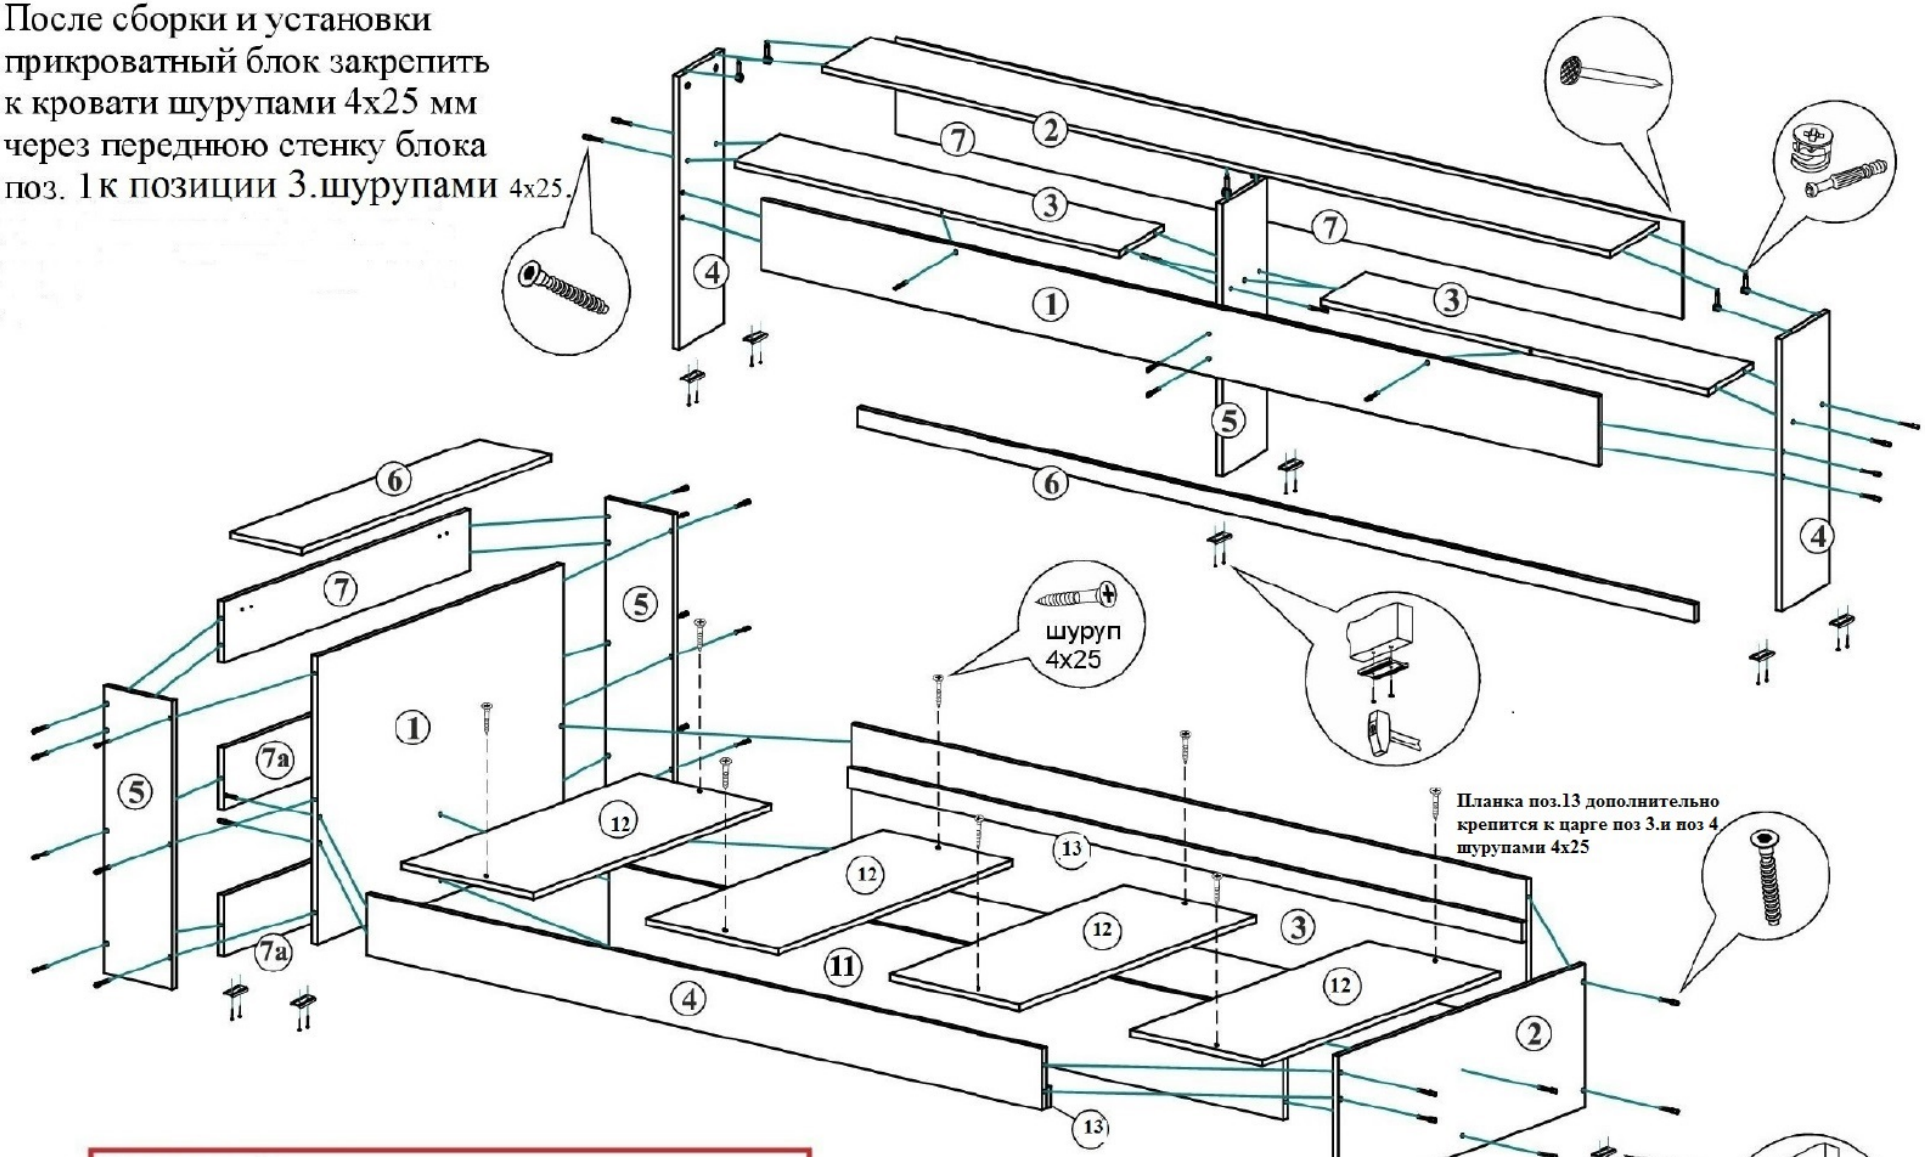

Внимание!
Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

После сборки кровати прикрепить планку между прикроватным блоком и кроватью кверху царги с внешней стороны для избежания щели между кроватью и блоком.

Данный монтаж НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!
Планка устанавливается ПО ЖЕЛАНИЮ!!!

Рис.3 Установка евровинта

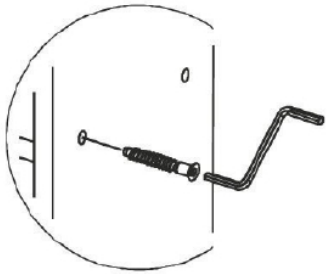


Рис.4 Установка штока эксцентрика

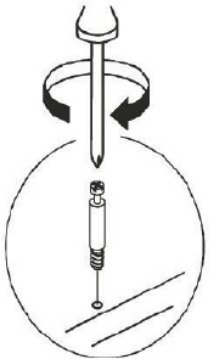


Рис.5 Установка и фиксация стяжки эксцентрика



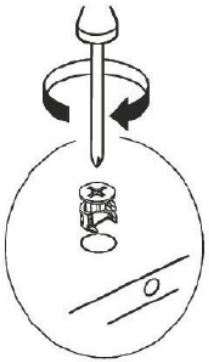


Рис.6 Порядок сборки выдвижного ящика


ШАГ 1

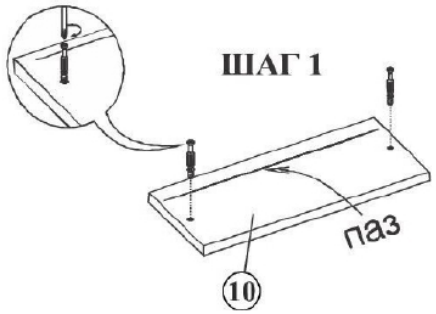

ШАГ 2

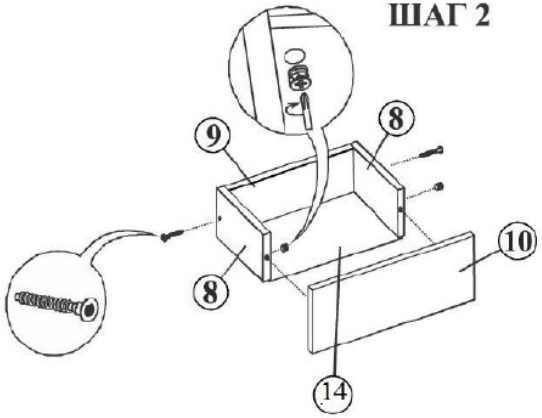


ШАГ 3

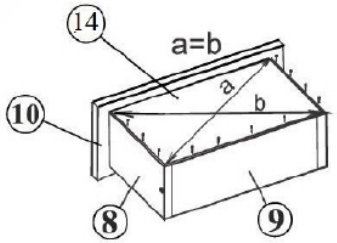


Установка опорного колеса-ролика

Опорное колесо-ролик прикручивается в торец боковины ящика поз. 8 через ЛДВП дно поз. 14 шурупами 4х25 мм.

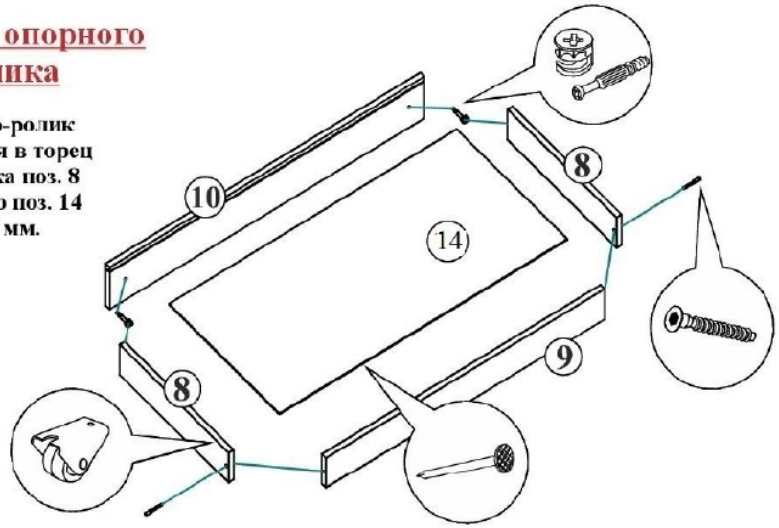

Кровать «КСЕНИЯ» 1200 выполнена в двух вариантах: с прикроватным блоком и без

Вариант 1

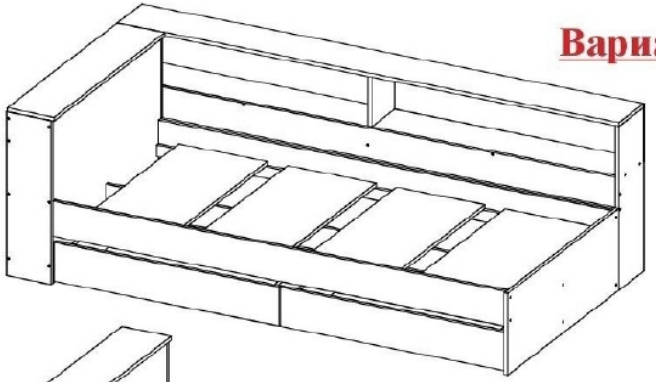

Вариант 2

