



РОССИЯ
ООО “ИМК”


Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru



Шкаф-стеллаж.

Проект ИЖ.086.08.00.00.00.

Модульная серия корпусной мебели “Твист”.



Состав изделия.

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-8	Стенка вертикальная	1405	362	1
2-8	Стенка вертикальная	1405	362	1
4-12	Колпак	804	388	1
4-3	Стенка горизонтальная	770	362	3
9-1	Стенка горизонтальная	770	92	2
11-1	Планка	770	42	1
3-8	Планка вертикальная	806	70	2
4-8	Стенка задняя (ДВПО)	415	798	2
5-8	Стенка задняя (ДВПО)	258	798	2
	Ящик	744x350x100		3
1	Накладка	799	172	2
2	Накладка	799	207	1
3	Стенка продольная	712	96	3
4	Стенка боковая	350	96	6
10	Дно ящика (ДВПО)	740	354	3

Состав фурнитуры.

Наименование	Кол-во
Комплект К-45	74
Комплект К-59	12
Комплект К-39	4
Комплект К-7	12
Комплект К-10	20
Комплект К-126а	3
Комплект К-130	12
Комплект К-72	2
Комплект К-26	4
Комплект К-28	2
Комплект К-107	10
Комплект К-24	1
Комплект К-16а	2


Габаритные размеры в мм,
804x1431x388

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комплекты фурнитуры.


Комплект К-107

1. Полкодержатель -1шт.
2. Футорка $\varnothing 5,4 \times 9,6$ -1шт.
3. Шуруп $3,5 \times 16$ -2шт.

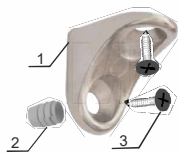


Комплект К-72

1. Подвеска -1шт.
2. Шуруп 5×16 -1шт.

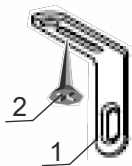


Комплект К-28

1. Стяжка соединительная -1шт.

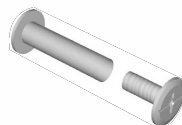

Комплект К-26

1. Полкодержатель метал. -1шт.

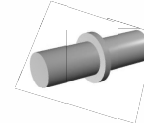


Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель винчиваемый (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.




Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7×50 -1шт.
2. Заглушка -1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.

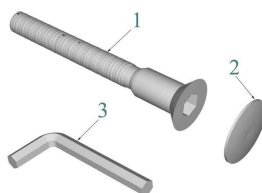

Комплект К-45

1. Шуруп 3×20 -1шт.
2. Шайба -1шт.

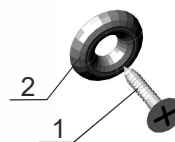


Комплект К-59

1. Шуруп 3×20 -1шт.
2. Скрепка -1шт.




Комплект К-39

1. Ножка регулируемая $M6 \times 18$ -1шт.
2. Гайка -1шт.

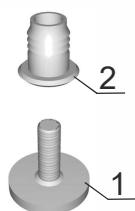

Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая L=350мм -1комп.
2. Шуруп $3,5 \times 16$ -8шт.
3. Футорка $\varnothing 5,4 \times 9,6$ -4шт.

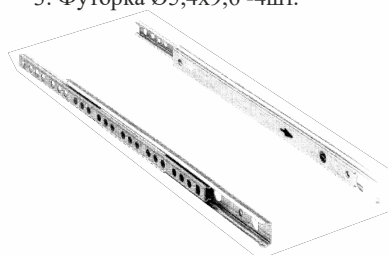


Комплект К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.




Комплект К-24

1. Планка соединительная, L=769мм -1шт.



Комплект К-16а

1. Заглушка самокл. -1шт.



Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

- Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:
- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
 - номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
 - приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
 - сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
 - установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

Примечание.

Заглушки на фурнитуру и видимые отверстия устанавливать после полной сборки изделия.

Изделие необходимо крепить к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения книг, предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку - 5 кг, - на ящик - 3 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-043-20347527-2019, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

“О безопасности мебельной продукции”.

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3.Схема сборки.

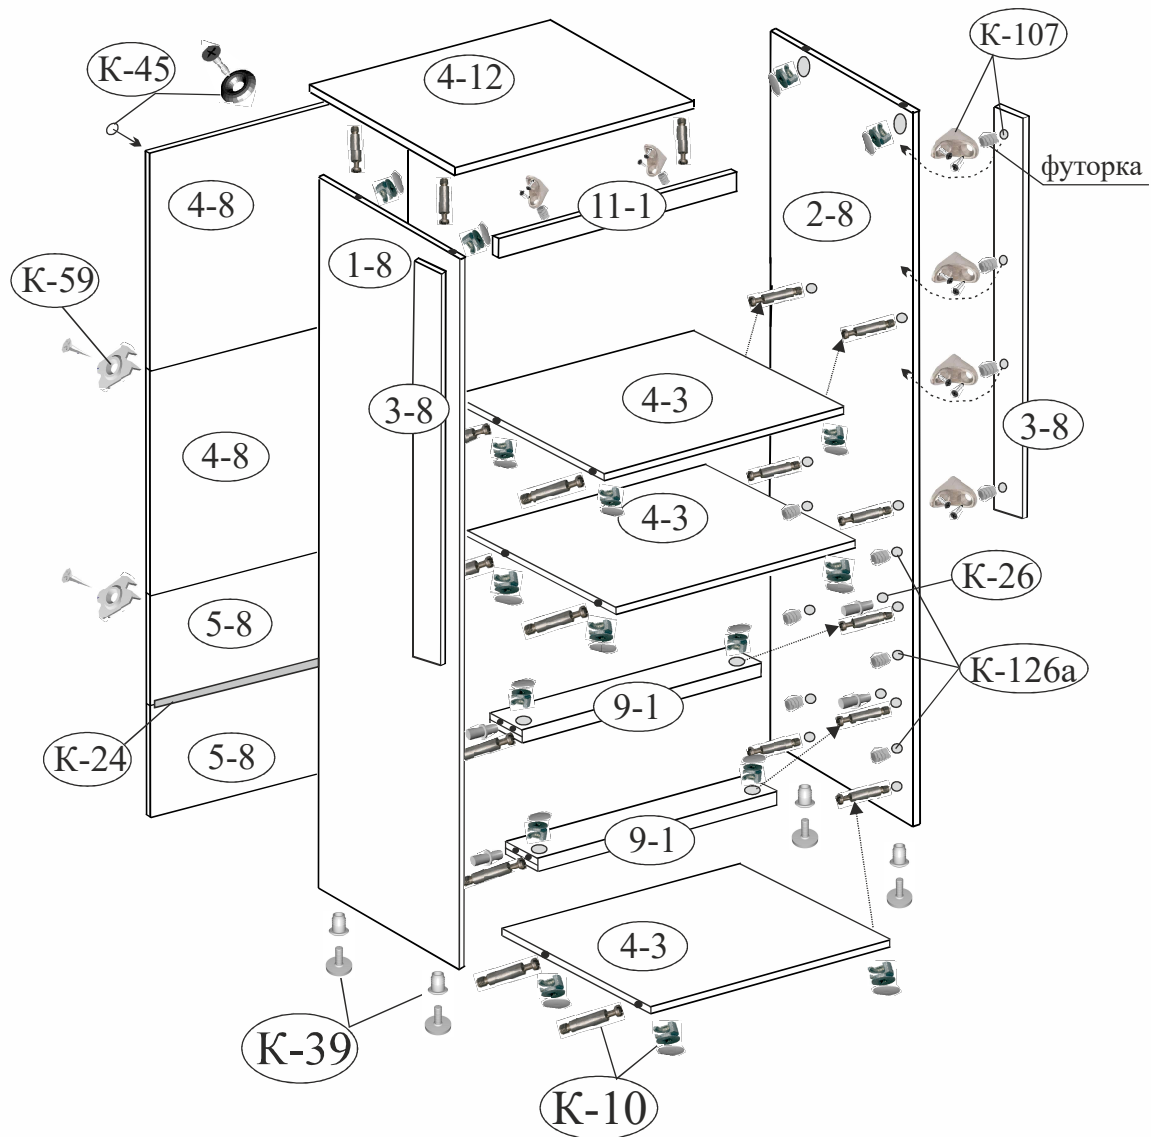

4.Последовательность установки.

- 1.Осторожно забейте футорки (К-126а) в отверстия на деталях (1-8, 2-8), установите широкую часть направляющих, см. схему стр.5.
Вкрутите дюбеля (К-10).
Установите полкодержатели (К-26).
Осторожно забейте гайки (К-39) в торцевые отверстия, вкрутите ножки.
- 2.Осторожно забейте футорки (К-107) в отверстия на детали (11-1), закрепите полкодержатели (К-107) шурупами 3,5x16 прижав вплотную к краю детали, см. схему стр. 5.
- 3.Вкрутите дюбеля (К-10) в отверстия на детали (4-12).
Установите подвески (К-72) по месту, см. стр. 5.
- 4.Деталь (11-1) положите необлицованной кромкой на колпак (4-12), совместите отверстия на полкодержателе (К-107) с отверстиями на колпаке и закрутите шурупы 3,5x16, см. схему стр. 5.
- 5.Соедините между собой детали (1-8, 4-3, 9-1, 2-8) на стяжку (К-10) и полкодержатель (К-26).
Детали расположите лицевыми кромками вниз.
- 6.Установите колпак (4-12) на стяжку (К-10).
- 7.Выровните каркас шкафа, замерив рулеткой проем по диагонали, положите стенки задние (4-8, 5-8), соедините планкой (К-24) и закрепите шурупами (К-45) по периметру с градацией 150мм.
На стыках стенки задние закрепите скрепками (К-59) в кромки деталей.
- 8.Поставьте шкаф в нужное место и закрепите к стене подвесками (К-72).
Продолжение см. стр. 5.

Схема крепления шариковых направляющих (К-126а).




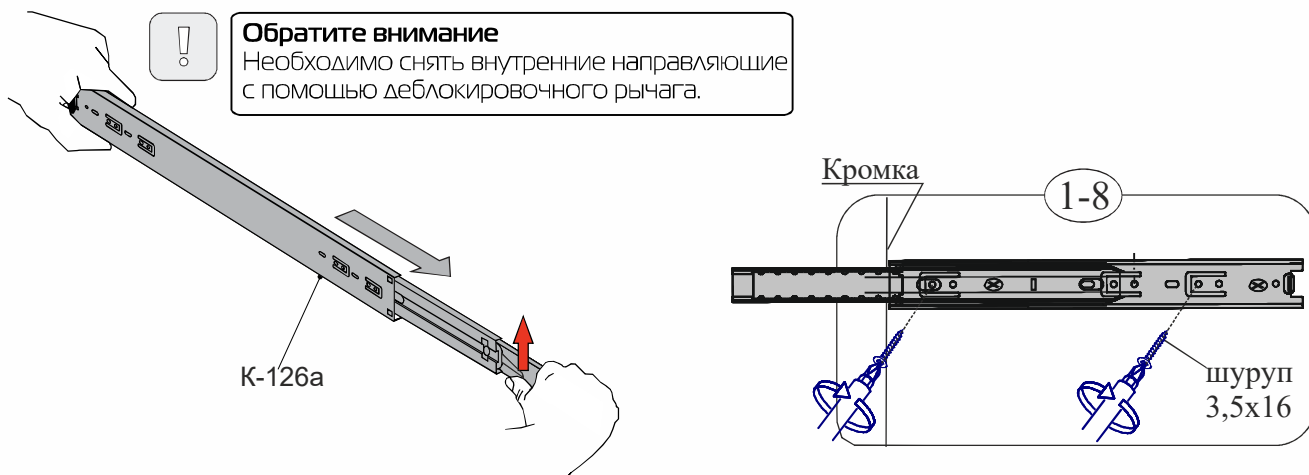


Схема крепления (К-72).


Крепление задней стенки

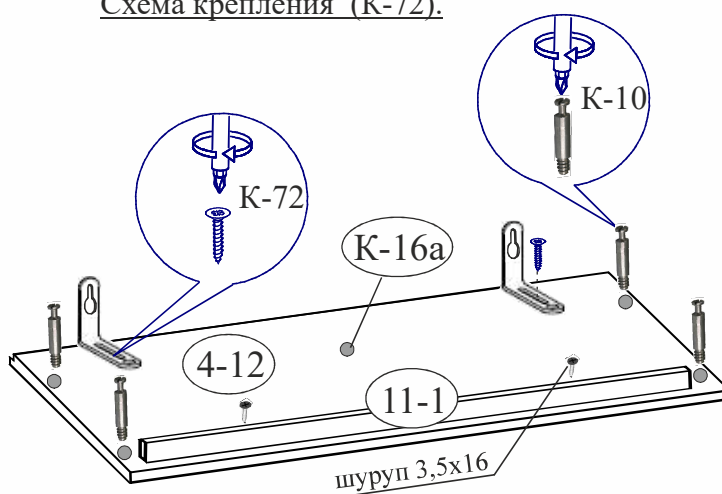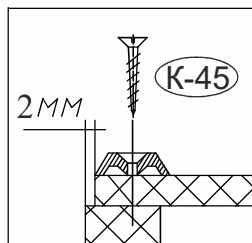

9. Осторожно забейте футорки (К-107) в отверстия на детали (3-8).
10. Установите полкодержатели (К-107) на деталь (3-8) от края детали примерно на расстоянии 14,5мм.
11. Закрепите деталь (3-8) к стенкам (1-8, 2-8) шурупами 3,5x16 по месту, прижмите вплотную к колпаку (4-12) и полкодержателями (К-107) к стенкам вертикальным.

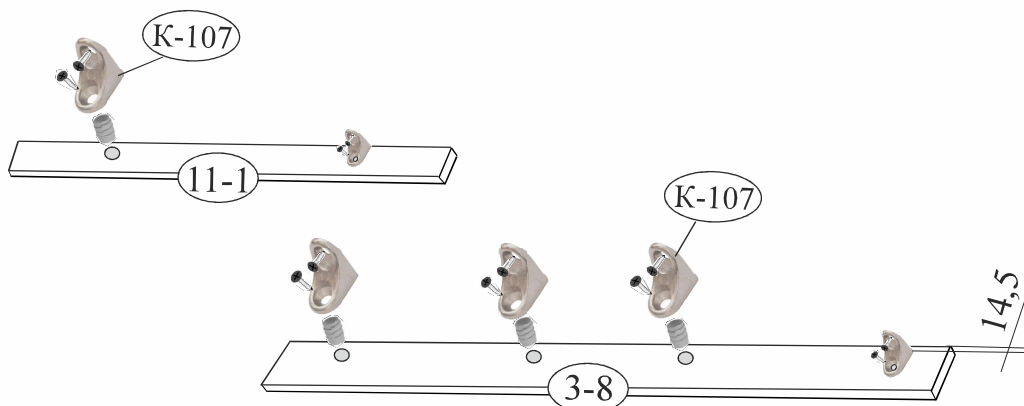


12. Соберите по схеме ящики и установите их с помощью направляющих (К-126а).

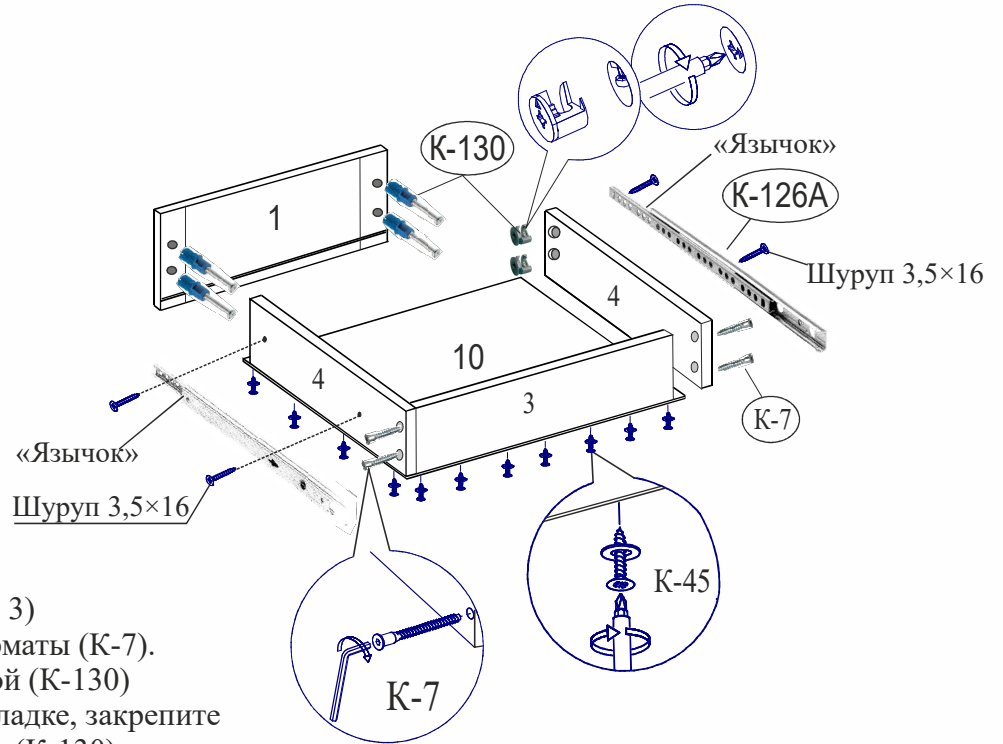

Порядок сборки ящика.

- Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (К-7).
- Дюбель стяжки эксцентриковой (К-130) установите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (К-130).
- Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (10) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4, 4) с помощью шурупов с шайбами (К-45) с градацией 100 мм.
- Закрепите ручку.

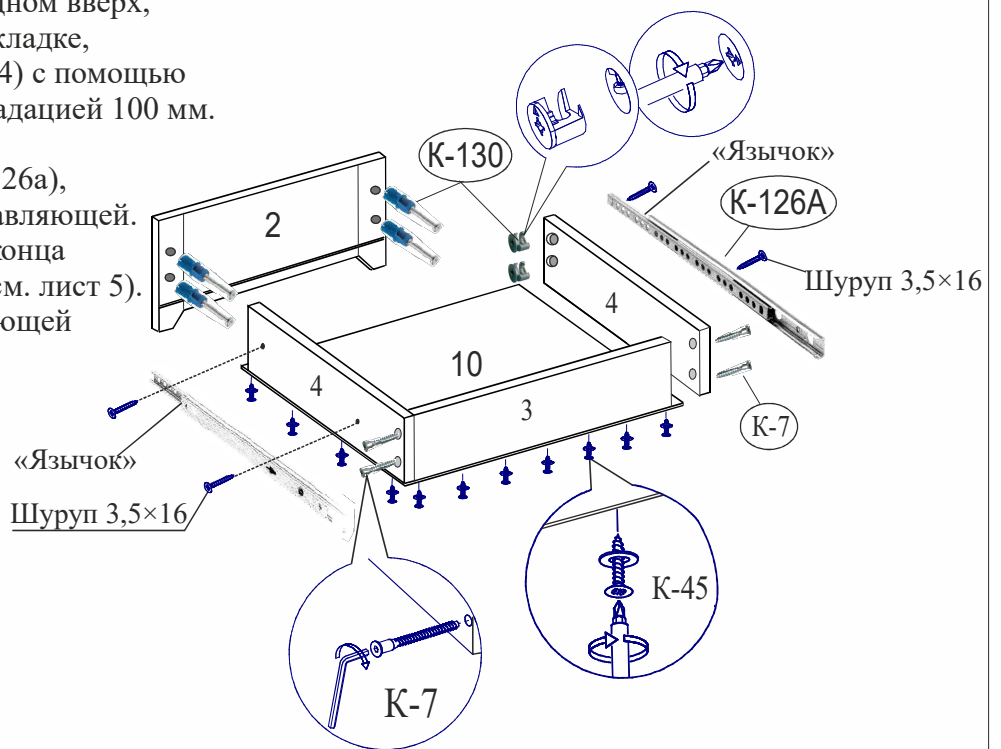

- Установите направляющие (К-126а), для этого разделите части направляющей.
- Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх (см. лист 5).
- Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам (4, 4), другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами через овальные отверстия.
- Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца.

Внимание: если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ___ ” _____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября,
дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ___ ” _____ 20 г.

Срок службы 7 лет