ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

_____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

"_____" _____ 201__ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

_____

линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____
2. Отметка магазина о продаже _____
3. Штамп магазина _____
4. "_____" _____ 201__ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

глазов®
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ООО "Глазовская мебельная фабрика"
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42

EAC

Модульная серия корпусной мебели "Sherlock"

Sherlock 3 (гостиная) Тумба ТВ

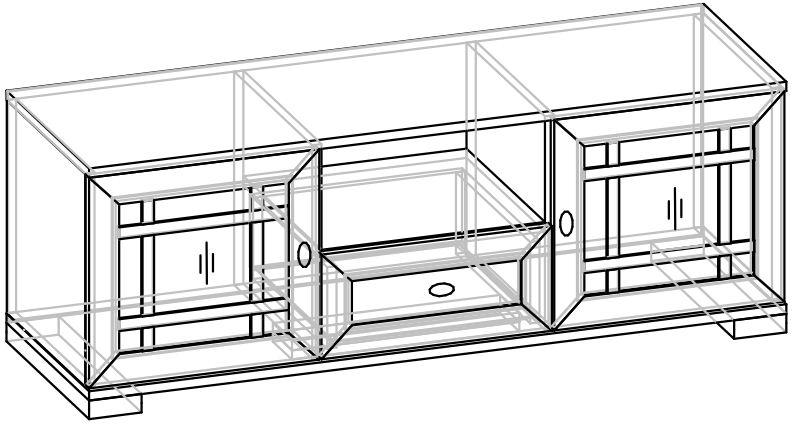

Габаритные размеры в мм
1199x400x420

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечания:

1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл.№10 с шагом 200мм.
2. Дно ящика крепить гвоздями компл.№10 с шагом 100мм.
3. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.

Крепление опоры №606.

1. Приложить опору №606 к детали №105. (рис.1)
2. С помощью шила через существующие отверстия ф5мм на опорах №606 наколоть отверстия на детали №105.
3. Собрать каркас изделия.
4. Прикрепить опоры №606 к детали №105 с помощью шурупов компл. №26 (О).
5. К опорам № 606 прикрепить наконечники с помощью шурупов компл.№11 (Л,М).
6. Среднюю опору №606 установить по центру детали №105

Рис.1

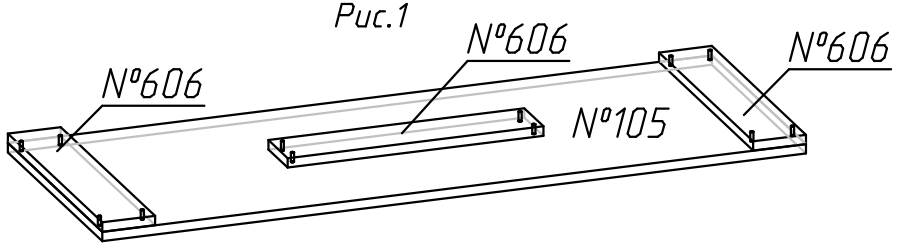

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

Крепление петли (комплект №4)

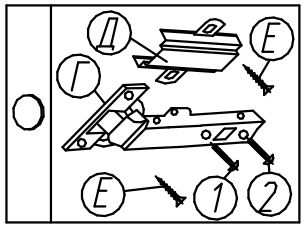

Крепление задней стенки (комплект №10)

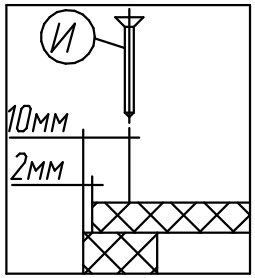

Крепление винта саморезного (комплект №19)

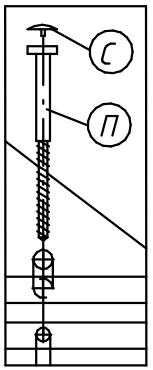

Крепление наконечника (комплект №11)

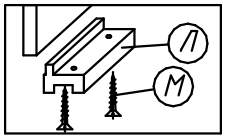

Крепление дна ящика (комплект №10)

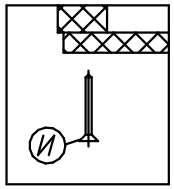

Крепление стяжки эксцентриковой (комплект №45)

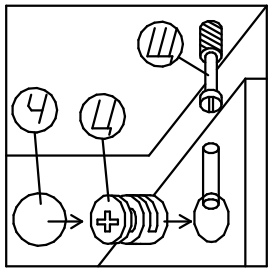

ПРАВИЛА

по регулировке петли четырехшарнирной, используемой при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.

Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.

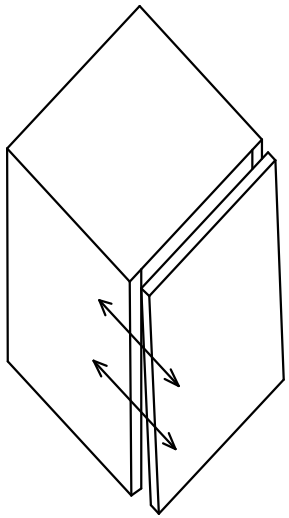

Нижняя часть двери отстает

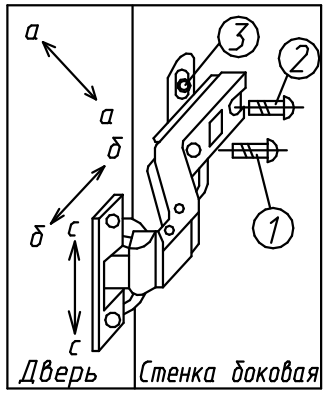

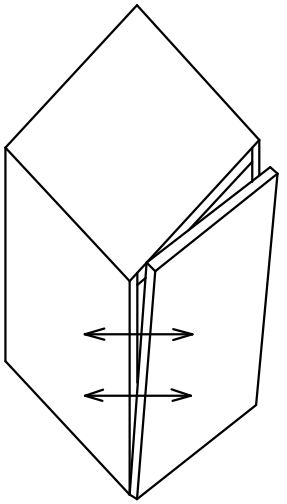

Дверь наклонена вниз

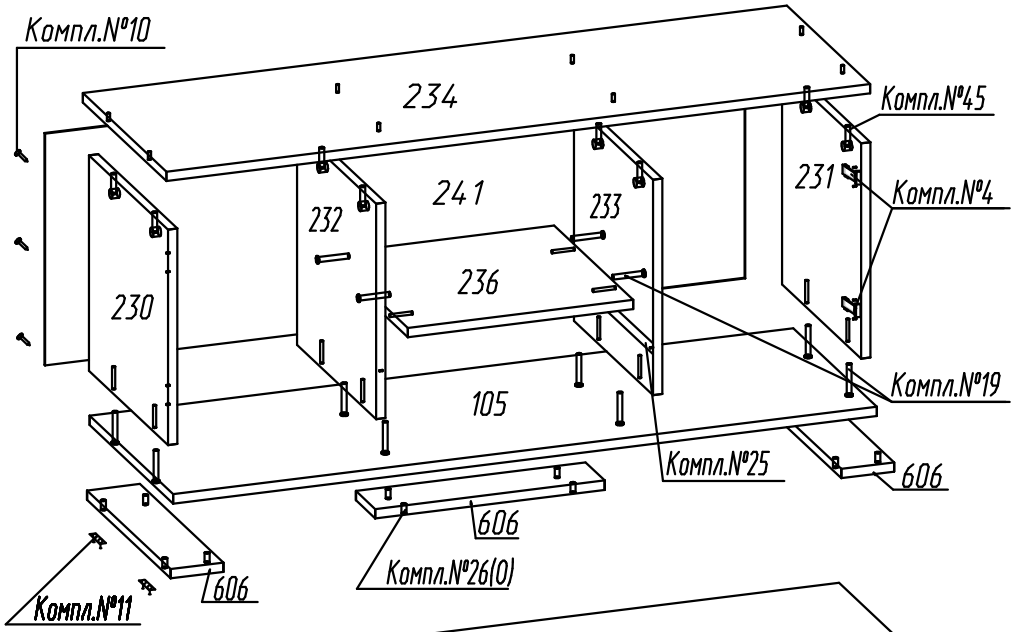

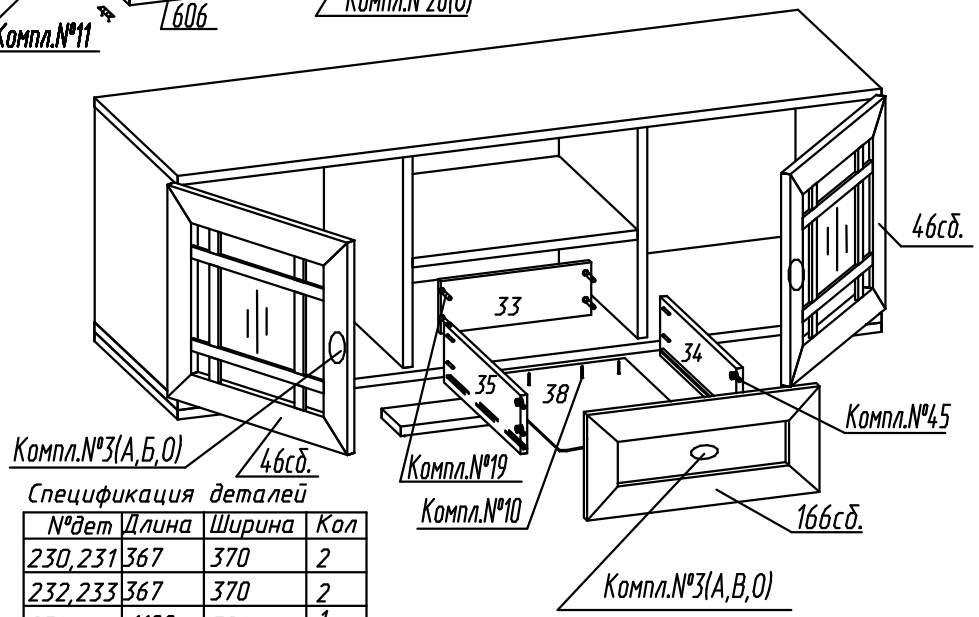

Спецификация деталей

№дет	Длина	Ширина	Кол
230,231	367	370	2
232,233	367	370	2
234	1199	391	1
105	1199	397	1
236	370	384	1
34,35	350	140	2
33	365	125	1
38	372	349	1
241	1193	396	1
606	397	90	3
46сб.	362	396	2
166сб.	396	180	1

Примечание: При сборке ящика стяжку эксцентриковую компл. №45 затянуть после установки дна в пазы.

Фурнитура

Комплект №3	Ручка-кнопка	Шуруп 4х30	Шуруп 4х25	Шайба
	А 3	Б 2	В 1	О 3
Комплект №4	Петля	Планка	Шуруп 4х13	
	Г 4	Д 4	Е 16	
Комплект №10	Гвоздь 1,6х25			
	И 19			
Комплект №11	Наконечник	3,5х13		
	Л 12	М 24		
Комплект №26	4х25			
	О 12			
Комплект №19	Винт КОН7х50	Ключ	Заглушка	
	П 16	Р 1	С 4	
Комплект №25	шариковая направляющая	3,5х13		
	Ф 1 компл. 2шт. L=350	Х 10		
Комплект №45	Эксцентрик	Дюбель	Заглушка	
	Ц 12	Ш 12	Ч 12	

Установка шариковой направляющей

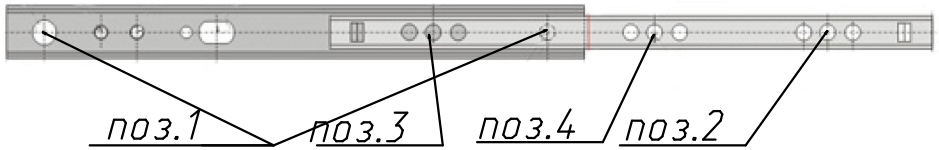

1. Шариковые направляющие крепить к вертикальным стенкам корпуса по отверстиям поз. 1
2. Собрать ящик
3. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5х13 по отверстиям поз.2 (рекомендуем производить сборку в паре)
4. Снять лицевую ящика
5. Выдвинуть ящик за заднюю стенку корпуса изделия
6. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5х13 по отверстиям поз.3
7. Установить лицевую стенку ящика
8. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5х13 по отверстиям поз. 4