

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МЕЛЬБУРН кресло


Упакованные элементы:

1 Спинка полукресла




Инструкция по сборке
Крепеж Болт М8х50 8 шт
Шайба М8 8 шт
Винт М6х35 - 4 шт

2 Подлокотники

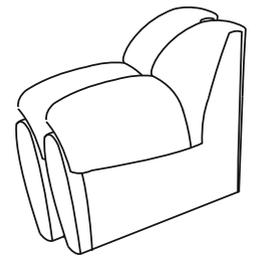


Сиденье полукресла
+ царга

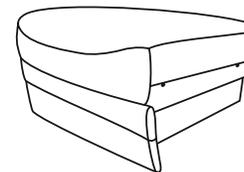


Сборка кресла:

1 Прикрепляем спинку кресла к подлокотнику

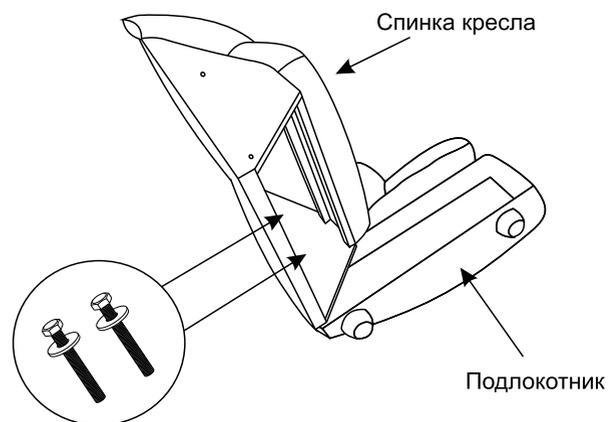


2 Прикрепляем сиденье кресла к подлокотнику

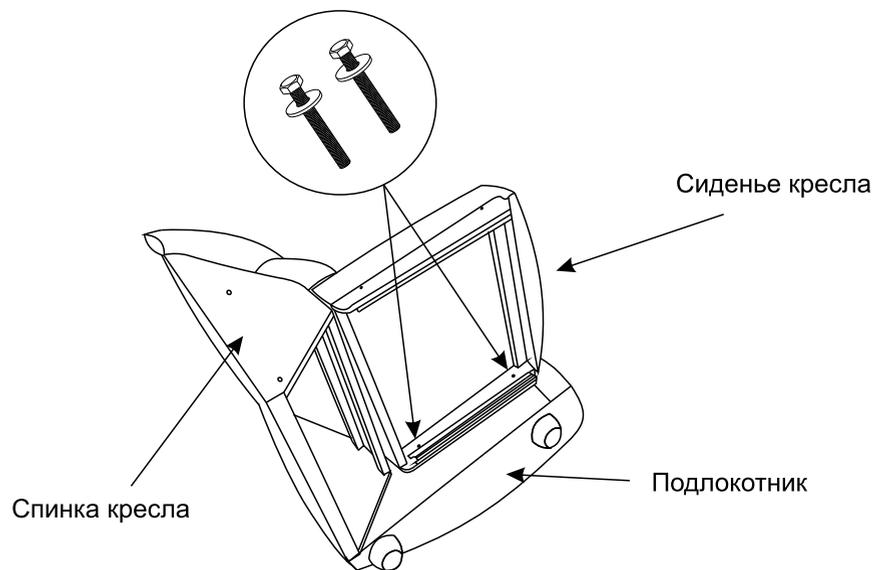


2

3 Прикрепляем второй подлокотник к сиденью и спинке кресла

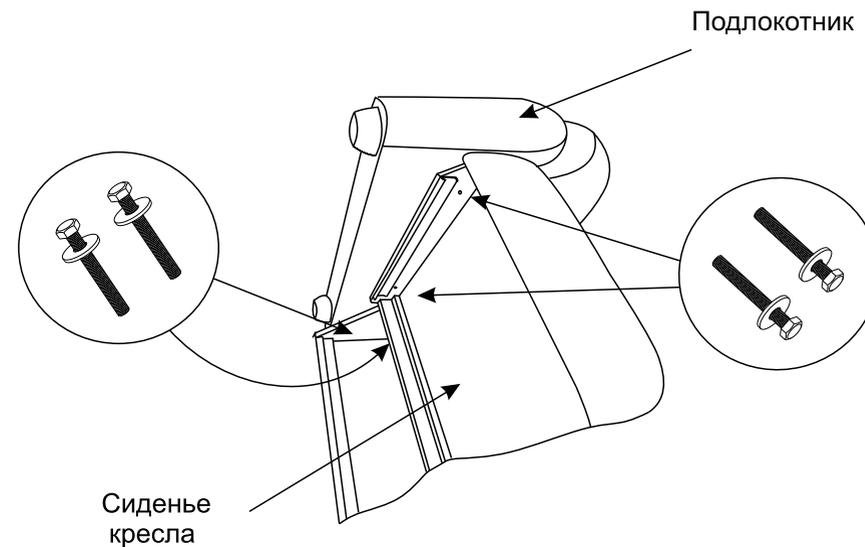

Прикрепляем царгу полукресла

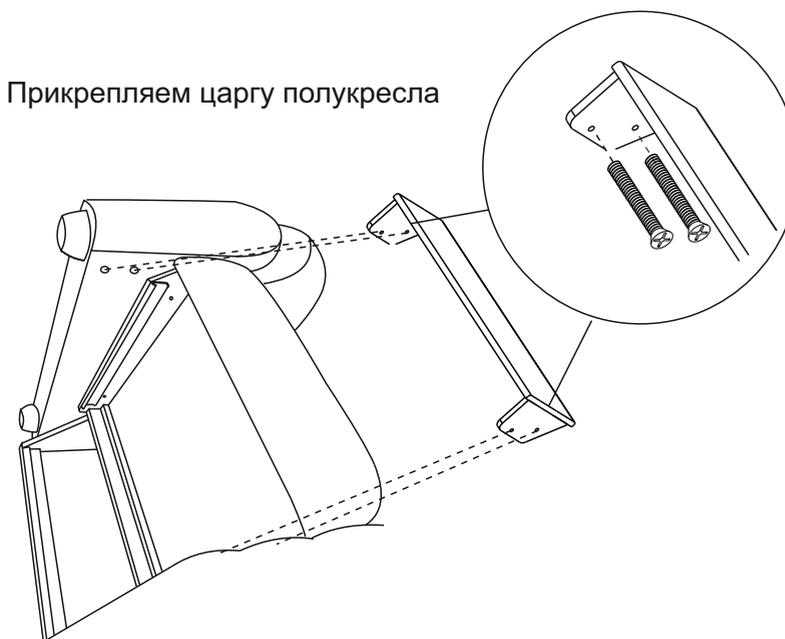

3