

1. Комплектация	
1.1. Диванный модуль с механизмом трансформации “Аккордеон”	1 шт.
1.2. Секция канапе с бельевницей	1 шт.
1.3. Подлокотники	2 шт.
1.4. Спинка диванного модуля	1 шт.
1.5. Подушка спиночная секции канапе	1 шт.
1.6. Декоративные подушки	2-3 шт.*
1.7. Проставки 4 мм	2 шт.
1.8. Проставки 20 мм	2 шт.
1.9. Болт М8х50 шестигранный	4 шт.
1.10. Болт М8х35 шестигранный	4 шт.
1.11. Болт М8х40 шестигранный	4 шт.
1.12. Болт М8х70 шестигранный	6 шт.
1.13. Гайка М8	6 шт.
1.14. Шайба 8 увеличенная	16 шт.
1.15. Колпачки пластмассовые М8.....	10 шт.
1.16. Паспорт	1 шт.
1.17. Инструкция	1 шт.
<i>*Количество декоративных подушек зависит от комплектации модели.</i>	


2. Перечень необходимого инструмента	
2.1. Ключ гаечный №13, ножницы.	

3. Порядок распаковки	
3.1. Разрезать скотч, освободить изделие и все комплектующие элементы от упаковки, не повреждая обивку модели.	
3.2. В обязательном порядке проверить наличие комплектующих элементов и деталей (см. п.1). Пакет с фурнитурой находится на сиденье диванной секции.	

4. Порядок сборки	
4.1. Крепление подлокотника к секции канапе.	
4.1.1. Вставить в крепежные отверстия со стороны короба канапе болты М8х70 шестигранные (4шт.) с предварительно накрученными шайбами 8 увеличенными (4шт.).	
4.1.2. Через проставки толщиной 20 мм (2шт.) и 4 мм (2шт.) вставить болты в крепежные отверстия подлокотника и затянуть их.	
4.1.3. Надеть колпачки пластмассовые М8 (4шт.) на шестигранные головки болтов секции канапе.	
4.1.4. Со стороны спинки канапе вставить в крепёжные отверстия болт М8х50 шестигранный (1шт.) (верх) и болт М8х70 шестигранный (1шт.) (низ) с предварительно накрученной шайбой 8 увеличенной (2шт.) и закрутить их в усовые гайки подлокотника.	
4.1.5. Надеть колпачок пластмассовый М8 (1шт.) на шестигрannую головку болта М8х70 (низ).	
4.2. Крепление диванного модуля к секции канапе.	
4.2.1. Разложить диванный модуль в положение “кровать”.	
4.2.2. Совместить крепёжные отверстия кронштейнов механизма трансформации и секции канапе.	
4.2.3. Вставить в крепежные отверстия со стороны короба канапе болты М8х35 шестигранные (4шт.) с предварительно накрученными шайбами М8 увеличенными (4шт.).	
4.2.4. Вставить болты в крепежные отверстия кронштейнов механизма трансформации и наживить гайками М8 (4шт.).	
4.2.5. Выровнять модули между собой так, чтобы они находились в одной плоскости и затянуть гайки.	
4.2.6. Надеть колпачки пластмассовые (4шт.) на шестигранные головки болтов секции канапе.	
4.3. Крепление подлокотника к диванному модулю.	
4.3.1. Приставить подлокотник к диванному модулю и совместить крепёжные отверстия кронштейнов механизма трансформации и подлокотника.	
4.3.2. Закрепить подлокотник со стороны дивана через кронштейны механизма трансформации болтами М8х40 шестигранными (4шт.).	
4.4. Внимание! Задней частью спинки является сторона, полностью обитая тканью.	
4.5. Установка спинки на диванный модуль.	
4.5.1. Совместить крепёжные отверстия спинки диванного модуля с крепёжными отверстиями подлокотника и спинки канапе.	
4.5.2. Крепить спинку к подлокотнику болтом М8х50 шестигранным (2шт.) с предварительно накрученной шайбой 8 увеличенной (2шт.).	
4.5.3. Со стороны спинки канапе вставить в крепёжные отверстия болт М8х50 шестигранный (1шт.) (верх) и болт М8х70 шестигранный (1шт.) (низ) с предварительно накрученной шайбой 8 увеличенной (2шт.).	
4.5.4. Со стороны спинки дивана одеть на болты шайбы 8 увеличенные (2шт.) и закрутить гайки М8 (2шт.).	
4.5.5. Надеть колпачок пластмассовый (1шт.) на шестигрannую головку болта М8х70 (низ).	
4.6. Сложить диванный модуль.	
4.7. Для трансформации в положение “диван” приподнять переднюю часть сиденья до срабатывания механизма (до щелчка). Надавить на переднюю часть сиденья сверху вниз и сложить диван-кровать по направлению от себя до срабатывания стопоров.	

- 4.8. Проверить работоспособность механизма трансформации. Трансформация должна происходить легко, без заеданий и перекосов. Не является браком или недостатком, если при трансформации дивана царга несвободно проходит между подлокотниками (что бывает крайне редко). Это обусловлено конструктивными особенностями механизма. Для того, чтобы царга свободно проходила между подлокотниками, достаточно их отодвинуть от царги.
- 4.9. **Внимание! В пределах жилого пространства угловой диван можно перемещать после предварительного отсоединения секций друг от друга.**
- 4.10. **Внимание! Для перемещения в пределах жилого пространства все модули углового дивана необходимо приподнимать над поверхностью пола во избежании повреждений специальных накладок опор, препятствующих скольжению.**
- 4.11. **Рекомендация! Для облегчения трансформации угловых диванов, выполненных из ворсовых тканей, желательно поднять сиденье канапе перед началом раскладывания механизма диванной части.**
- 4.12. **Внимание! Для получения доступа к бельевнице необходимо приподнять сиденье канапе, взявшись двумя руками за оба угла передней части сиденья. Сиденье следует поднимать плавно, без рывков и перекосов.**

Внимание! Материал, из которого изготовлен диван, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность дивана и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.

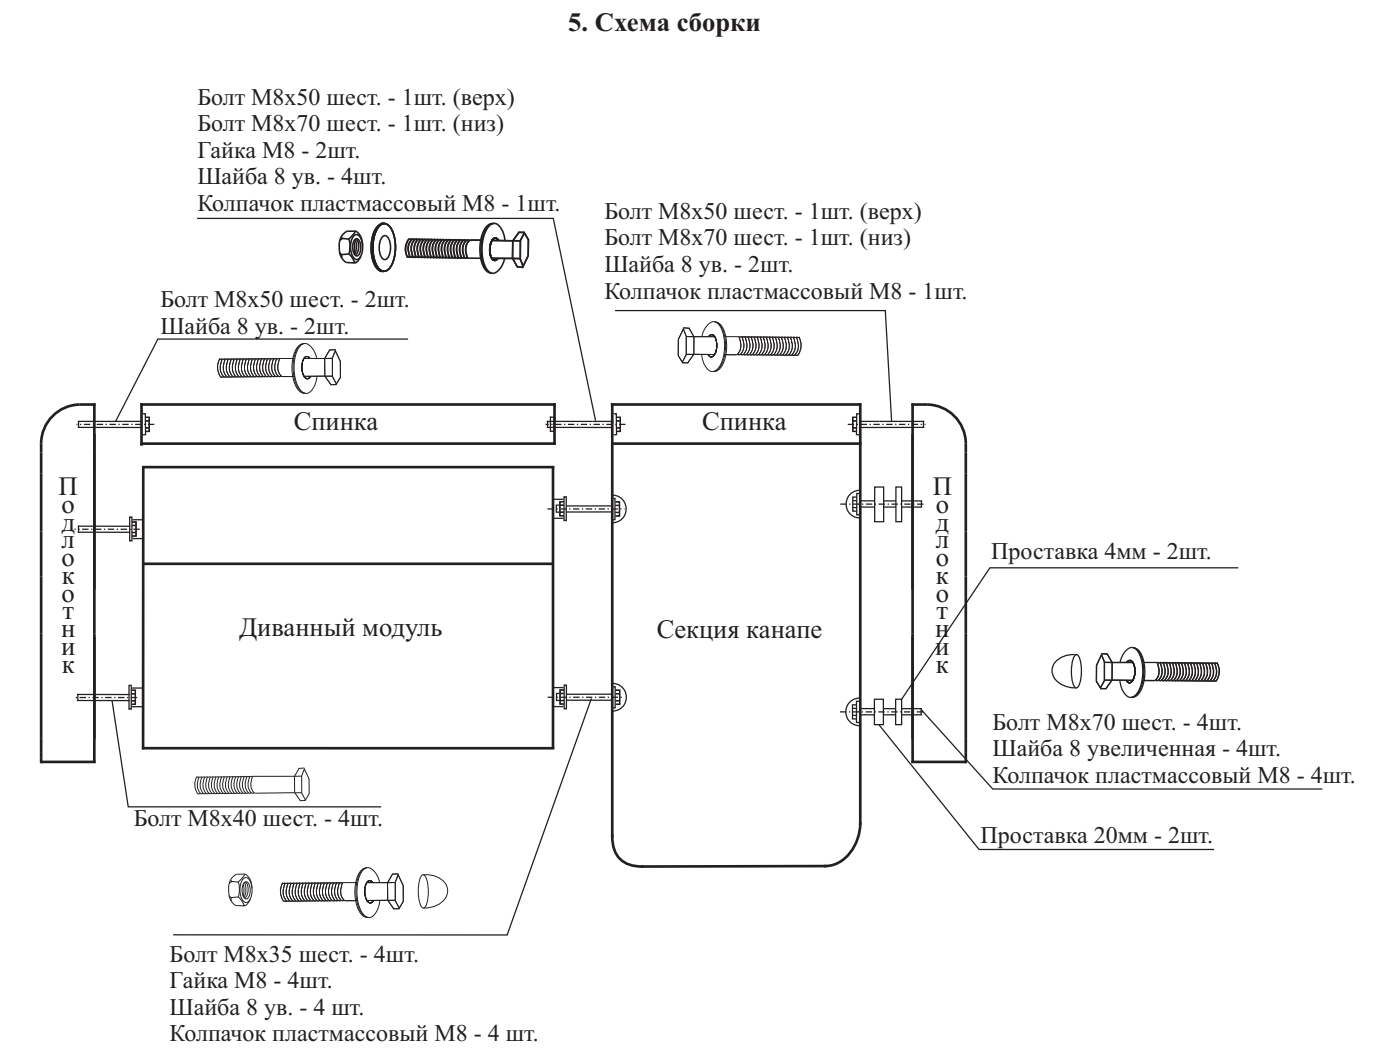



Инструкция по сборке
Модель 048 Н37

ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»