
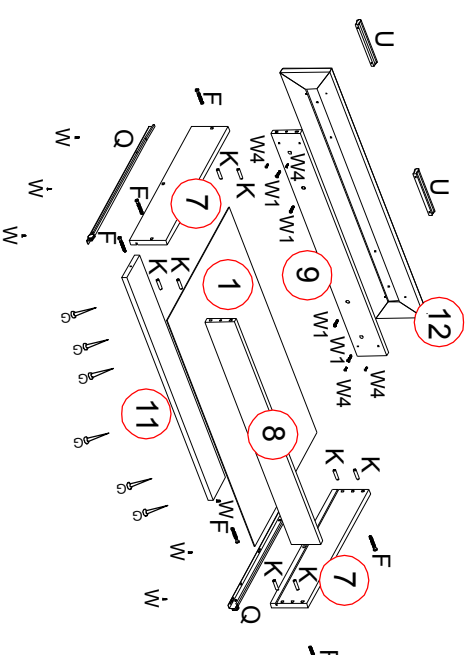


Набор мебели «Аделина» Тумба СВ 621/1 схема сборки

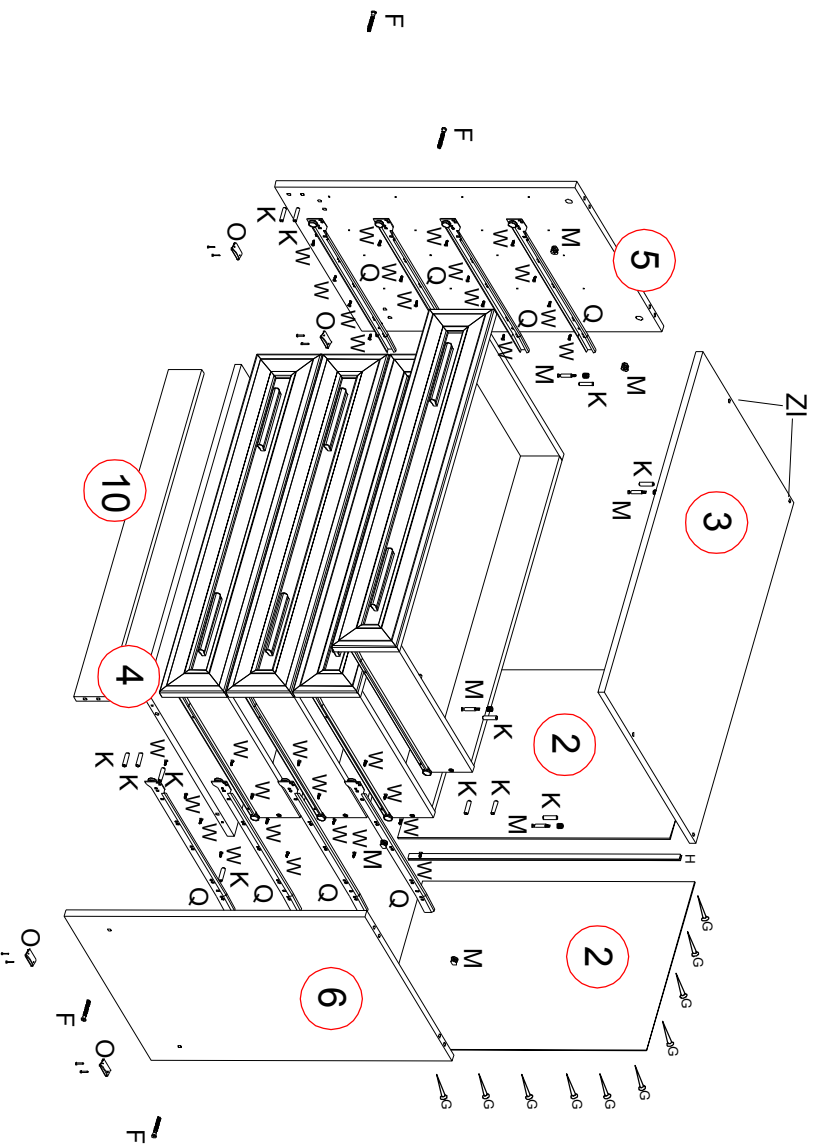

№ дет	Код детали	Габариты	Кол-во		
1	Я.452/1.01.04	821	498	3	4
2	3.452/1.01.01	652	445	3	2
3	К.452/1.01.01	900	554	16	1
4	Г.452/1.01.02	866	532	16	1
5	В.452/1.01.01	720	532	16	1
6	В.452/1.01.02	720	532	16	1
7	Я.452/1.01.01	500	115	16	8
8	Я.452/1.01.03	809	93	16	4
9	Я.452/1.01.02	809	93	16	4
10	Ц.452/1.01.01	866	80	16	1
11	Ц.452/1.01.02	809	100	16	4
12	Д.452/1.01.01	890	156	22	4

К	Шкант 8x30	Х48
М	Стяжка	Х4
Ф	Евровинт 7x50	Х28
У	Ручка 128	8
Q	Направляющая L-500	Х4К-в
W1	Винт 4x30	Х16
О	Опора	Х4
W4	Шуруп 4x25	Х16
W	Саморез 4x13	Х56
G	Гвоздь 1,6x25	Х60
Н	Проф. стык. 622mm	Х1
ZI	8mm	Х4

Возможные варианты штоков эксцентриковой стяжки

