


# Набор мебели «Аделина» Тумба СВ 621/2 схема сборки

№ дет	Код детали	Габариты		Кол-во
1	3.452/2.01.01	652	445	3
2	К.452/2.01.01	900	554	16
3	Г.452/2.01.01	866	532	16
4	В.452/2.01.01	720	532	16
5	В.452/2.01.02	720	532	16
6	Г.452/2.01.02	864	517	16
7	Ц.452/2.01.01	866	80	16
8	Д.452/2.01.01	634	444	22

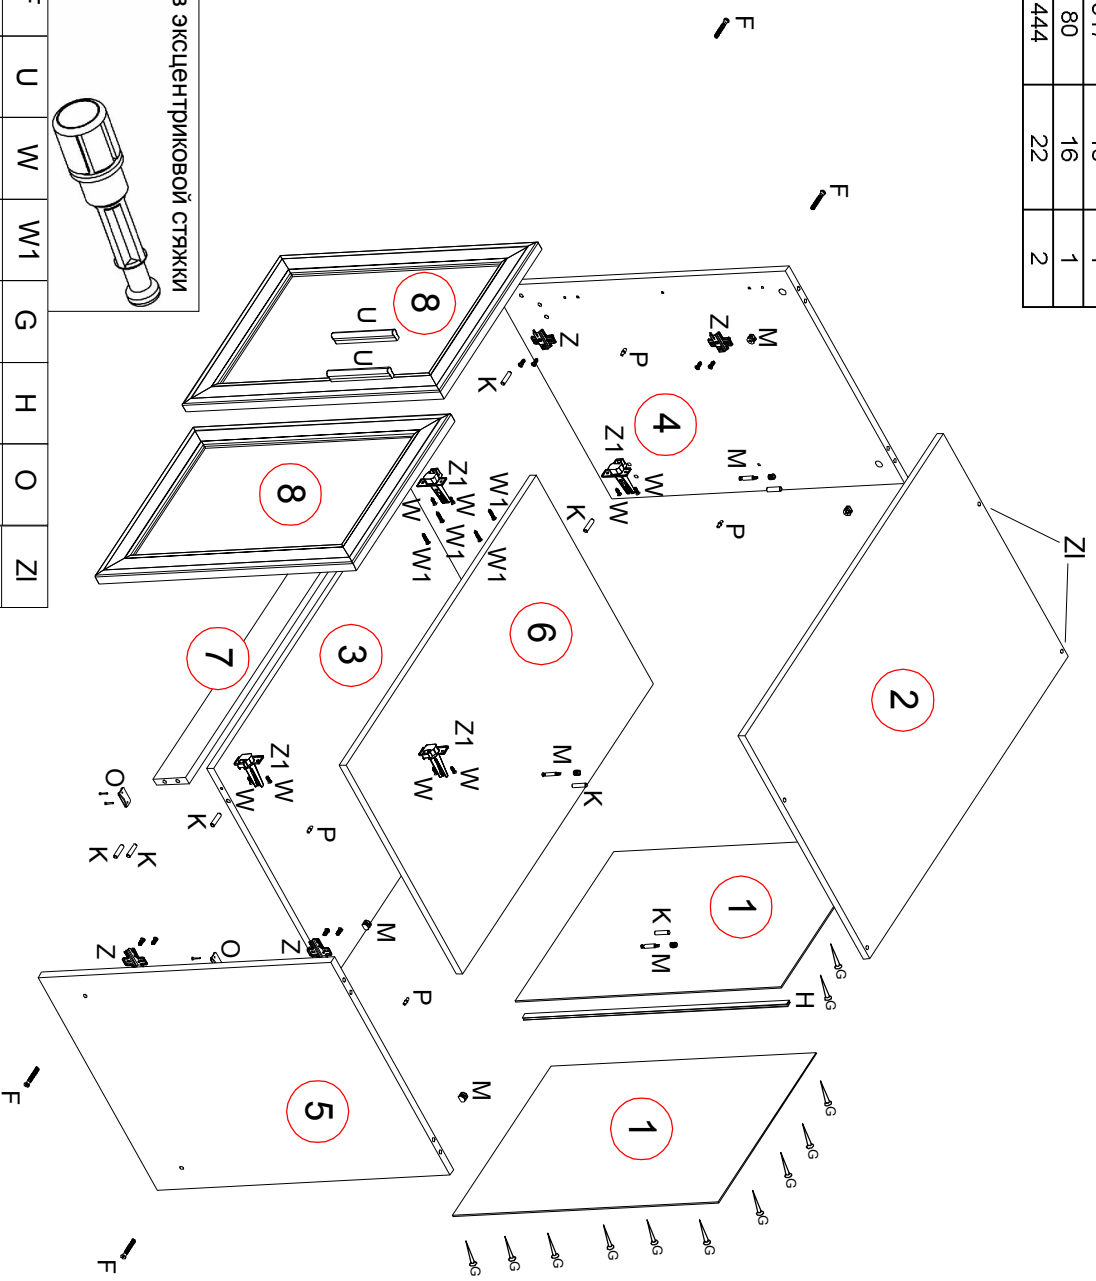

Возможные варианты штоков эксцентриковой стяжки



К	M	Z	Z1	P	F	U	W	W1	G	H	O	ZI
Шкант 8x30	Стяжка	Планка	Петля накладная	Полкодержатель	Евровинт 7x50	Ручка 128	Саморез 4x13	Винт 4x30	Гвоздь 1,6x25	Проф. стык. 622mm	Опора	8mm
X12	X4	X4	X4	X4	X4	X2	X8	X4	X50	X1	X4	X4