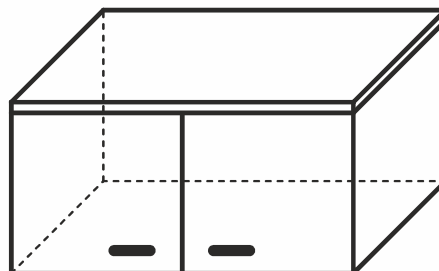



**EAS**РОССИЯ
ООО “ИМК”Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru**Антресоль.**

Проект ИЖ.064.02.00.00.00.

Модульная серия корпусной мебели “Принцесса”.


**Изделие используется только в сборе со шкафом для одежды, модуль 01.****Фурнитура****Состав изделия**

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-2	Стенка вертикальная	522	420	2
2-2	Колпак	802	542	1
3-2	Дверь с рисунком	396	412	1
4-2	Дверь с рисунком	396	412	1
5-2	Стенка задняя (ДВПО)	438	796	1

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	2
Комплект К-17д	4
Комплект К-45	12
Комплект К-10	8
Комплект К-59	6
Комплект К-131	2

Комплекты фурнитуры.**Комплект К-17д**


1. Петля 4-шарнирная с доводчиком – 1шт.
2. Планка петли – 1шт.
3. Шуруп 3,5x16 – 2шт.
4. Шуруп 3,5x16 – 2шт.
5. Винт установочный – 1шт.
6. Винт регулировочный – 1шт.
7. Футорка Permo D5,4x9,6 - 2шт.

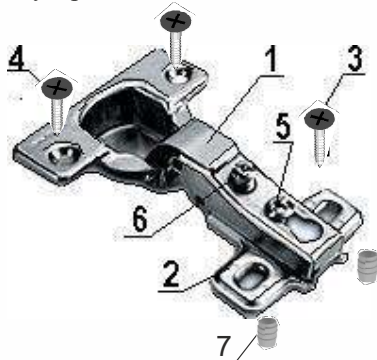**Комплект К-59**


1. Шуруп 3x20 - 1шт
2. Скрепка - 1шт

**Комплект К-52**


1. Ручка - 1шт.
2. Винт М4x22 - 2 шт.

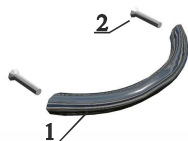**Комплект К-10**

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель винчиваемый (L=42 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.

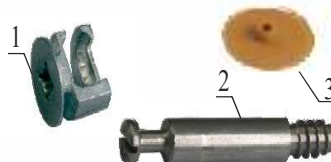**Комплект К-45**

1. Шуруп 3x20 - 1шт
2. Шайба-1шт

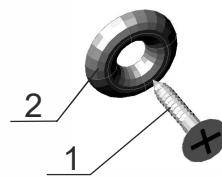**Комплект К-131**

1. Полкодержатель на гвозде -1шт.

Габаритные размеры в мм,
802x436x546**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

Примечание.

Изделие необходимо крепить к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- в шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения белья.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку - 5 кг (в сборе со шкафом для одежды модуль 01).

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-021-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

“О безопасности мебельной продукции”.

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.


3.Схема сборки.

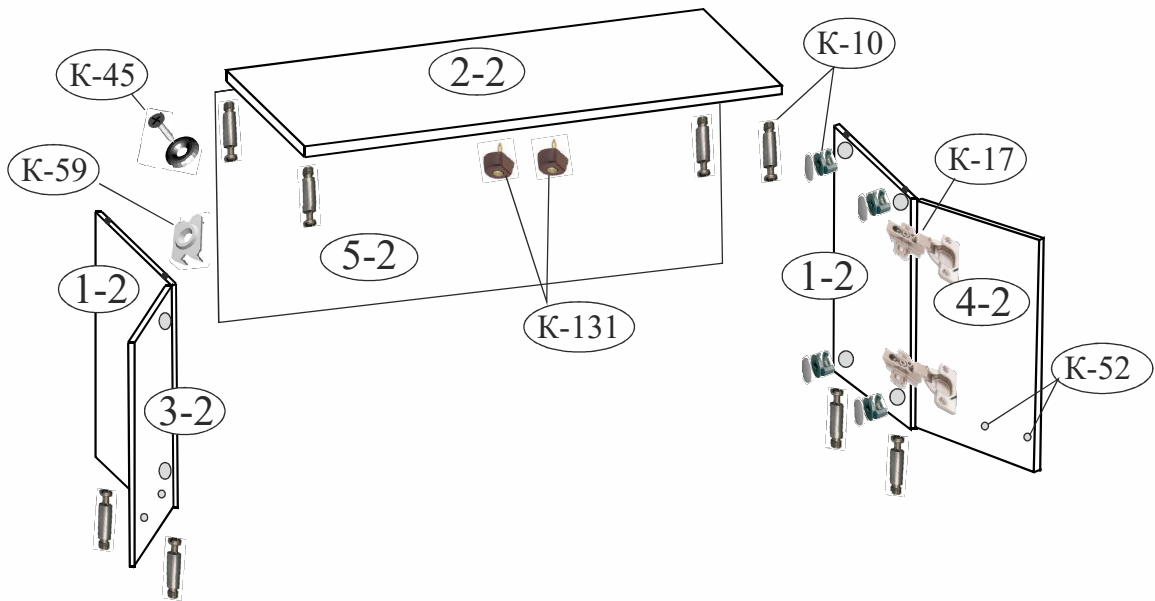


Внимание: антресоль используется только в сборе со шкафом модуль 01.

4.Последовательность установки.

- 1.Вкрутите дюбеля ввинчиваемые (K-10) в отверстия на колпаке (2-2).
Осторожно забейте футорки (K-17д) в отверстия на детали (1-2), установите планки (K-17д).

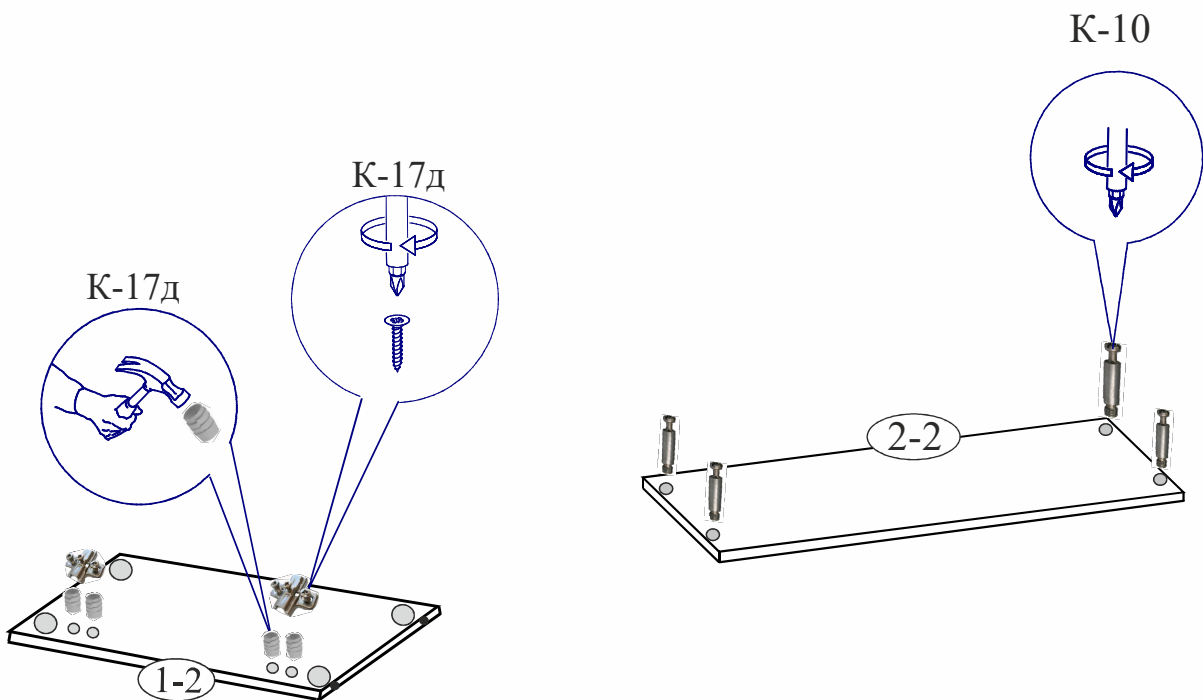


2. Установите детали (1-2) на колпак шкафа при помощи стяжки (К-10), затем деталь (2-2).


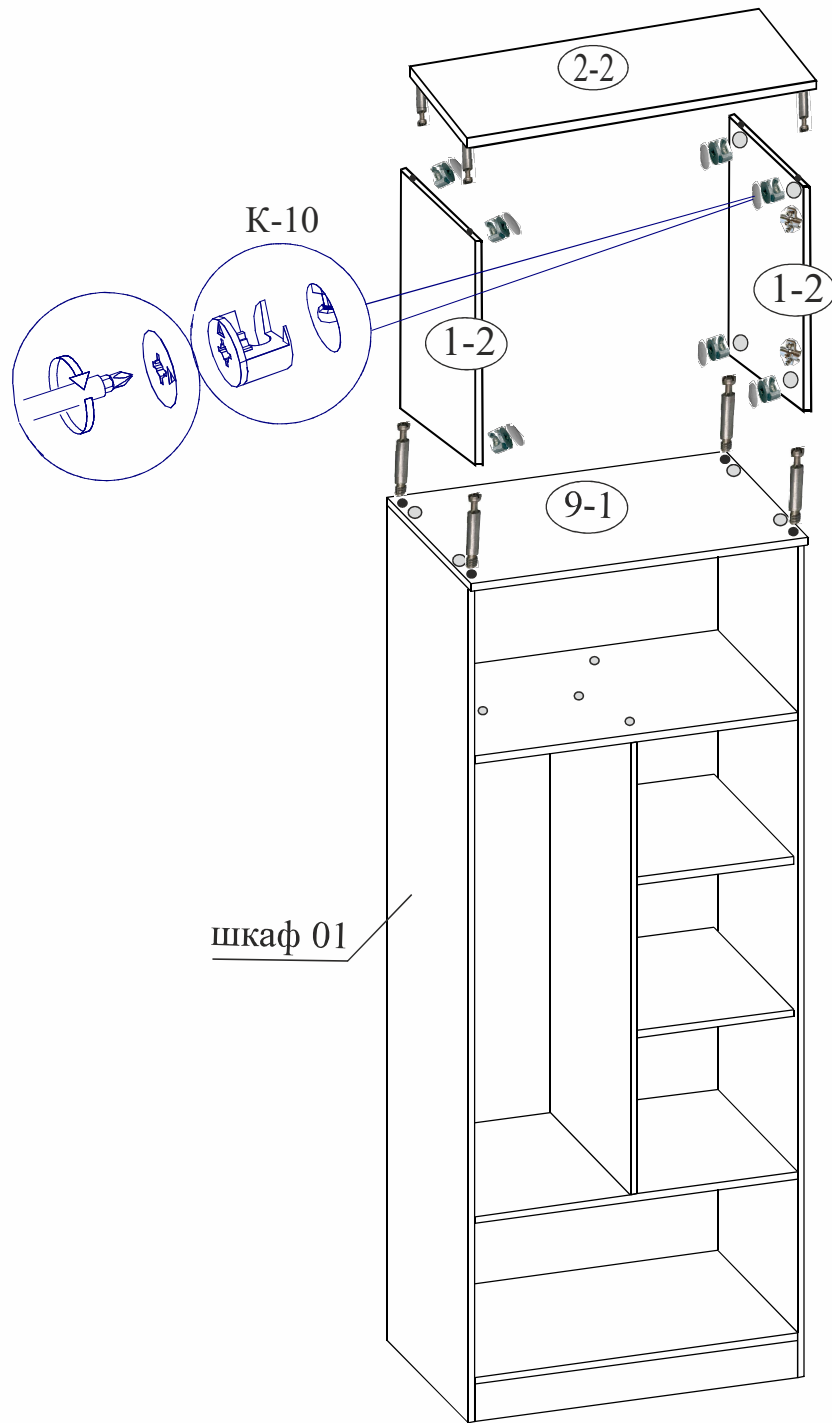


3. Выровняйте каркас шкафа и антресоли (замерив проем по диагонали), разложите стенки задние по схеме. Задняя стенка (5-2) должна перекрывать кромку колпака (9-1) шкафа на 5 мм. Закрепите стенки задние по периметру изделия шурупами (К-45) с градацией 150 мм, на стыке стенки закрепите скрепками (К-59). Установите подвески (К-73) и обязательно закрепите шкаф с антресолью к стене (см. примечание, стр. 3). Комплект (К-73) находится в мешке с фурнитурой шкафа.

Схема установки подвески (К-73).

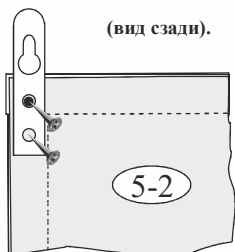


Крепление задней стенки

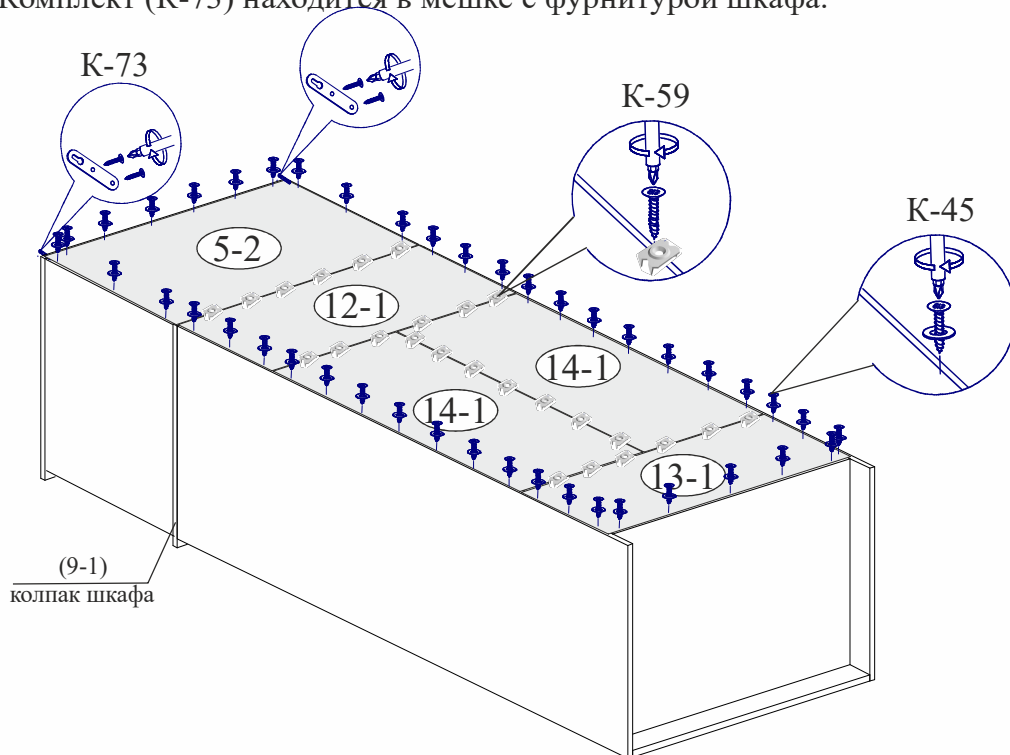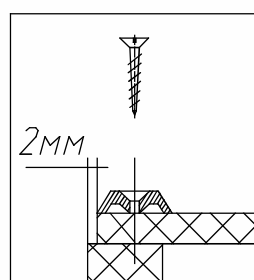


4. Установите петлю (К-17д) на двери (3-2, 4-2), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.

Навесьте двери на антресоль и отрегулируйте по ширине и высоте, закрепите ручку.

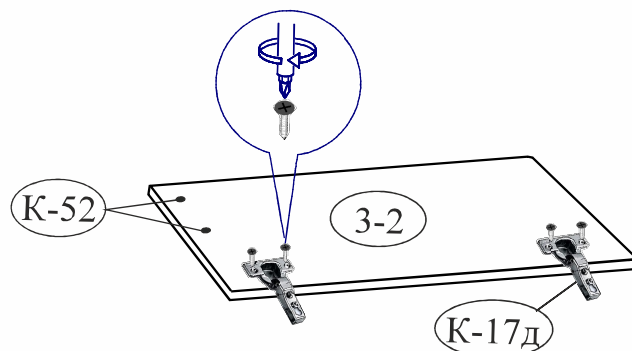

Порядок регулировки петель:

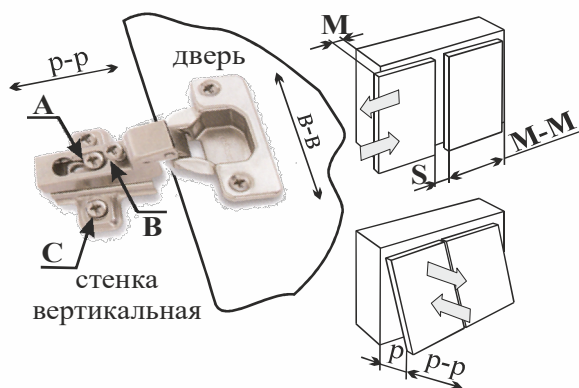

- для изменения размера **Р** ослабить крепежный винт **А**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **р-р**;
- для изменения размера **М(С)** используется регулировочный винт **В** при ослабленном винте **А**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **М-М**, после регулировки затянуть винт **А**;
- для перемещения двери по стрелке **В-В** ослабить винты **С**.

5. Забейте полкодержатель (К-131) в колпак (2-2) так, чтобы двери при закрытии упирались на него (см. схему сборки антресоли стр.3).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (наименование изделия)

Дата выпуска 08.01.20г. _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ___ ” _____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

18 месяцев со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска 08.01.20г. _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ___ ” _____ 20 г.

Срок службы 7 лет