

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
6. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
7. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

Рекламация на изделие принимается:

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).
 - При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.
- Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.
- В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).
- При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.



Общество с ограниченной ответственностью «Моби»

Почтовый адрес: 603058 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4
 Фактический адрес: 607686 Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д. 100
 тел.: 8(831)216-29-81
 Сайт: www.mobi-mebel.ru
 E'mail: mail@mobi-mebel.ru




Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АГ47.В.01990/19

ТР ТС 025-2012
 ГОСТ 16371-2014

Тумба 13.56 Мартин

шир/гл/выс (мм): 1900 x 370 x 551

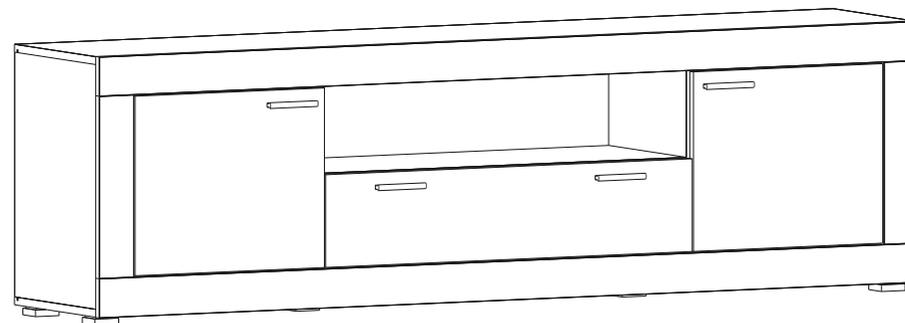

Маркировочный ярлык


ООО «Моби»

Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, офис 16
 Фактический адрес: 607686 Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д.100

Тумба 13.56 Мартин

Размер изделия (мм): 1900 x 370 x 551

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АГ47.В.01990/19



Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет








ТР ТС 025-2012
 ГОСТ 16371-2014

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядок которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.



Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Стойка	499	354	2	ЛДСП 16
2	Стойка	499	338	2	ЛДСП 16
3	Крышка	1899	354	1	ЛДСП 16
4	Дно	1899	354	1	ЛДСП 16
5	Ст.гориз.	840	338	1	ЛДСП 16
6	Полка съемная	495	330	2	ЛДСП 16
7,8	Боковина ящика	330	124	2	ЛДСП 16
9	Ст. задняя ящика	782	124	1	ЛДСП 16
10	Планка	1900	80	2	ЛДСП 16
11	Планка	372	80	2	ЛДСП 16
12	Фасад	366	439	2	МДФ 16
13	Фасад ящика	850	189	1	МДФ 16
14	Дно ящика	334	810	1	ДВП
15	Ст. врезная	1876	254	2	ДВП

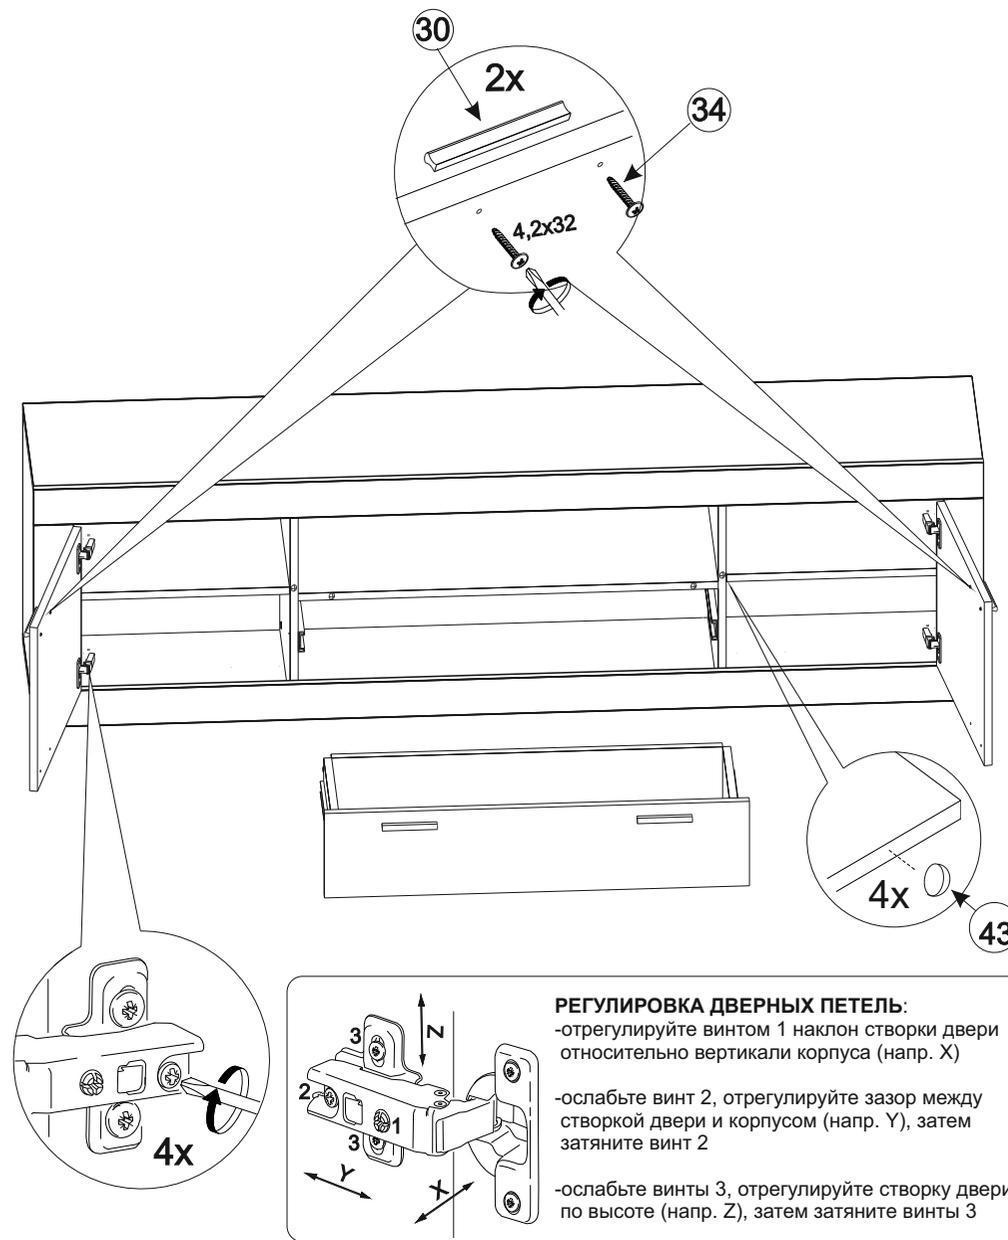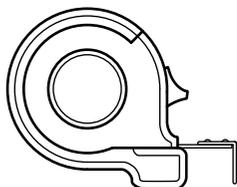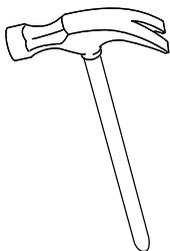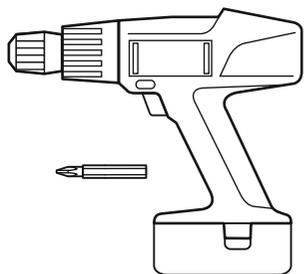


РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:

- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)
- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2
- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3





45-80 мин.

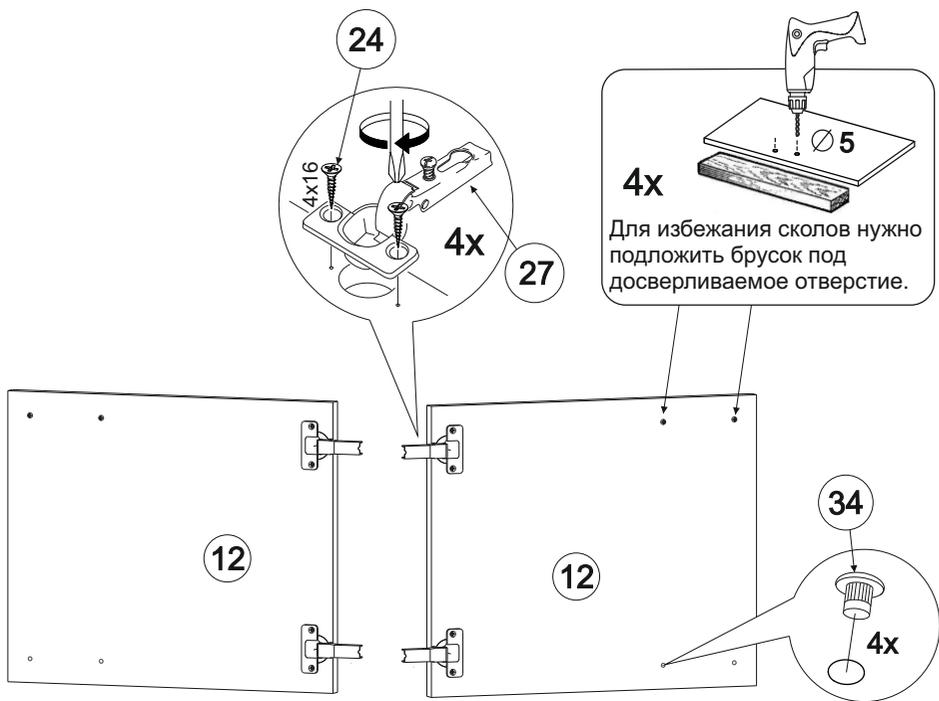



20	21	22	23	24
2x	4x	8x	4x	16x
25	26	27	28	29
1x	6x	4x	8x	1x
30	31	32	33	34
4x	13x	18x	12x	4x
35	36	37	38	39
19x	8x	5x	2x	18x
40	41	42	43	
8x	32x	32x	4x	

- 20 - Профиль соединительный L=0,496м
- 21 - Винт-конфирмат 7x50
- 22 - Гвоздь 1,6x25
- 23 - Дюбель-гвоздь 6*50
- 24 - Саморез 4x16
- 25 - Направляющие шариковые L=300мм.
- 26 - Опора 55*55
- 27 - Петля для фальш-панели 95
- 28 - Полкодержатель
- 29 - Ключ шестигранный №4
- 30 - Ручка
- 31 - Саморез 3,5x16
- 32 - Саморез 3,5x20
- 33 - Саморез 3,5x30
- 34 - Заглушка D5
- 35 - Саморез 4,2x16 п/сф
- 36 - Саморез 4,2x32 п/сф
- 37 - Скрепка «Краквик»
- 38 - Уголок 111/6
- 39 - Фиксатор задней стенки RV 8
- 40 - Шкант 8*30
- 41 - Шток эксцентрика
- 42 - Эксцентриковая стяжка 15/15
- 43 - Демпфер самоклеющийся

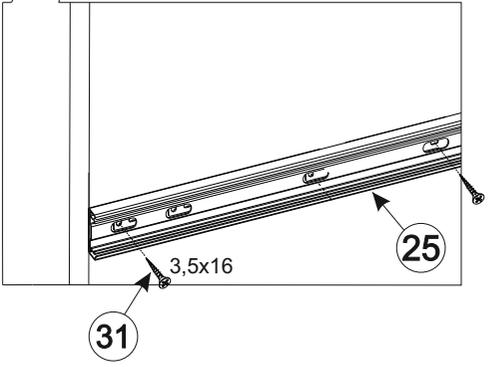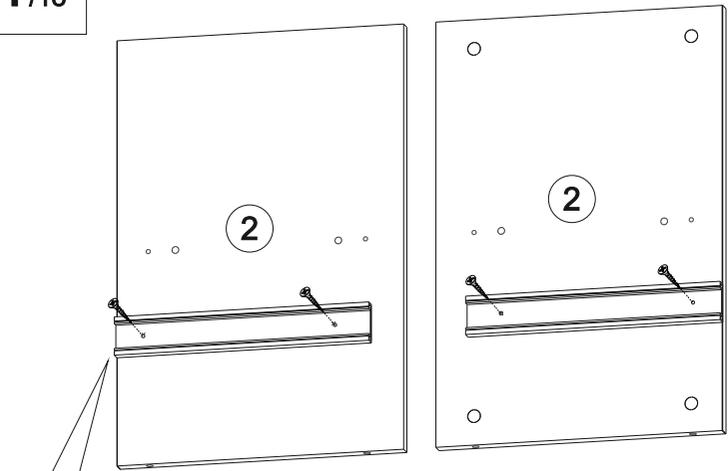


Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.
2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.
3. Отделите ответную часть направляющей от основной.

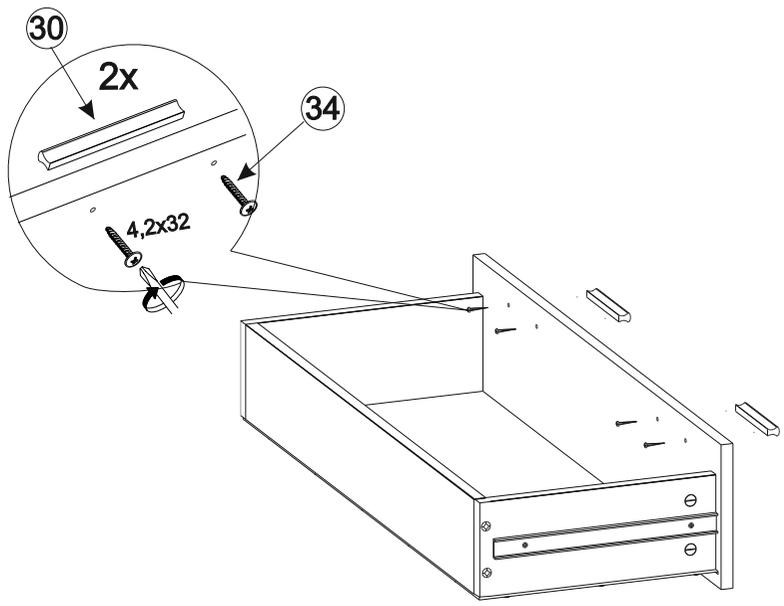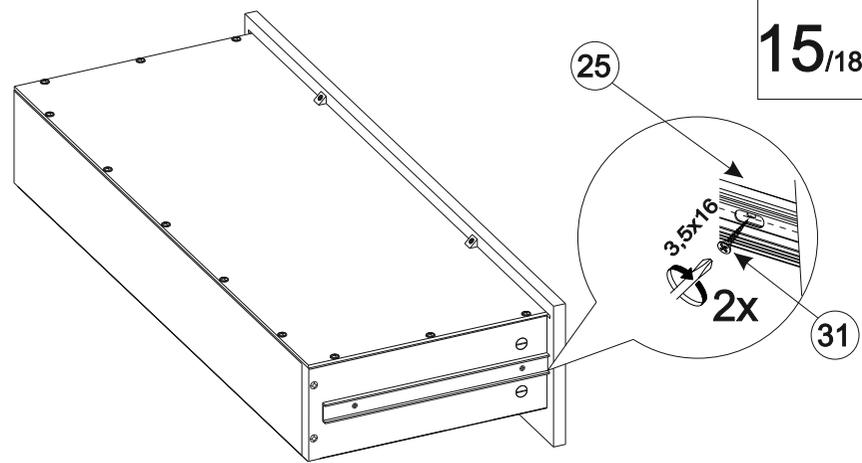


13/18

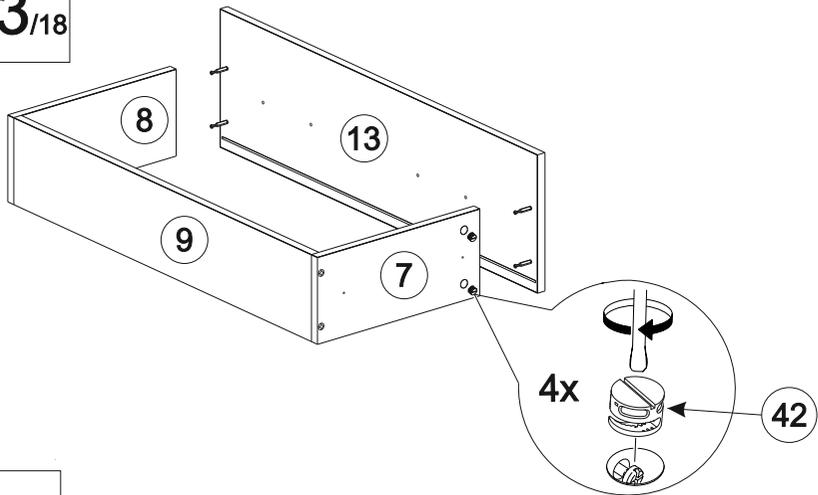


2/18

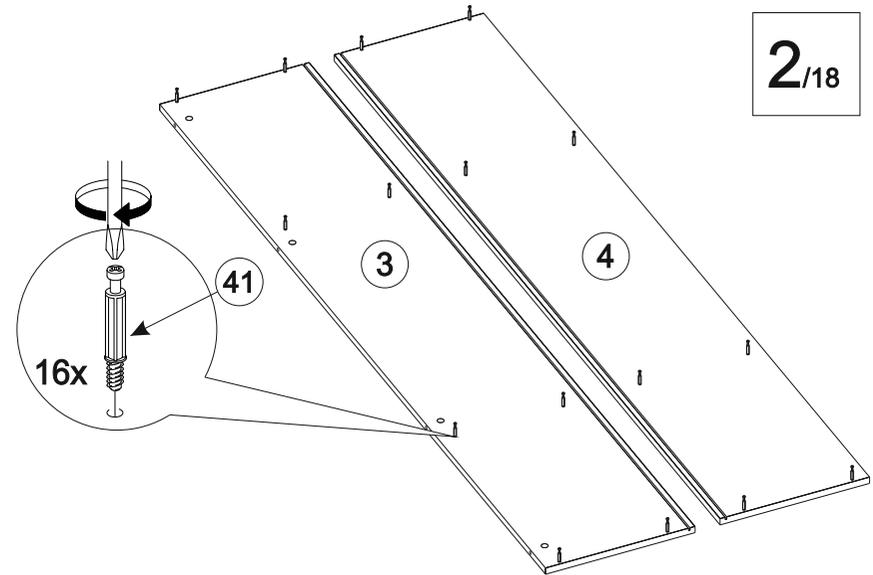


14/18

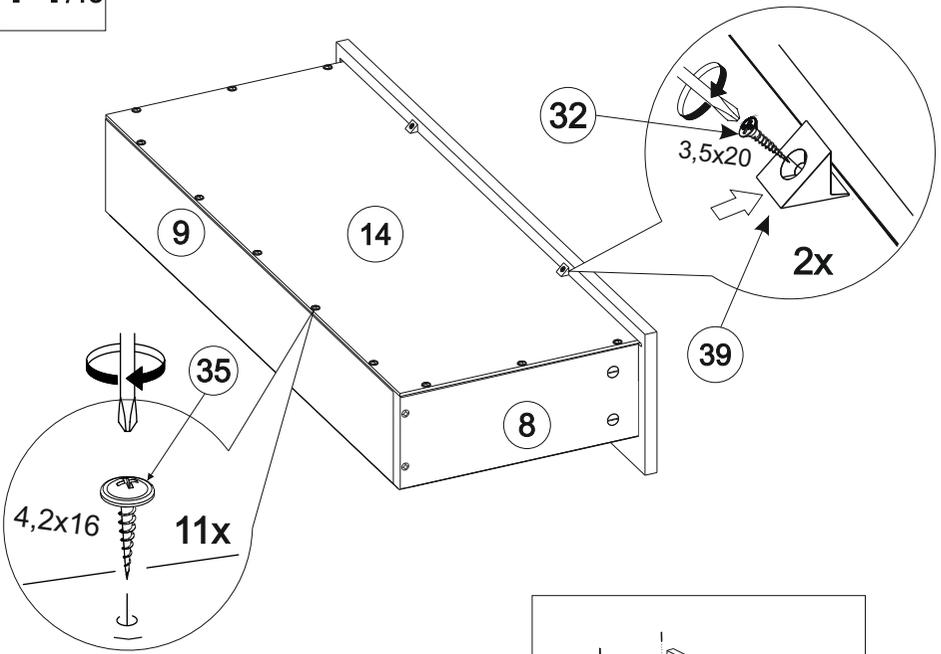

3/18

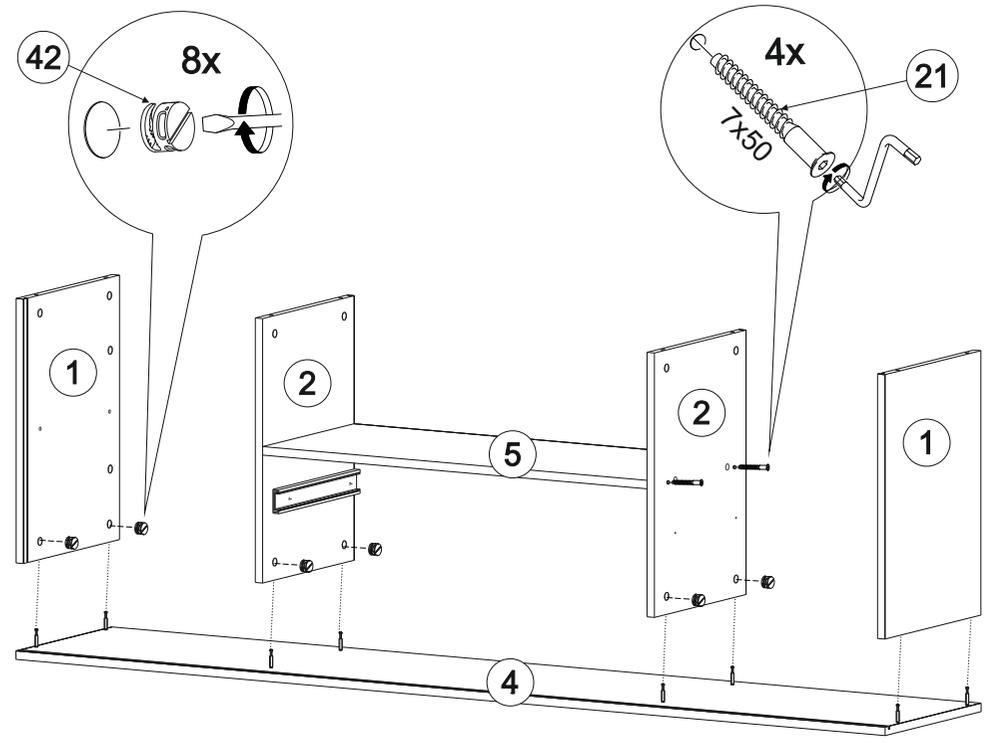


Обратите внимание!
 При установке дна ящика
 проверьте диагонали каркаса ящика.
 Установку производить только при
 совпадении диагоналей.

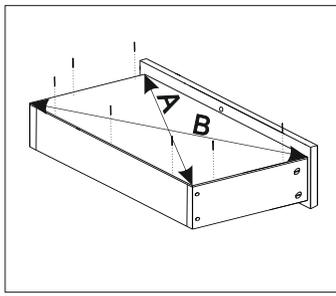


 A=B


4/18

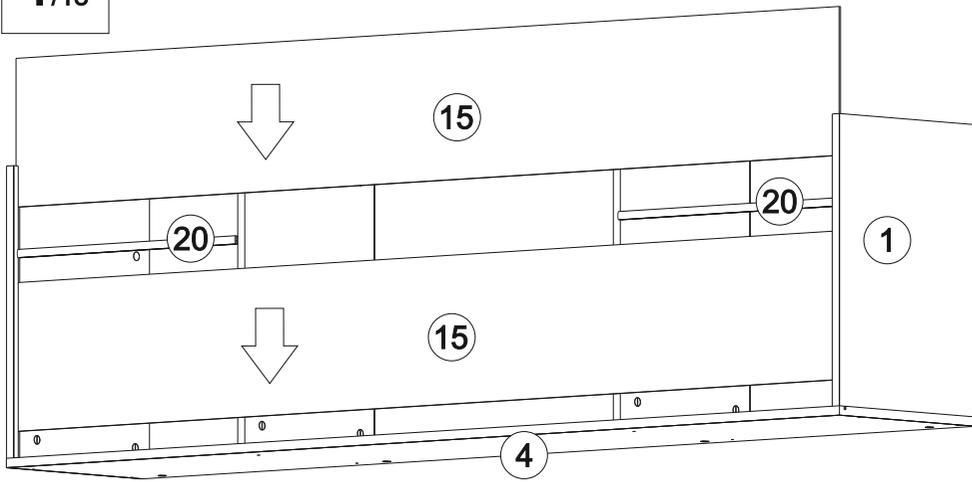


11/18



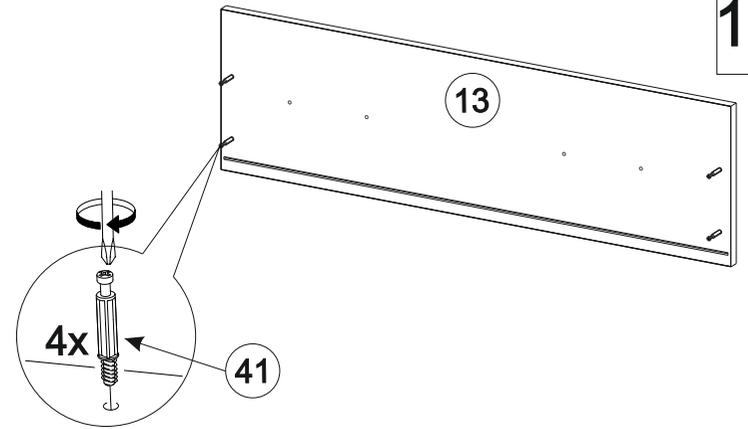


12/18

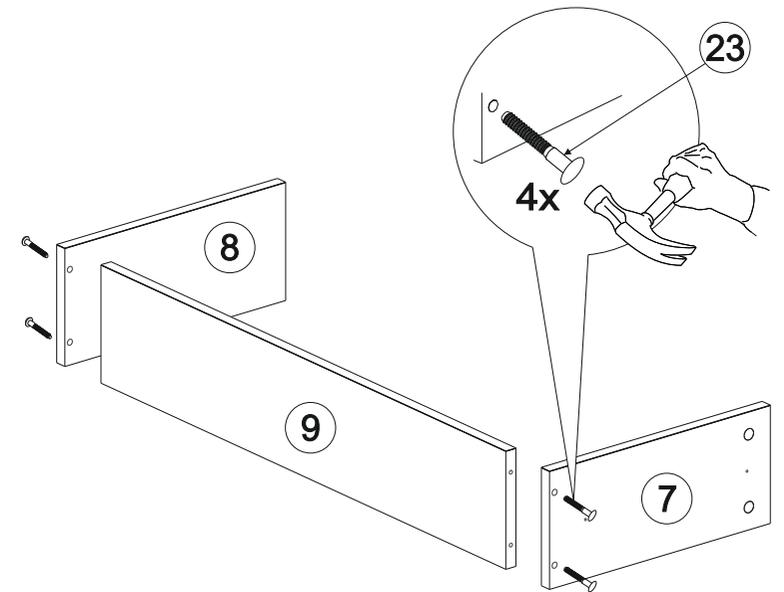

5/18

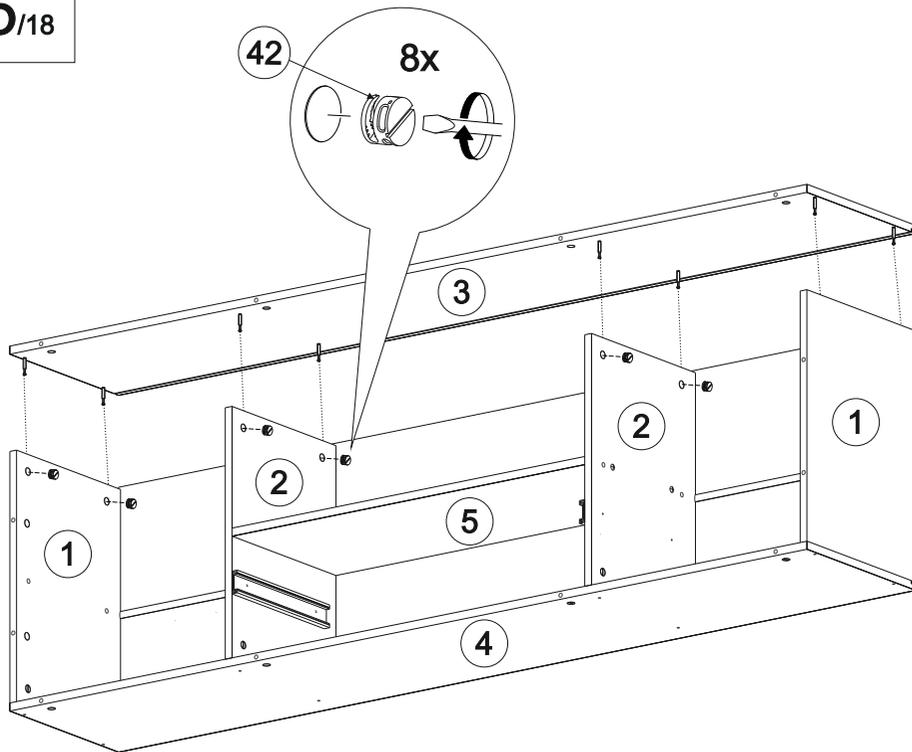

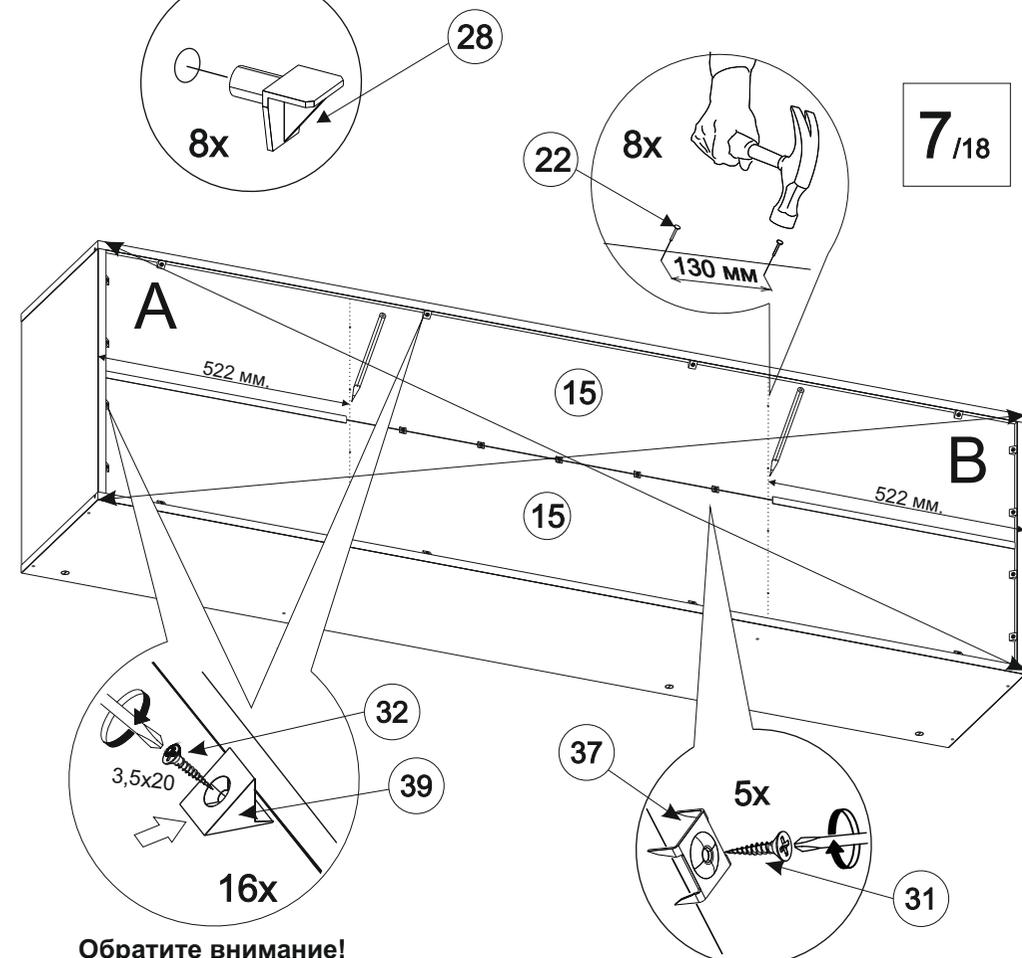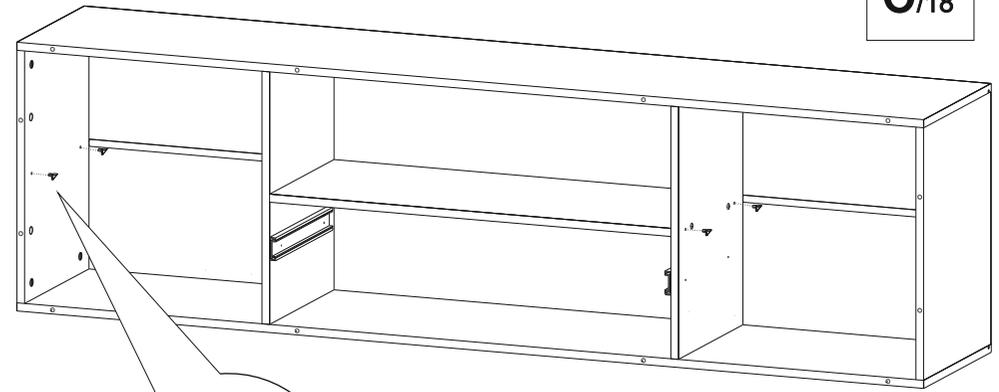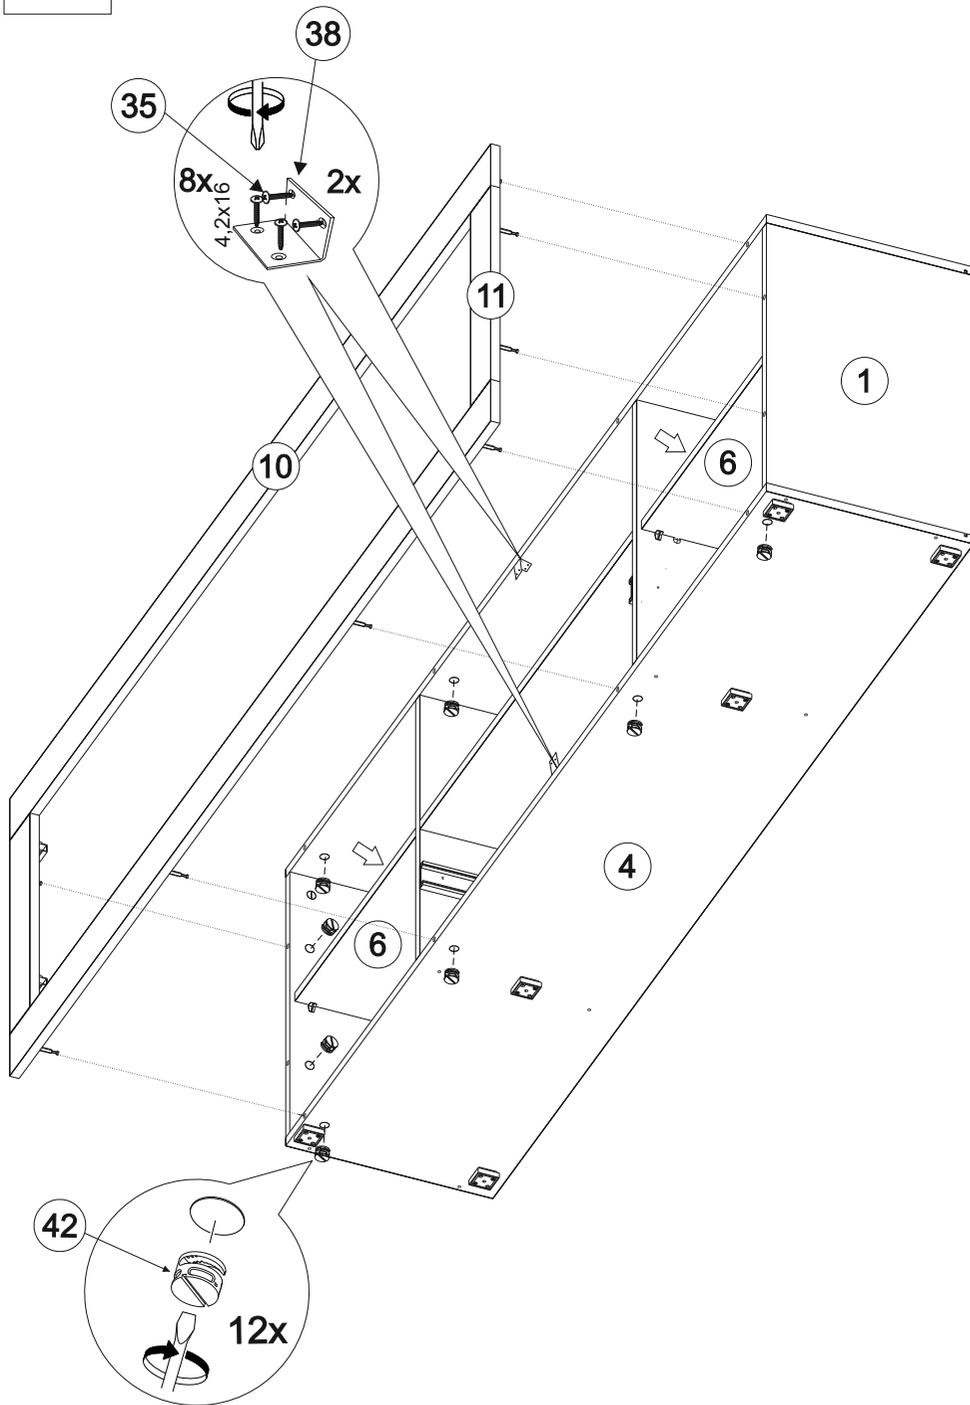

Обратите внимание!

При установке задней стенки убедитесь в том, что размеры диагоналей изделия равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.



