




Инструкция по сборке набора мебели для жилой комнаты "Кредо"

При установке петель соблюдать осторожность, подложить под лицевую сторону фасадов чистую бумагу или вспененный полиэтилен из упаковки пакета чтобы не повредить деталь. Установить элементы крепления секретерного подъемника.

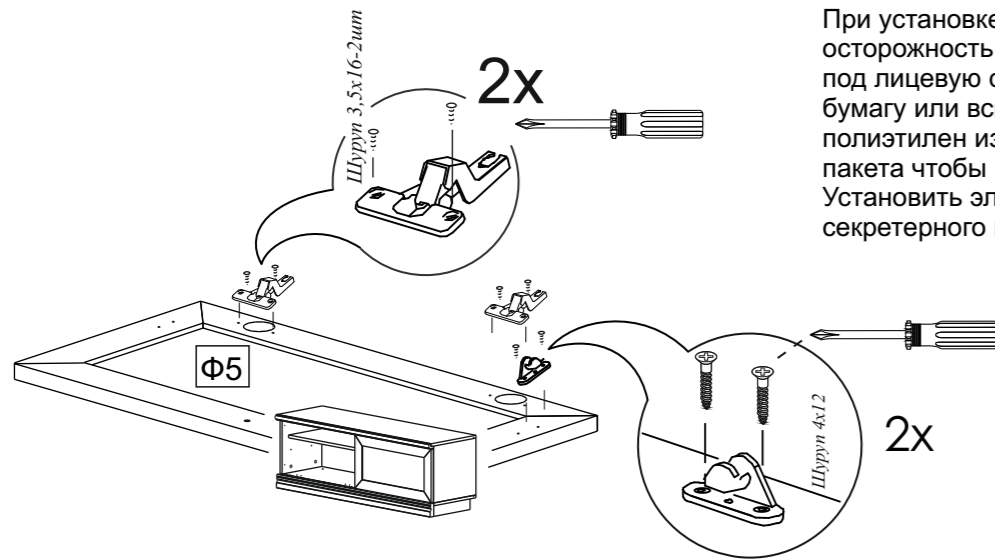


фиксаторы подъемника защелкнуть на элементах крепления фасада и корпуса

В комплекте с ручкой идут декоративные гвоздики, ими необходимо зафиксировать накладку после фиксации ручки винтом

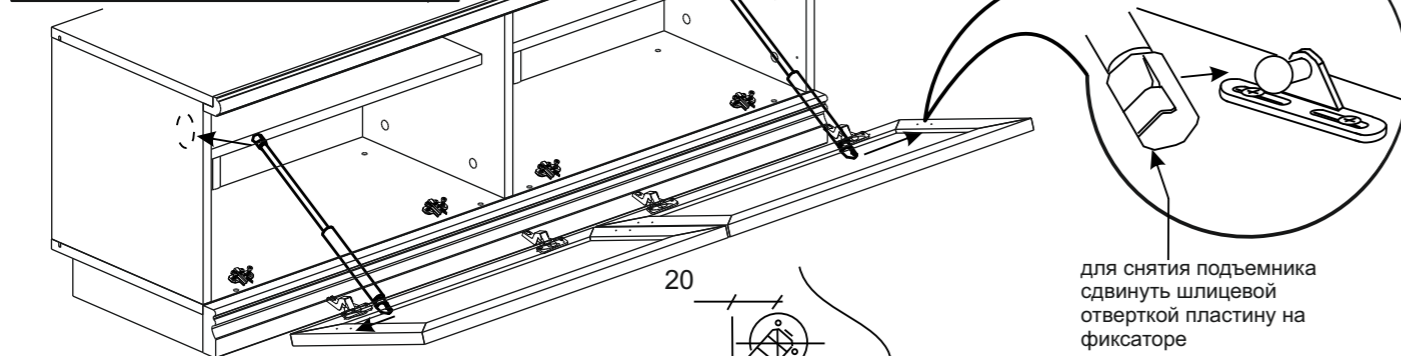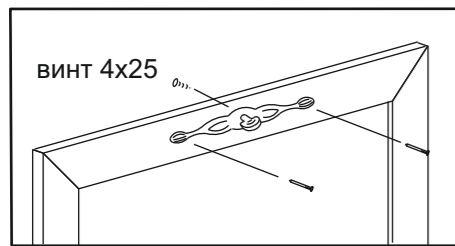

для снятия подъемника сдвинуть шлицевой отверткой пластину на фиксаторе

• Регулировка петель

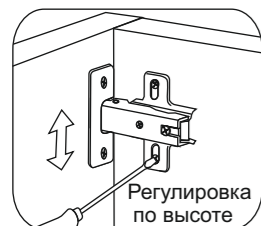

Регулировка по высоте



Боковая регулировка




Регулировка по глубине

секретерный подъемник должен устанавливаться поршнем к двери.

После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.






ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул.Торпедо, 43


Мебель для общей комнаты серия "Кредо" (модуль КД-324.01)

Тумба для радиоаппаратуры исп.1

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



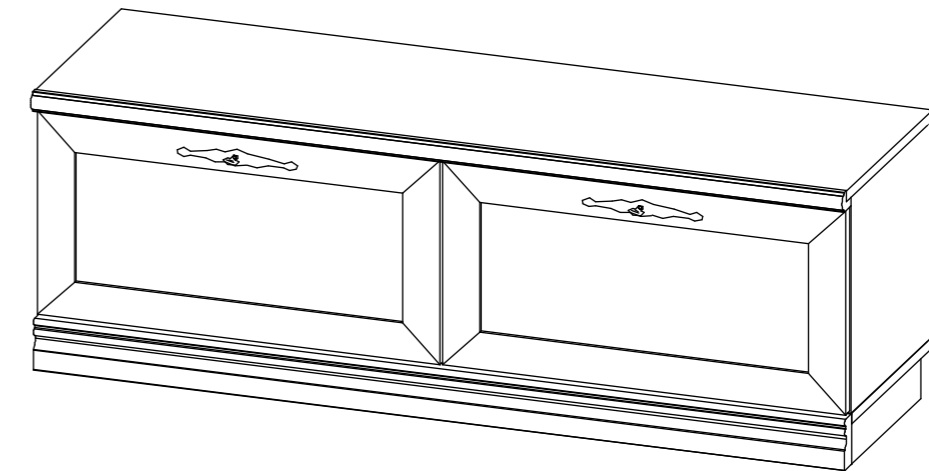

КД-324.01

Н-416 L-1201 В-369
(Тумба для радиоаппаратуры)

Уважаемый покупатель!


Приступая к сборке, пожалуйста внимательно изучите данную инструкцию. В поступающих в торговую изделия могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного изделия, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Благодарим Вас за покупку!

АНГСТРЕМ
МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68

www.angstrem-mebel.ru

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком  это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Модуль КД-324.01 состоит из 3-х пакетов.

Пакет 1 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
85	крышка	1	1201x330x16
46	полка	2	576x260x16
31	крышка	1	1201x352x16
15	цоколь	1	1168x60x16
2	цоколь	1	1168x60x16

Пакет 2 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
47	бок	2	320x330x16
49	зад стенка	4	332x294x3
48	ст-ка вертикальная	1	320x310x16
13	цоколь	2	284x60x16
14	цоколь	1	237x60x16
9	брус соединительный коробка с фурнитурой	2 1	320


Пакет 3 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
Ф5	Фасад	2	596x302x18
ПР2	профиль декоративный	1	1201x38x29,5
ЦК1	цоколь	1	1201x75x28

Ст-ка эксцентр. с заглушкой	18	
Стяжка межсекционная	2	
Ручка	2	
Дюбель ст-ки эксцентр. д. 8мм	18	
Шкант 8x30	12	
Стяжка винтовая+ ключ+заглушки	8	
Заглушка отв. диам. 5мм	10	
Стабилизатор ДВП	10	
винт 4x25	2	
Подъемник	14	
Шуруп 3x16	28	
Шуруп 3x25	5	
Шуруп 3,5x16	16	
Шуруп 4x12	10	
Шуруп 4x30	4	
Кли установочный	2	
Уголок крепежный	2	
Саморез 4,2x16	2	
Петля вкладная	4	
Гвоздь	3	
Скрепка-крабик	3	
Полкодержатель	8	
Подъемник секретерный	2	


(* комплект фурнитуры - в пакете №2)

- Если рядом стоит еще один корпус , соединить их межсекционной ст-кой.

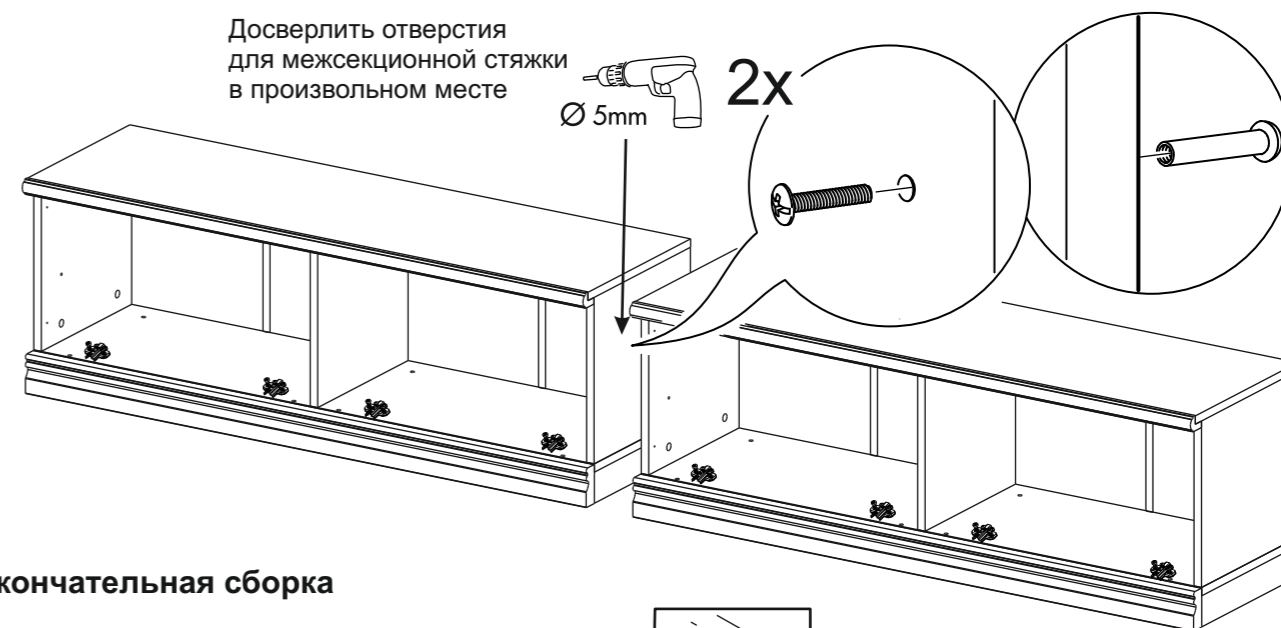

3 Окончательная сборка


- Установить полки.

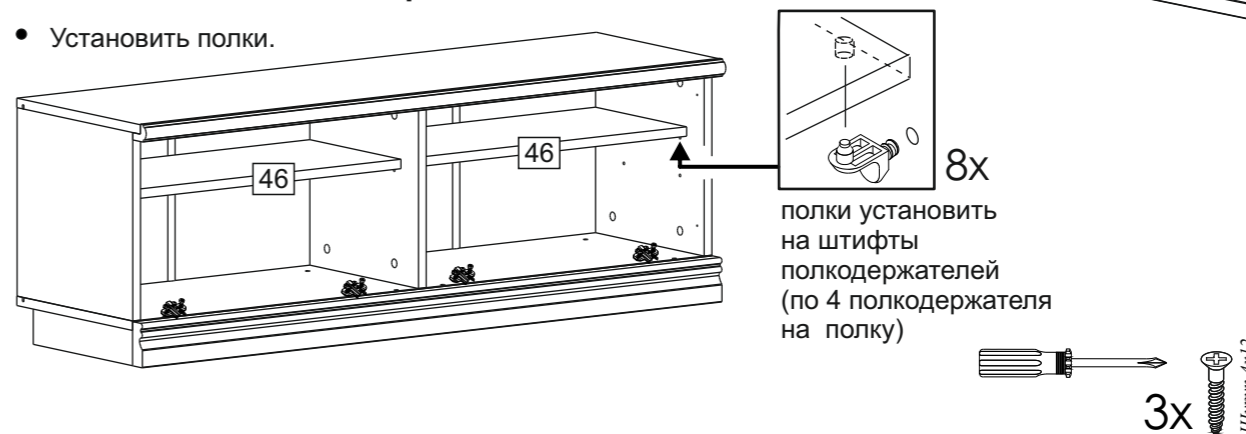

- Установить крепления секретерного подъемника на боковые стенки.



- Установить петли на двери.

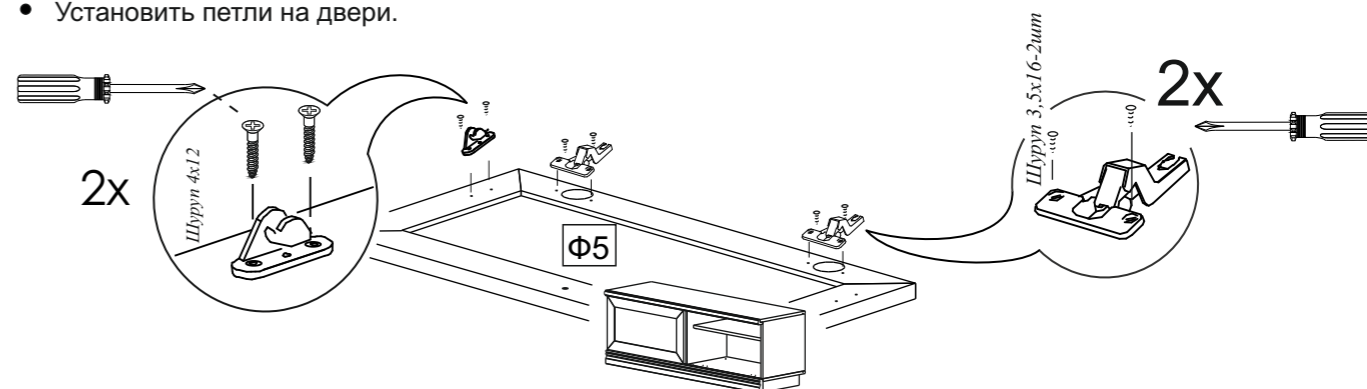

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью прилагающихся крепежных аксессуаров.


Материалы стен различаются, поэтому крепежные метизы не прилагаются.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МЕБЕЛЬ!


Излишняя нагрузка на крышку тумбы может привести к деформации или даже поломке элементов мебели.

максимальная распределенная нагрузка на верхнюю крышку - не более 10кг , основной вес необходимо располагать над перегородкой, чтобы избежать прогиба верхней крышки.


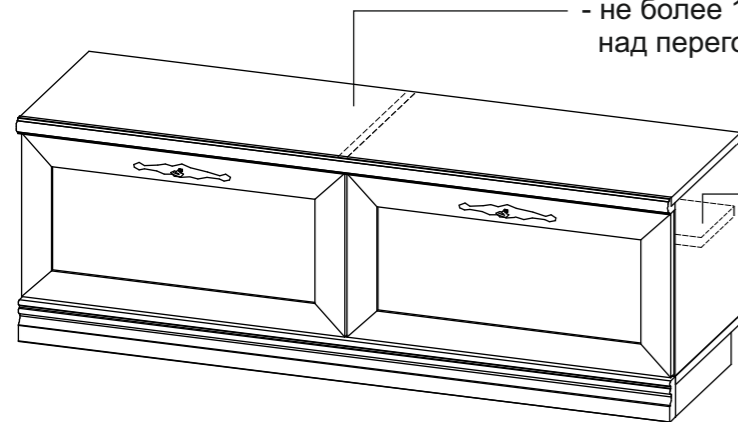


максимальная распределенная нагрузка на полку - не более 4-6кг.

- Установить верхнюю крышку.

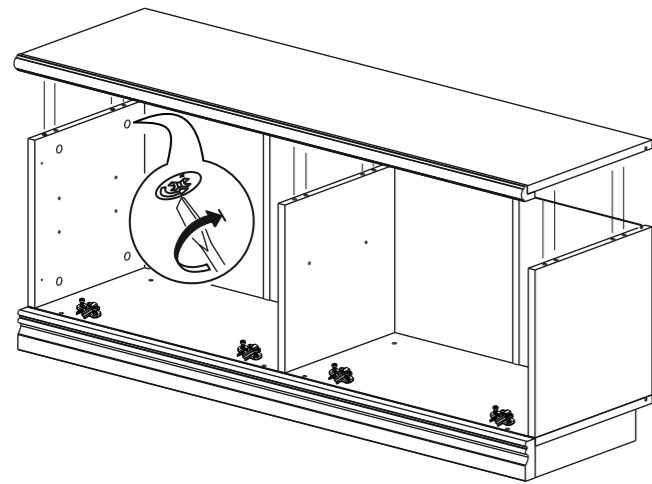


- Зафиксировать детали задней ст-ки гвоздями со скрепками к перегородке и стабилизаторами ДВП в паз.

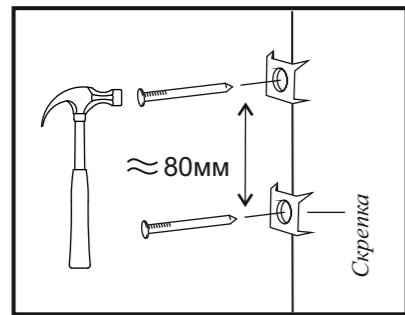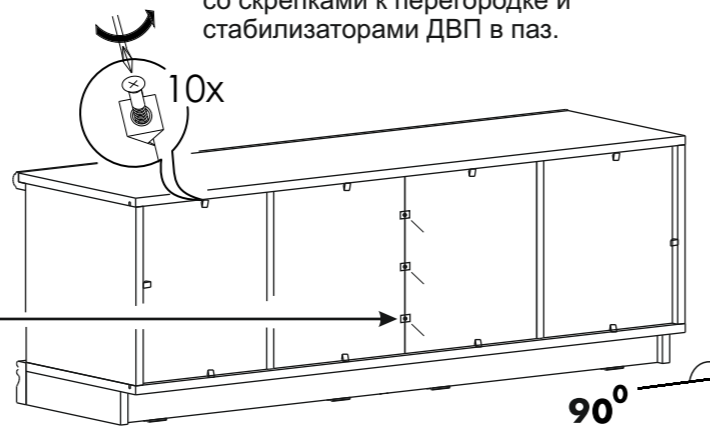

! Прежде чем начинать фиксировать детали задней ст-ки - углы корпуса выровнять.

- Крепление корпуса тумбы в месте расположения в комнате к стене

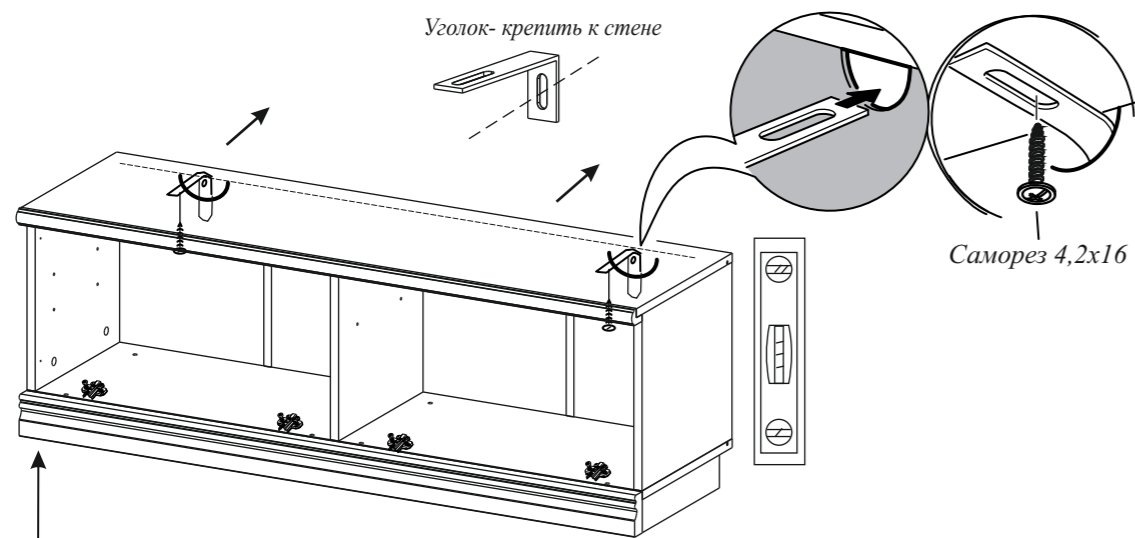

! **Внимание!**


Корпус тумбы необходимо прикрепить к стене с помощью прилагающегося уголка с нижней (невидимой) стороны крышки, во избежание опрокидывания после выдвигания ящичков (см. Схему). Предварительно необходимо острым ножом в верхней части детали задней ст-ки сделать вырез (при его отсутствии) или можно просверлить сверлом подходящего диаметра - для установки уголка.

Метизы для крепления корпуса тумбы ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.

Если пол неровный, чтобы выровнять корпус воспользуйтесь установочным клином, подложив с одной или с двух сторон клин под цокольную коробку. На клине есть насечки по которым можно отломить лишнюю длину.


Общие технические указания по сборке:

Для сборки модуля необходимо иметь следующий инструмент: две отвертки (с крестообразным и обычным шлицем), молоток, угольник, рулетку (3м), шило, и желательно уровень. Сборку мебели производить на упаковочной бумаге или гофрокартоне, во избежание порчи деталей (появления царапин и т.д.).

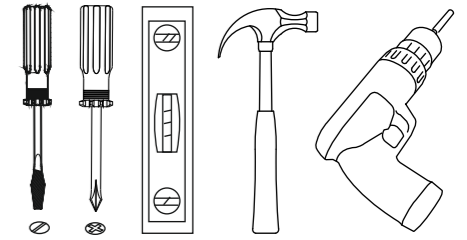


1 Собрать цокольную коробку


- Освободить детали от упаковки, проверить комплектность деталей и фурн-ры.
- Обратит внимание на рекомендации по сборке, которые даны в "памятке для покупателя", вложенной в коробку с фурнитурой

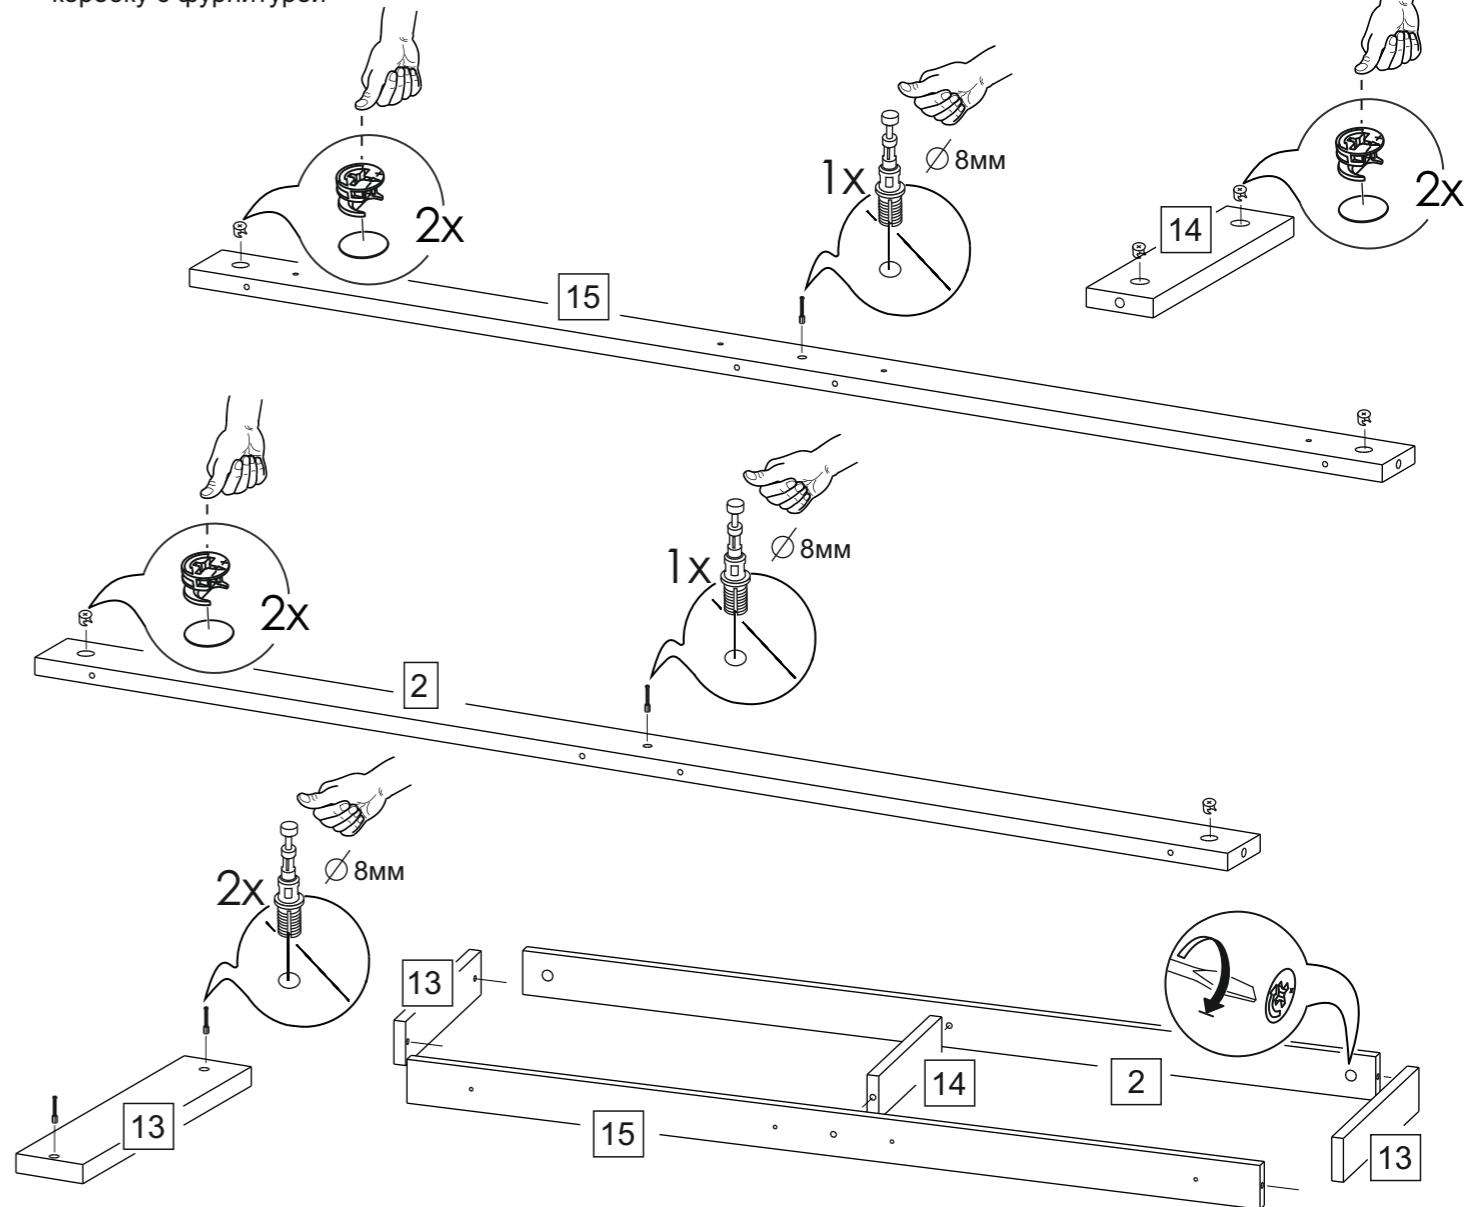

- Установить подпятники на торец деталей цоколя.

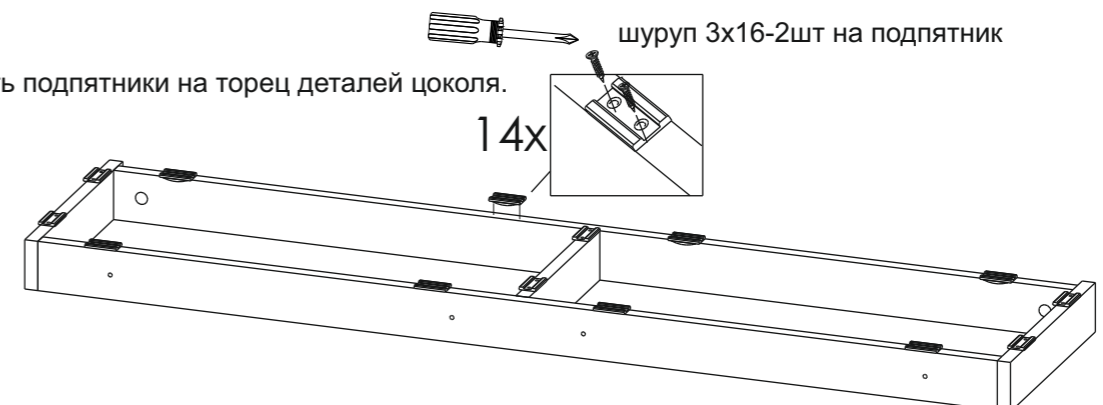


2 Собрать корпус тумбы

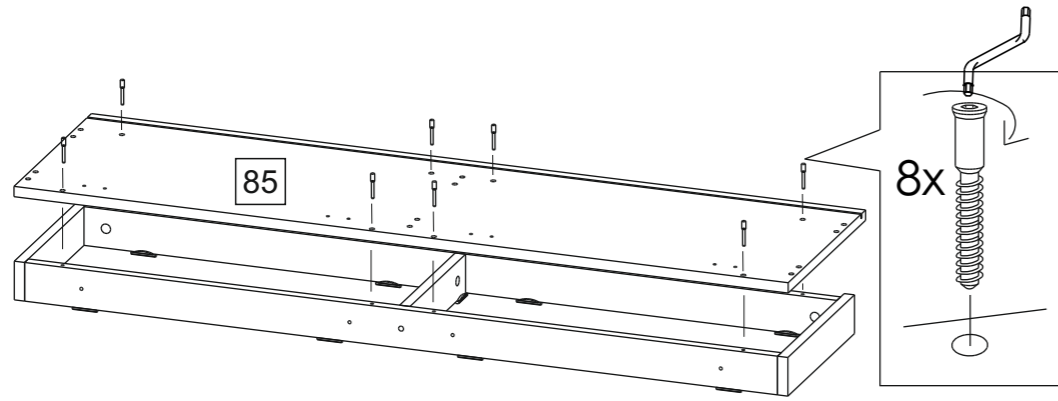


- Установить декоративный передний цоколь.

цоколь выровнять в процессе установки, следить за его расположением, не допускать сползания

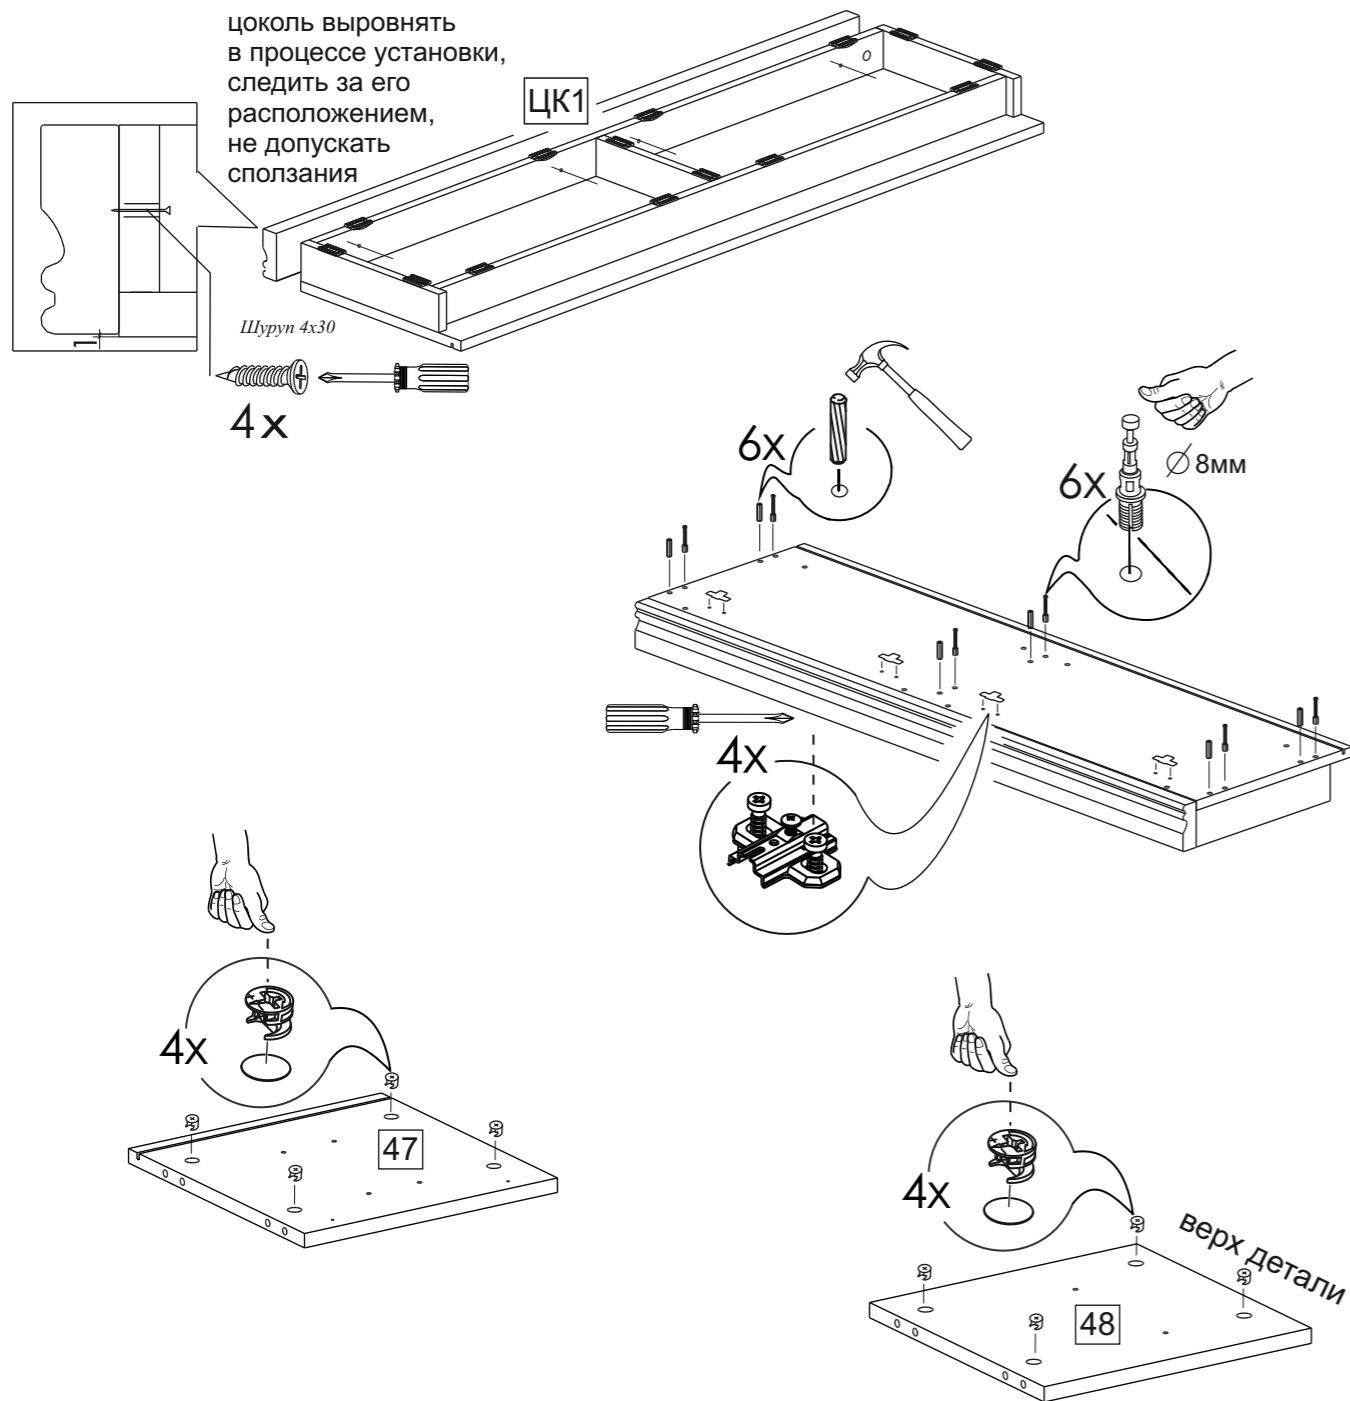

- В пазы нижней крышки и боковых стенок вставить задние стенки.

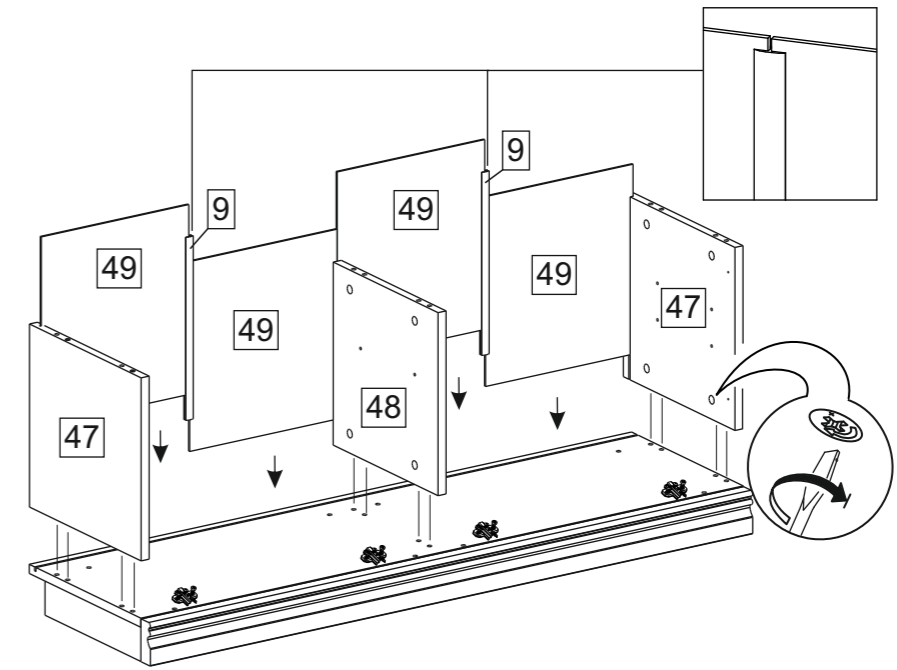

- Установить декоративный профиль на верхней крышке с помощью шурупов 3x25.

