


Д.3440


Полка настенная "Мэдисон"

Wall shelf "Madison"




Wandregal "Madison"

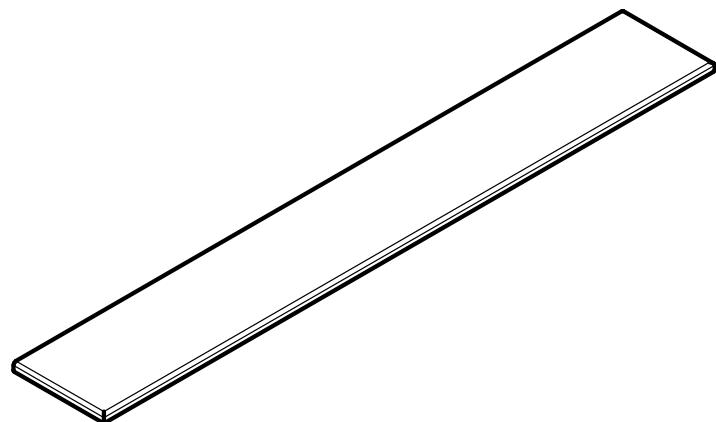

TC BY/112 11.01. TP025 024 01740



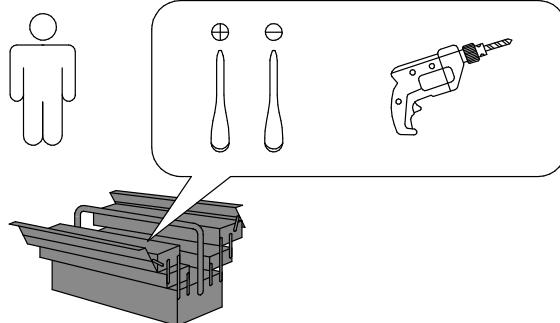


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

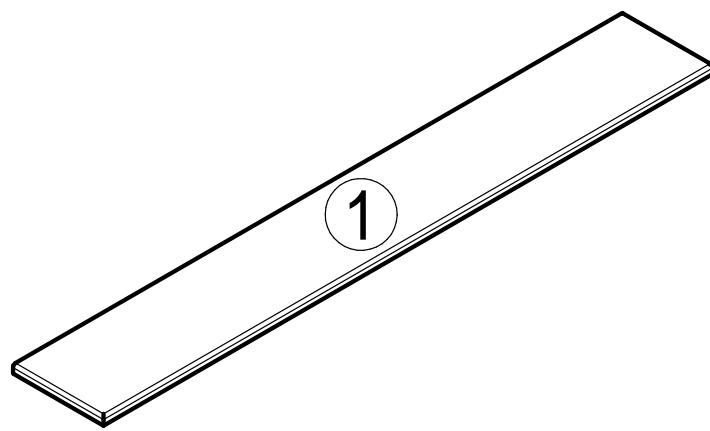

| N | Size/MaB (mm) | Qty | ✓ |
|---|---------------|-----|---|
| 1 | 1200×178×40 | 1 | |

1

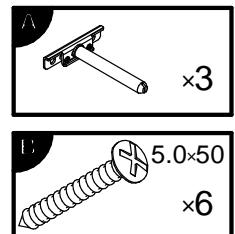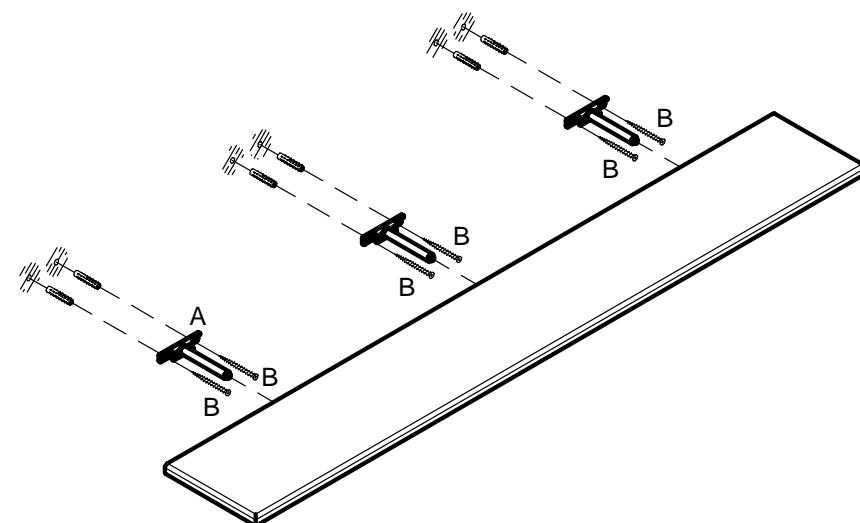

**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**



| | |
|----|--|
| D | Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen (rückläufig)! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein! |
| GB | The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it (falling)! For certain wall types, a special wall plug may be necessary! |
| FR | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement (chute) ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales ! |
| IT | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente (caduta)! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale! |
| NL | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen (vallend)! Bij enkele muurtypes is een speciale plug mis-schien vereist! |
| PL | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować (spadanie)! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące. |
| CZ | Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prievrhnutí – bezpodmienečne umísteť (padající)! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka! |
| SK | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť (padajúce)! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka! |
| HU | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat (eső)! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni! |
| RO | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu (cădere)! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special! |
| TR | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir (düşen)! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir! |
| RU | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания (падения)! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель! |