


КОМОД

Дельта - 1

Инструкция по сборке

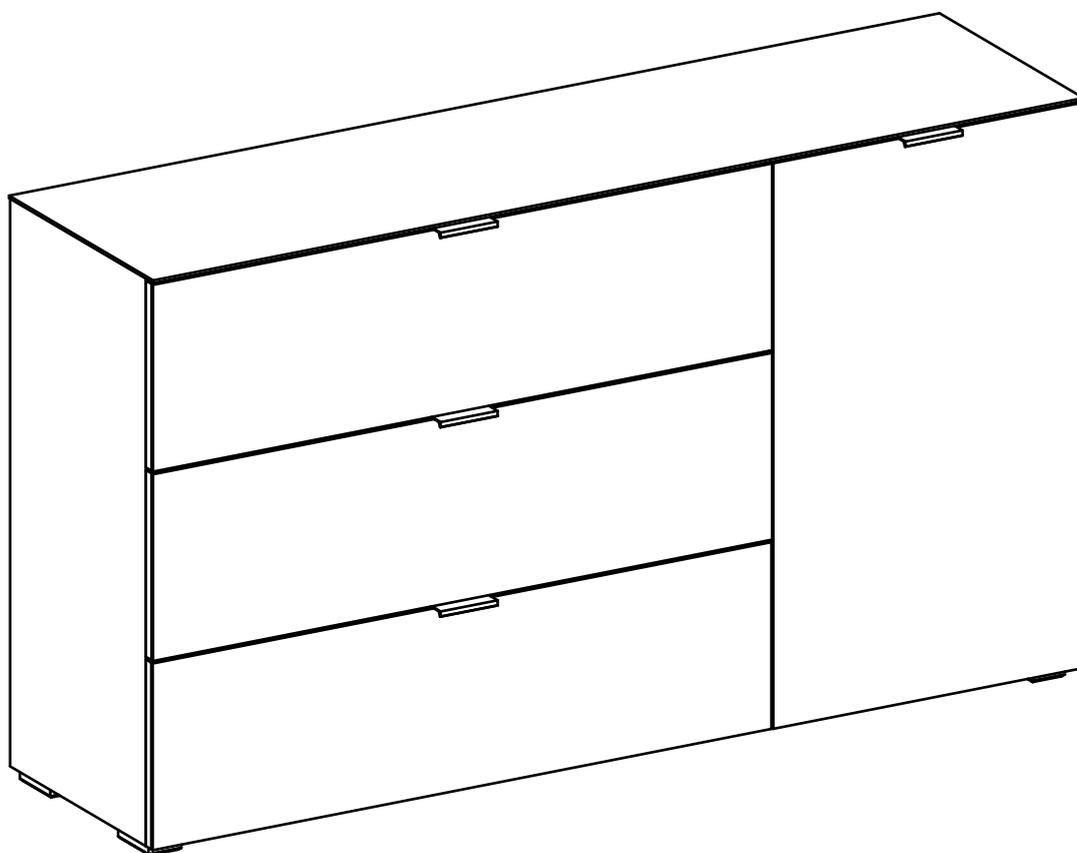



Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Климатические характеристики и условия окружающей среды

Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и сухости, к теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны располагаться ближе одного метра от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их элементов. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трёх недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все двери и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, фасады и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью или специальной щеткой, возможно, с применением соответствующих моющих средств или полироли (недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества). Рекомендуется очищать мебель, как можно скорее, после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно большом ассортименте. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения.


Эксплуатация

Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм. Нагрузка на верх комода не более 2х кг, на ящик не более 5ти кг. Не рекомендуется вставлять на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. При трансформации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений и подтягивать их при необходимости.




Перед сборкой:



- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для её замены.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании - производителя снимаются гарантийные обязательства.
- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
Это позволит исключить деформации и поломки.

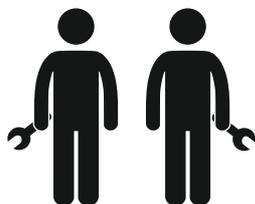


60 - 120 мин.

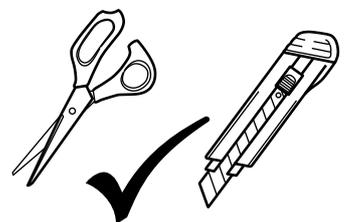




Пример упаковки

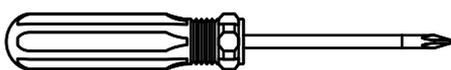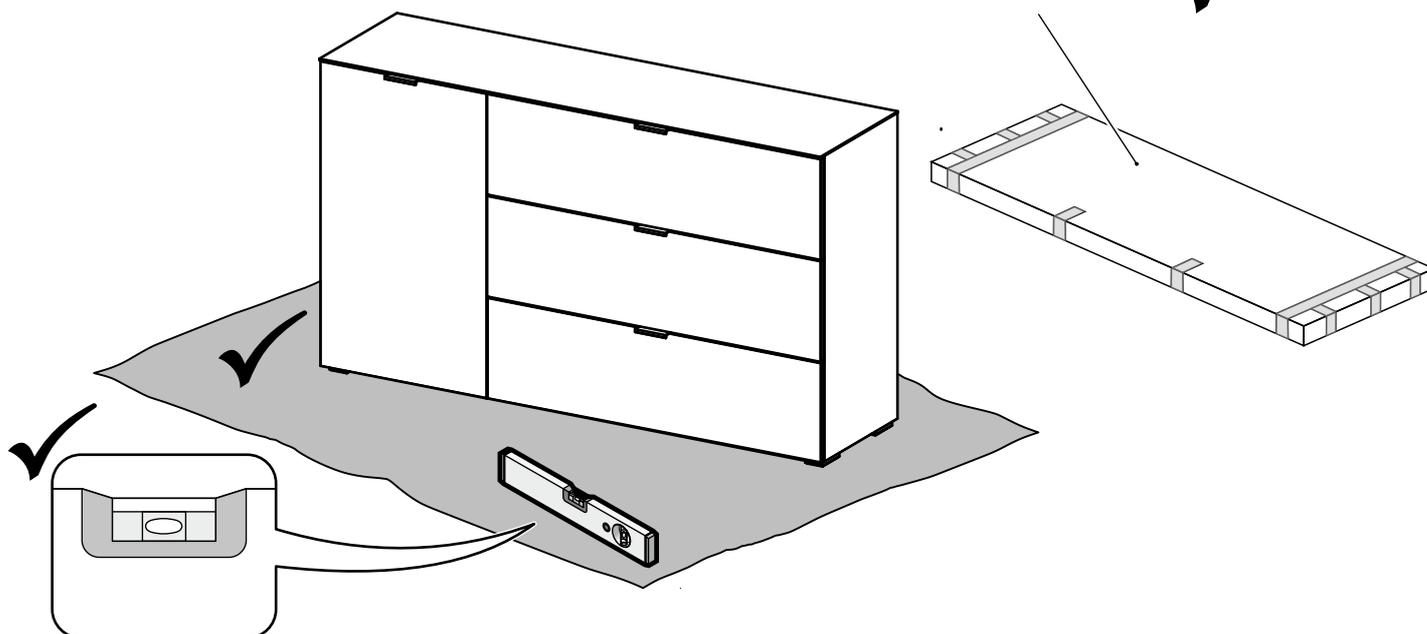


PH2

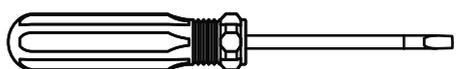

SL2

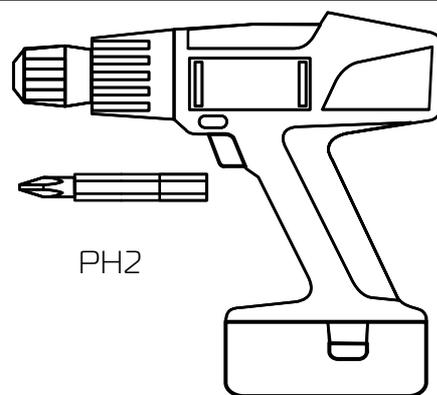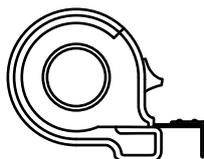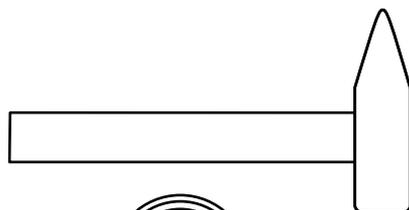

PH2

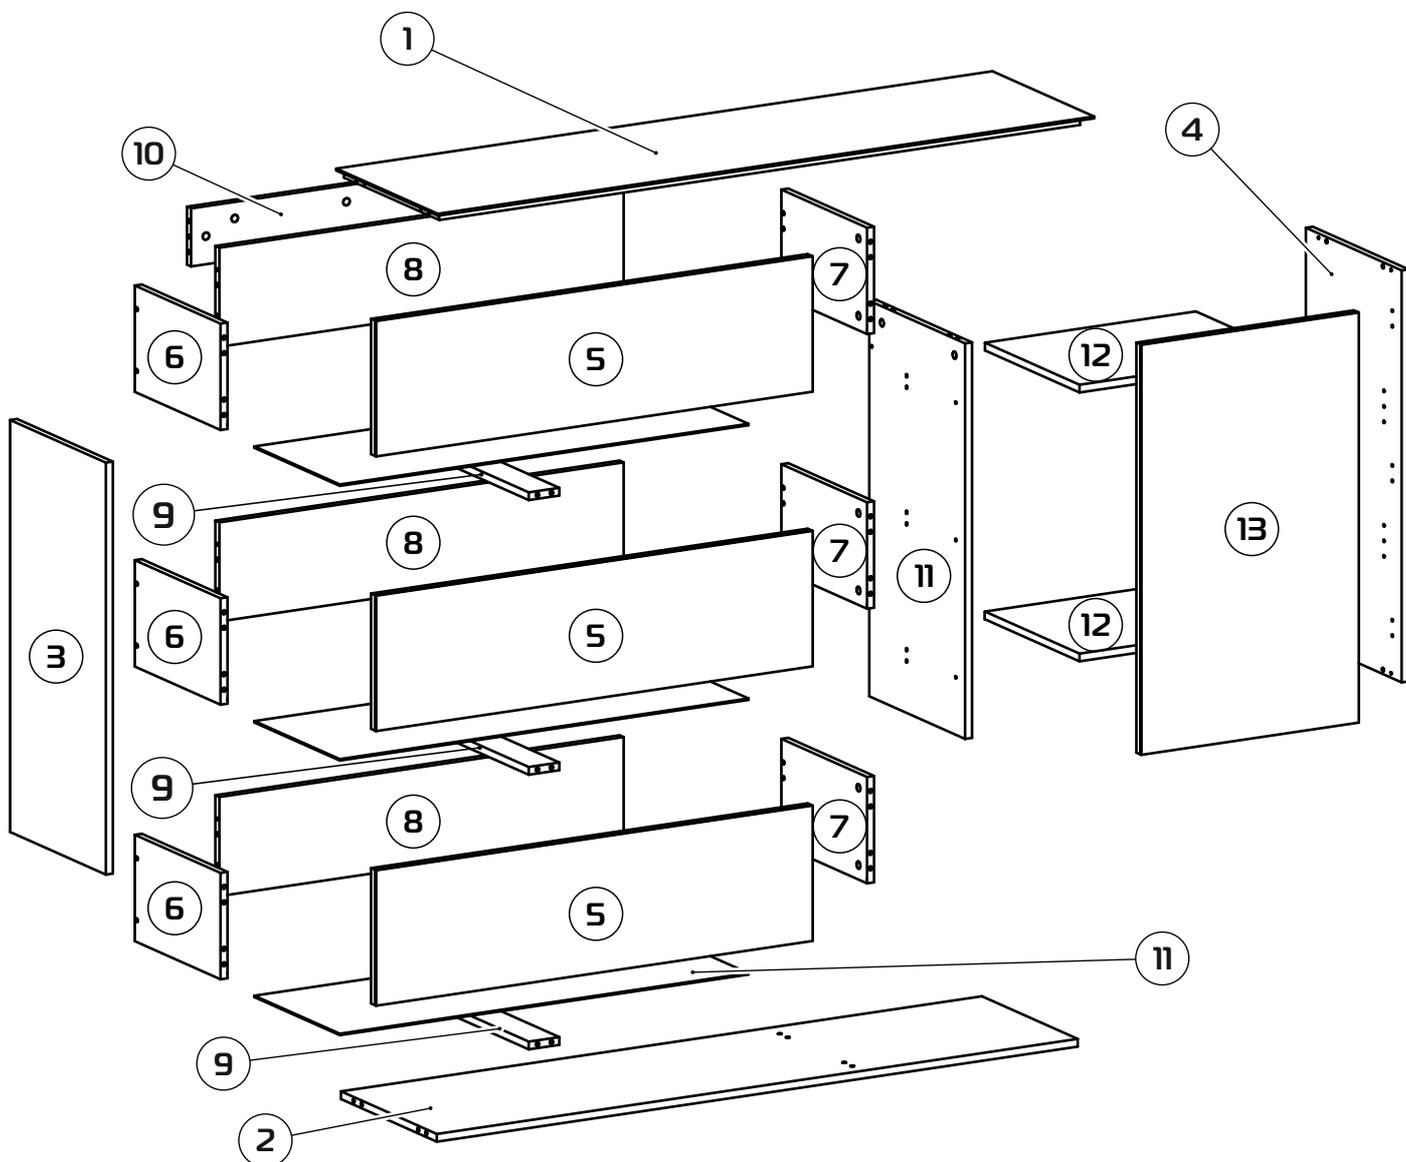

① - Верх (1630x450x20)

② - Низ (1598x4300x16)

③ - Бок левый (900x430x16)

④ - Бок правый (900x430x16)

⑤ - Фасад ящика (1090x295x20)

⑥ - Бок ящика левый (396x200x16)

⑦ - Бок ящика правый (396x200x16)

⑧ - Зад ящика (1001x200x16)

⑨ - Опорная планка (396x100x16)

⑩ - Ребро (1058x95x16)

⑪ - Перегородка (867x430x16)


⑫ - Полка (523x428x16)

⑬ - Дверь (893x538x20)

⑭ - Дно ящика (1029x399x3)

⑮ - Задняя стенка комода (1626x894x3)

1 - Верх

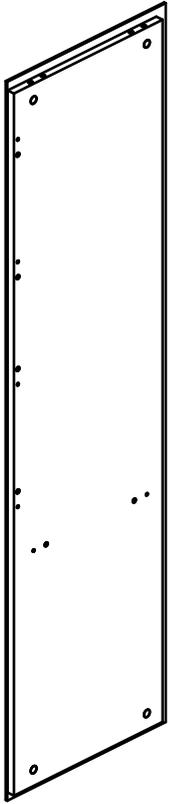


x1

2 - Низ




x1

3 - Бок левый

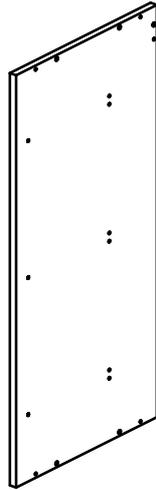


x1

4 - Бок правый

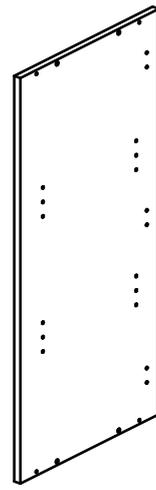


x1

11 - Перегородка

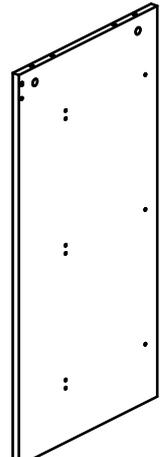


x1

13 - Дверь

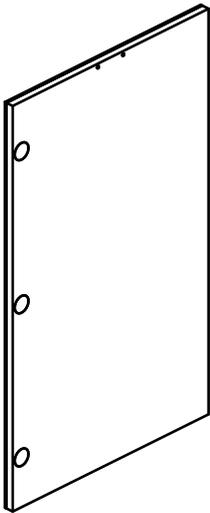


x1

5 - Фасад

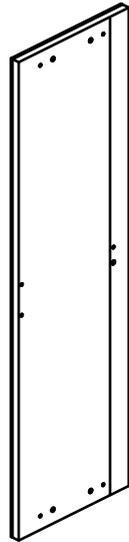

x3

6 - Бок ящ. левый

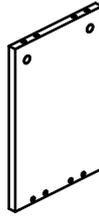

x3

7 - Бок ящ. правый



x3

9 - Ребро




x1

8 - Зад ящика




x3

15 - Задняя стенка

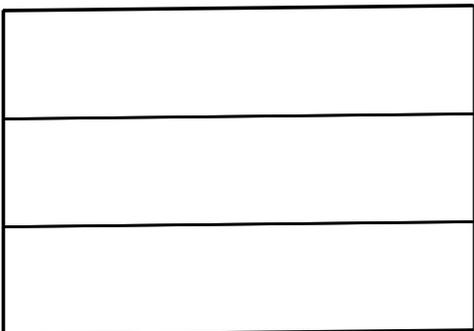


x1

14 - Дно ящика

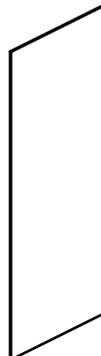


x3

9 - Планка

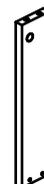


x3

12 - Полка

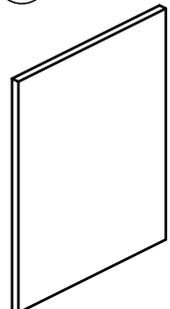


x2

1:1

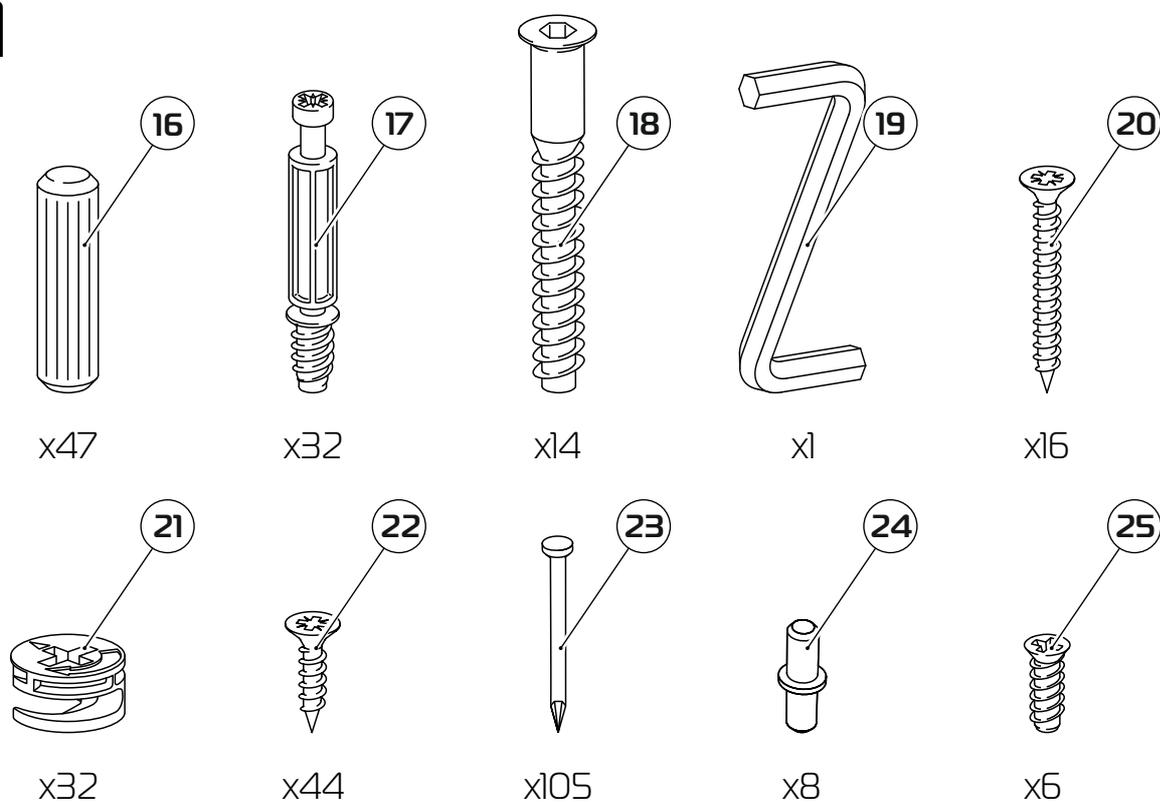




1:3

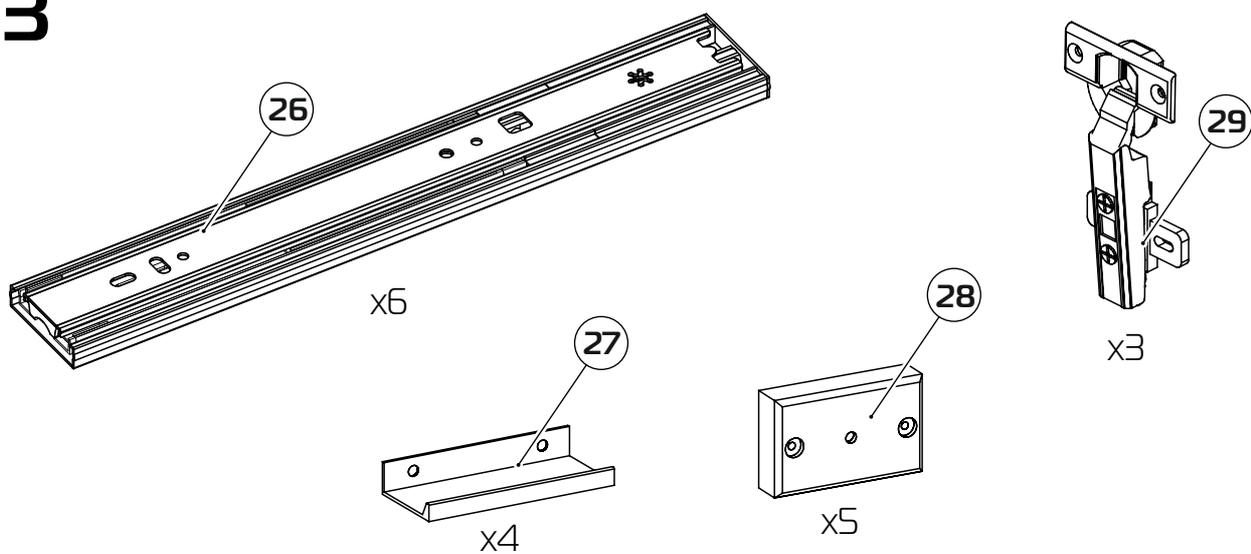


- 16 - Шкант 8x30мм (x47)
- 17 - Винт эксцентрика 7x44мм (x32)
- 18 - Евровинт 7x50мм (x14)
- 19 - Ключ для евровинта (x1)
- 20 - Саморез 4x30мм (x16)
- 21 - Гайка эксцентрика 15x12мм (x32)
- 22 - Саморез 3,5x16мм (x44)
- 23 - Гвоздь 1,6x25мм (x105)
- 24 - Полкодержатель (x8)
- 25 - Евровинт 6,3x13мм (x6)
- 26 - Направляющая 300мм (x6)
- 27 - Ручка (x4)
- 28 - Опора (x5)
- 29 - Петля накладная (x3)






1

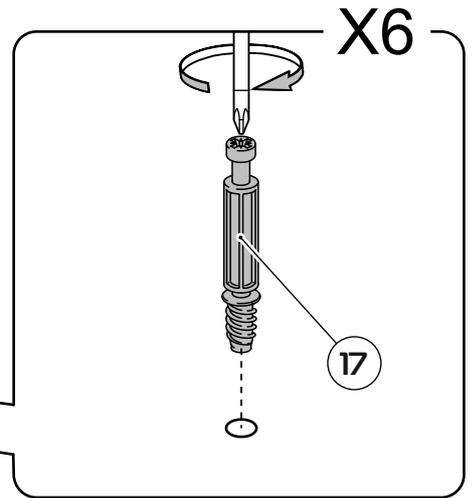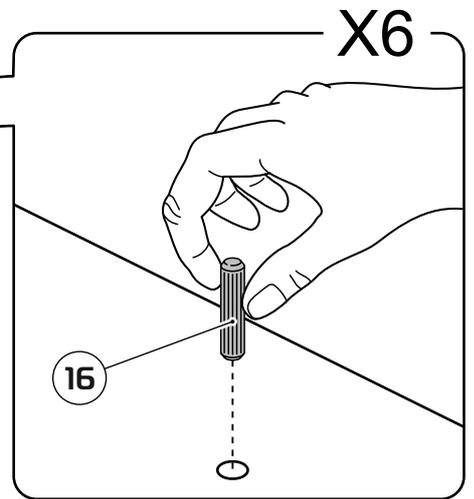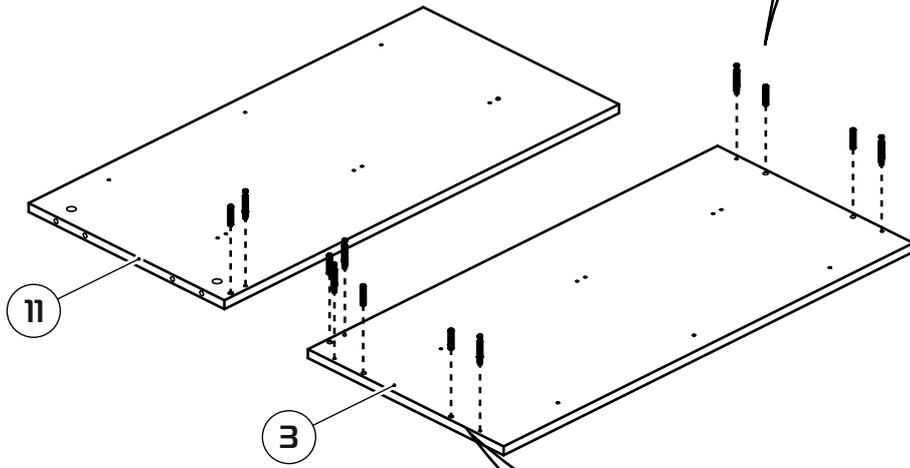




2

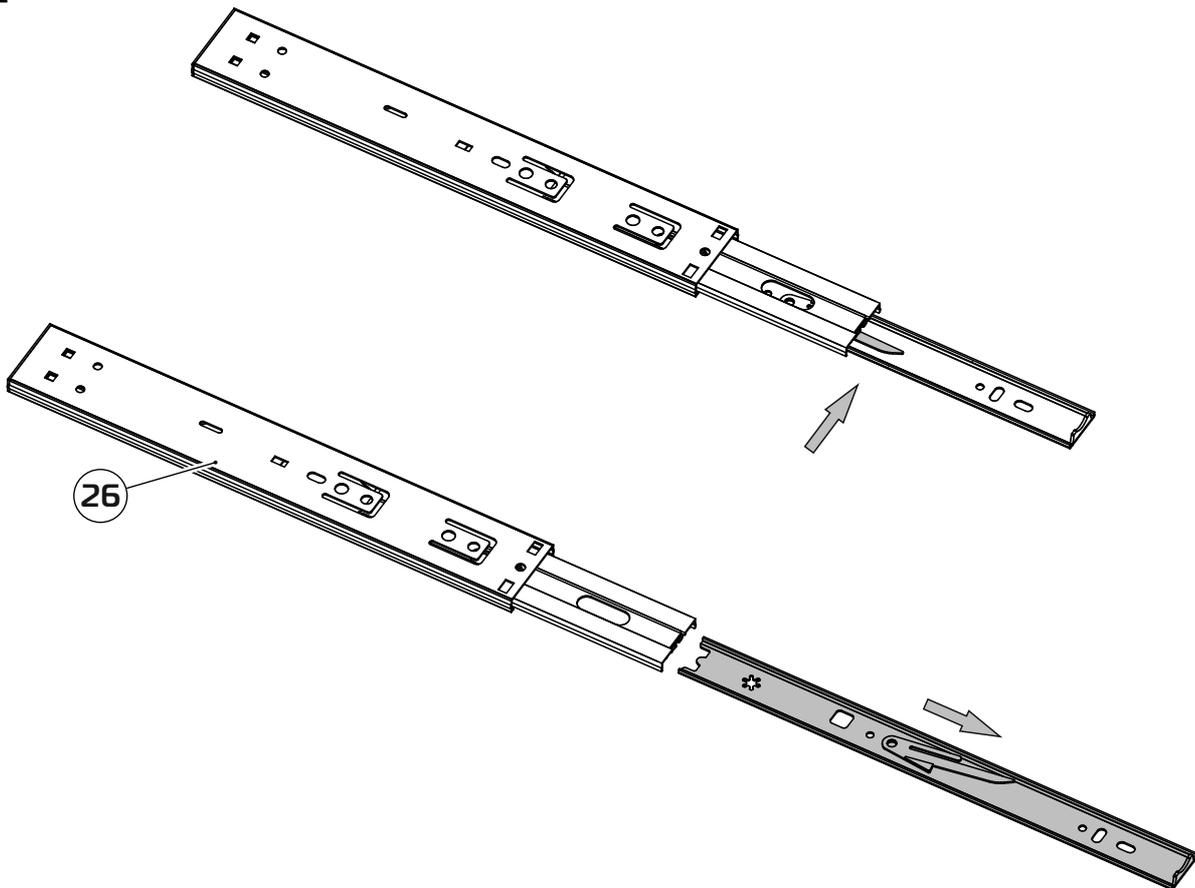




3

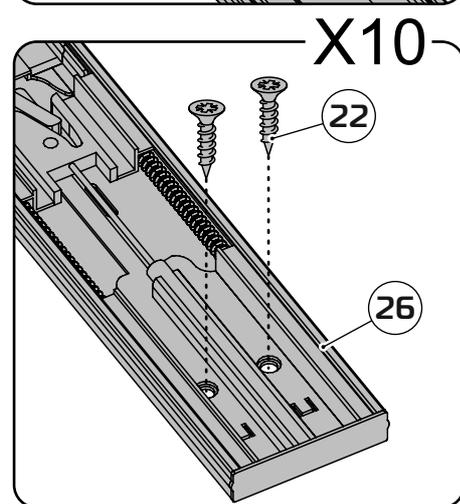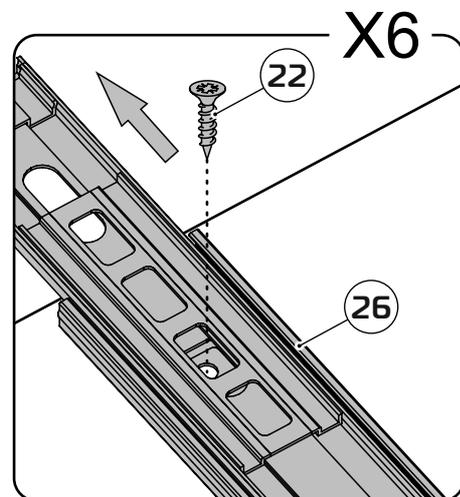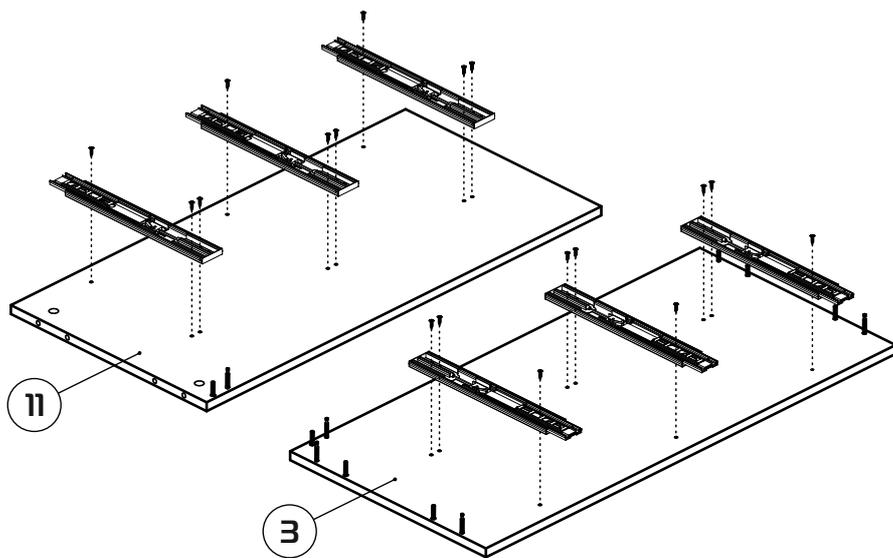




4

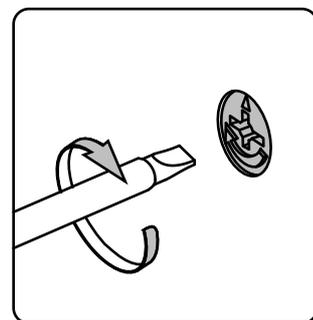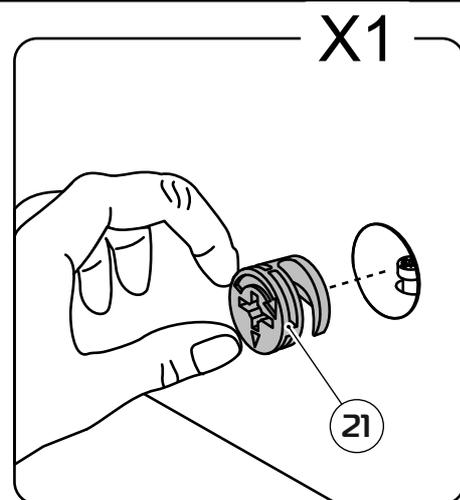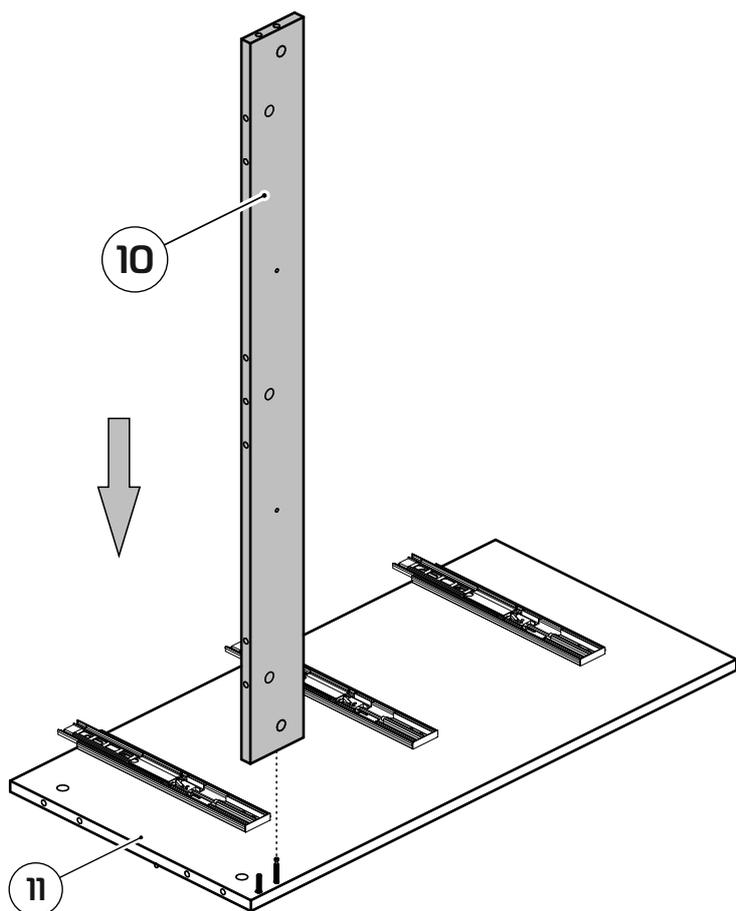

5

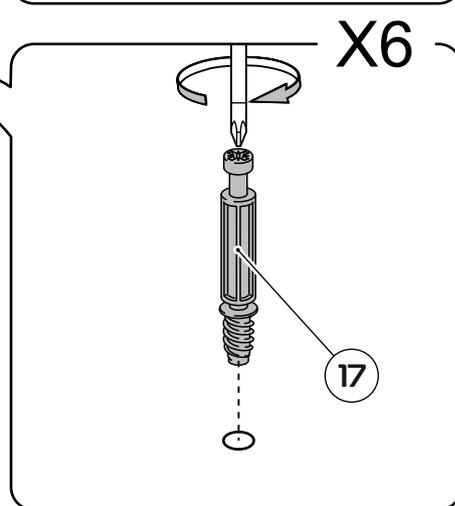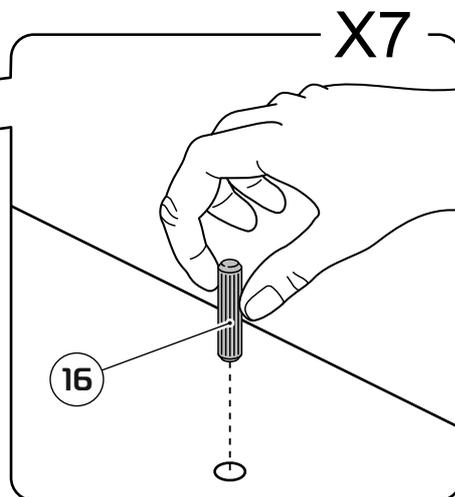
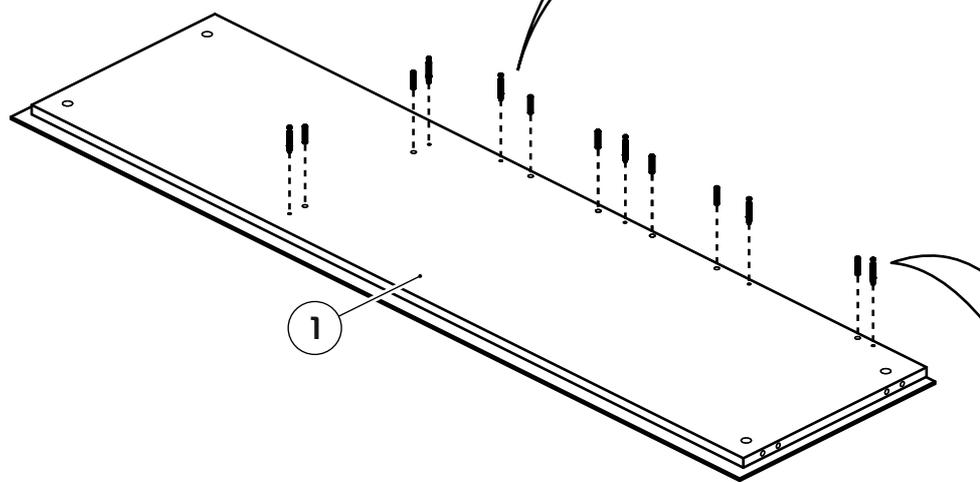


6

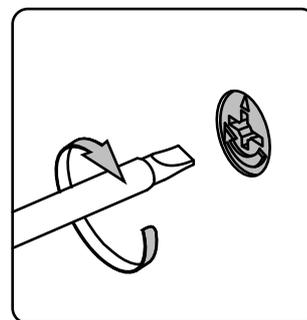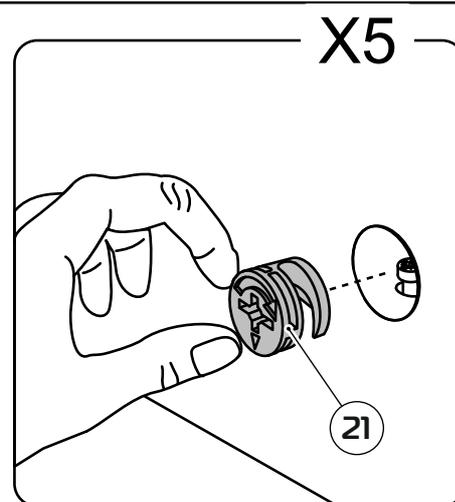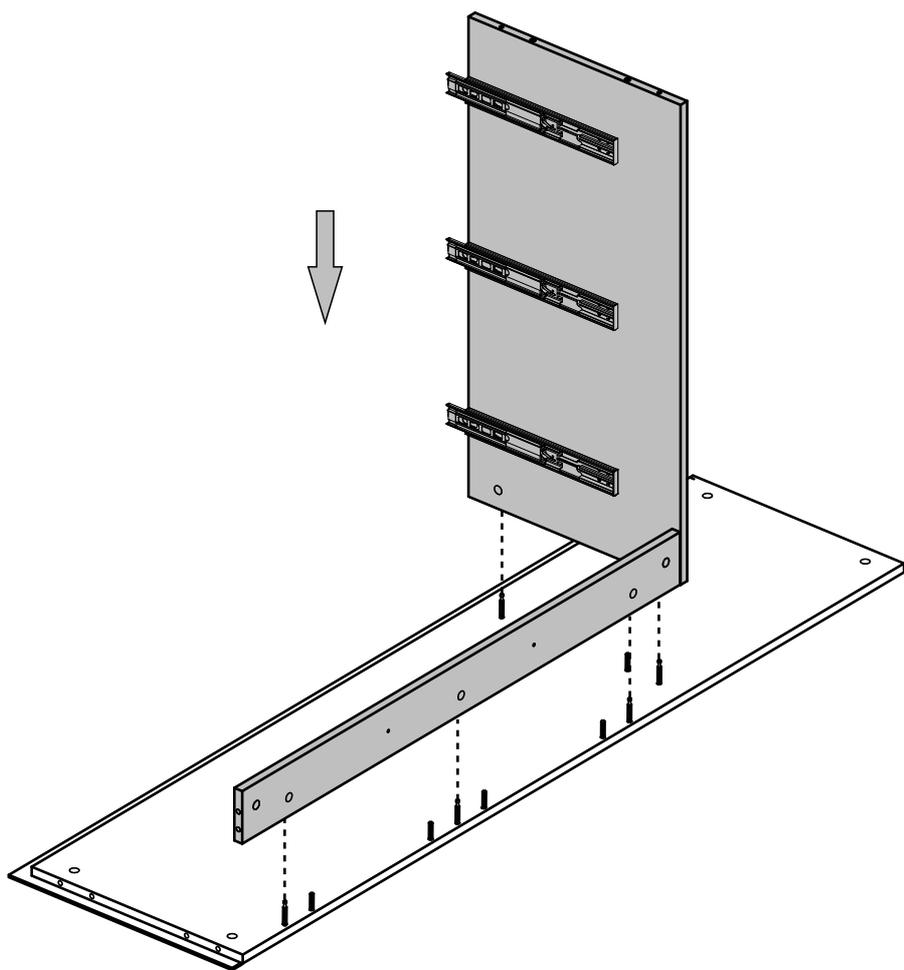


7


X6

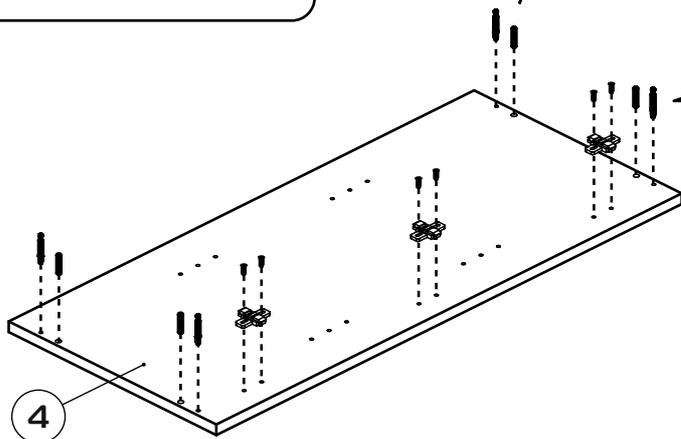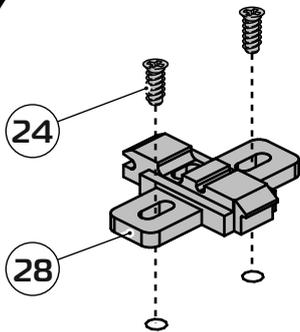

X4


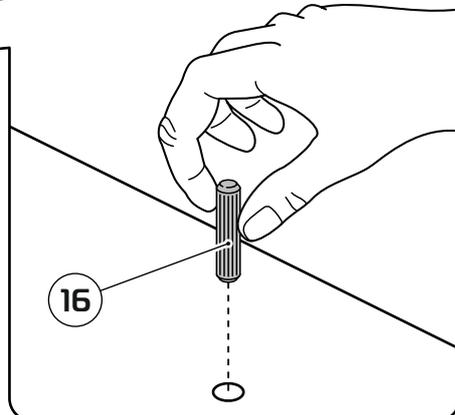


X4

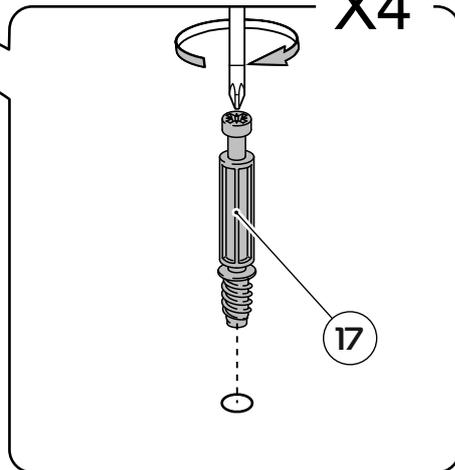


8


X2

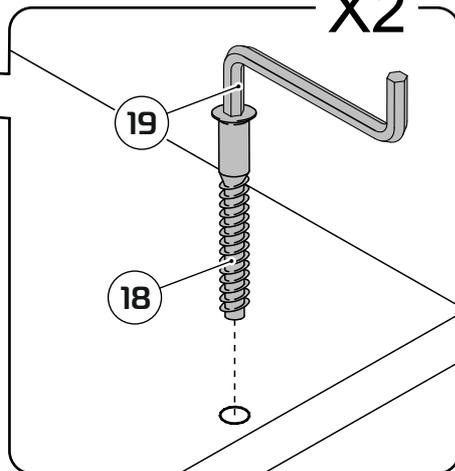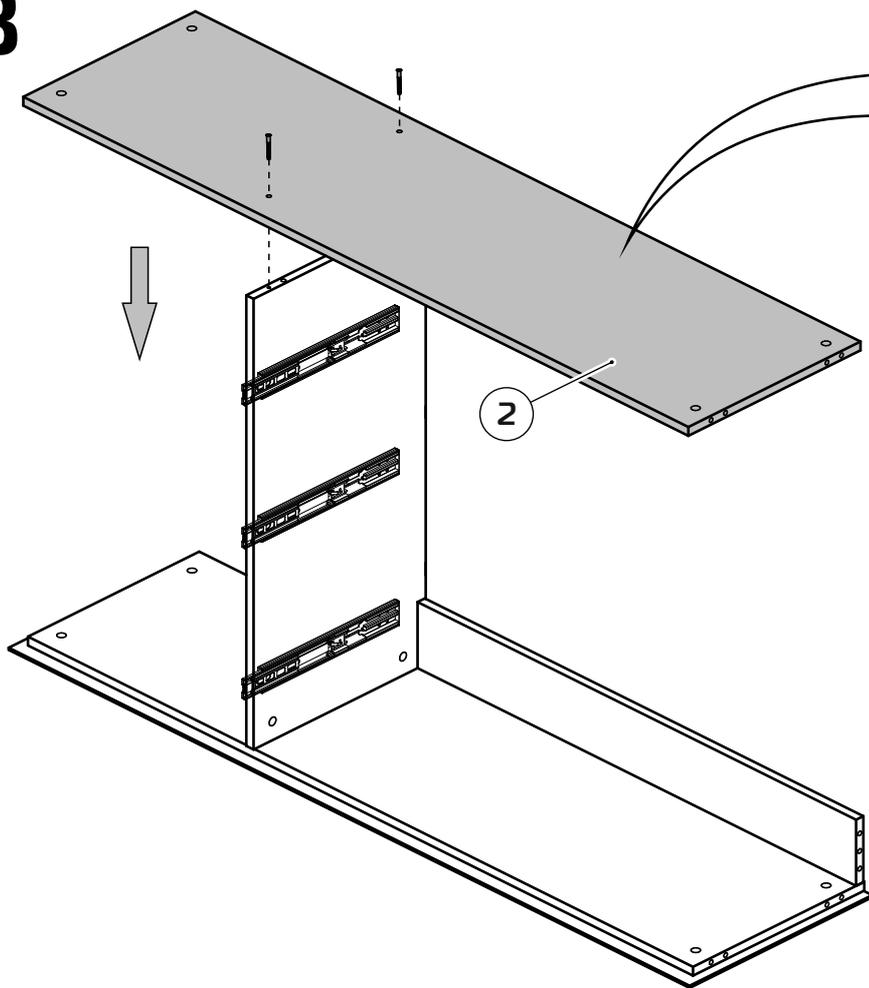


9

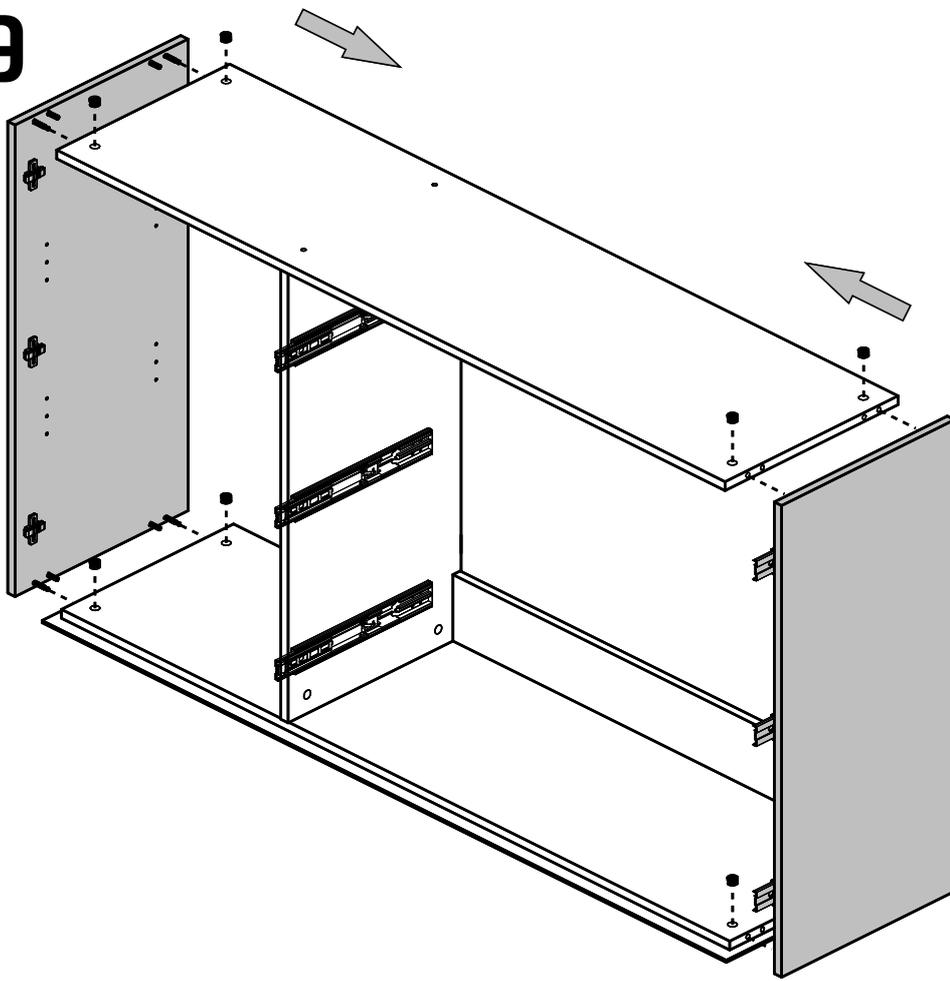


X10

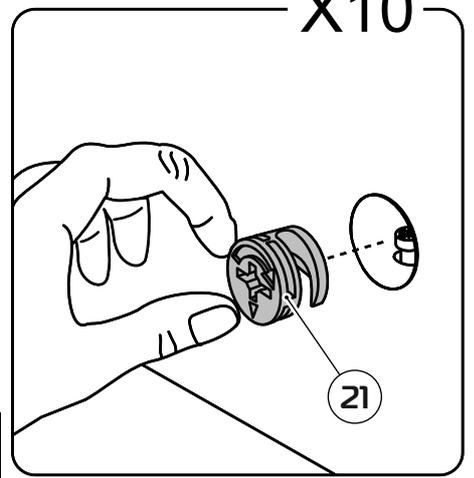


21

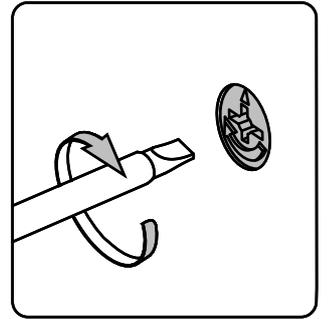

10

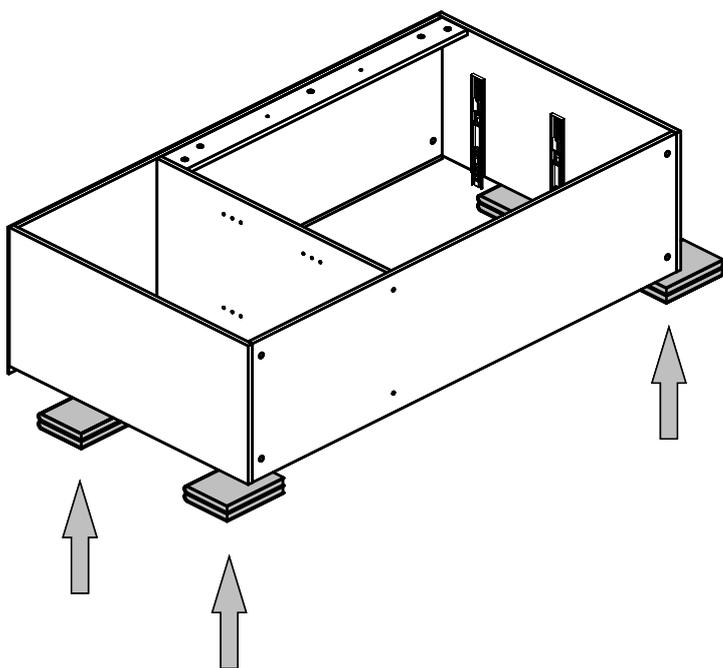

11

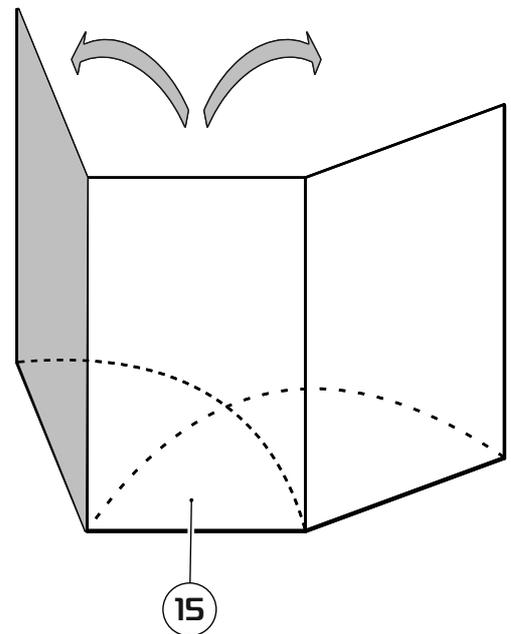


15


12

Обратите внимание


Перед установкой задней стенки проверить диагонали каркаса комода (по пунктирной линии).
Установку производить только при совпадении диагоналей.

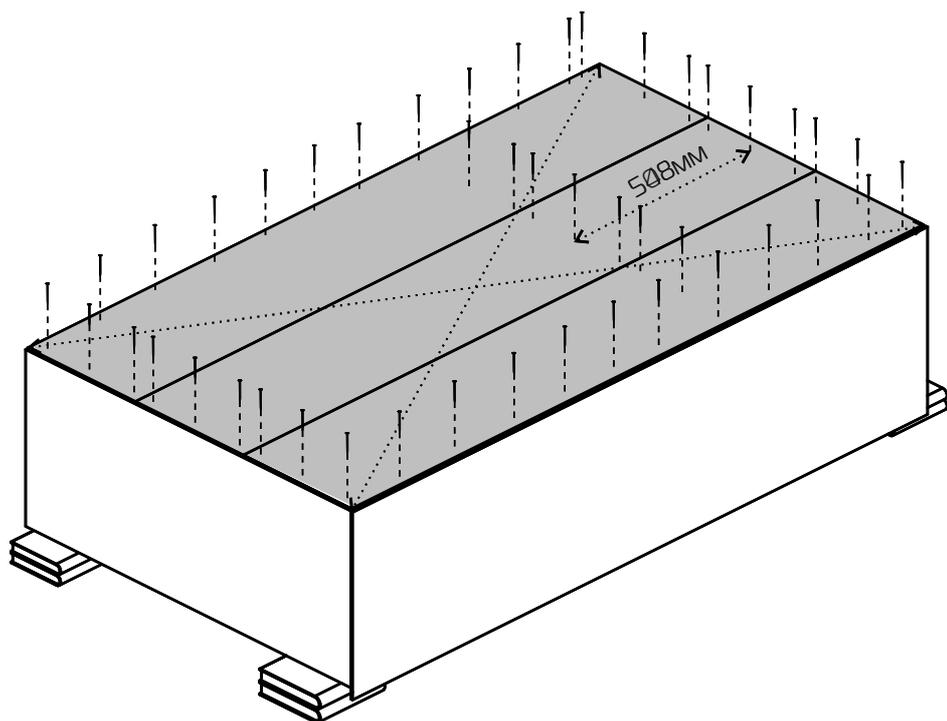


X55

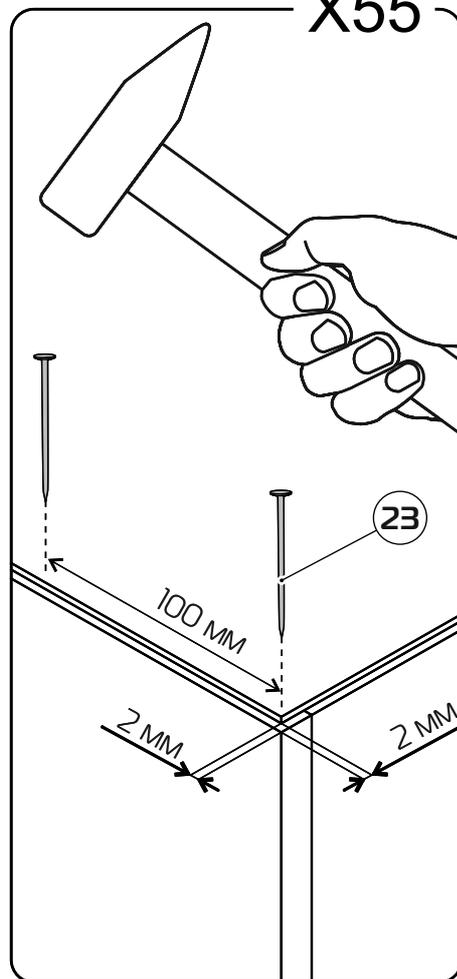








13

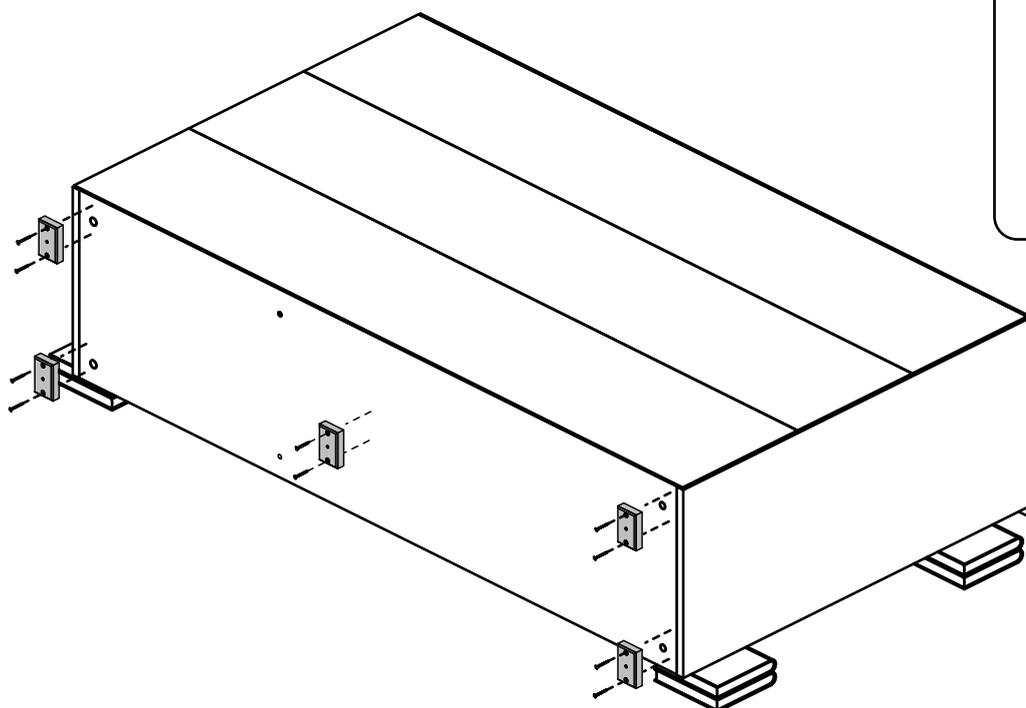

X8


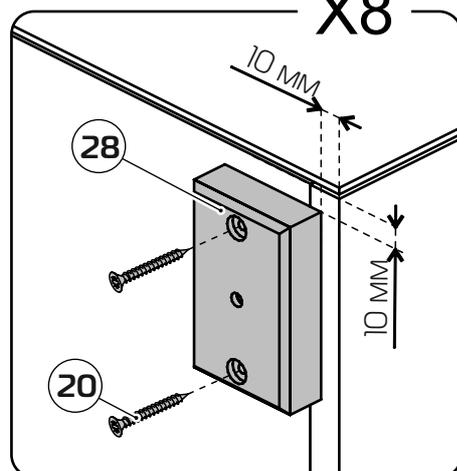


14

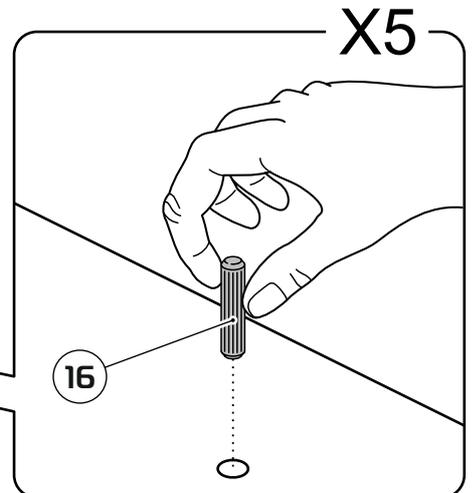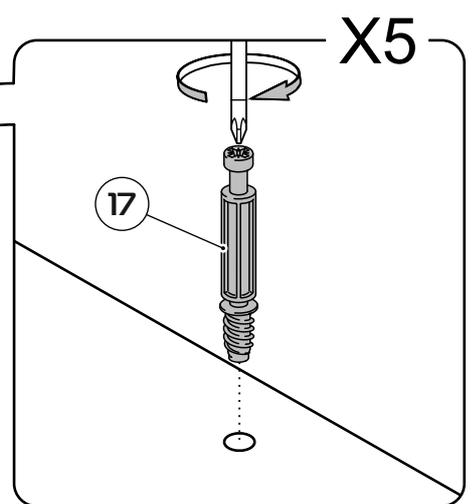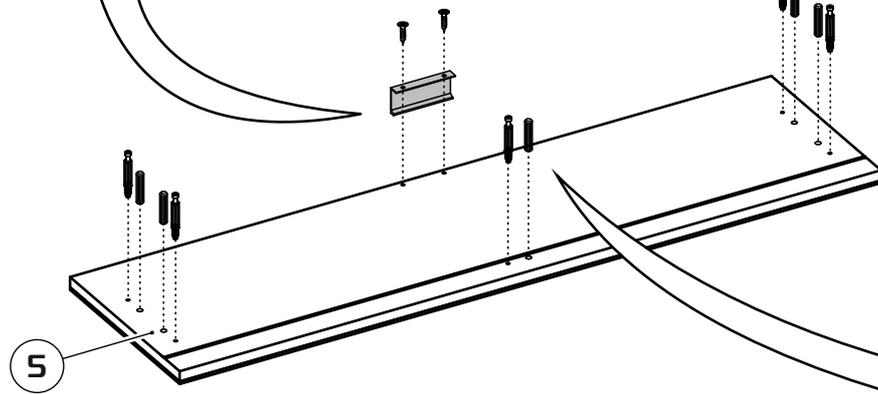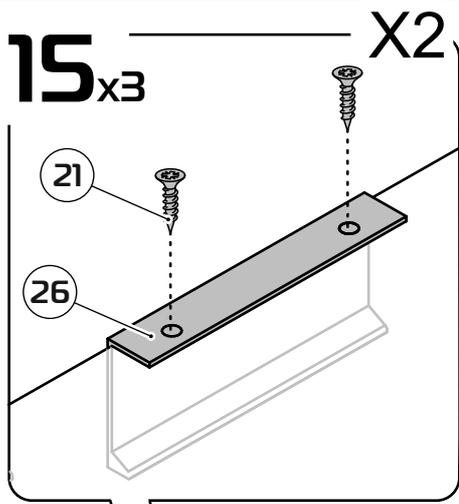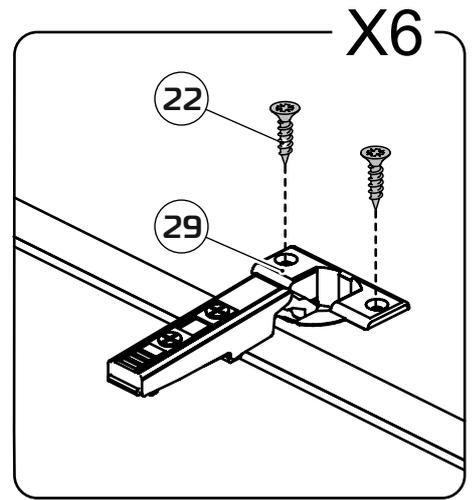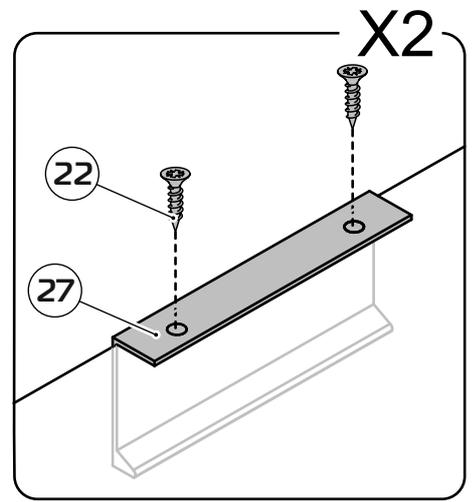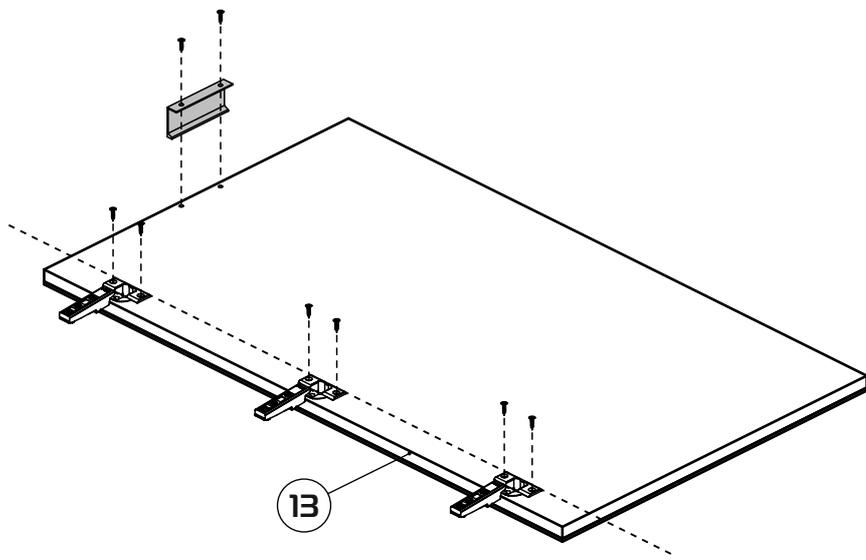



16_{x3}

X4

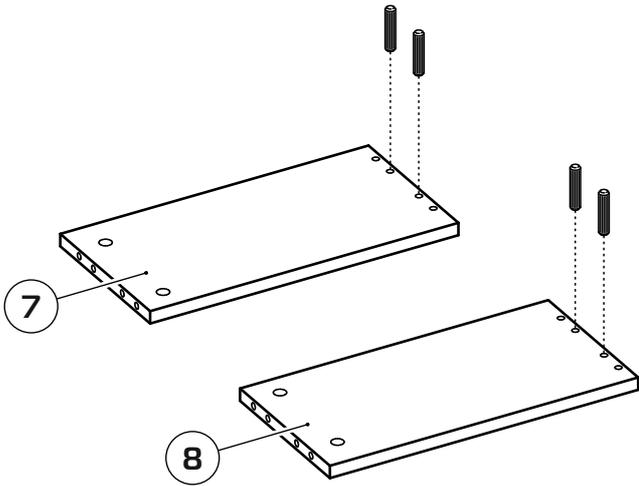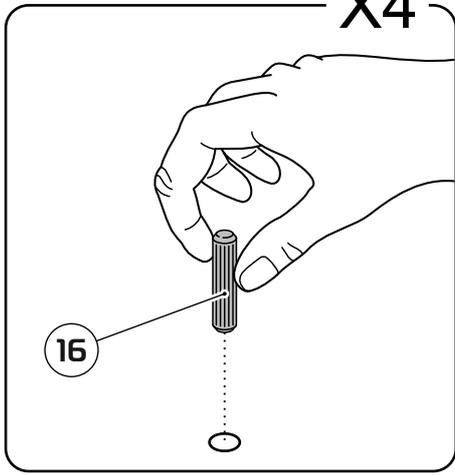




17_{x3}

X4

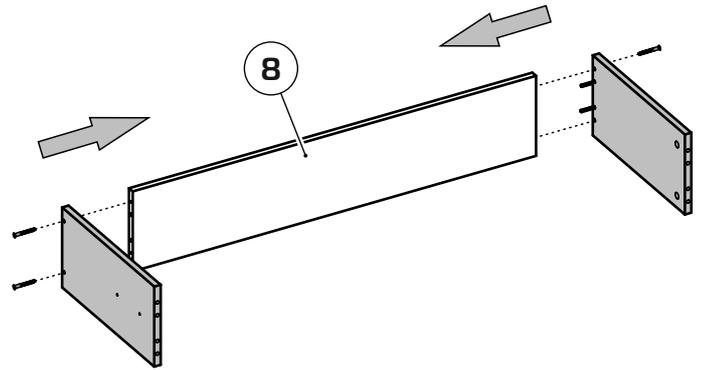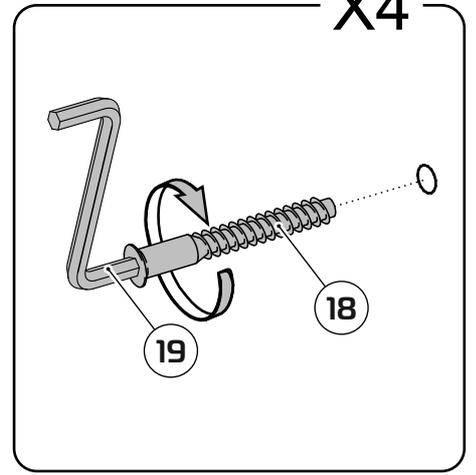


18_{x3}

X4

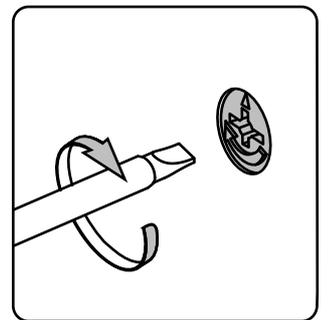
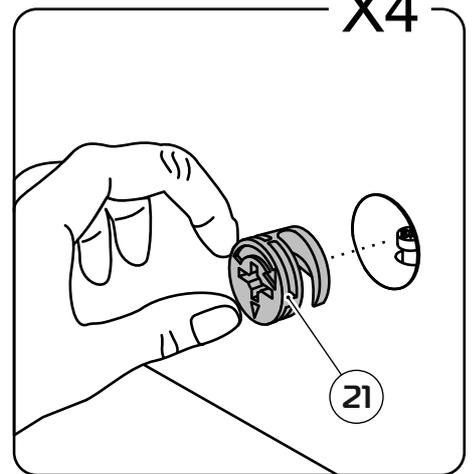
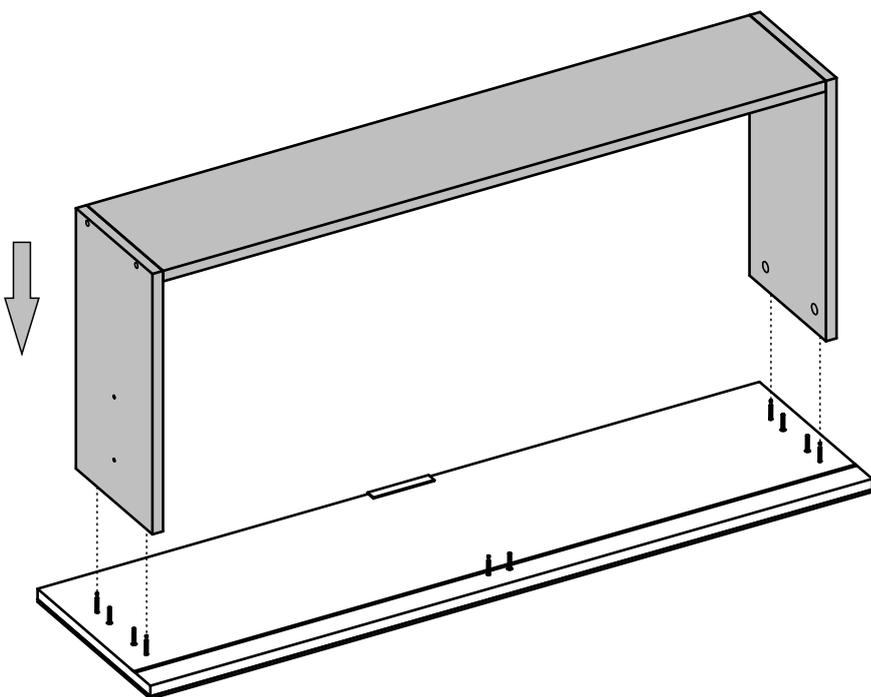


19_{x3}

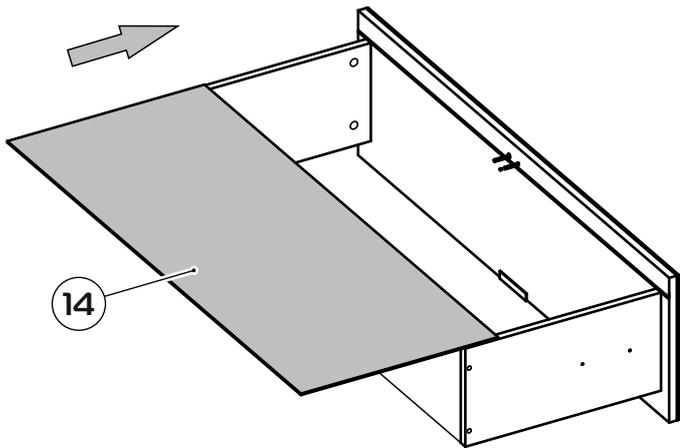

20_{x3}


X1

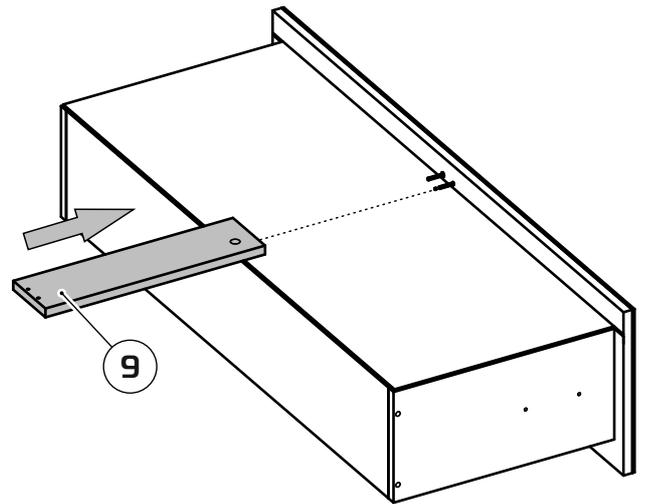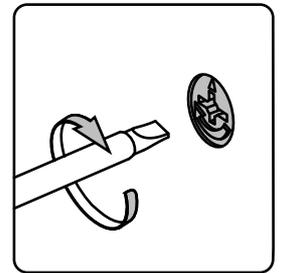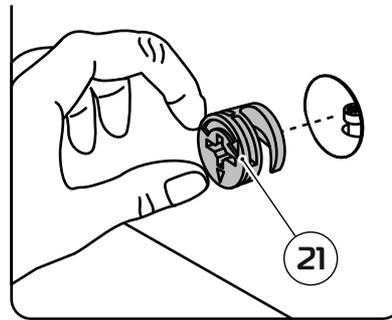


21_{x3}

Обратите внимание


Перед установкой дна ящика проверить диагонали каркаса ящика (по пунктирной линии).
Установку производить только при совпадении диагоналей.

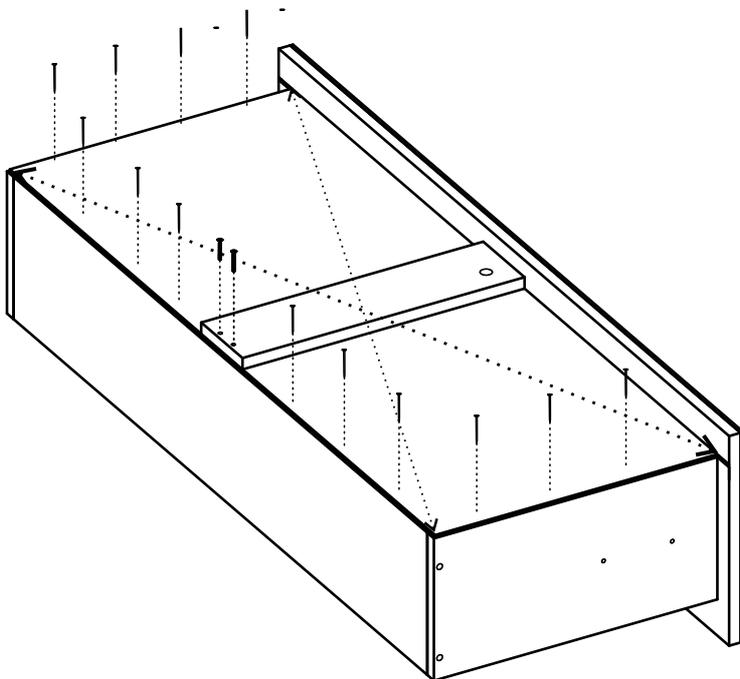


X2

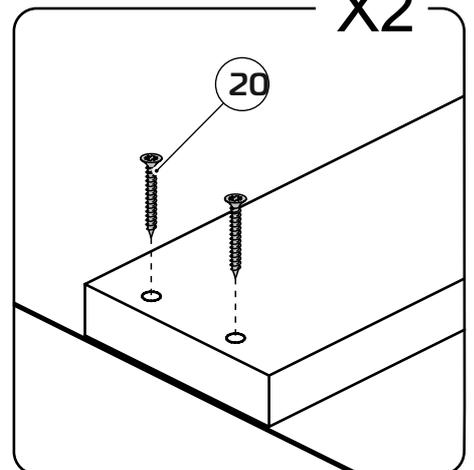


X18

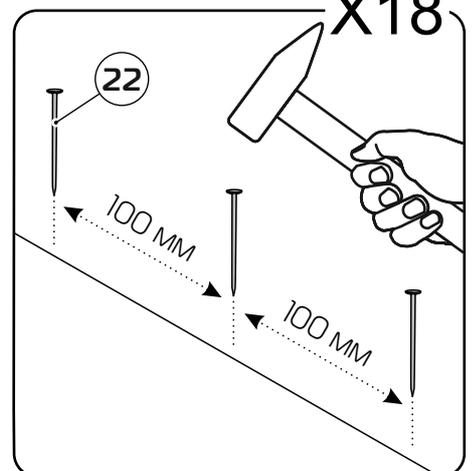


22_{x3}

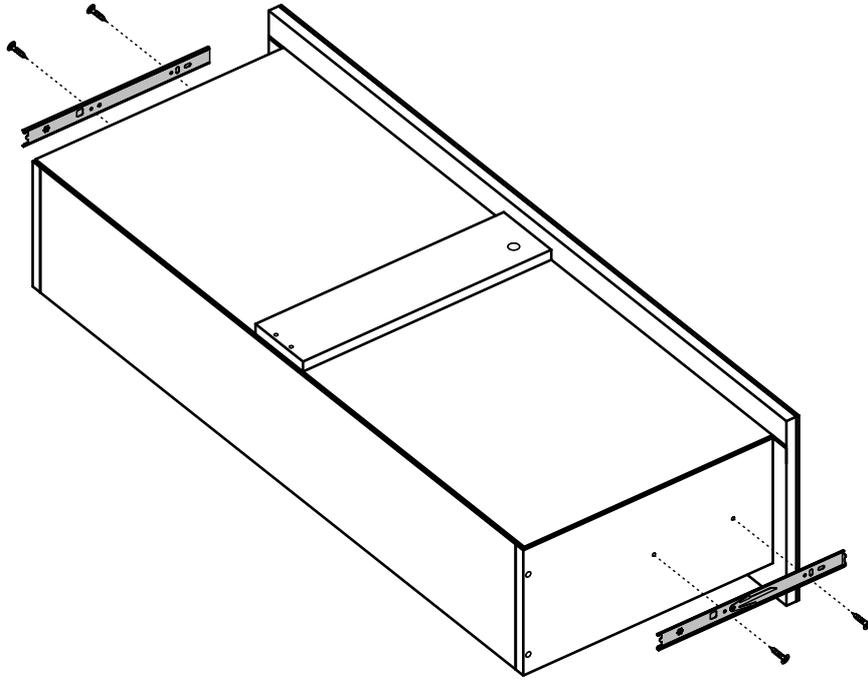

X4

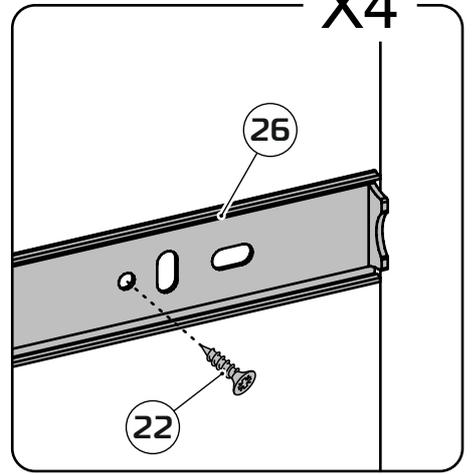

23_{x3}

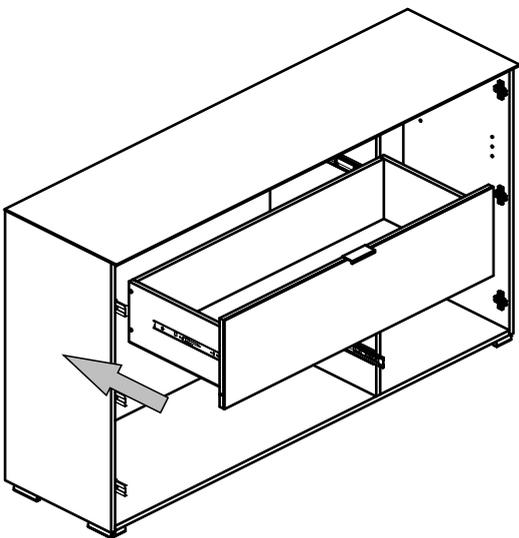

24

