



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «ПРОВАНС» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТУ 5617-143-00257561-15 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия и ГОСТ 19917-2014. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия. Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ21.В.02977. Действительна по 27.08.2018г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-14 и ГОСТ 19917-14 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г.

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2016 г. (2)




ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"





ТД-223.01.01 (ПМ-223.17.01.000)
Каркас кровати

ТД-223.13.01 (ПМ-223.08.01.000)
Каркас кровати*

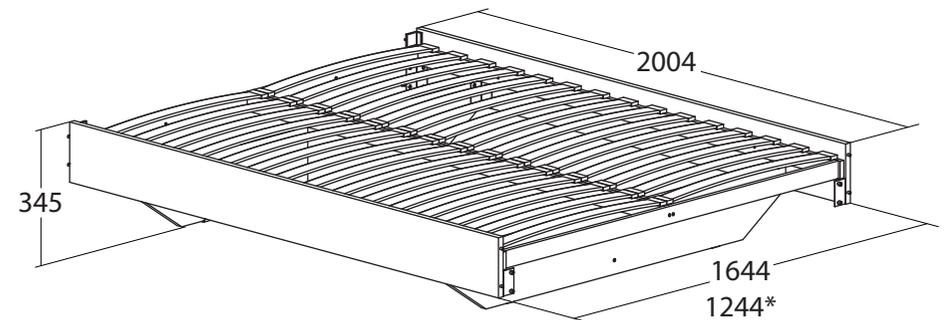

НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ „ПРОВАНС“
ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ

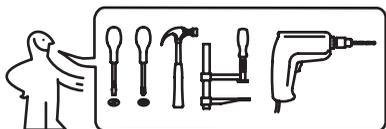

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость

Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Количество		Габаритные размеры
		ТД-223.01.01	ТД-223.13.01	

Пакет 1

Боковина правая	1-1-1	1	1	2004x205x22
Боковина левая	1.1-1-1	1	1	2004x205x22
Опора поперечная	3-1-1	2	-	1600x225x22
Опора поперечная	1-1-8	-	2	1200x225x22
Опора продольная	4-1-1	1	1	1400x224x22
Фурнитура	-	1	1	-


Пакет 2

Основание кроватное	-	1	-	2000x1600x52
Основание кроватное	-	-	1	2000x1200x52

Примечание:

- в комплект поставки матрас не входит. Рекомендуем комплектовать кровати матрасами следующих размеров:
для ТД - 223. 01. 01 - 2000мм x 1600мм;
для ТД - 223. 13. 01 - 2000мм x 1200мм.
- Конструкционные материалы для изготовления набора модульной мебели «ПРОВАНС»:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.

Установка матраса.

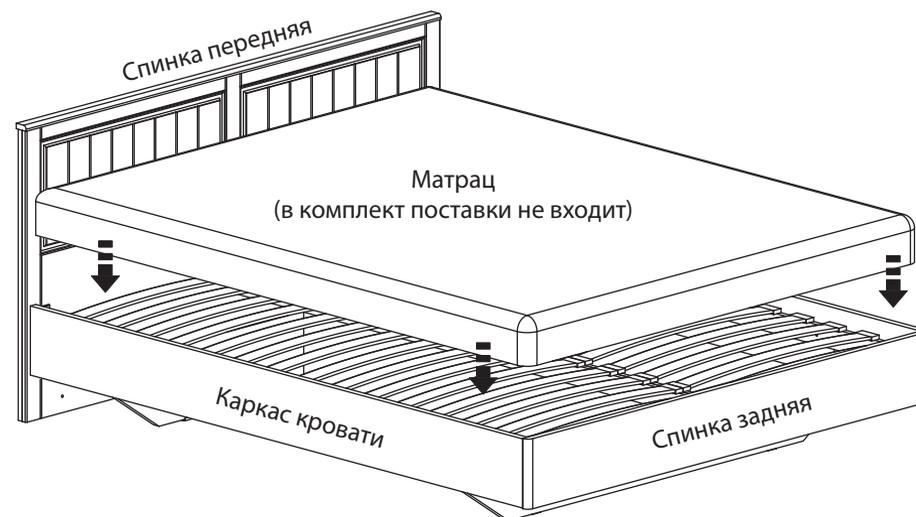


Правила эксплуатации и ухода за мебелью.



1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

3

Основание кроватное необходимо обязательно закрепить к Боковинам правой и левой с помощью Шурупов 4x30 (6 штук), насквозь, через боковую опору основания кроватного.

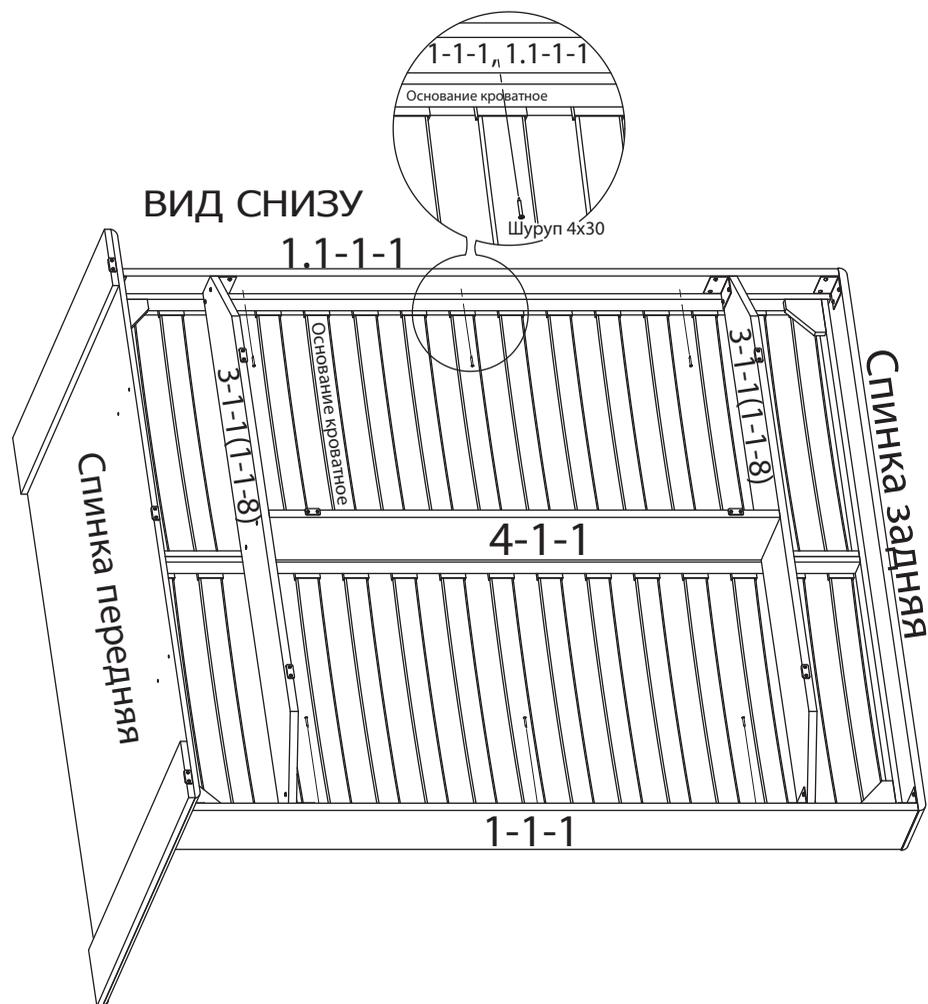


Ведомость комплектации фурнитуры.


Наименование	Количество	
	ТД-223.01.01	ТД-223.13.01
Уголок кроватный 	8	8
Винт М6х12 	20	20
Соединительный уголок 	2	2
Заглушка 	2	2
Винт 6,3х13 	4	4
Винт 4х14 (самонарезающий) 	12	12
Шуруп 4х30 	6	6
Опора-наконечник 	6	6
Шуруп 3х13 	12	12
Шкант 	14	14
Гайка-футорка 	20	20
Втулка со шляпкой L=27мм 	4	-
Втулка со шляпкой L=15мм 	8	8
Соединительный винт 	12	-
Шайба 	8	8
Дюбель-стяжка 	8	8
Винт стяжной 	2	6
Ключ 	1	1
Ключ 	1	1
Винт М4х15 	-	8






Последовательность сборки.

Сборка каркасов практически одинакова.

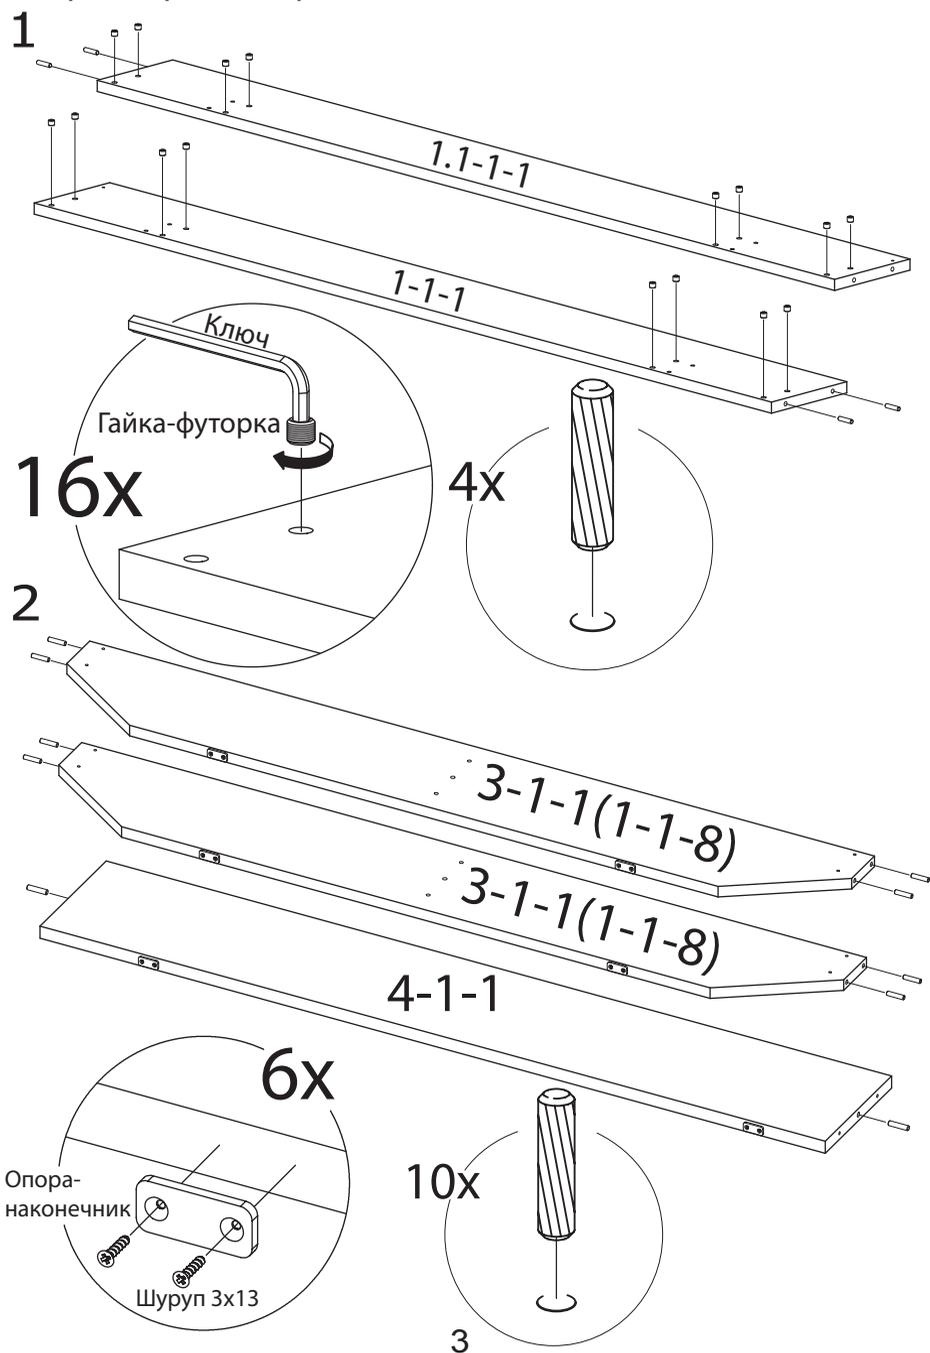

2 Основание кроватное необходимо обязательно прикрепить к спинке кровати с помощью Винтов стяжных, предварительно просверлив 2 отверстия, насквозь, через переднюю опору основания кроватного и спинку кровати. Отверстия необходимо сверлить аккуратно, во избежание вырывания куса пласти детали при выходе сверла.

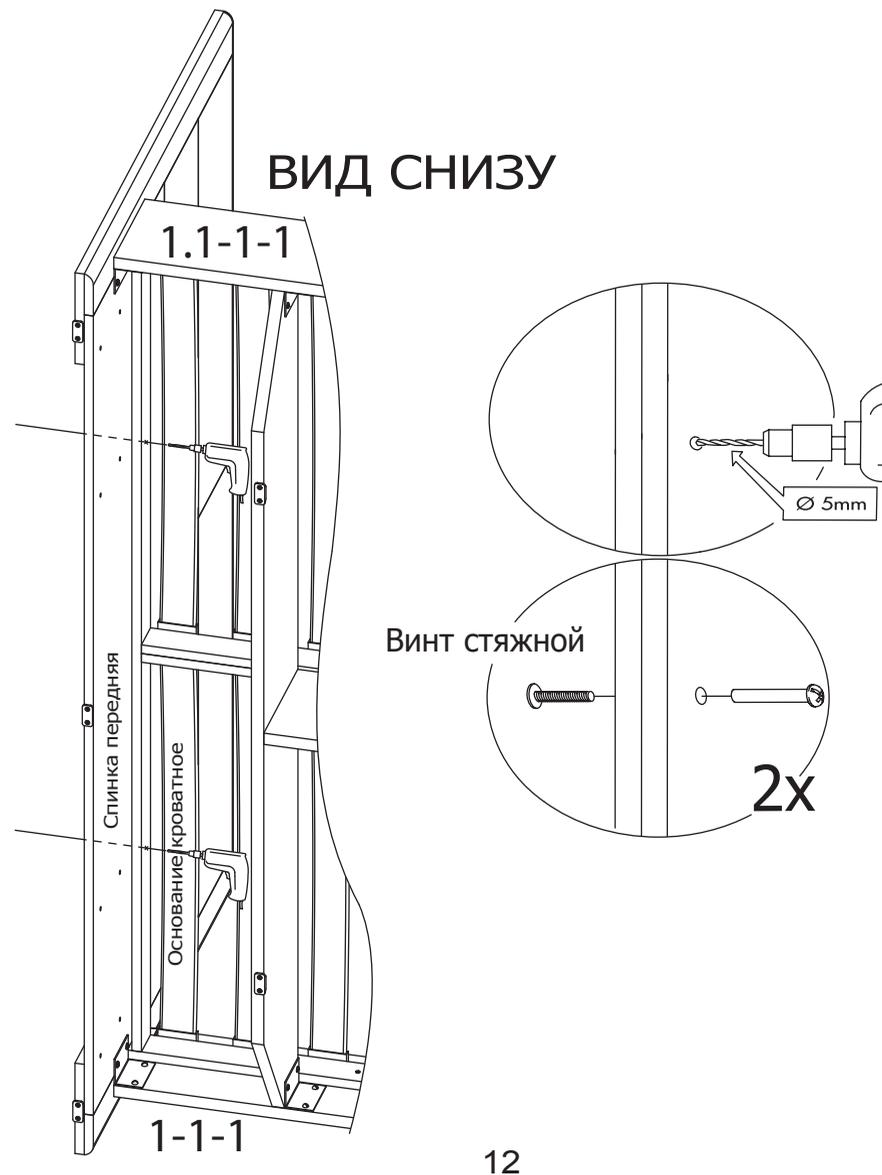


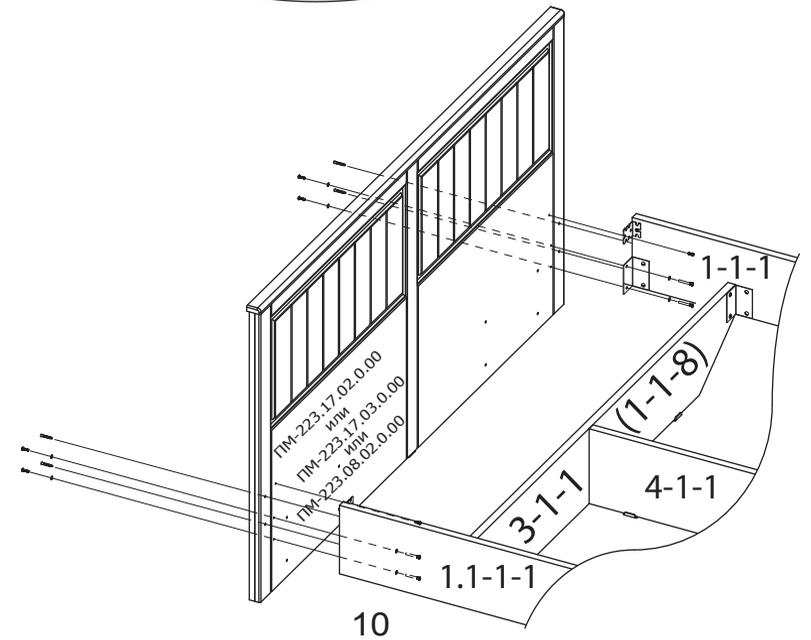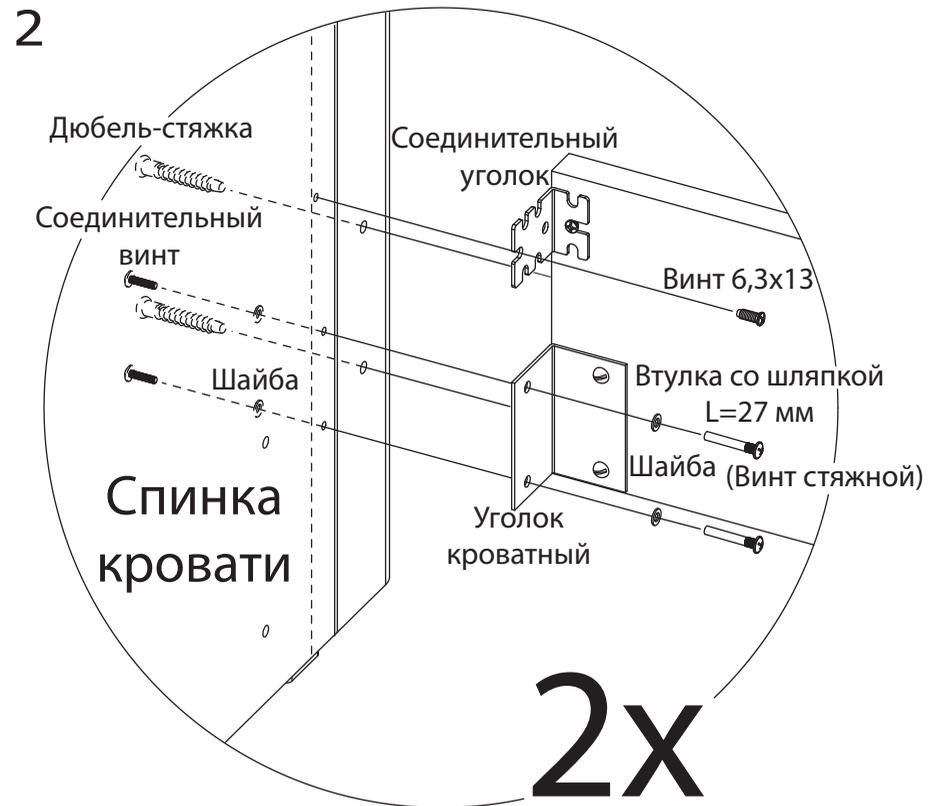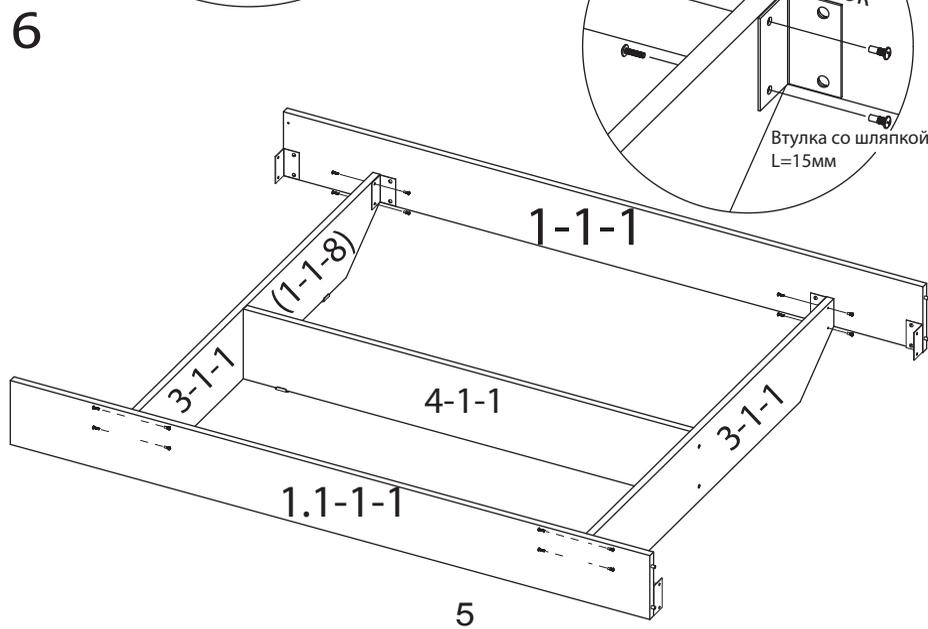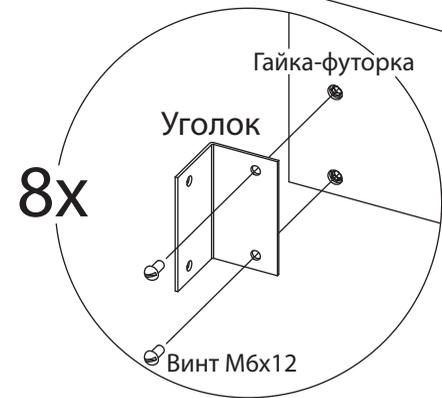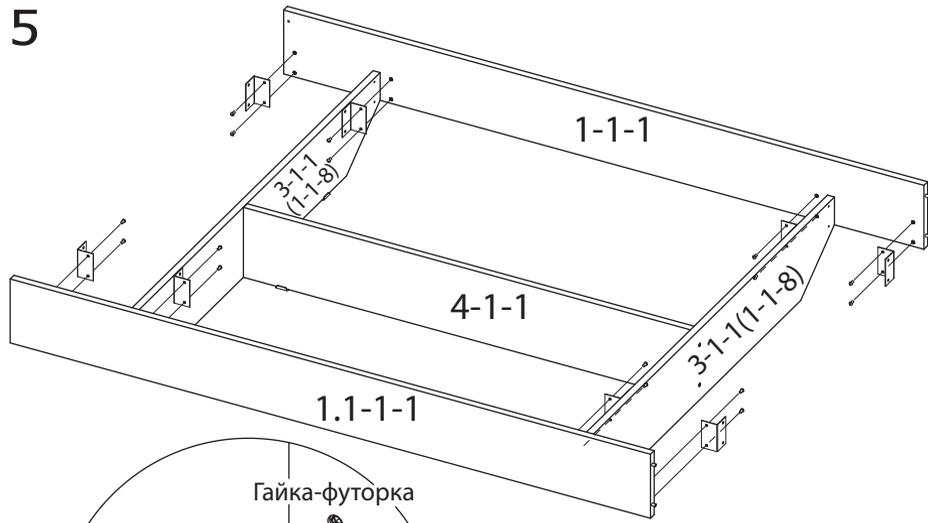

ПМ-223.17.02.0.00
www.
ПМ-223.17.03.0.00
www.
ПМ-223.08.02.0.00

Установка спинки передней для ТД-223.01.11, ТД-223.01.12, ТД-223.01.21, ТД-223.01.22 и ТД-223.13.21 (в комплект поставки не входят). Принцип установки спинок передних одинаков.

1

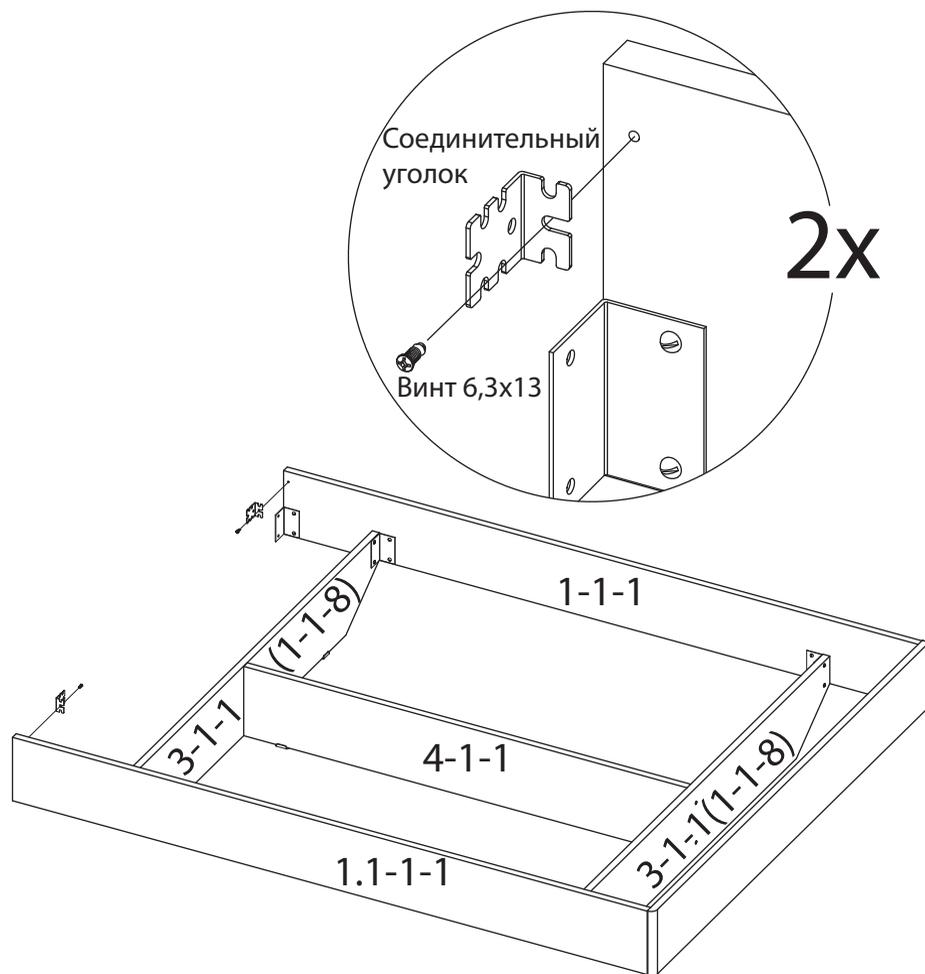


9

Уважаемый покупатель!

Каркасы кроватей могут комплектоваться различными наборами спинок.


ТД-223.01.01 (ПМ-223.17.01.000)

Каркас кровати

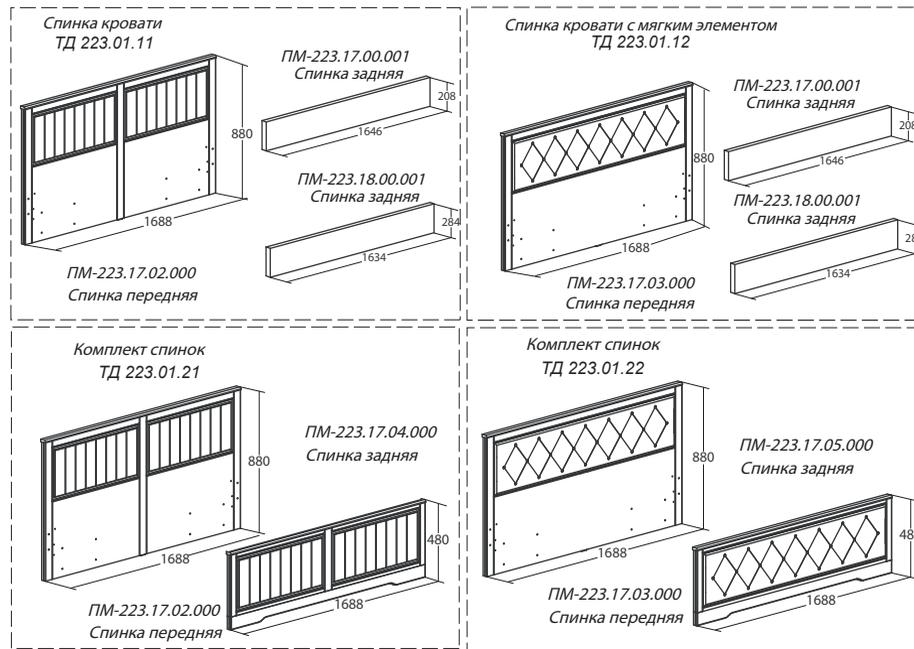

ТД-223.13.01 (ПМ-223.08.01.000)


Каркас кровати

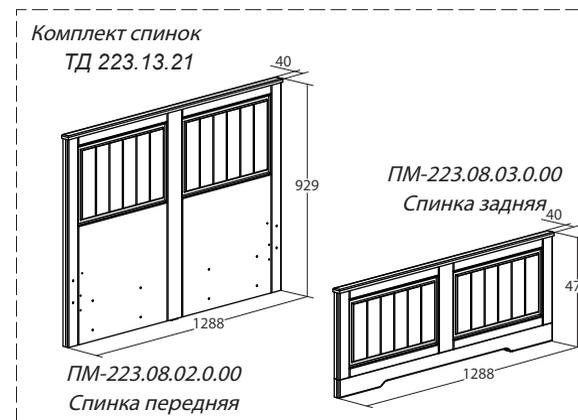

6

Установка спинки задней для ТД-223.01.21,
ТД-223.01.22 и ТД-223.13.21 (в комплект
поставки не входят).

Принцип установки спинок задних одинаков.

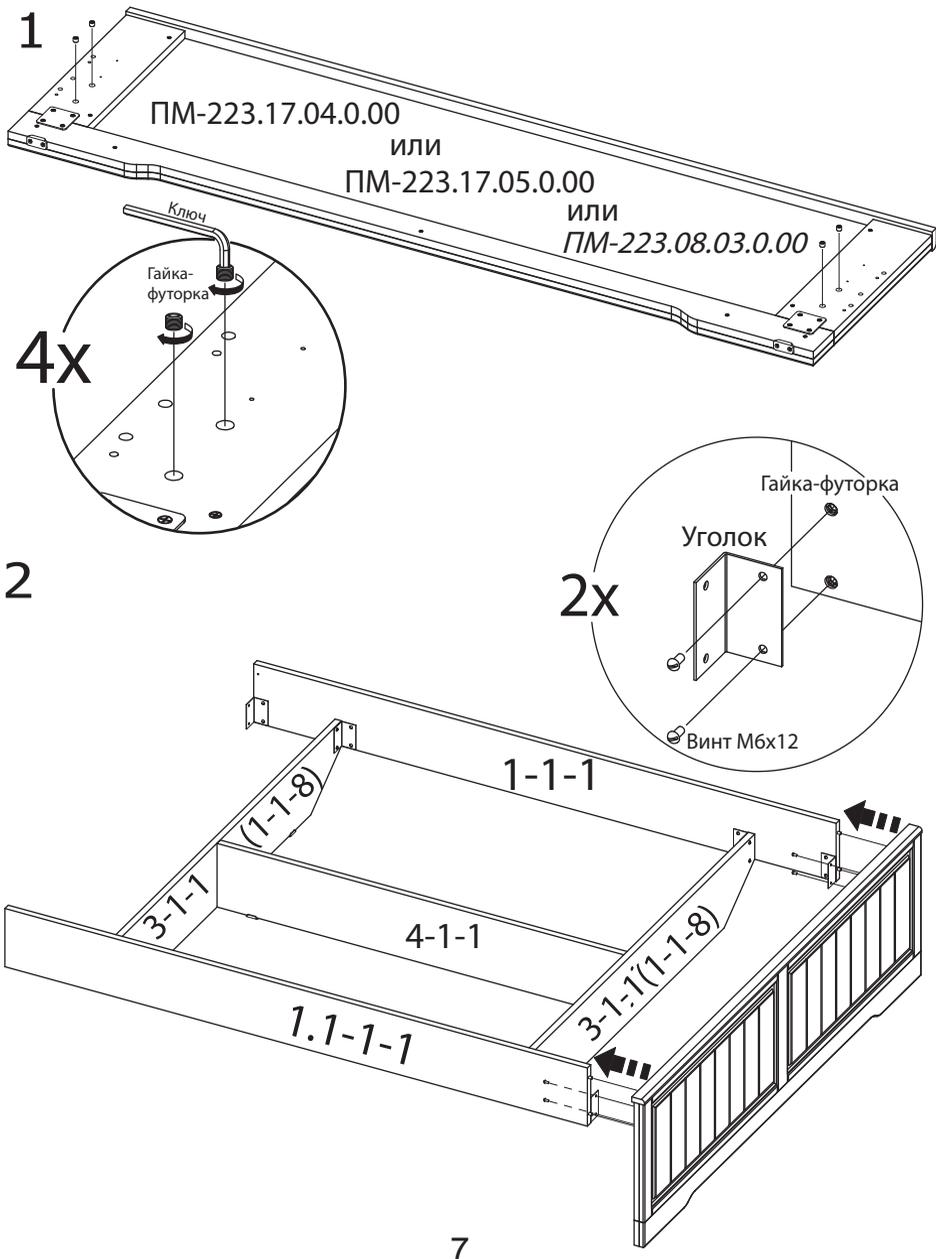

Установка спинки задней для ТД-223.01.11
и ТД-223.01.12 (в комплект поставки не
входит).

