
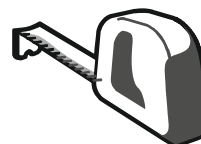
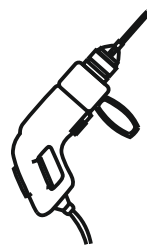
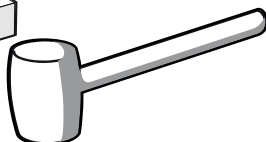
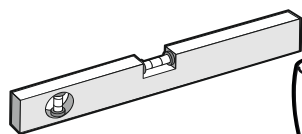
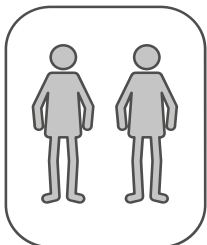



Инструкция по сборке каркасов кухонных навесных шкафов для сушек

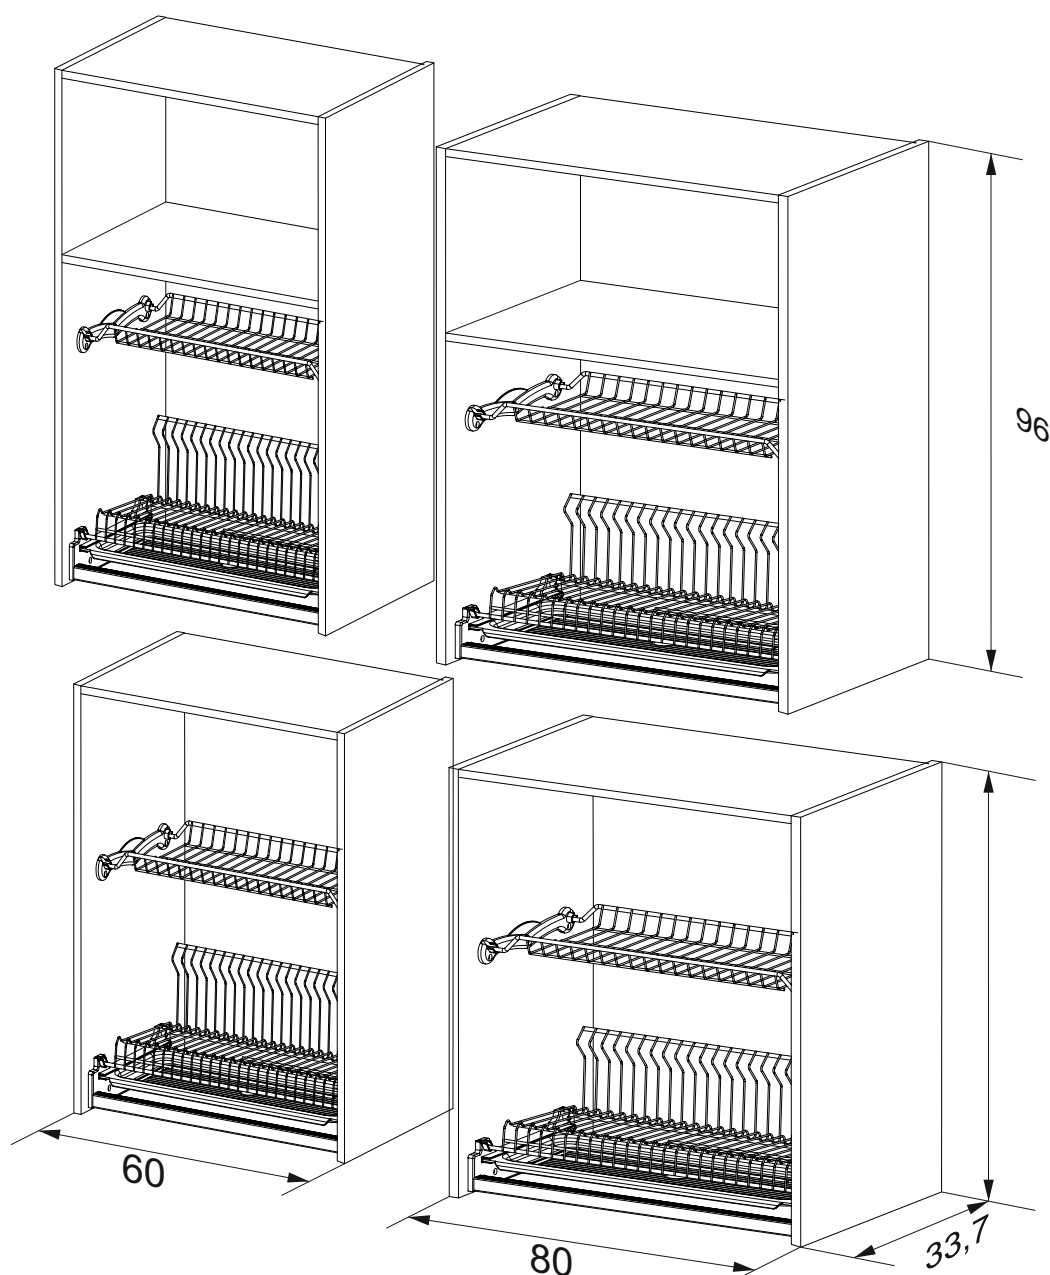

⊕ PZ2


Перечень деталей

для каркасов
высотой 72 см

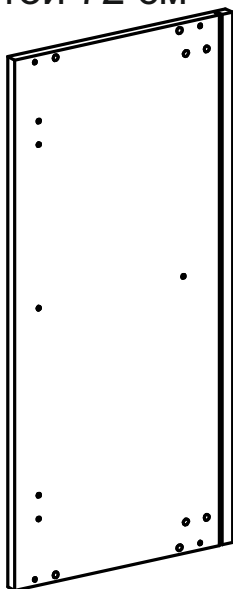


x2

Боковая панель

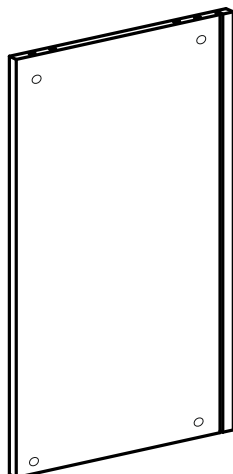

x1


Верхняя панель

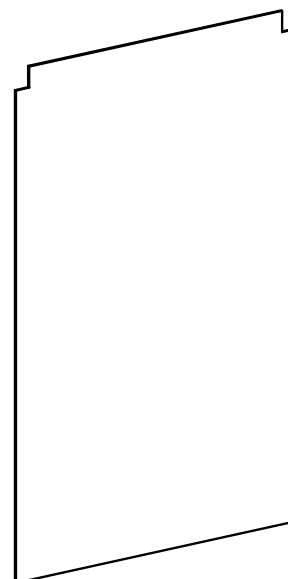

x1


Задняя стенка

для каркасов
высотой 96 см

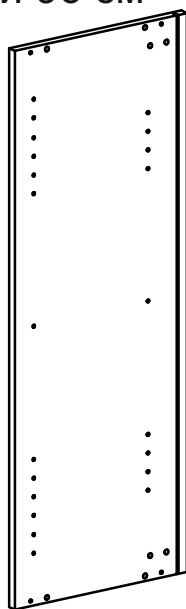


x2

Боковая панель

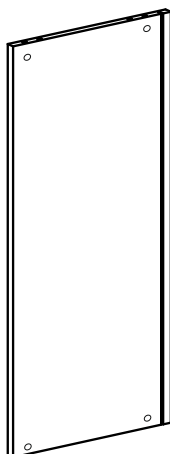


x1

Верхняя панель

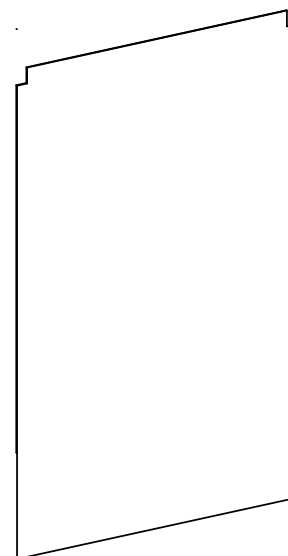

x1



Задняя стенка

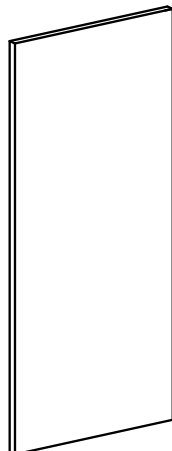

x1

Полка


Комплект сушки
(приобретается отдельно)

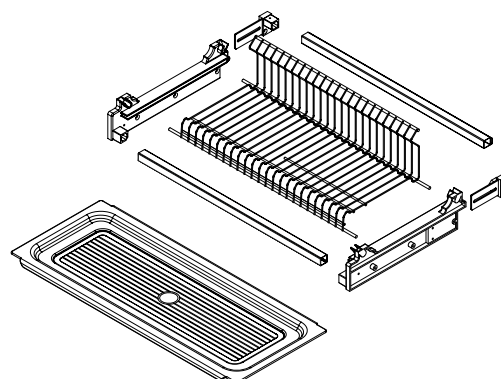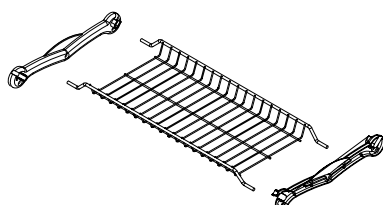

Перечень фурнитуры


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Шкант $\varnothing 8 \times 35$
бук/береза

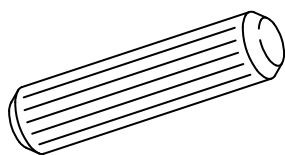


x4

Эксцентрик
 $\varnothing 15/16$ мм

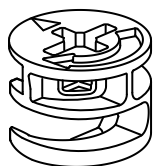


x4

Шток эксцентриковой
стяжки $\varnothing 6,2 \times 11$ $\varnothing 7 \times 30$

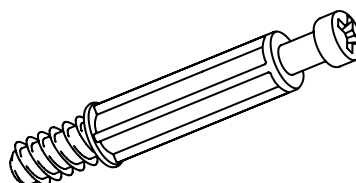

x4

Заглушка под
эксцентрик




x4

Гвоздь $\varnothing 1,6 \times 25$



x20

Винт M4x15мм

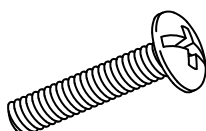


x3

Резьбовая втулка
M4 5x27мм




x3

Полкодержатель
Duplo, $\varnothing 5$ мм

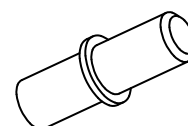


x4 *

Заглушка для навеса,
правая

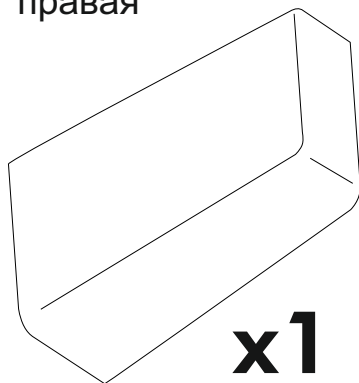


x1

Заглушка для навеса,
левая

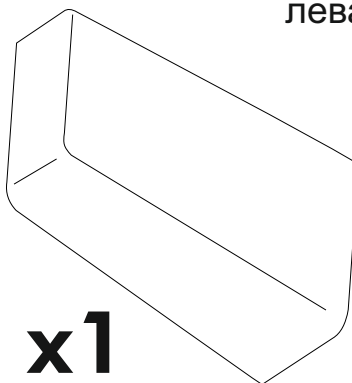


x1

Заглушка для
отверстий $\varnothing 10$ мм

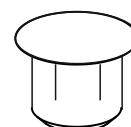


x4

Навес регулируемый
SAH-130
правый

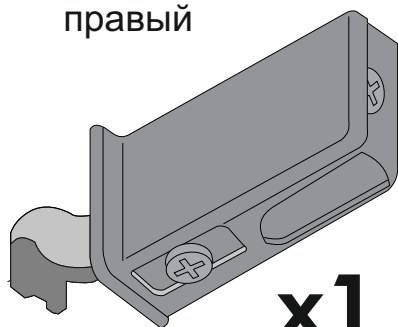


x1

Навес регулируемый
SAH-130
левый

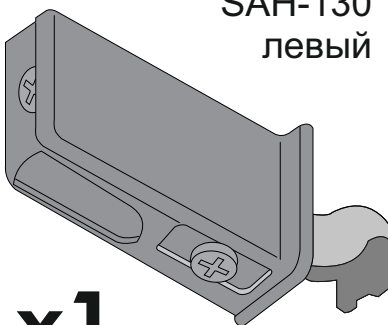

x1

Монтажная
пластина, длина 60мм


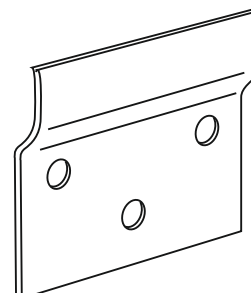


x2


* для шкафа высотой 96 см

1


СБОРКА КАРКАСА

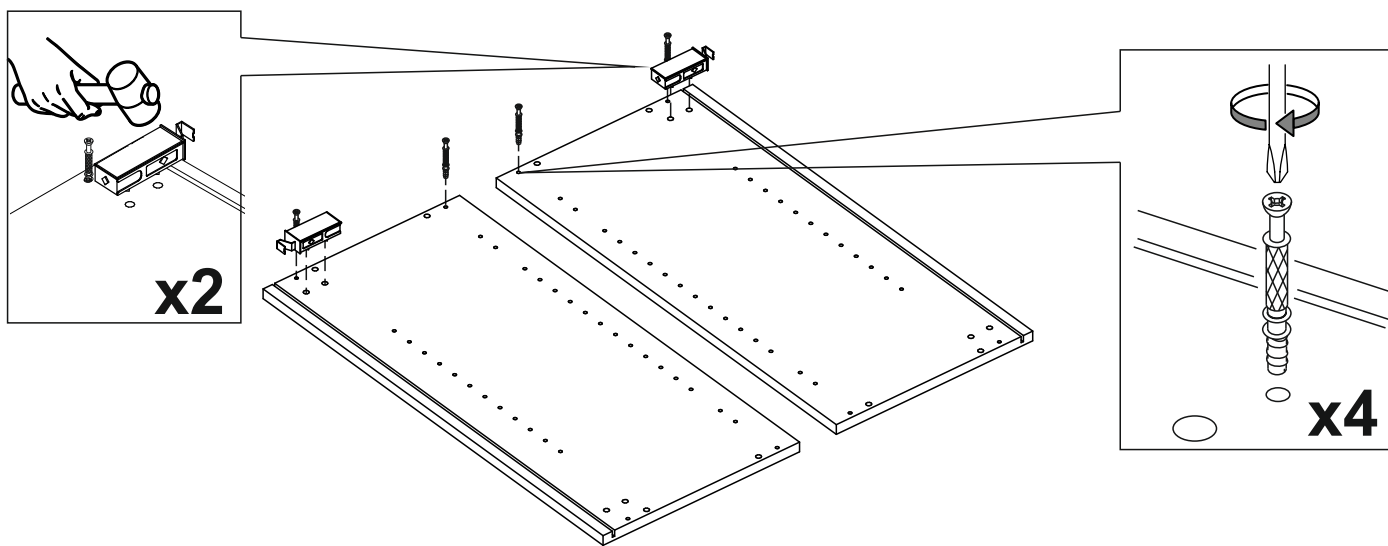


x4

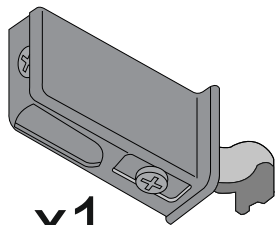


x1

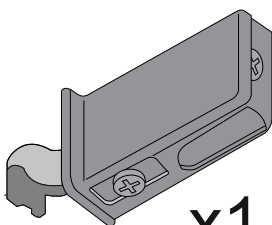


x1

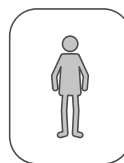




⊕ PZ2





2

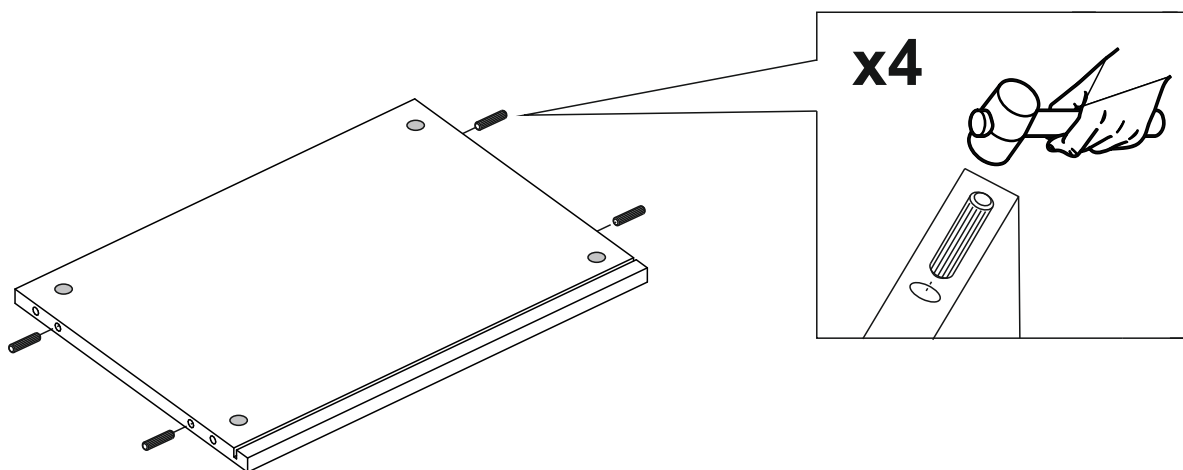


x4

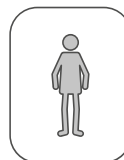



3

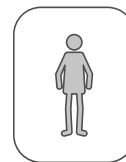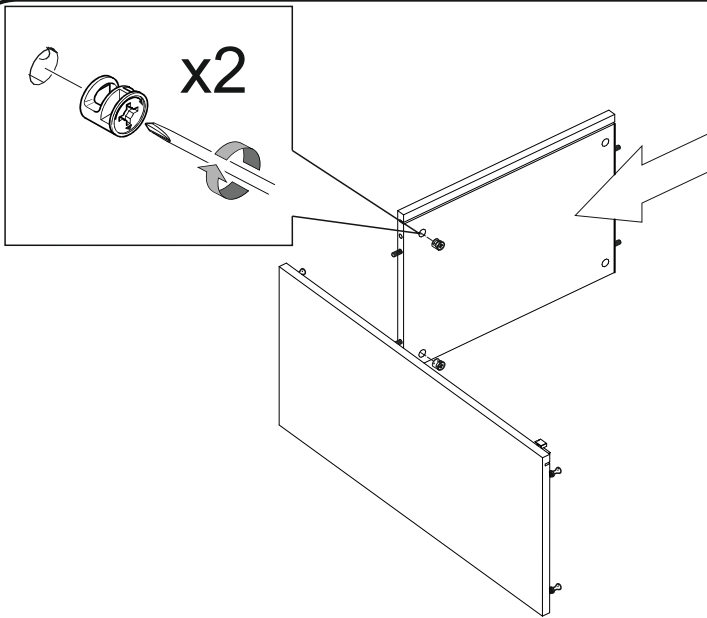


⊕ PZ2




4

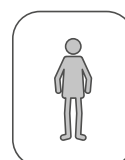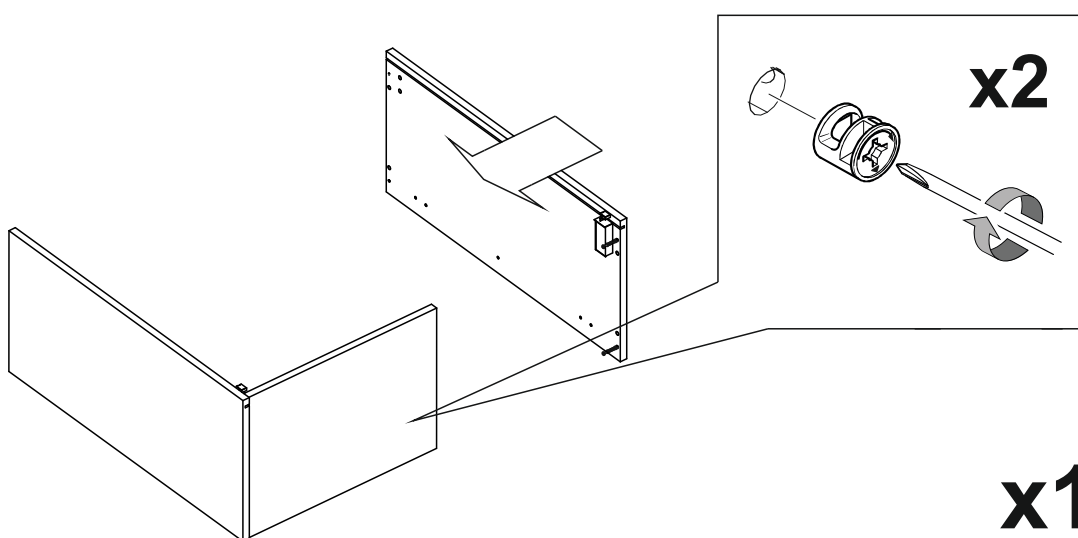

⊕ PZ2




5

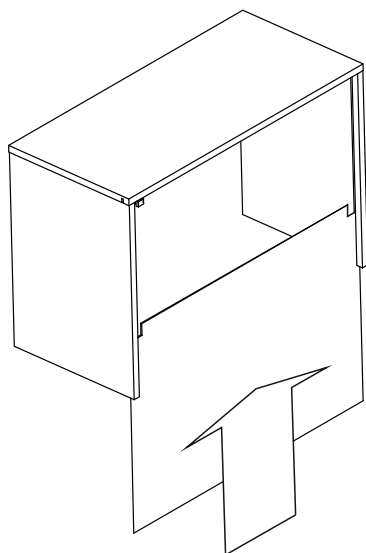

Вставьте заднюю стенку
в пазы




6

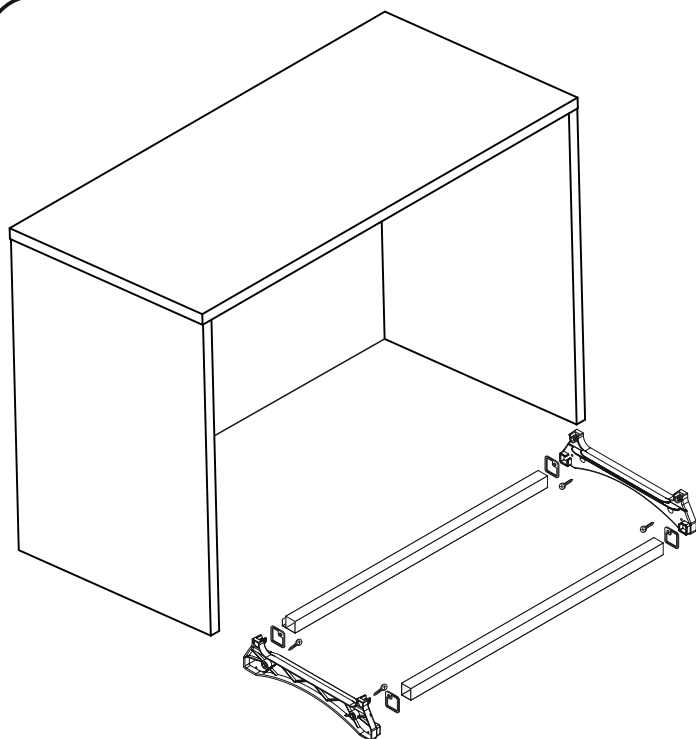


На место дна каркаса
установить нижнюю часть суши
согласно схеме, приложенной к ней

При установке заднего
профиля суши,
установить заднюю
стенку каркаса в паз
профиля


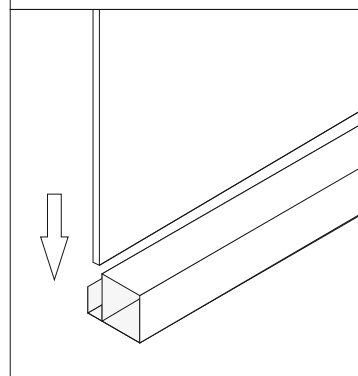


⊕ PZ2



6.1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ SU05

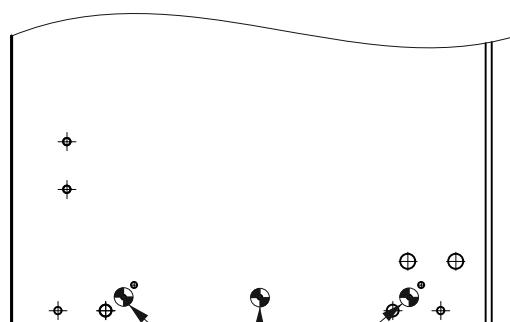
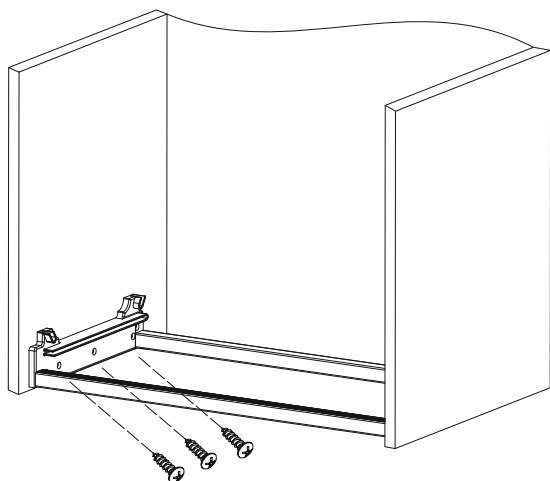


Места крепления нижней секции
сушки SU 05




6.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ SU01

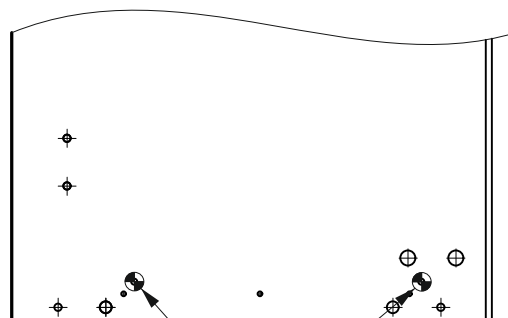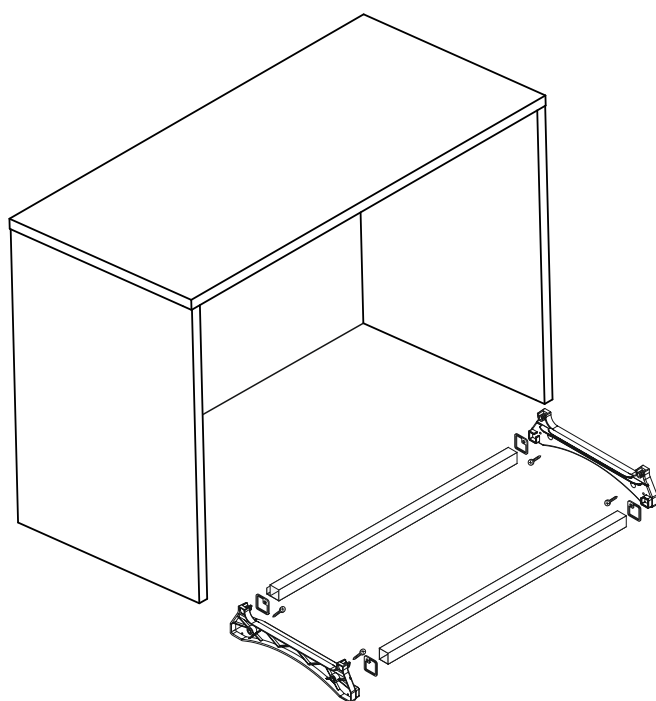


Места крепления нижней секции
сушки SU 01

⊕ PZ2




7

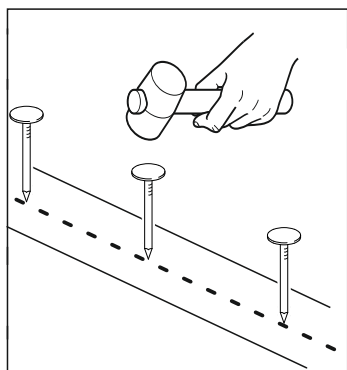

Вбить гвозди в перфолинию





Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой! Риск повреждения боковин шкафа!

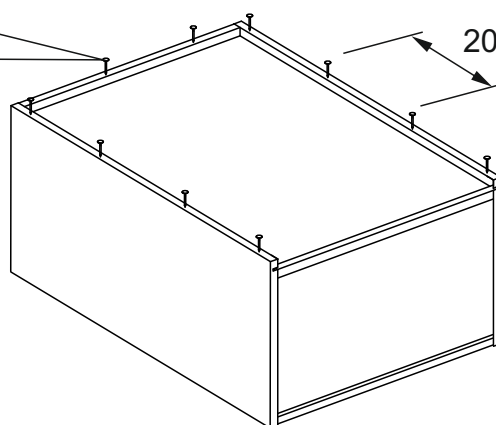

Расстояние между гвоздями не более 20 см



x20

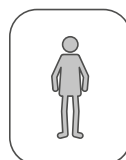

8

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ SU05


Установите верхнюю часть суши согласно схеме, приложенной к ней, в отверстия, как показано на схеме

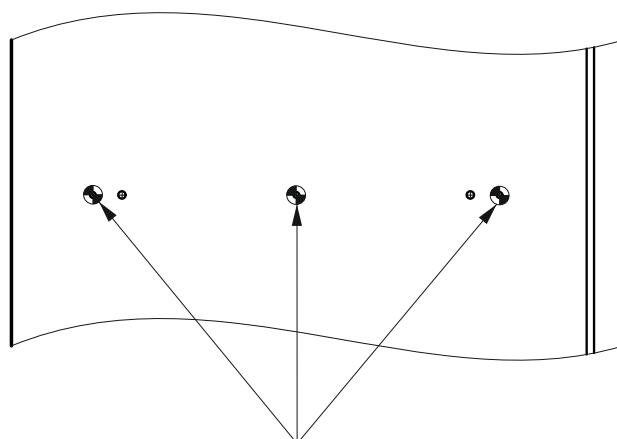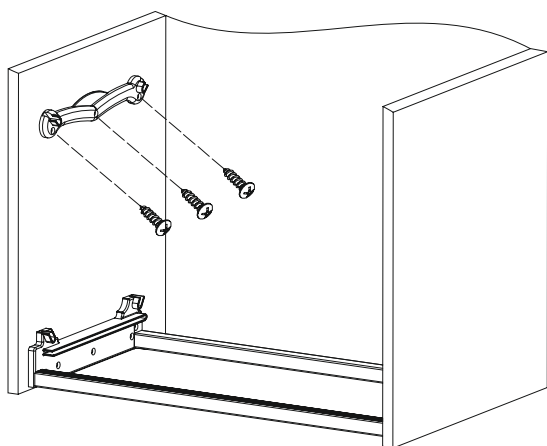


Места крепления верхней секции суши SU 05

⊕ PZ2

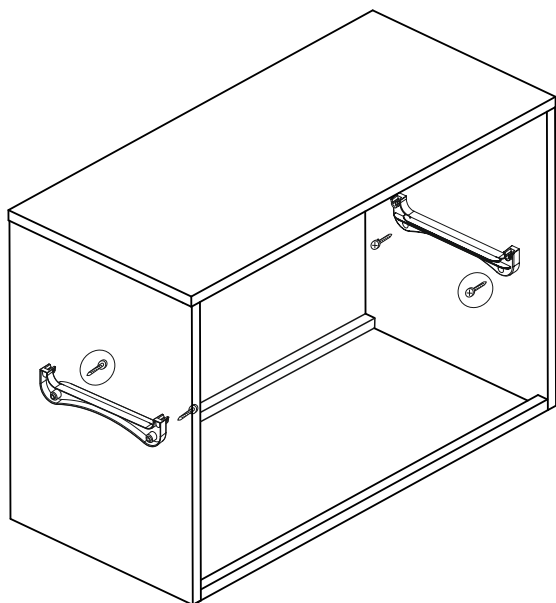



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ SU01

Установите нверхнюю часть сушки
согласно схеме, приложенной к ней,
в отверстия, как показано на схеме

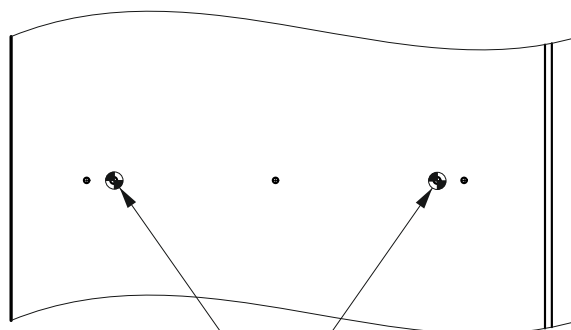

Места крепления верхней секции
сушки SU 01

⊕ PZ2




Выберите высоту установки навесных шкафов









Стандартная монтажная ситуация по установке навесных шкафов высотой 72 и 36 см




Стандартная монтажная ситуация по установке навесных шкафов высотой 96 и 36 см

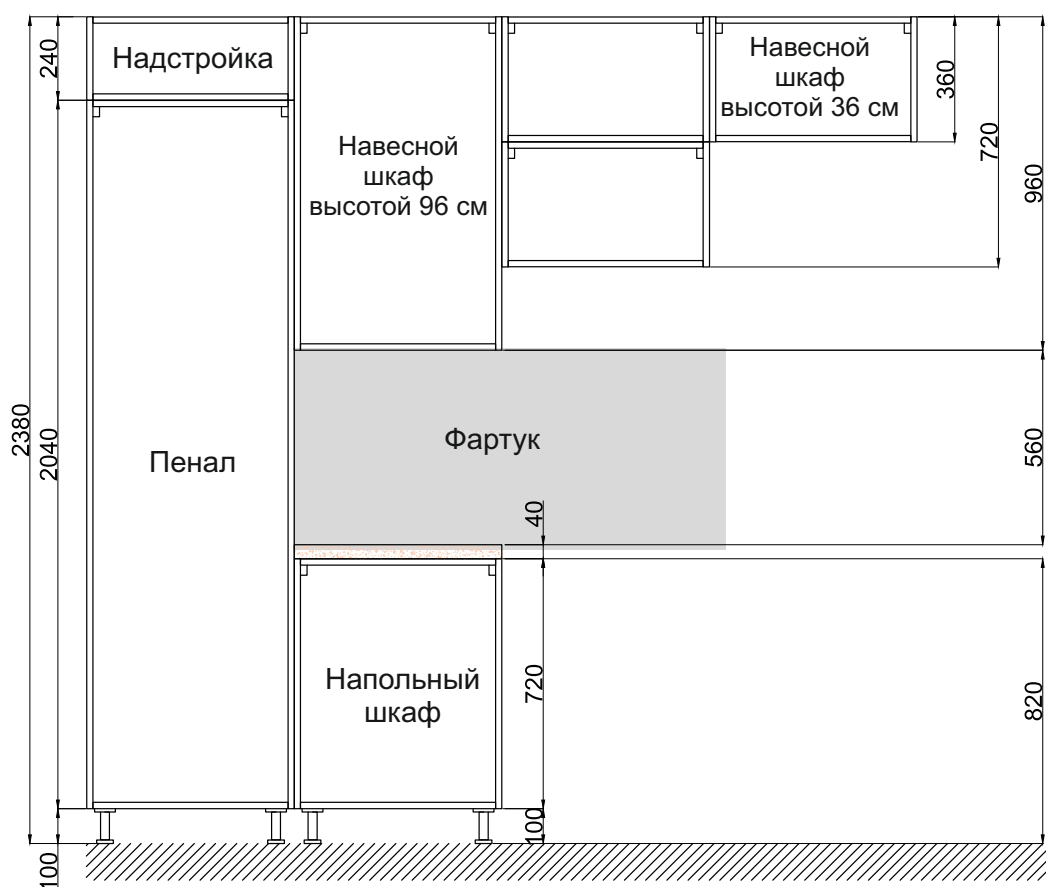

Данная монтажная ситуация носит рекомендательный характер при использовании кухонном гарнитуре шкафов-пеналов. Выбирайте уровень установки навесных шкафов исходя из ваших условий

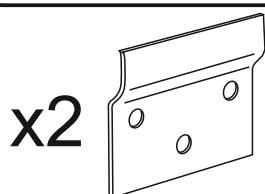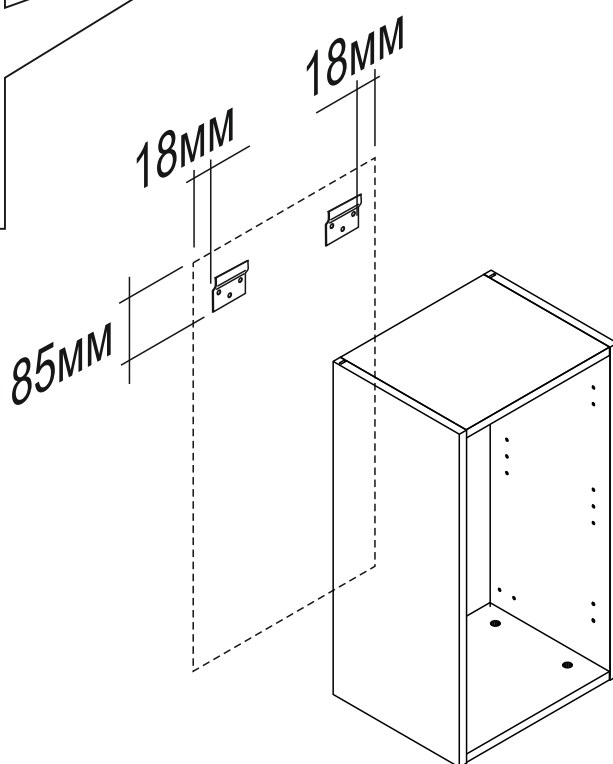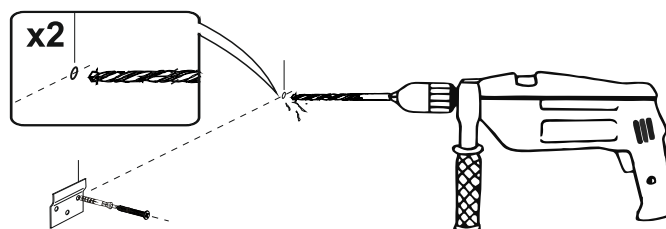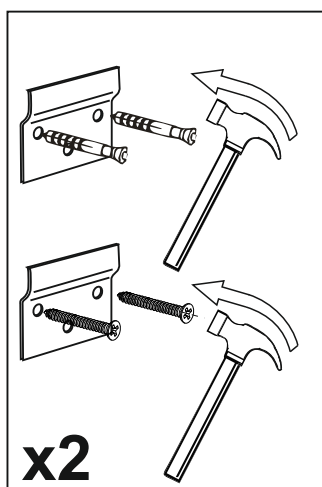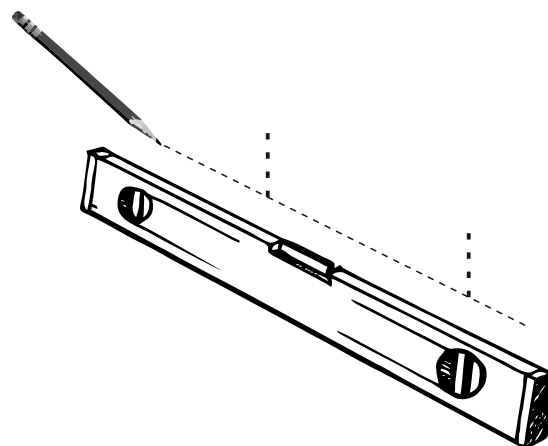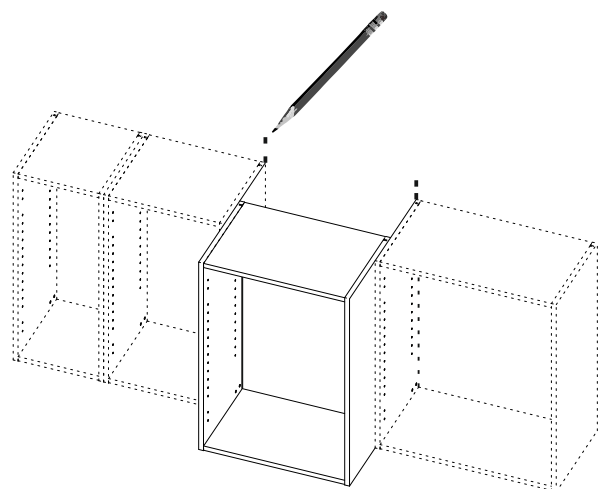

*


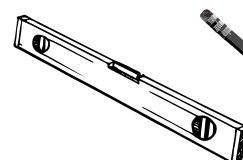


*


Не входит в комплект поставки. Выбирайте крепежные изделия исходя из материала ваших стен.

Вид сверху


Регулировка

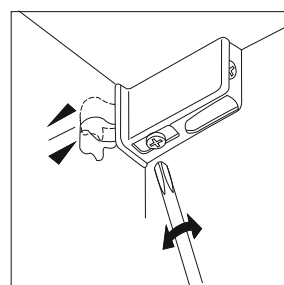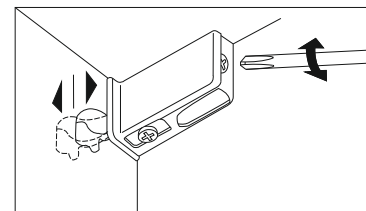


После регулировки навесов,
установите на них заглушки

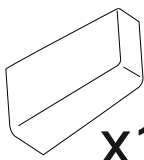


x1

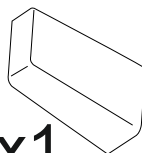

x1




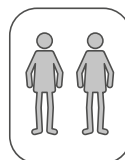


⊕ PZ2




Соедините каркасы между собой:


1. Отрегулируйте навесы, чтобы каркасы были установлены на одной высоте
2. Просверлите два сквозных отверстия Ø5
3. Стяните каркасы между собой, используя межсекционные стяжки
4. При необходимости установите третью межсекционную стяжку

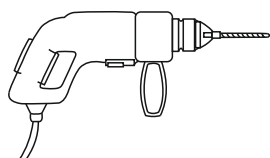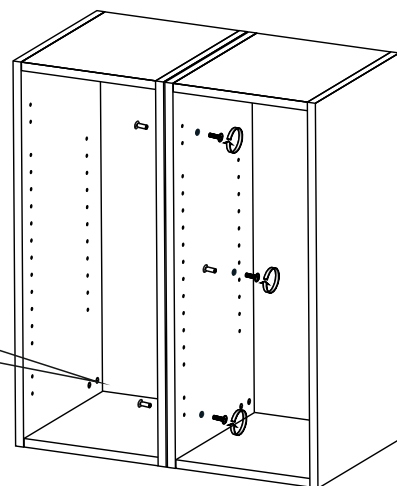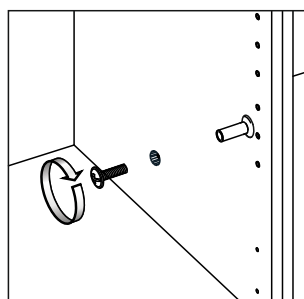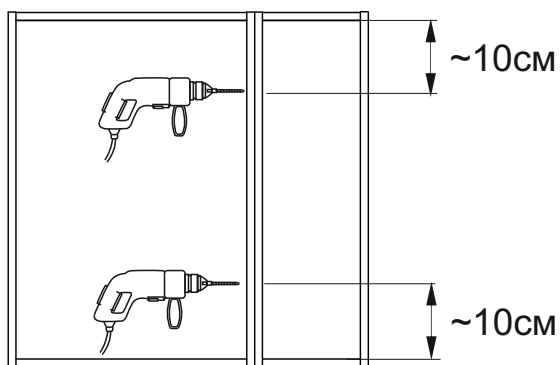


x3

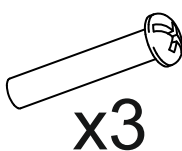





x3

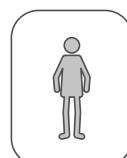

⊕ PZ2



1. Выбрать уровень установки полок
2. Установить 4 полкодержателя
3. Установить полку

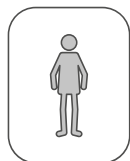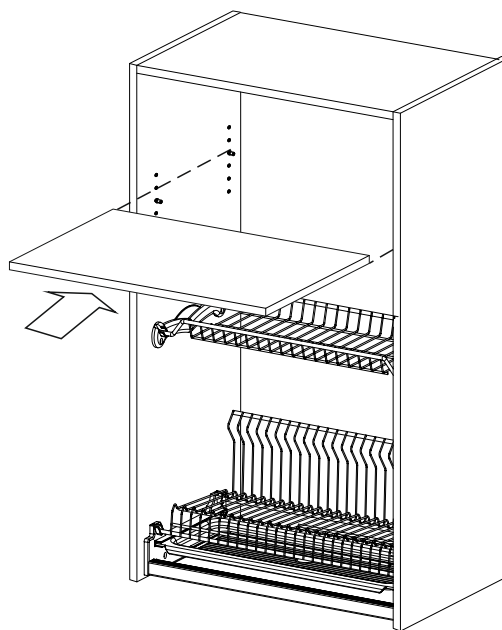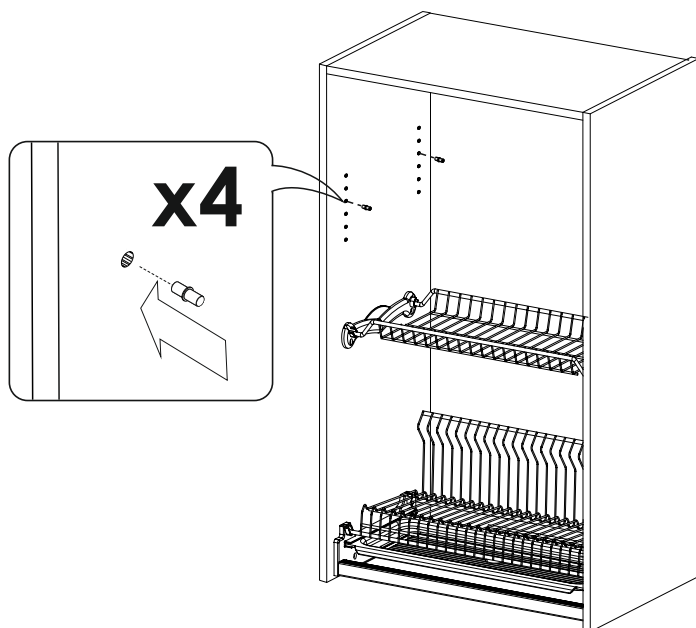

Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесностружечная, облицованная плёнками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протираaniem насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели.** Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.