


# Инструкция по сборке шкафа-стола с 3-я ящиками Н400-3Я, Н500-3Я, Н600-3Я


## Инструкция по сборке шкафа-стола с 4-я ящиками Н400-4Я

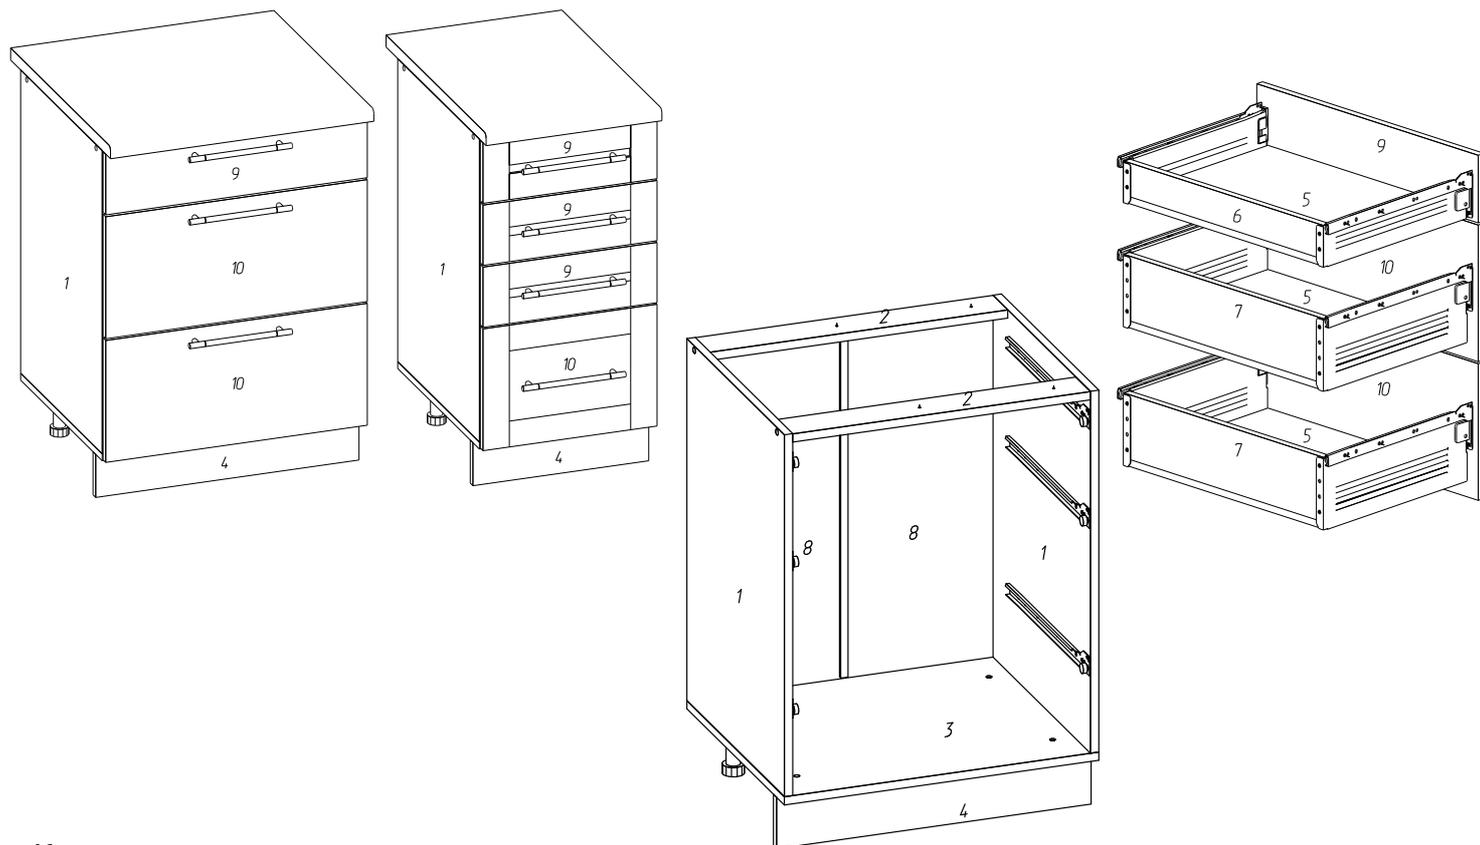


### Комплектовочная ведомость

Наименование		Н400-3Я	Н500-3Я	Н600-3Я	Н400-4Я
1. Стенка боковая		2	2	2	2
2. Планка		2	2	2	2
3. Полка нижняя		1	1	1	1
4. Цоколь		1	1	1	1
5. Дно ящика		3	3	3	4
6. Стенка ящика		1	1	1	3
7. Стенка ящика		2	2	2	1
8. Стенка задняя (ДВП)		1	1	2	1
9. Фасад ящика		1	1	1	3
10. Фасад ящика		2	2	2	1
11.		1	1	1	1
12. Конфирмат		8	8	8	8
13. Ключ для конфирматов		1	1	1	1
15. Шурупы 3,5*16		74	74	74	92
16. Шурупы 3,5*25		4	4	4	4
17. Гвозди 1.2*25		12	14	14	12
18. Направляющие для ящиков высотой 150мм		2	2	2	1
19. Направляющие для ящиков высотой 86мм		1	1	1	3
20. Опора кухонная		4	4	4	4
21. Клипса для опоры кухонной		2	2	2	2
22. Ручка		3	3	3	4
23. Винты для крепления ручек		6	6	6	8
24. Профиль соединительный		-	-	686мм	-


1. К стойке (1) крепятся шурупами (15) направляющие (18,19).

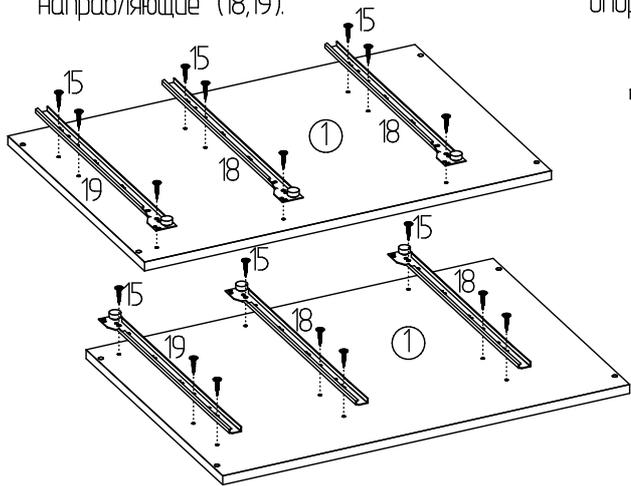


2. К нижней полке (3) крепятся опоры (20) шурупами (15).

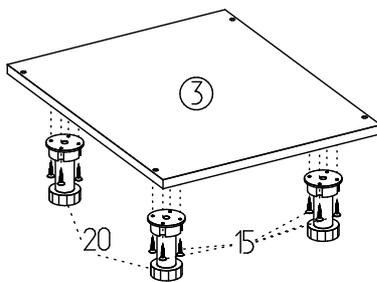


3. К цоколю (4) крепится клипсы (21) шурупами (15)

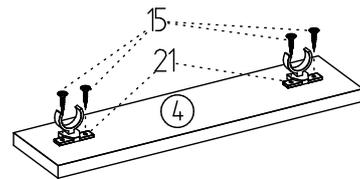


5. После сборки каркаса тумбы проверяем параллельность и перпендикулярность сборки и гвоздями (17) крепим задние стенки (8), между ними вставляем соединительный профиль (24).

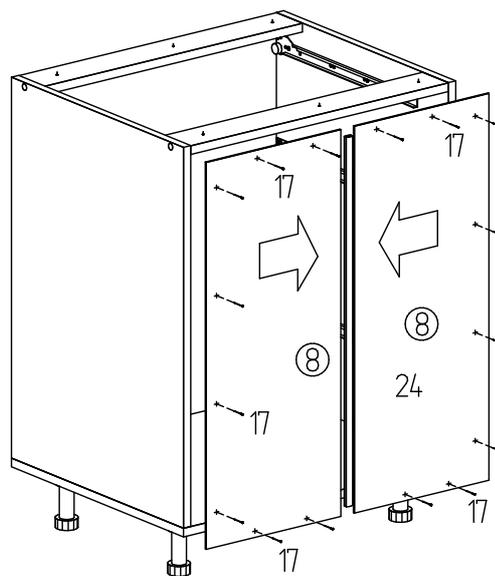

4. Каркас тумбы собирается на конфирматы (12) с помощью ключа (13).

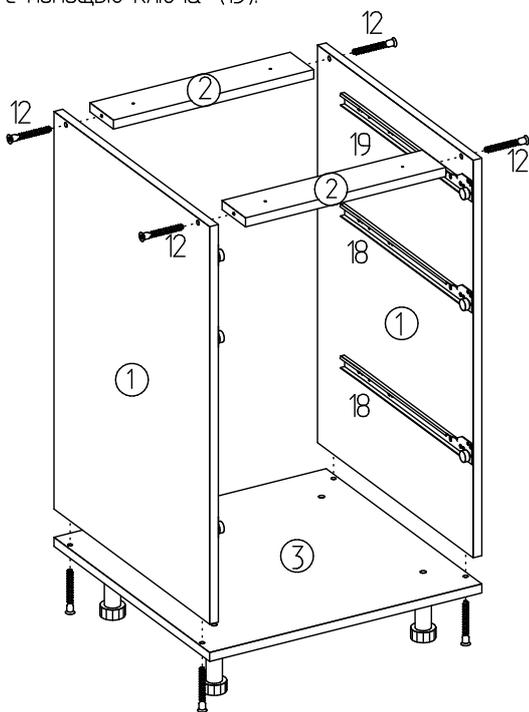

7. Когда корпус собран, закрепляем шурупами (16) столешницу, устанавливаем ящики и цоколь (4).

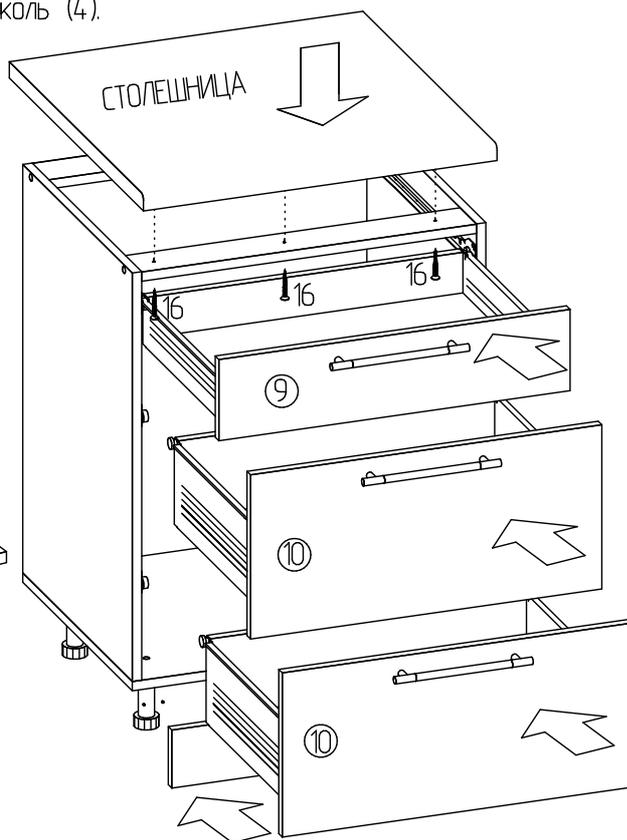

6. Сборка ящика.

Дно (5) и стенка ящика (6) крепятся к направляющим (19) шурупами (15). На фасад (23) устанавливаем ручку (22). Держатели фасада шурупами (15) крепятся к фасаду (9), потом фасад крепится к ящику. Ящик с фасадом (10) собирается аналогично.

