




РОССИЯ
ООО "ИМК"

Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

Тумба.

Проект ИЖ.064.07.00.00.00.

Модульная серия корпусной мебели "Принцесса."

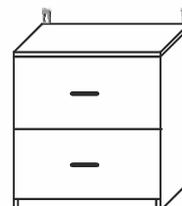

Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-7	Стенка вертикальная	522	330	1
2-7	Стенка вертикальная	522	330	1
3-7	Колпак	502	355	1
4-7	Стенка горизонтальная	468	330	1
5-7	Стенка залицовочная	468	80	1
6-7	Стенка задняя (ДВПО)	445	496	1
1	Накладка ящика	496	220	1
6	Накладка ящика	496	220	1
3	Стенка продольная ящика	410	160	2
4	Стенка боковая ящика	300	160	4
5	Дно ящика (ДВПО)	438	304	2

Фурнитура

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	2
Комплект К-45	30
Комплект К-39	4
Комплект К-7	10
Комплект К-10	4
Комплект К-126	2компл.
Комплект К-130	8
Комплект К-35	4
Комплект К-73	2

Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая L=300мм -2шт.
2. Шуруп 3,5×16 -8 шт.
3. Футорка Ретро D5,4х9,6 -4шт. (забивать в стенки вертикальные).



Комплекты фурнитуры.


Комплект К-52

1. Ручка - 1шт.
2. Винт М4х22 -2 шт.



Комплект К-45

1. Шуруп 3х20 -1шт.
2. Шайба -1шт.

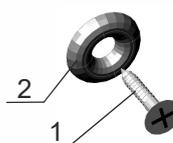


Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.



Комплект К-35

1. Стяжка угловая -1шт.
2. Футорка Ø5,4х9,6 -2шт.
3. Шуруп 5х16 -2шт.

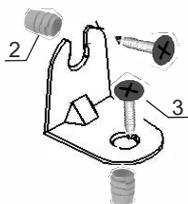

Комплект К-73

1. Подвеска -1 шт.
2. Шурупы 3,5х25-2шт.



Комплект К-39

1. Ножка регулируемая М6х18 -1шт.
2. Гайка -1шт.



Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7х50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.



Комплект К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.



Габаритные размеры в мм,
502x546x355

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

Примечание.

Изделие необходимо крепить к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на ящик - 3 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-021-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

“О безопасности мебельной продукции”.


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3.Схема сборки.

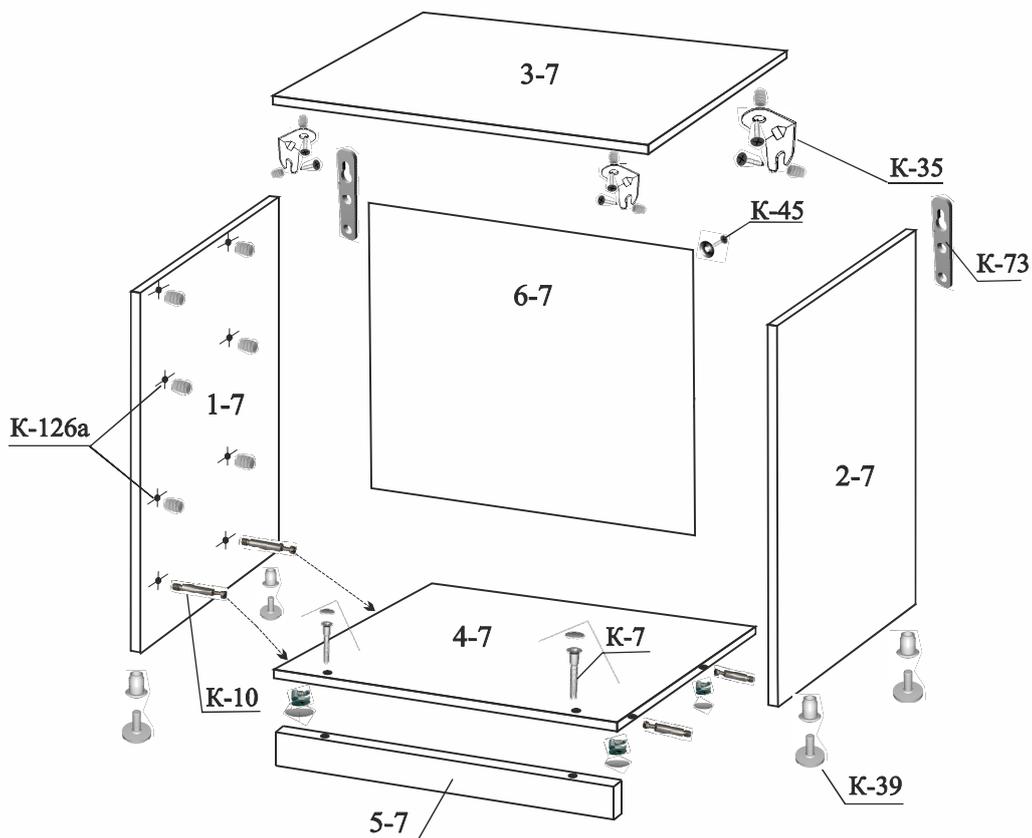


4.Последовательность установки.


- 1.Осторожно забейте футорки (К-35, К-126а) в несквозные отверстия на деталях (1-7, 2-7). Закрепите направляющие (К-126а).
Вкрутите дюбеля винчиваемые (К-10).
Осторожно забейте гайки (К-39), затем вкрутите ножки.

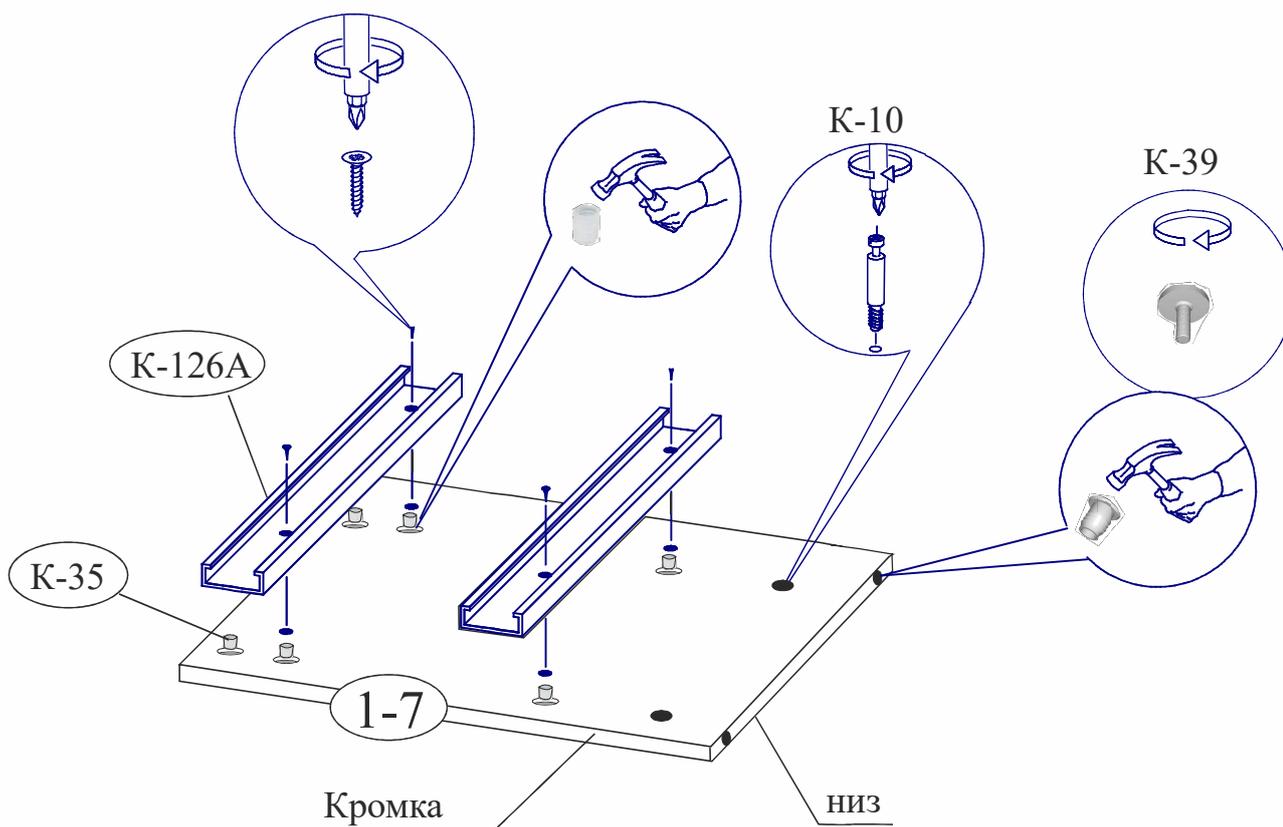

2. Осторожно забейте футорки (К-35) в отверстия на детали (3-7), закрепите уголки (К-35) шурупами через круглое отверстие.

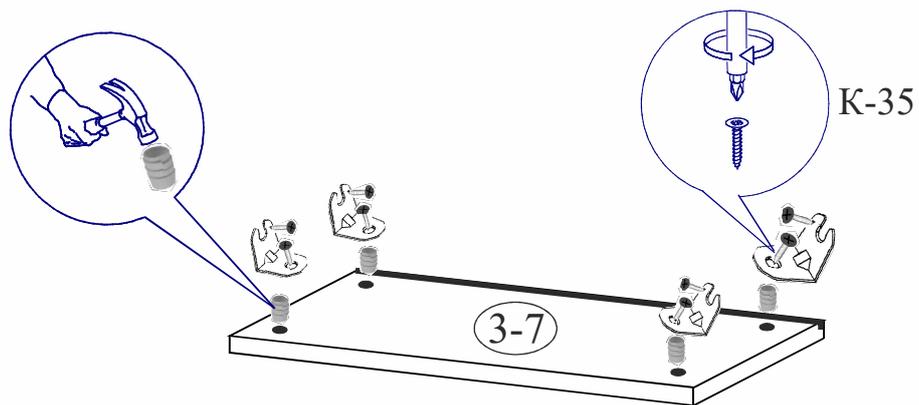


3. Соедините между собой детали (4-7, 5-7) на винт-конфирмат (К-7).

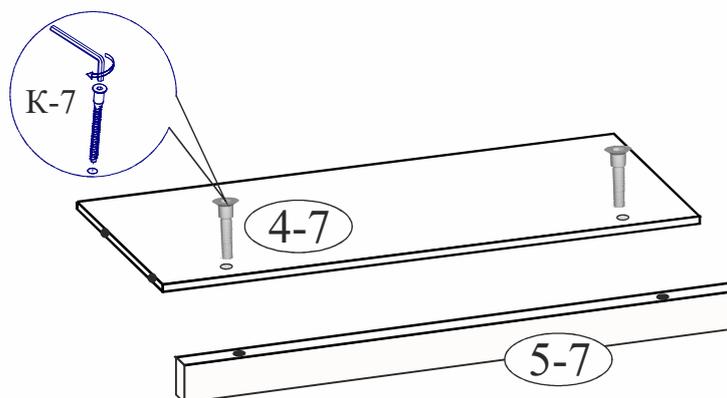

4. Соедините стенки вертикальные (1-7, 2-7) со стенкой горизонтальной (4-7) при помощи стяжки (К-10).


Колпак (3-7) установите при помощи стяжки угловой (К-35).

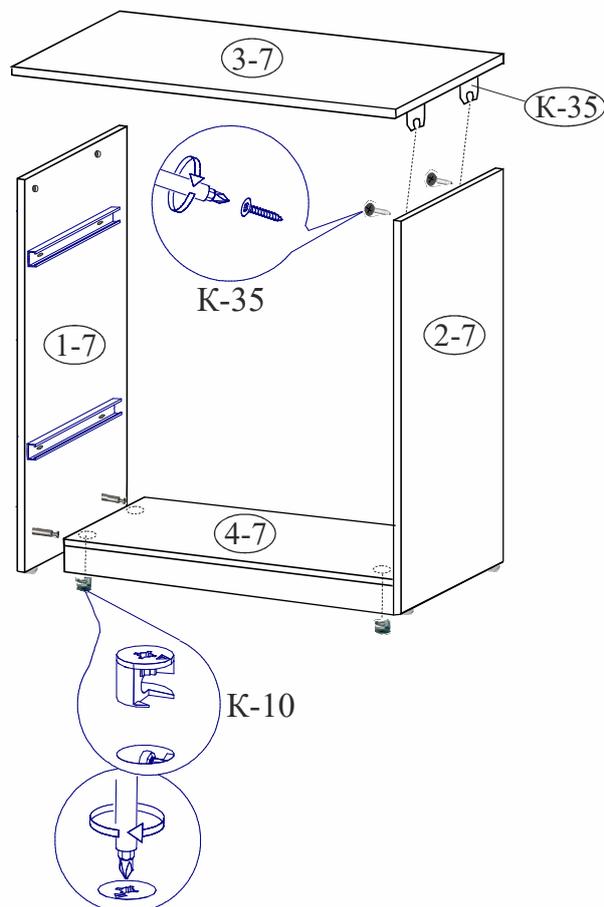



5. Положите каркас тумбы на пол лицевыми кромками вниз, выровняйте (замерив проем по диагонали), заведите стенку заднюю (6-7) в паз на колпаке (3-7) и закрепите шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150 мм.

Установите подвески (К-73) и закрепите тумбу к стене (см. примечание стр. 2).


Схема установки подвески (К-73).

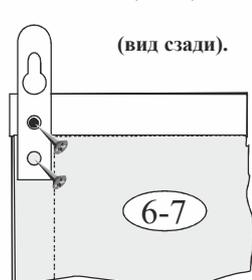

Крепление задней стенки

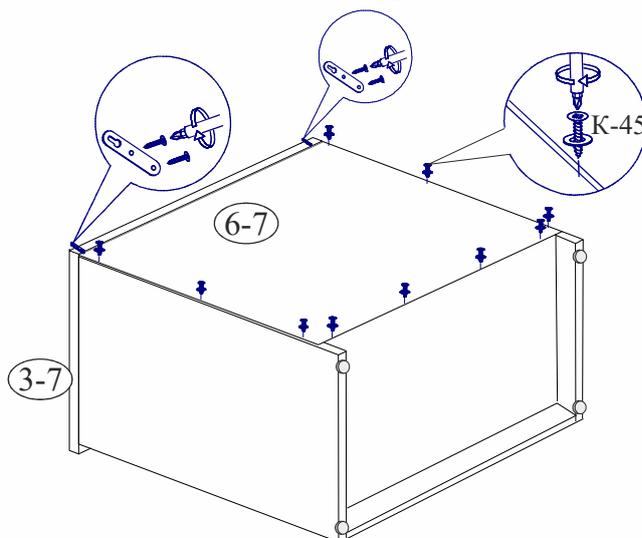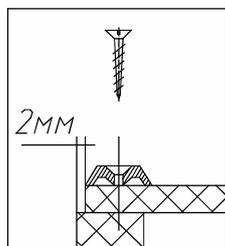

6. Соберите по схеме ящики и установите их с помощью направляющих (К-126а).

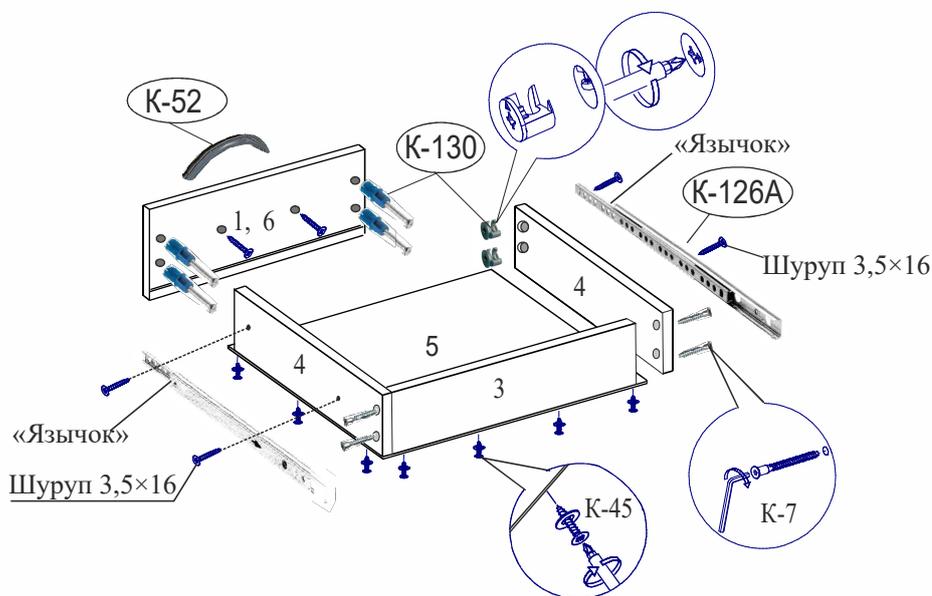

Порядок сборки ящика.

1. Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (К-7).
2. Дюбель стяжки эксцентриковой (К-130) установите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (К-130).
3. Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4) с помощью шурупов с шайбами (К-45) с градацией 100 мм.
4. Закрепите ручку.
5. Установите направляющие (К-126а), для этого разделите части направляющей. Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх. Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам (4, 4) другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами через овальные отверстия.
6. Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца.

Внимание: если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (наименование изделия)

Дата выпуска 16.01.20г.

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ___ ” _____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

18 месяцев со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска 16.01.20г.

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ___ ” _____ 20 г.

Срок службы 7 лет