

Адрес для непосредственного контакта с производителем:
ПУП "Пинскдрев-Заславль" Республика Беларусь, 223034,
г. Заславль, ул. Механизаторов д.9;
тел./факс: +(017)5178547, 5178542, тел. 5178546

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Спинка задняя нижняя	1862x450	1
2	Спинка задняя верхняя	1826x384	1
3	Спинка передняя	1862x300	1
4	Царга боковая	2008x198	2
5	Брусек опорный боковой правый	848x155	1
6	Брусек опорный боковой левый	848x155	1
7	Брусек опорный центральный	830x152	1
8	Брусек	1826x98	1
9	Спинка задняя (мягкая)	1878x450	1

ВНИМАНИЕ!!!

Изделие должно использоваться по назначению. Неправильно собранное изделие может привести к травматизму! Изготовитель не несет ответственности за последствия неправильной сборки. При нарушении условий эксплуатации изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Фурнитура			
10	Стяжка эксцентриковая Rastex	5	
11	Дюбель стяжки эксцентриковой Rastex	5	
12	Ключ шестигранный	1	
13	Заглушка к стяжке Rastex	5	
14	Стяжка одинарная Direkta 7x70	10	
15	Шкант 8x35	4	
16	Стяжка угловая	4	
17	Шурупы 4x25 (для угловых стяжек)	28	
18	Металлокаркас 2000x1800 (сборно-разборный)	1	
19	Наконечники	8	
20	Шурупы 3x12 (для наконечников)	16	
21	Стяжка одинарная Direkta 7x50	4	
22	Заглушка стяжки одинарной Direkta	10	
23	Уголок пластиковый	3	
24	Шурупы 3,5x16 (для уголков пластик)	6	
25	Шуруп 4x30 (для крепления мягкого элемента)	8	


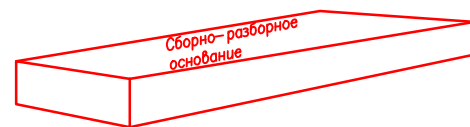


Рисунок 4

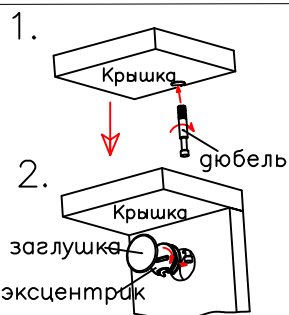


Соединение эксцентриковой стяжкой

- 1) установите дюбель в отверстие.
- 2) установите крышку на место так, чтобы дюбель вошел в отверстие в стенке.
- 3) вставьте эксцентрик в отверстие в пласте стенки, цепляя головку дюбеля, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей;

Рисунок 1

Рисунок 3

Соединение шкантом и стяжкой "Direkta"

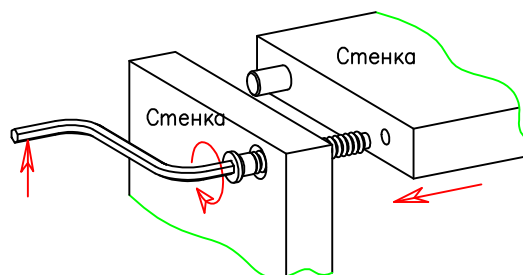


УГЛОВАЯ СТЯЖКА

Рисунок 2

СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЙ СТЯЖКОЙ

Детали стяжки закрепите на деталях п.1,3,4 шурупами 4x25 п.17, найдя на них отмеченные для этого места. Соедините детали стяжки винтом.

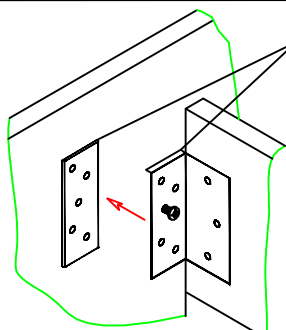

Информация для покупателей

Следование порядку сборки и упаковки мебели важно для ее нормального и долгосрочного функционирования. Гарантия в случае неправильной эксплуатации аннулируется. С замечаниями обращайтесь в магазин, где была приобретена мебель, предъявив копию товарного чека. Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества.

При сборке **кровати** соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки вам понадобятся шуруповерт и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1.1 Подготовьте детали к сборке: вставьте шканты п.15 в отверстия $\varnothing=8\text{мм}$ в торцах детали п. 2;

1.2 Прикрепите наконечники п.19 к деталям п.1,3,5,6,7, шурупами 3x12 п.20;

1.3 Установите стяжку эксцентриковую "Rastex" п.10 в отверстия диаметром 15 мм в деталях п.2,7 установите дюбель стяжки эксцентриковой п.11 в детали 5,6,8 (рис.1);

1.4 Соедините деталь 1 и деталь 4 стяжкой Direkta 7x70 п.14;;

1.5 Соедините детали 1,3,4 стяжкой угловой п.16 (рис 2) шурупами 4x25 п.17;

1.6 Соберите спинку кровати, как указано на рисунке 5;

1.7 Соберите кровать.

1.8 Прикрутите мягкий элемент п.9 шурупами 4x30 п.25.

2. Установите изделие на место пользования.

2.1 Вставьте металлокаркас (рис. 4).

3 При эксплуатации регулярно подтягивайте винты и шурупы, если соединения ослабятся;


3.1 Для очистки используйте слегка влажную ткань. Нельзя использовать для этого жесткий стиральный порошок, абразивные материалы либо химически активные вещества (растворители и т.д.).

4. ОСТОРОЖНО:

4.1 При сборке проследите, чтобы шканты в деталях подготовленных к сборке, выступали за поверхность детали не более 12мм, т.к можно повредить поверхность присоединяемых деталей;

4.2 Не передвигайте изделие, особенно нагруженное. Это может вызвать разрушение деталей. Чтобы переставить изделие, необходимо поднять его за боковины и перенести. Если это невозможно по какой-то причине, то изделие необходимо разобрать, а затем заново собрать.

Рисунок 5

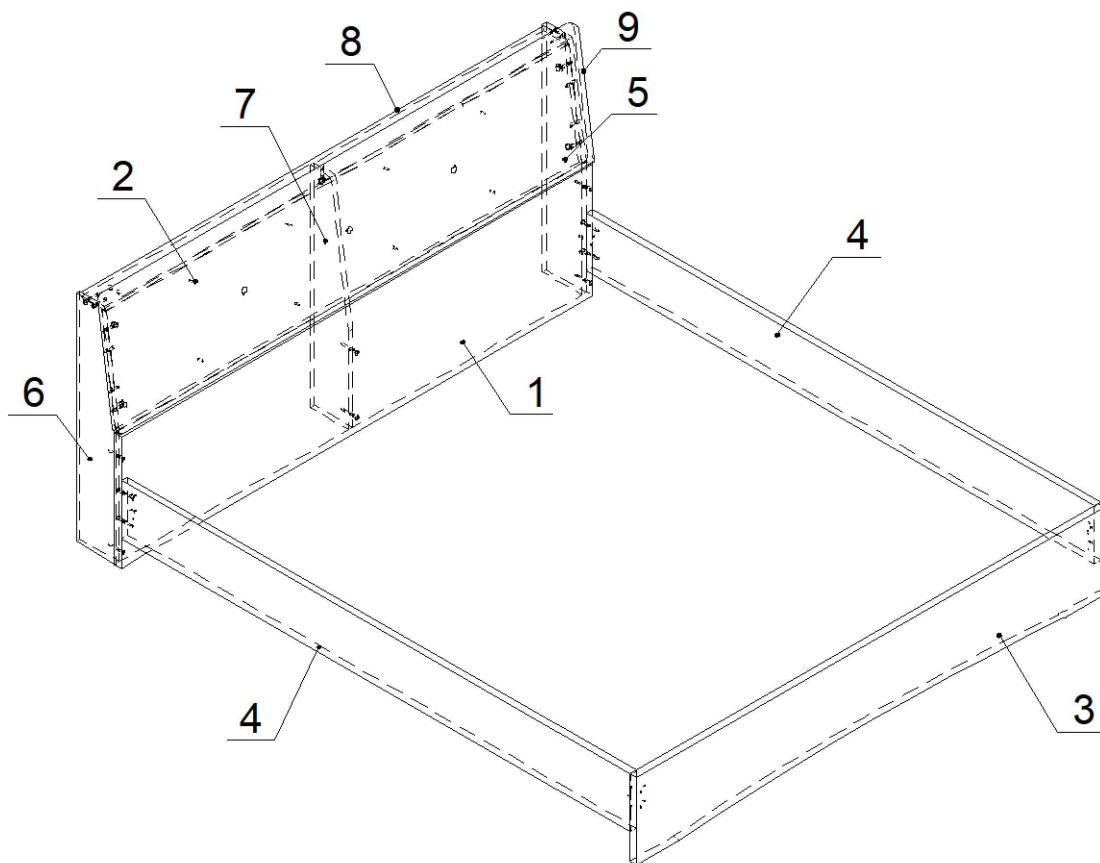

1. Сборка мебели

Сборка мебели, приобретенной в разобранном виде, должна производиться с помощью ручного инструмента и в соответствии со схемой сборки. При сборке следует избегать ударов и излишних усилий. В качественно собранной мебели все щиты должны без щелей прилегать к своим местам, а двери легко и тихо закрываться и удерживаться в закрытом или открытом положении.

2. Эксплуатация и уход.

Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой 10-28° С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе чем 0,5 м. от источника тепла, ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей. Переставляя мебель, освободите ее от всех предметов. Регулярно проверяйте прочность соединений и подтягивайте винты и шурупы, если есть необходимость. На покрытые лаком места нельзя ставить горячие и влажные предметы. Лакированные поверхности следует чистить сухой мягкой тканью, нельзя использовать для чистки абразивные материалы либо химически активные вещества (растворители и т.п.).

3. Порядок предъявления претензий.

Претензии предъявляются покупателем по качеству и комплектности непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии по качеству от покупателей принимаются в течение гарантийного срока: 18 мес. для бытовой и 12 мес. для детской и мебели для общественных помещений. Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения мебели согласно чека покупки. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Без указания номера контролера ОТК и номера упаковщика филиал претензий не принимает.

Комплектовщик №	Упаковщик №	Наименование изделия	Серия изделий мебели "Турин"
		Кровать 2-18 "Турин" П7.036.1.06	