

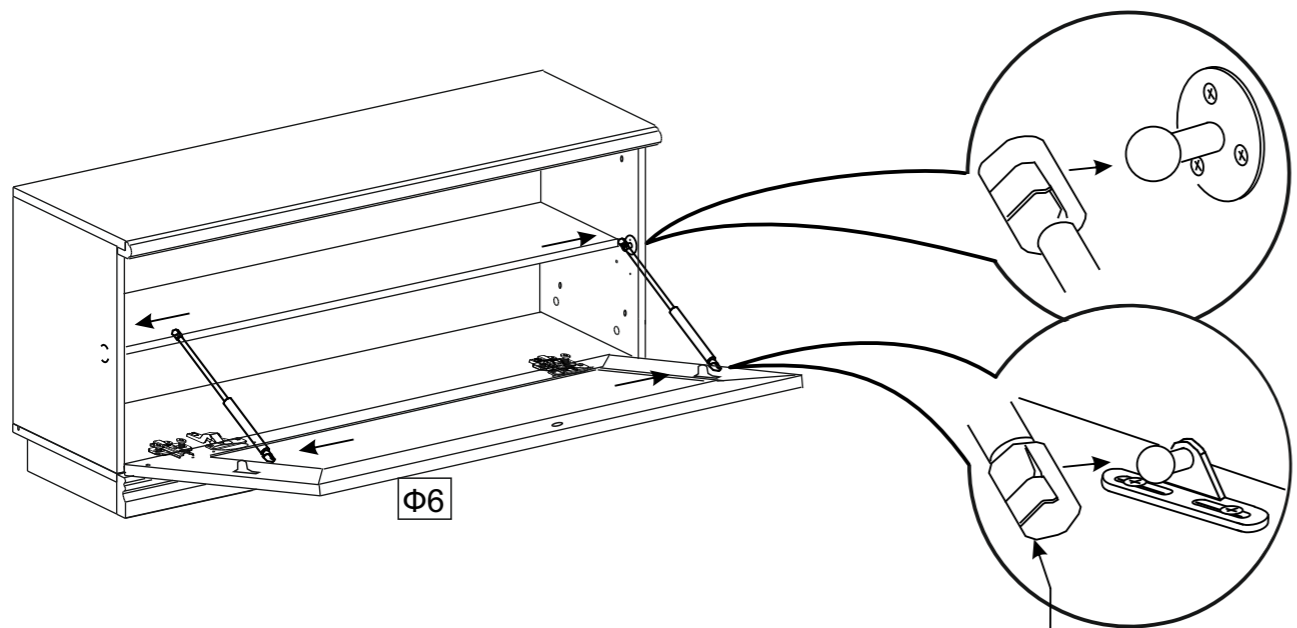


- Установить дверь.

фиксаторы подъемника защелкнуть на элементах крепления фасада и корпуса

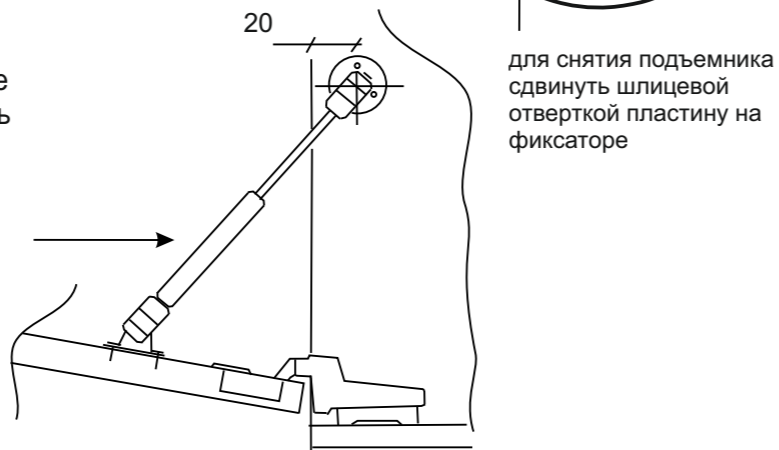


В комплекте с ручкой идут декоративные гвоздики, ими необходимо зафиксировать накладку после фиксации ручки винтом

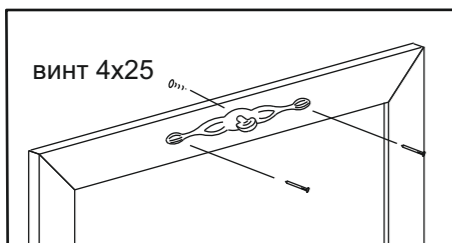

секретерный подъемник должен устанавливаться поршнем к двери.

- Регулировка петли

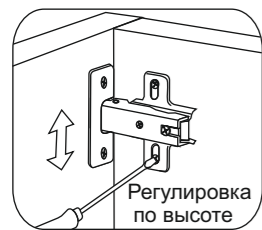

Регулировка по высоте




Боковая регулировка



Регулировка по глубине

После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.






ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул.Торпедо, 43

**Мебель
для общей комнаты
серия "Кредо"
(модуль КД-313.01)**


Тумба для радиоприемника
исп.1

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



Инструкция по сборке набора мебели для жилой комнаты "Кредо"

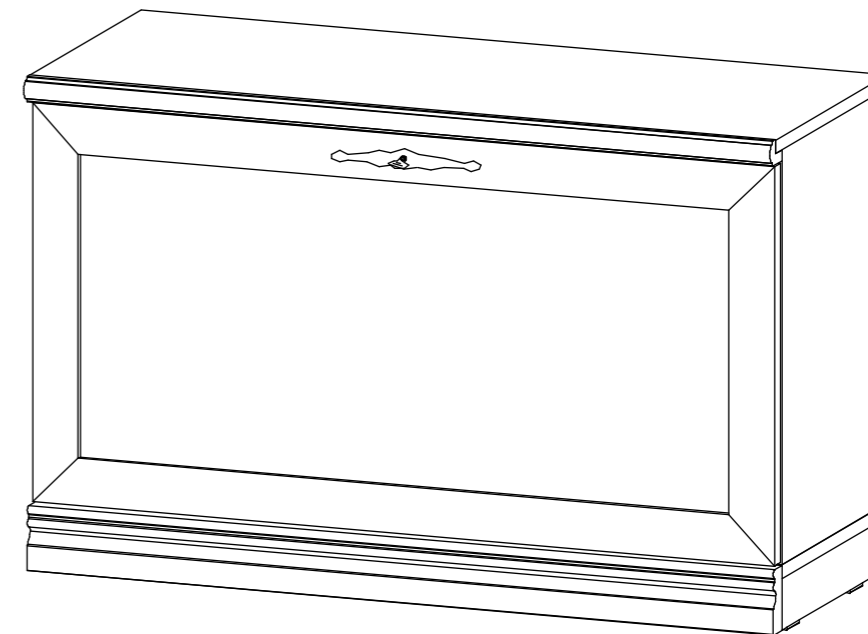

КД-313.01

H-572 L-901 B-369

(Тумба для радиоприемника)

Уважаемый покупатель!


Приступая к сборке, пожалуйста внимательно изучите данную инструкцию. В поступающих в торговую изделия могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного изделия, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Благодарим Вас за покупку!

АНГСТРЕМ
МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68

www.angstrem-mebel.ru

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком  это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Модуль КД-313.01 состоит из 2-х пакетов.

Пакет 1 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
53	крышка	1	901x330x16
55	полка	1	868x260x16
52	крышка	1	901x352x16
57	цоколь	2	868x60x16
13	цоколь	2	284x60x16
56	зад стенка	1	880x492x3
54	боковая ст-ка	2	480x330x16
	коробка с фурнитурой	1	

Пакет 2 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
Ф6	Фасад	1	896x462x18
ПР3	профиль декоративный	1	901x38x29,5
ЦК2	цоколь	1	901x75x28

Ст-ка эксцентр. с заглушкой	12	
Стяжка межсекционная	2	
Ручка	1	
Дюбель ст-ки эксцентр. д. 8мм	12	
Шкант 8x30	8	
Стяжка винтовая+ ключ+заглушки	4	
Заглушка отв. диам. 5мм	8	
Стабилизатор ДВП	12	
винт 4x25	1	
Подпятник	8	
Шуруп 3x16	16	
Шуруп 3x25	3	
Шуруп 3,5x16	4	
Шуруп 4x12	10	
Шуруп 4x30	3	
Клин установочный	2	
Уголок крепежный	1	
Саморез 4,2x16	1	
Петля вкладная+ монтажная планка	2	
Ключ стяжки винтовой	1	
Заглушка винт. стяжки	4	
Полкодержатель	4	
Подъемник секретерный	2	

(* комплект фурнитуры - в пакете №2)

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью прилагающихся крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные метизы не прилагаются.


Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МЕБЕЛЬ!

Излишняя нагрузка на крышку тумбы может привести к деформации или даже поломке элементов мебели.


максимальная распределенная нагрузка на верхнюю крышку - не более 10кг, основной вес необходимо располагать ближе к боковым стенкам, чтобы избежать прогиба верхней крышки.

максимальная распределенная нагрузка на полку - не более 4-6кг.

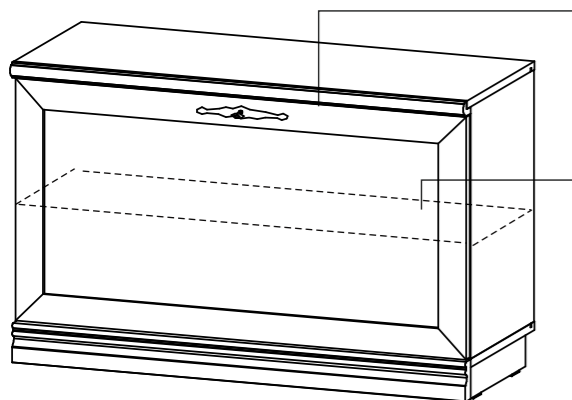

3 Окончательная сборка

- Установить крепления секретерного подъемника на боковые стенки.

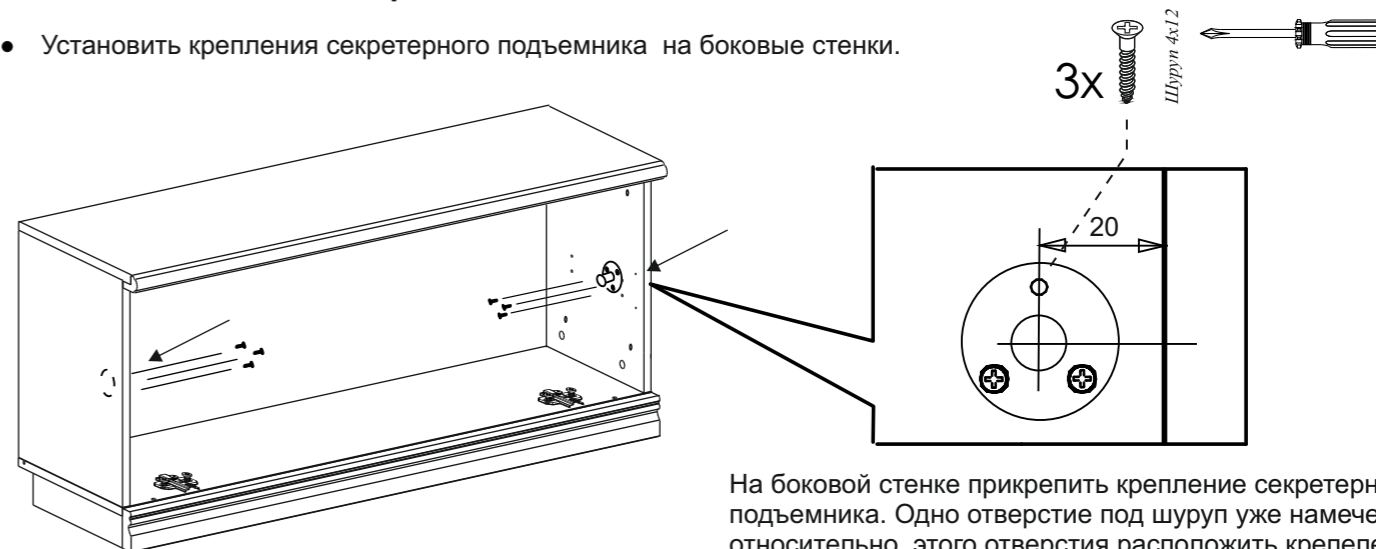


На боковой стенке прикрепить крепление секретерного подъемника. Одно отверстие под шуруп уже намечено, относительно этого отверстия расположить крепление, чтобы его центр был на расстоянии 20 мм от края боковой стенки и вкрутить остальные шурупы по-месту.

Внимание!

На боковых стенках универсальное сверление отверстий, для установки крепления подъемника использовать "верхнее" отверстие. См. на схеме указано стрелкой.

- Установить полку.

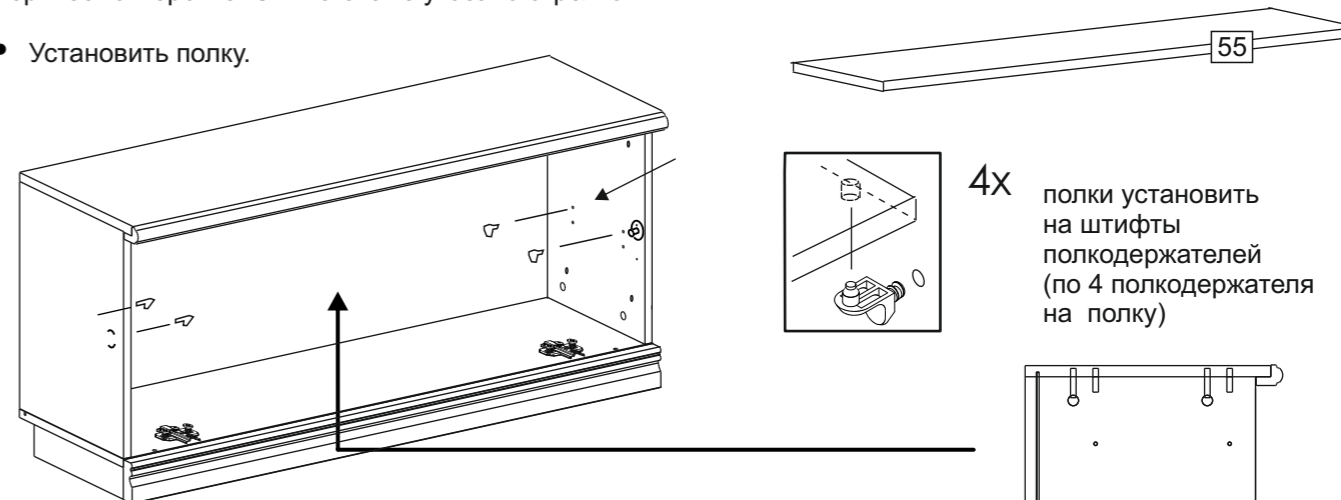


На боковых стенках универсальное сверление отверстий, для установки полкодержателей можно использовать отверстия или "верхние" или "нижние" отверстия. См. на схеме указано стрелкой.

- Установить петли и крепления подъемника на дверь.

При установке петель соблюдать осторожность, подложить под лицевую сторону фасадов чистую бумагу или вспененный полиэтилен из упаковки пакета чтобы не повредить деталь.



- Крепление корпуса тумбы в месте расположения в комнате к стене

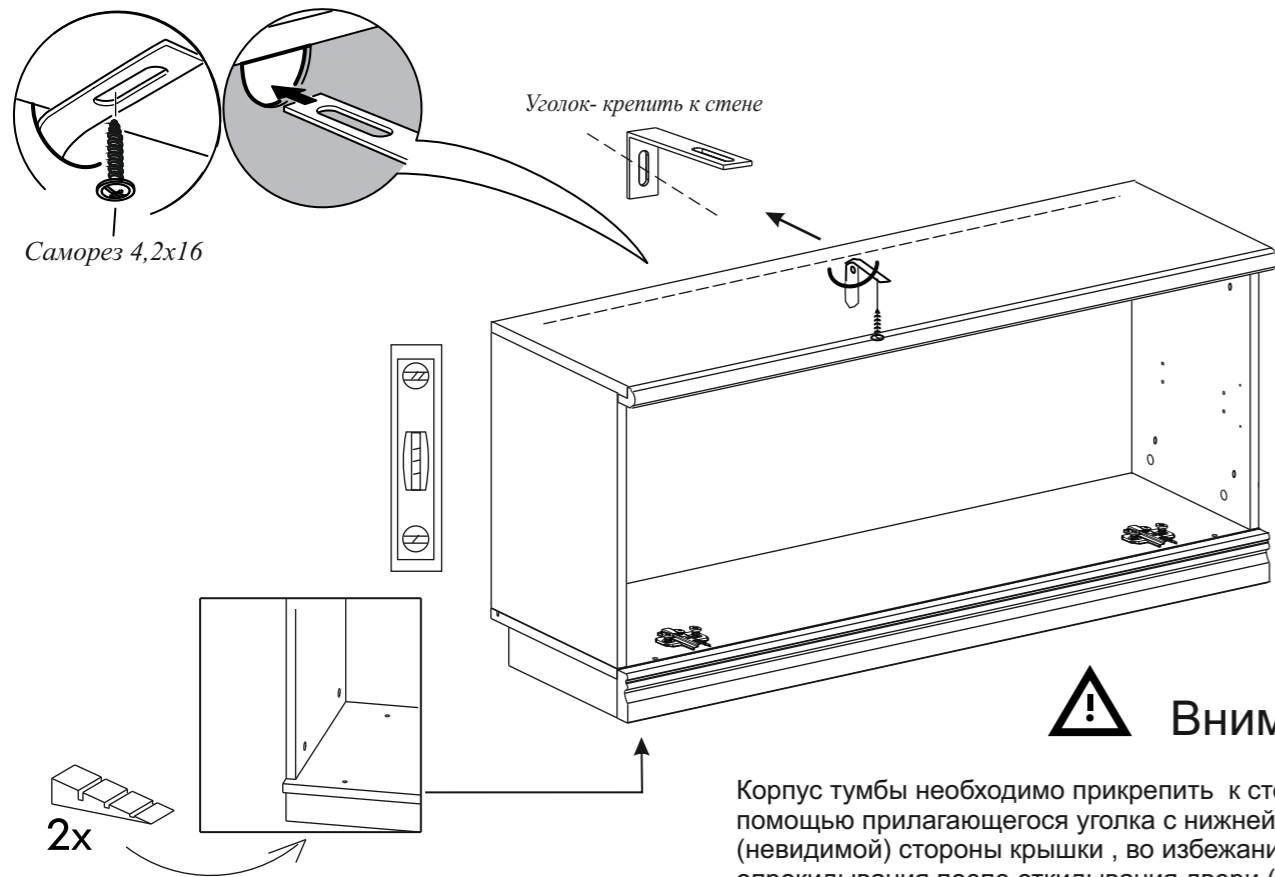

Внимание!


Корпус тумбы необходимо прикрепить к стене с помощью прилагающегося уголка с нижней (невидимой) стороны крышки, во избежание опрокидывания после откидывания двери (см. Схему). Предварительно необходимо острым ножом в верхней части детали задней ст-ки сделать вырез (при его отсутствии) или можно просверлить сверлом подходящего диаметра -для установки уголка.

Если пол неровный, чтобы выровнять корпус воспользуйтесь установочным клином, подложив с одной или с двух сторон клин под цокольную коробку. На клине есть насечки по которым можно отломить лишнюю длину.

Метизы для крепления корпуса тумбы ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выберите крепеж, соответствующий материалу ваших стен.


- Если рядом стоит еще один корпус, соединить их межсекционной ст-кой.

Досверлить отверстия для межсекционной стяжки можно либо в произвольном месте, либо воспользоваться имеющимися на боковых стенках отверстиями 5x12 (досверлить их насквозь)

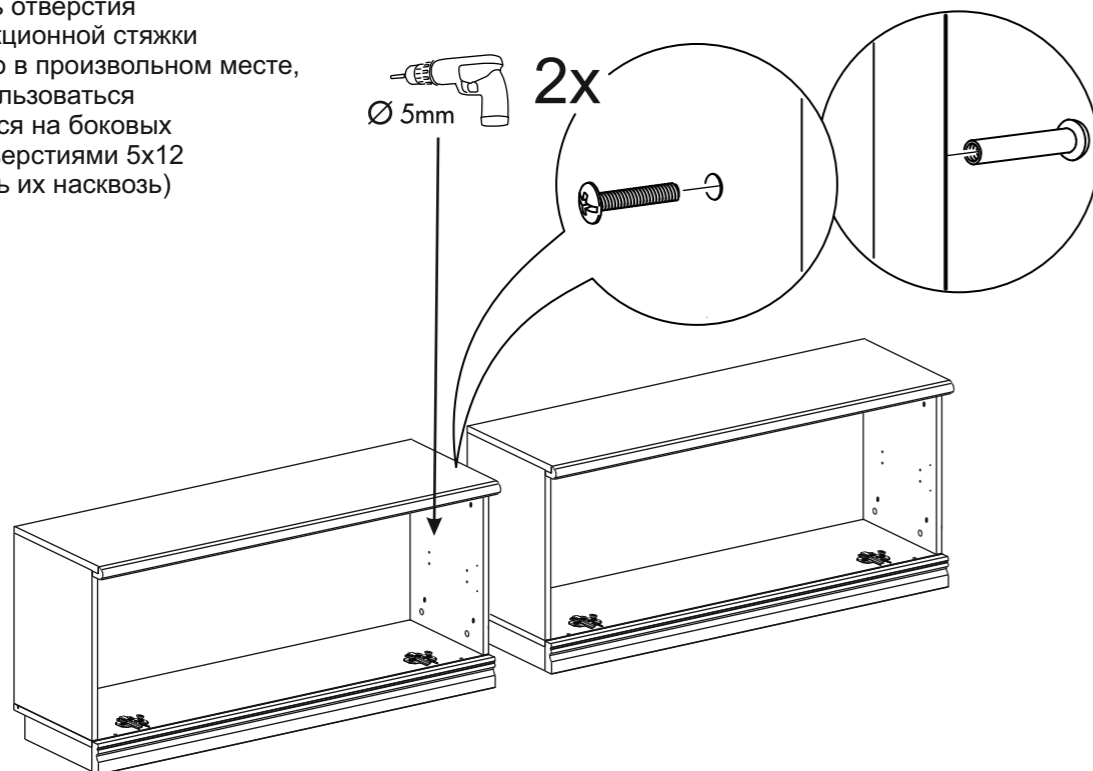

Общие технические указания по сборке:


Для сборки модуля необходимо иметь следующий инструмент: две отвертки (с крестообразным и обычным шлицем), молоток, угольник, рулетку (3м), шило, и желательно уровень. Сборку мебели производить на упаковочной бумаге или гофрокартоне, во избежание порчи деталей (появления царапин и т.д.).

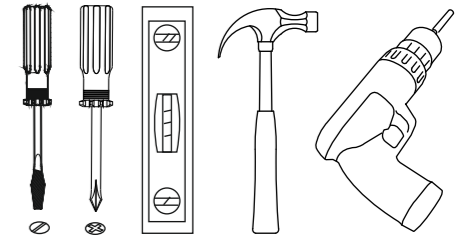


1 Собрать цокольную коробку

- Освободить детали от упаковки, проверить комплектность деталей и фурн-ры.


Обратить внимание на рекомендации по сборке, которые даны в "памятке для покупателя", вложенной в коробку с фурнитурой

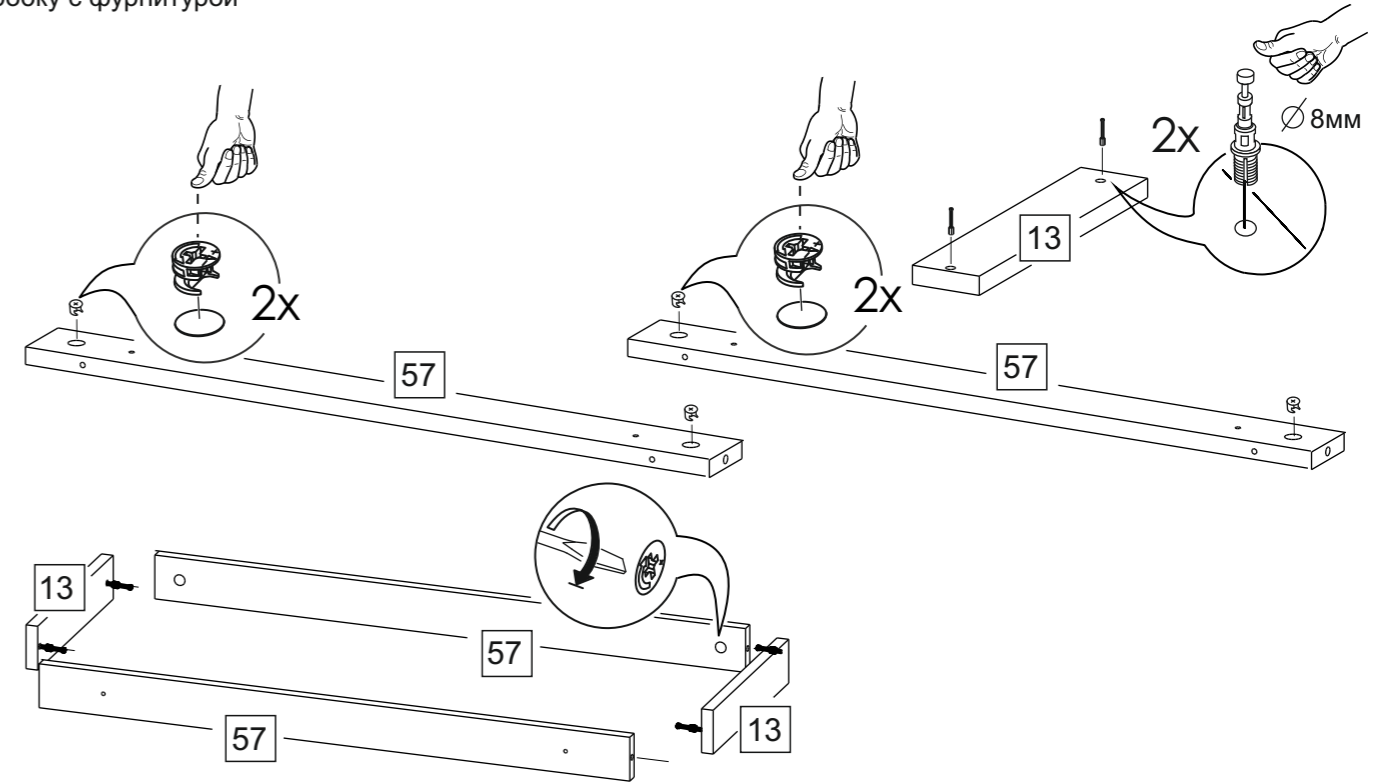


- Установить подпятники на торец деталей цоколя.

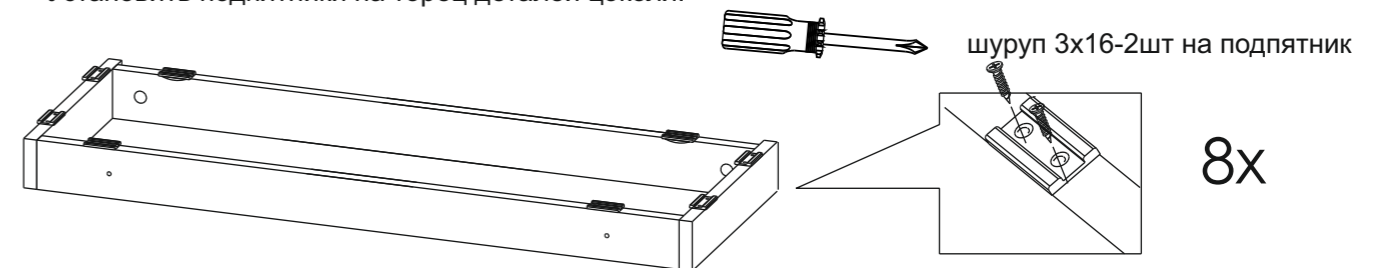


2 Собрать корпус тумбы

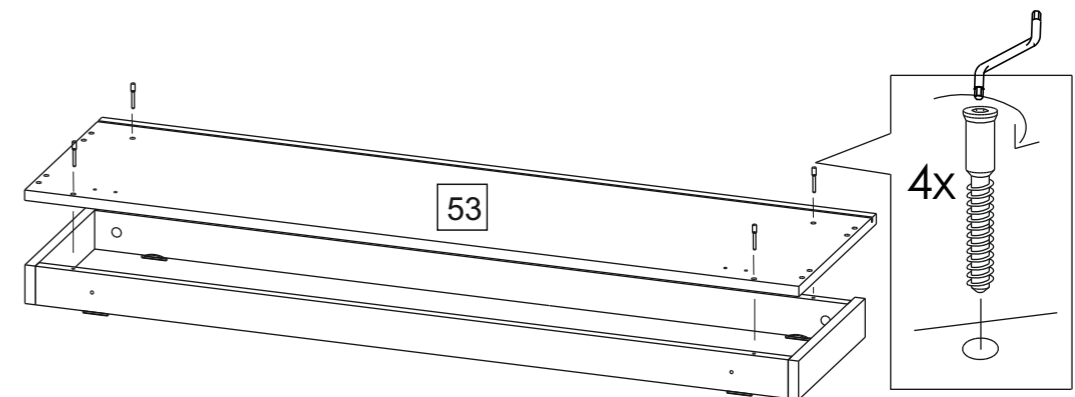


- Установить декоративный передний цоколь.

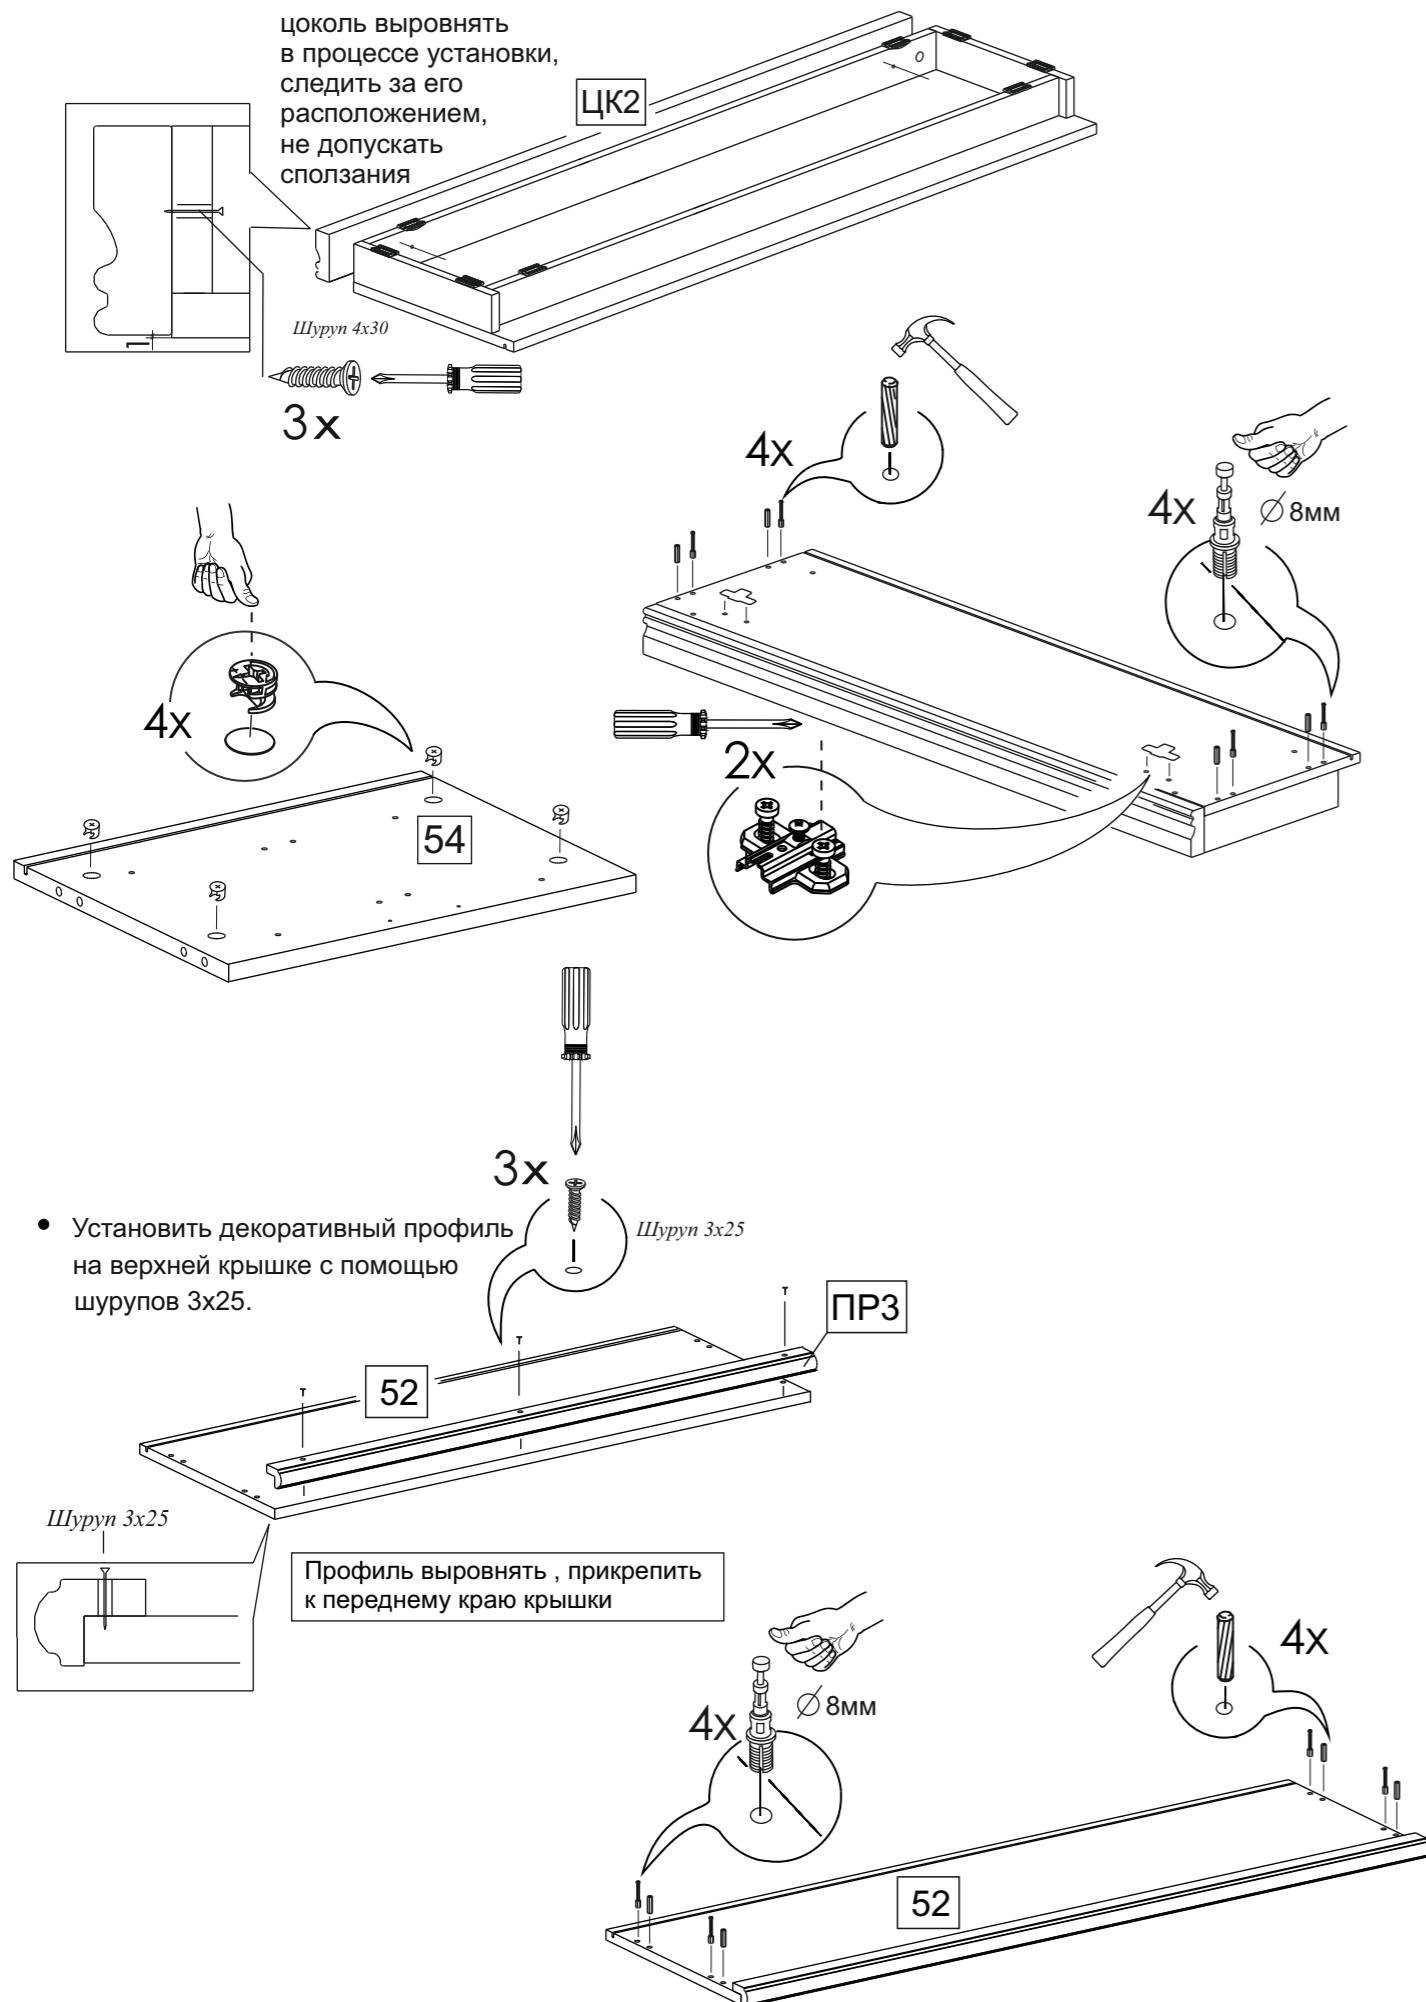


- В пазы нижней крышки и боковых стенок вставить задние стенки.

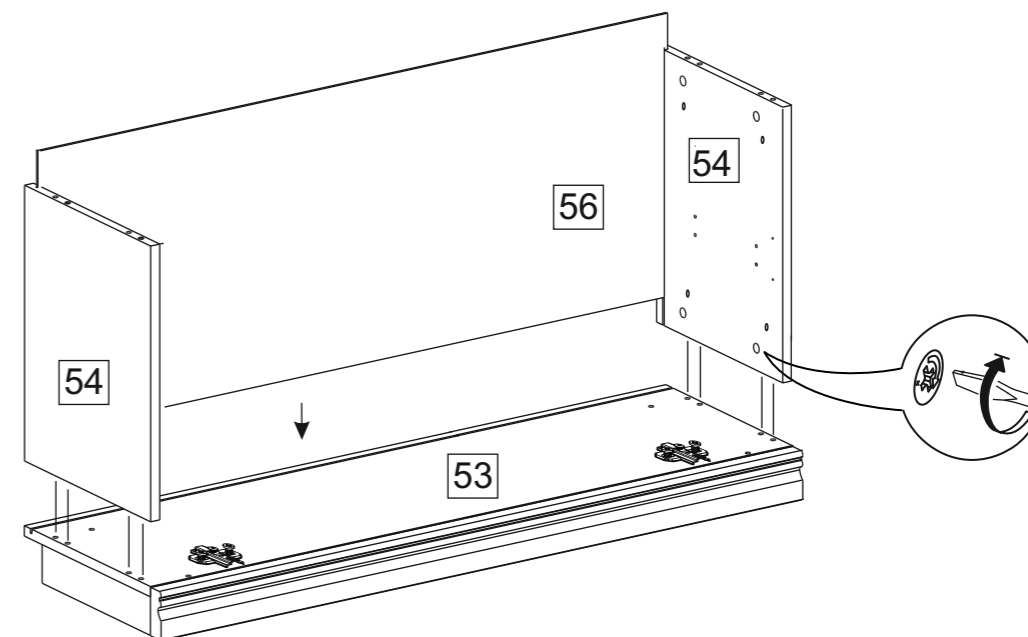

- Установить верхнюю крышку.

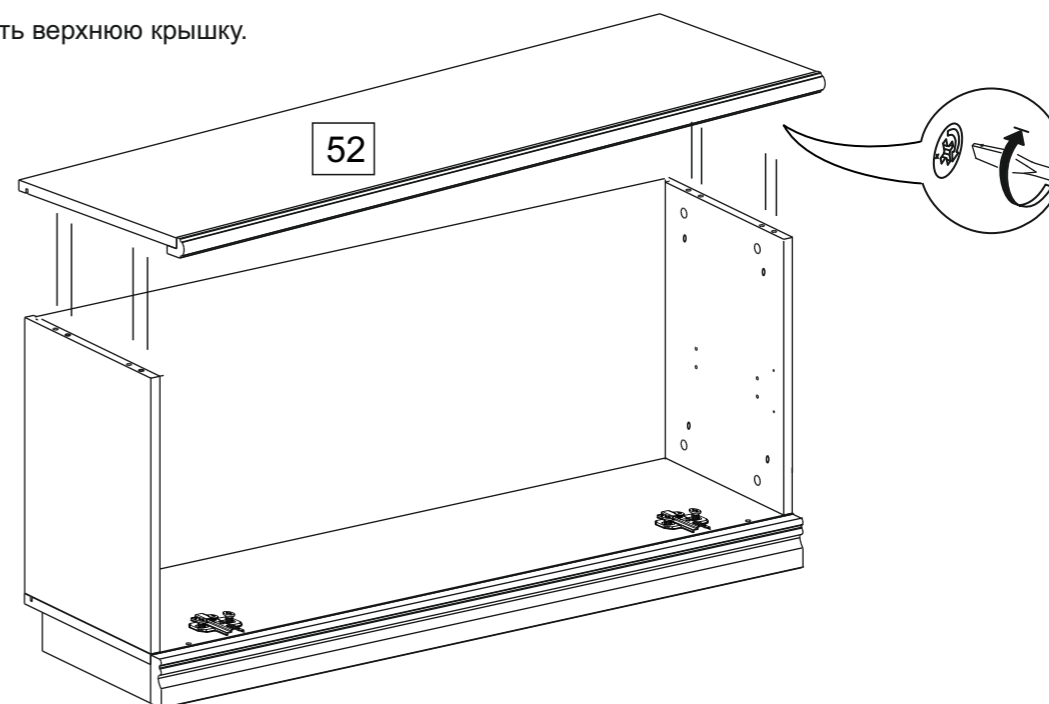

- Зафиксировать заднюю ст-ку стабилизаторами ДВП в паз.

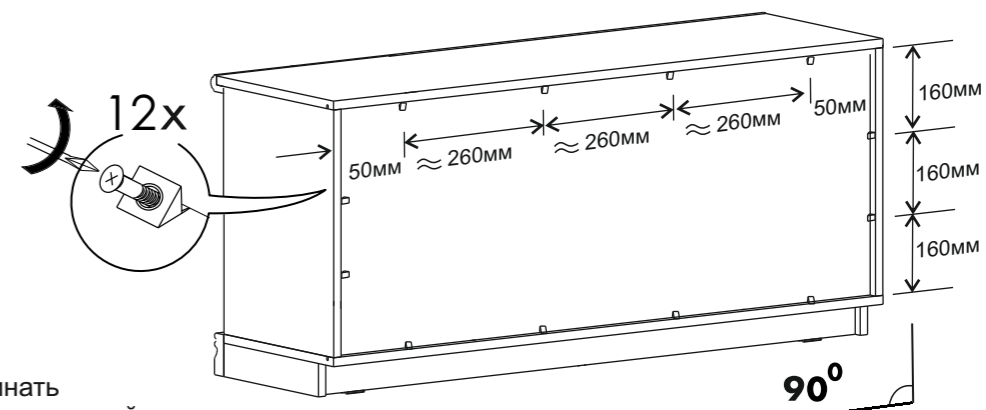

Прежде чем начинать фиксировать детали задней ст-ки - углы корпуса выровнять.