



1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
7. Крепежные средства для крепления к стене, подбирать по типу материала стены.
8. В целях безопасности не разрешайте детям забираться на полки и виснуть на них.
9. Максимально допустимая нагрузка 10 кг.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Набор мебели для общей комнаты "КОРСИКА" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-199-00257561-18 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.00633/19. Действительна по 05.02.2022.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 8 лет.


ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА


Версия 2019 (1)

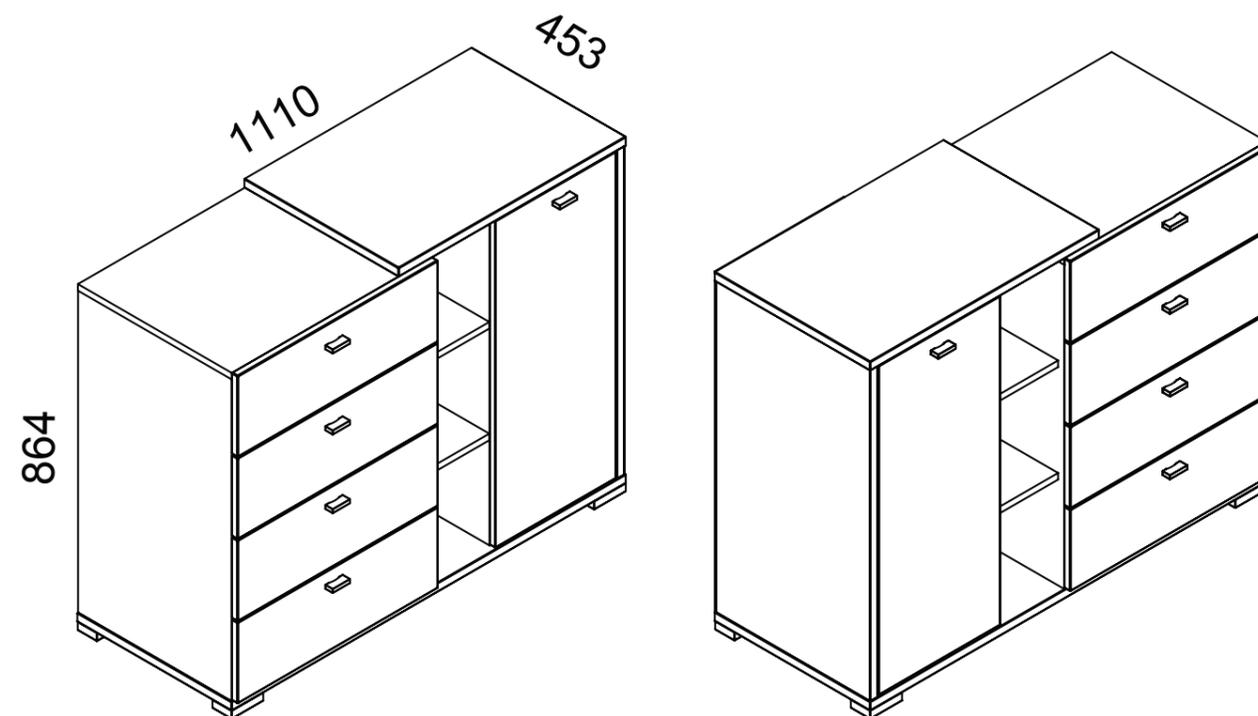Вариант 1  
(Стр.5)Вариант 2  
(Стр.14)

Тумба  
ПМ-310.04.00.000

Набор мебели для общей комнаты  
**КОРСИКА**

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ

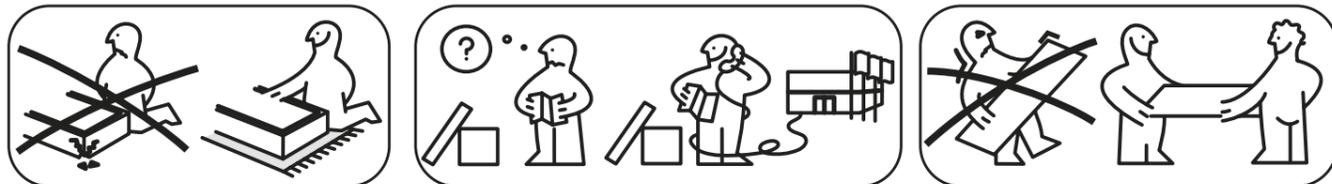

### Внимание:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.  
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.  
Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см.обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.  
Предприятие - оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.  
Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.  
Это позволит исключить деформации и поломки.




### Примечание:

#### Конструкционные материалы:



- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе терморезистивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- плита древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ;
- плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

39

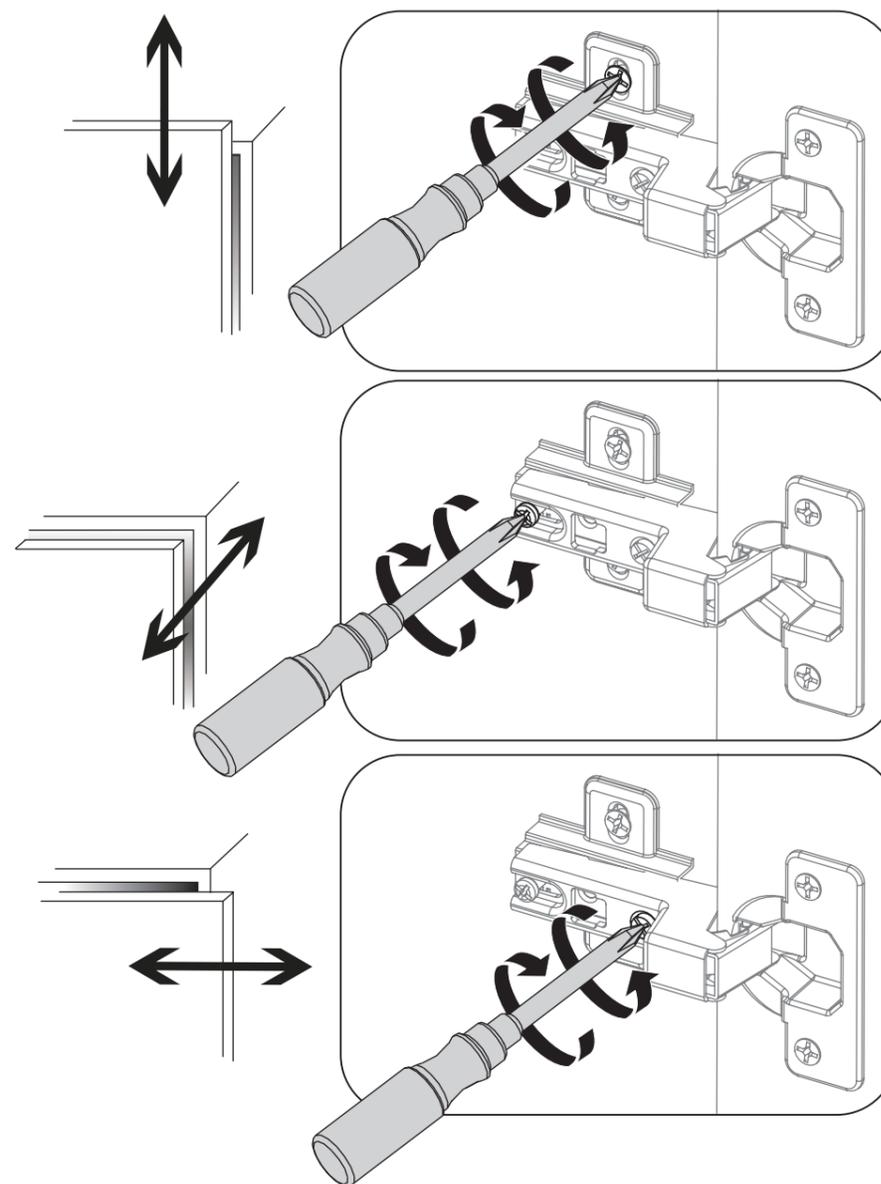


**Примечание:**

Перед установкой ящиков сепараторы с шариками выдвинуть вперед

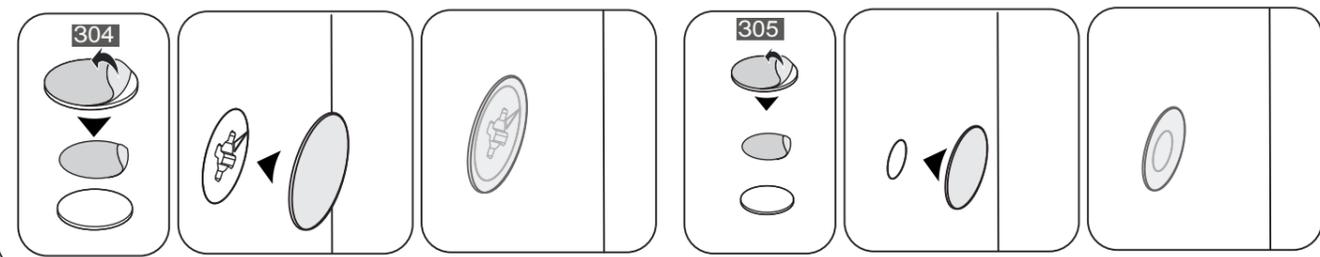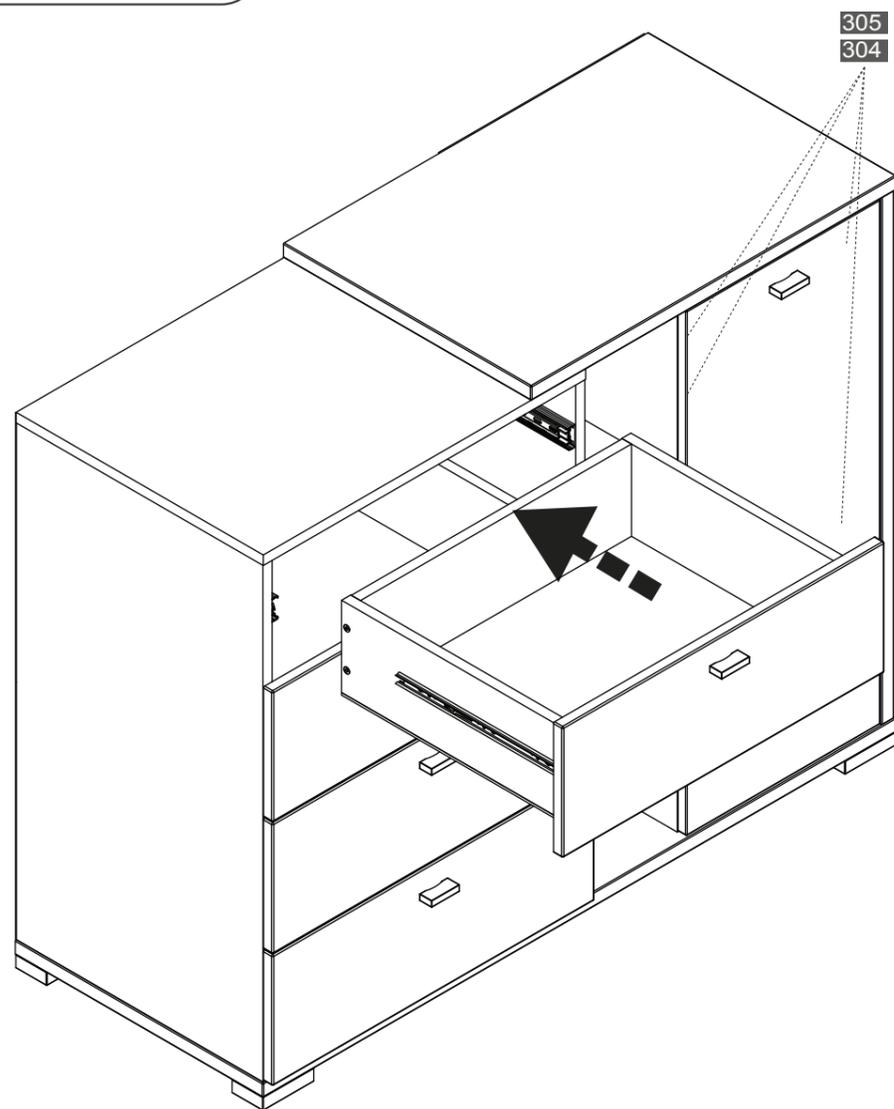

**Схема сборки изделия**

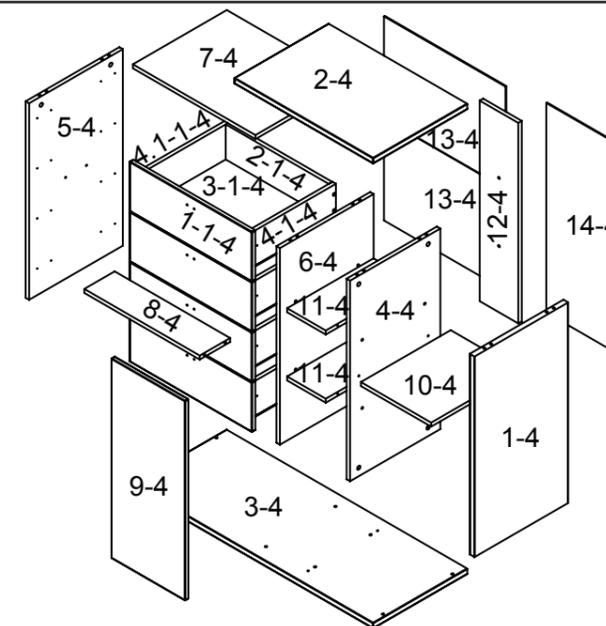

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
<b>Пакет № 1</b>			
1-4	Стенка вертикальная	1	800 x 432
2-1-4	Стенка задняя	4	475 x 140
4-1-4	Стенка боковая правая	4	400 x 140
4.1-1-4	Стенка боковая левая	4	400 x 140
4-4	Перегородка	1	800 x 416
12-4	Стенка задняя	1	800 x 178
13-4	Стенка задняя ДВП	2	406 x 560
	Фурнитура	1	
<b>Пакет № 2</b>			
5-4	Стенка вертикальная	1	784 x 432
6-4	Перегородка	1	784 x 432
1-1-4	Накладка	4	564 x 198
2-4	Крышка	1	640 x 434
9-4	Дверь	1	796 x 340
	Профиль стык.для ДВП	1	530мм
<b>Пакет № 3</b>			
3-4	Стенка горизонтальная	1	1110 x 434
7-4	Крышка	1	565 x 433
10-4	Полка	1	324 x 414
11-4	Стенка горизонтальная	2	178 x 398
8-4	Распорка	1	532 x 140
14-4	Стенка задняя ДВП	1	836 x 360
3-1-4	Дно ящика ДВП	4	507 x 410







# Комплект фурнитуры:

<b>C11</b> 1:1 Шкант 8x35 мм 18x	<b>C04</b> 1:2 Дюбель-стяжка 32x	<b>C01</b> 1:1 Стяжка эксцентриковая 30x	<b>C02</b> 1:2 Дюбель 30x	<b>B02</b> 1:1 Винт стяжной VHS 32/27 2x
<b>У04</b> 1:3 Уголок 2x	<b>Г01</b> 1:1 Гвоздь 1,6x25мм 44x	<b>Ш53</b> 1:1 Шайба D 09 10x	<b>П22</b> 1:4 Петля 2x	<b>П23</b> 1:3 Планка петли 2x
<b>К31</b> 1:2 Ключ SW4 1x	<b>Г14</b> 1:1 Муфта 12x	<b>Ш26</b> 1:1 Шуруп 4x16 84x	<b>ПДЗ</b> 1:1 Полкодержатель 4x	<b>Н10</b> 1:10 Направляющая 300 мм 4x
<b>О01</b> 1:4 Ножка опора 5x	<b>З05</b> 1:1 Заглушка Ø14мм 10x	<b>З04</b> 1:1 Заглушка Ø18мм 22x	<b>В14</b> 1:1 Винт M4x22мм 10x	<b>Р43</b> 1:3 Ручка 5x
<b>Ш07</b> 1:1 Винт 4.2x13мм 36x				




37

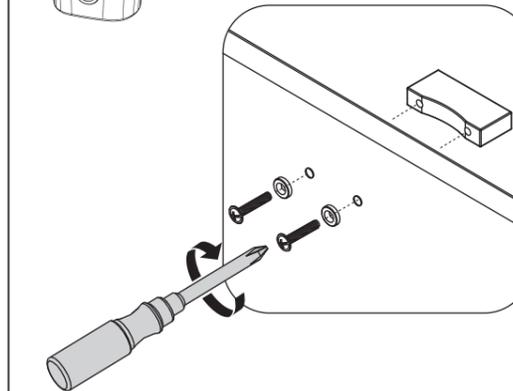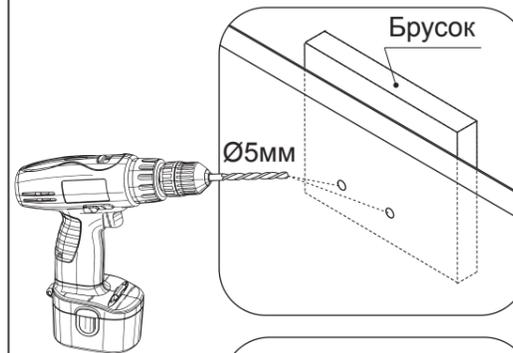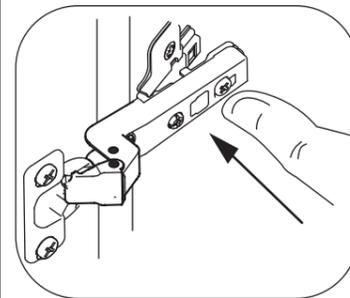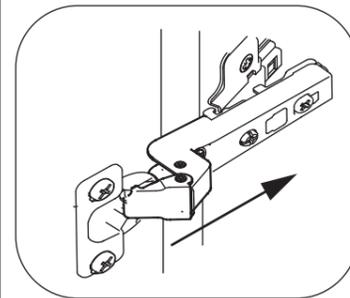







<b>Р43</b> 1x Ручка	<b>Ш53</b> 2x Шайба D 09	<b>В14</b> 2x Винт M4x22мм
		<b>ПДЗ</b> 4x Полкодержатель

Вариант 1

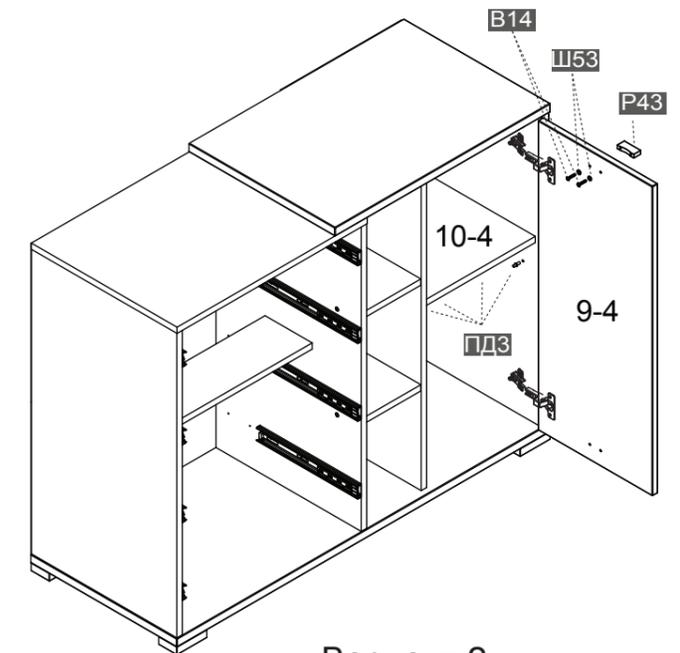


Вариант 2

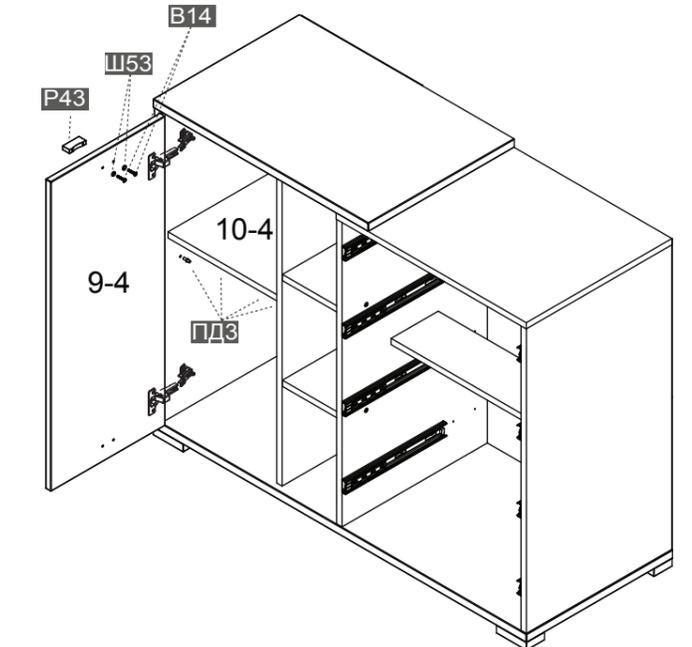

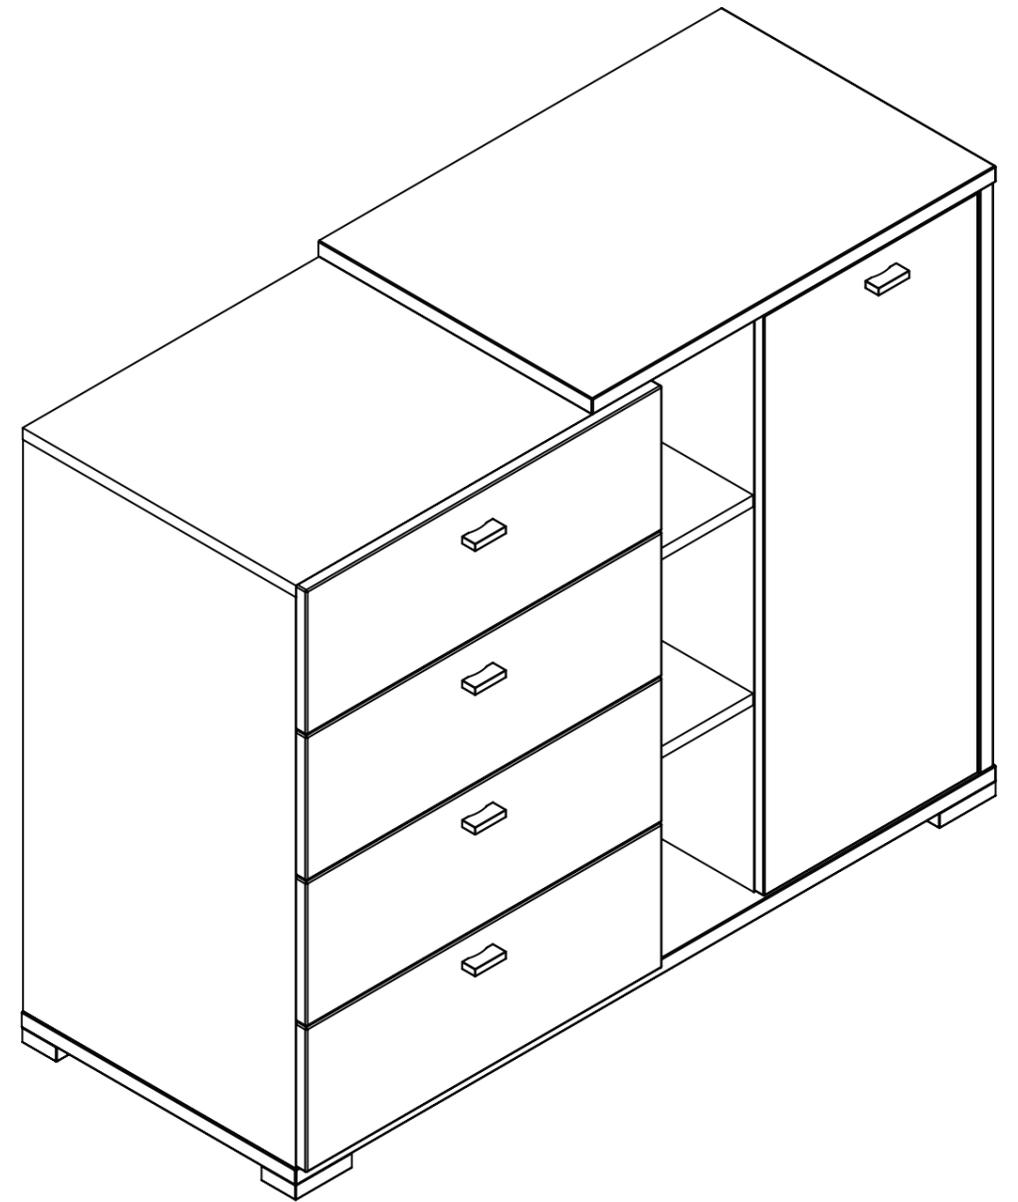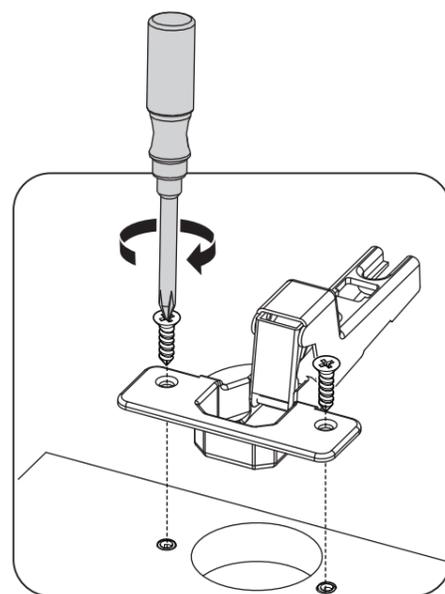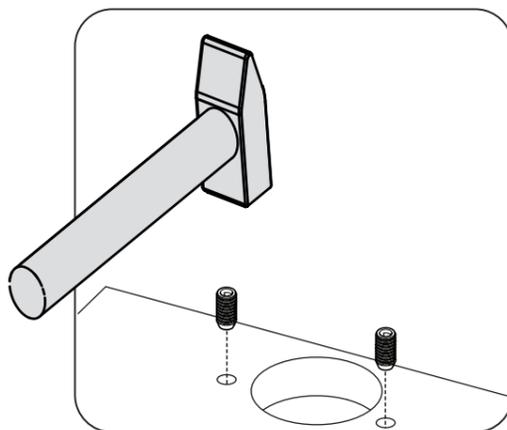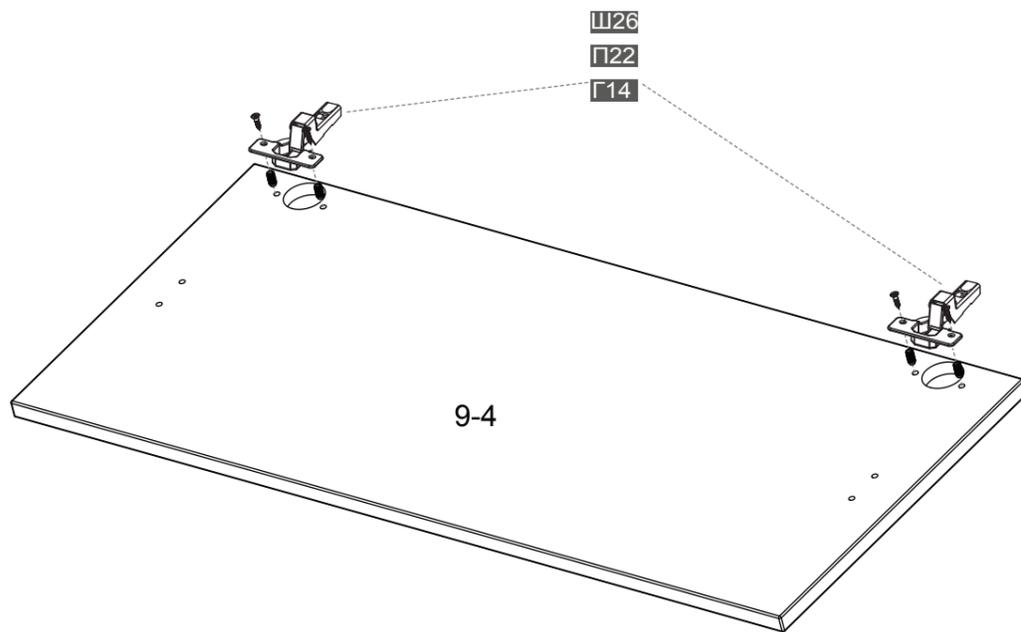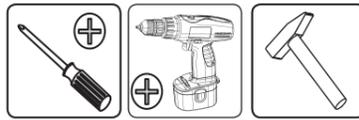

1



Шкант 8x35 мм



Дюбель




Шуруп 4x16



300 мм  
Направляющая




Перед установкой направляющих необходимо:

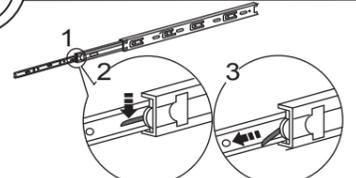

1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
2. Нажать на «усик».
3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону.

Отверстия для сборки варианта 2

Сквозные отверстия

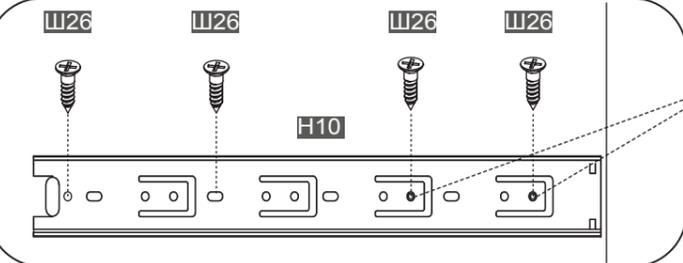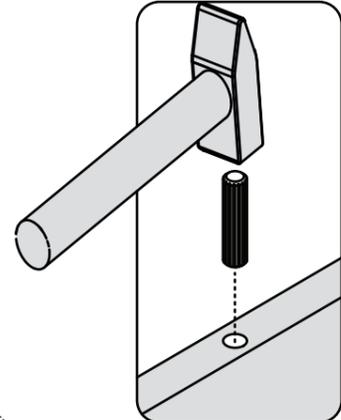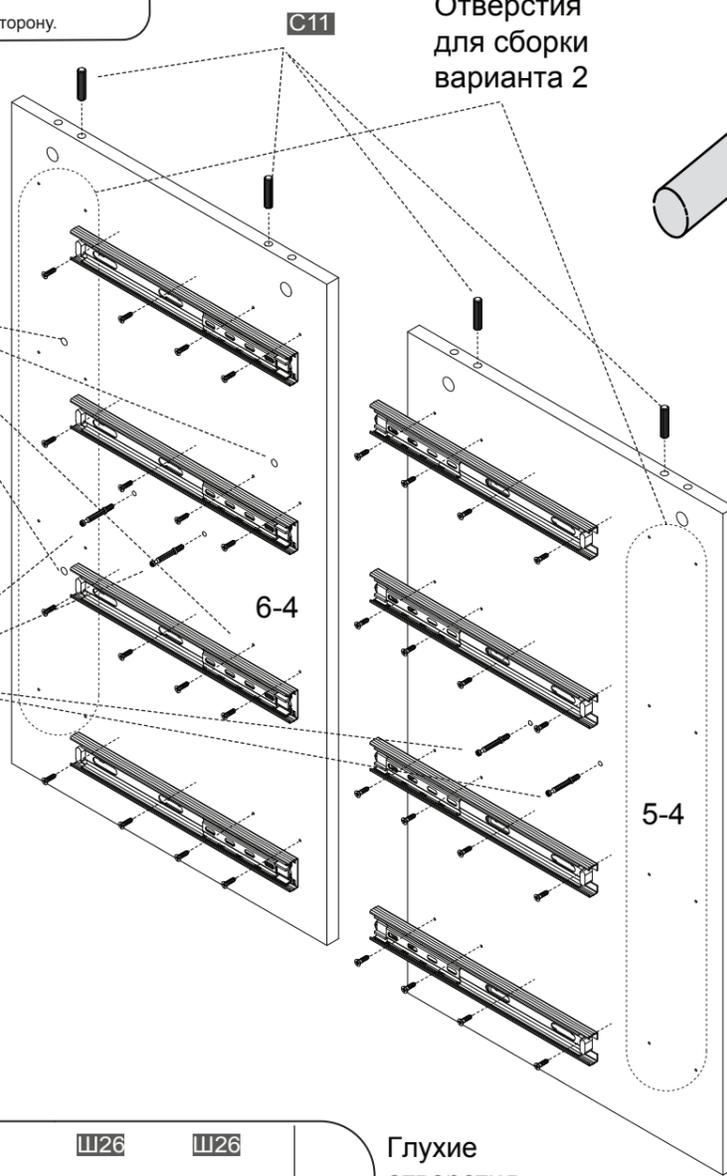





Глухие отверстия

35





Винт 4.2x13мм






4X

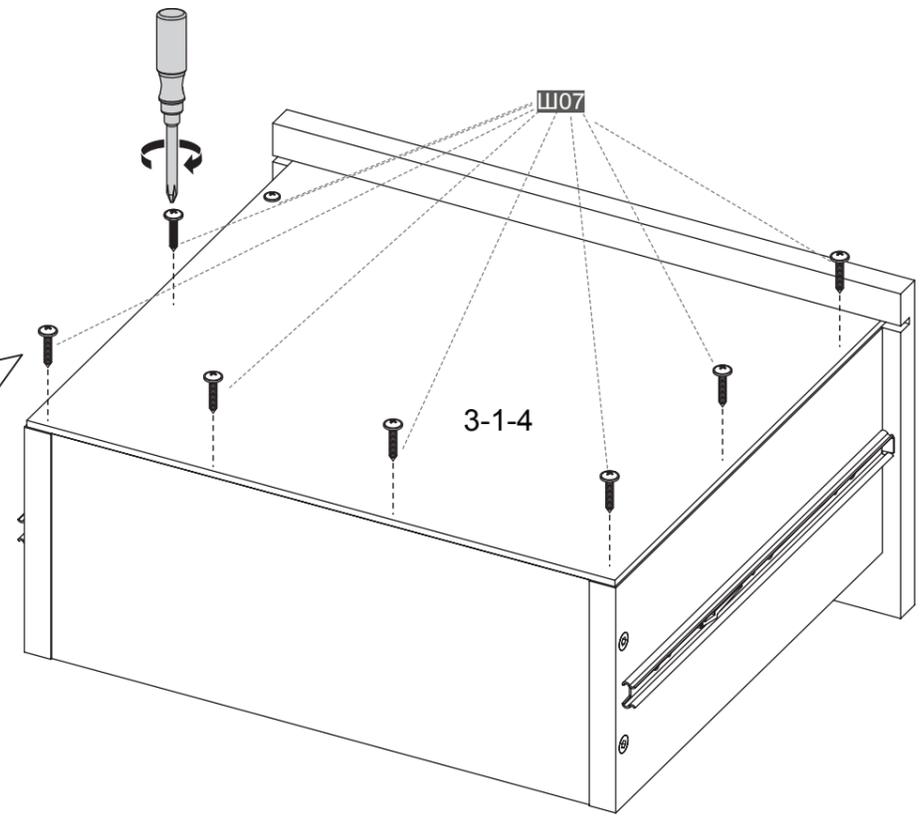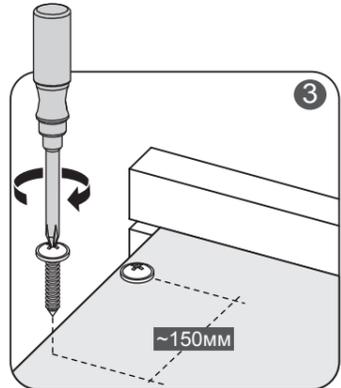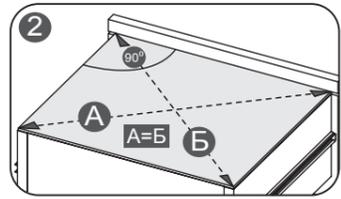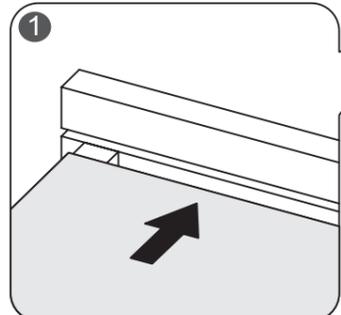





34

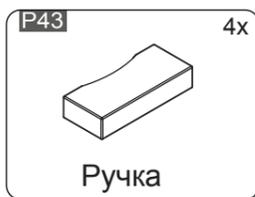



4X

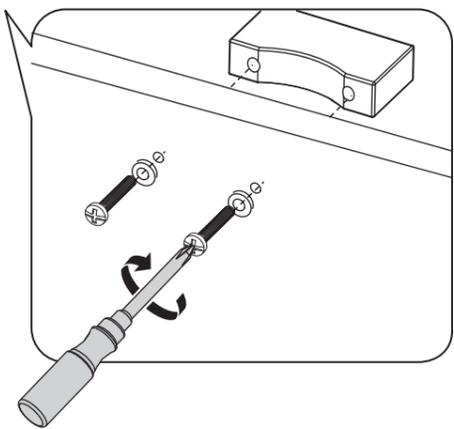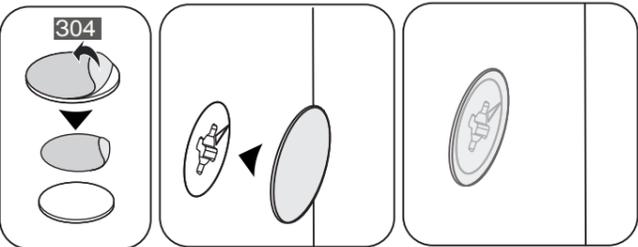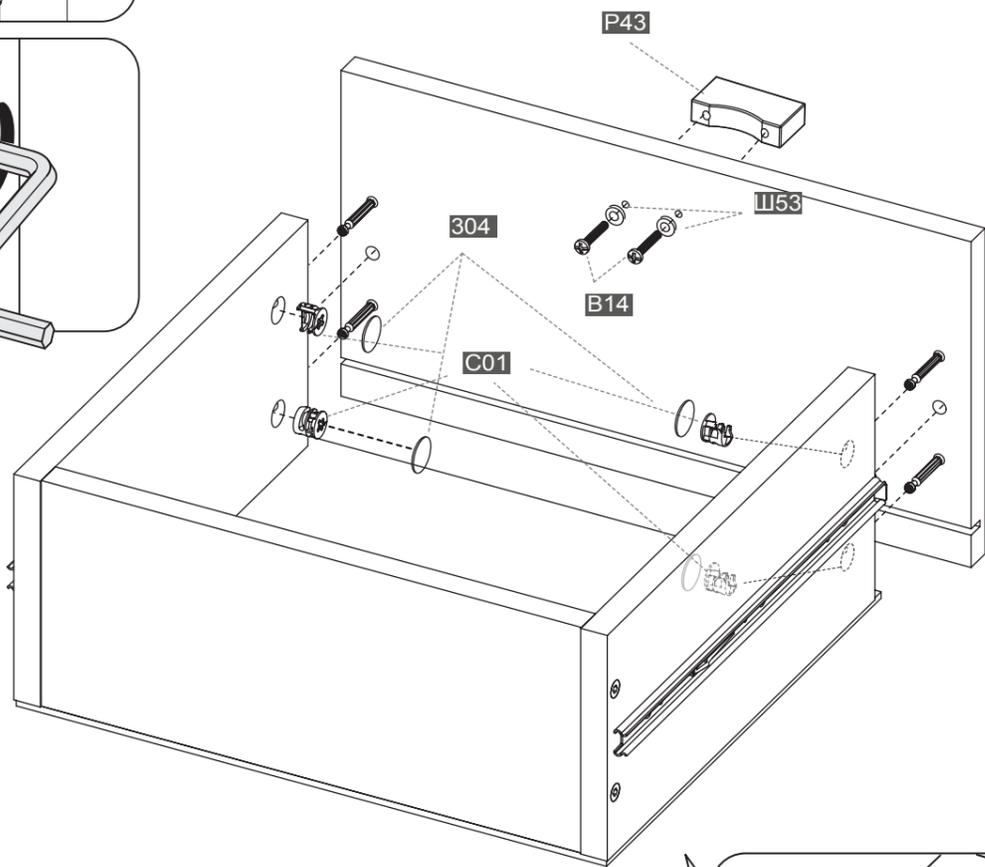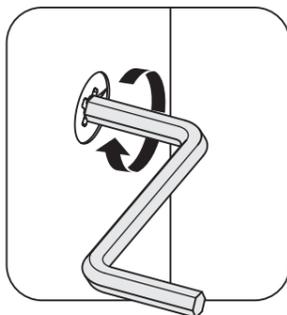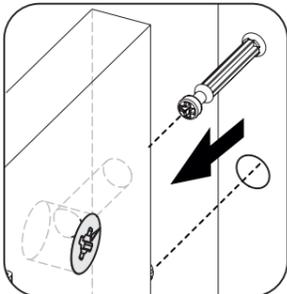



2

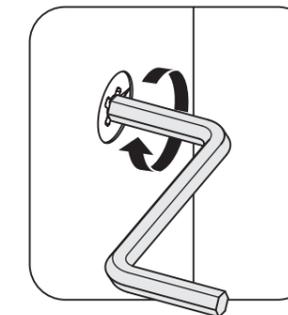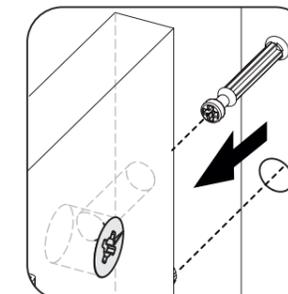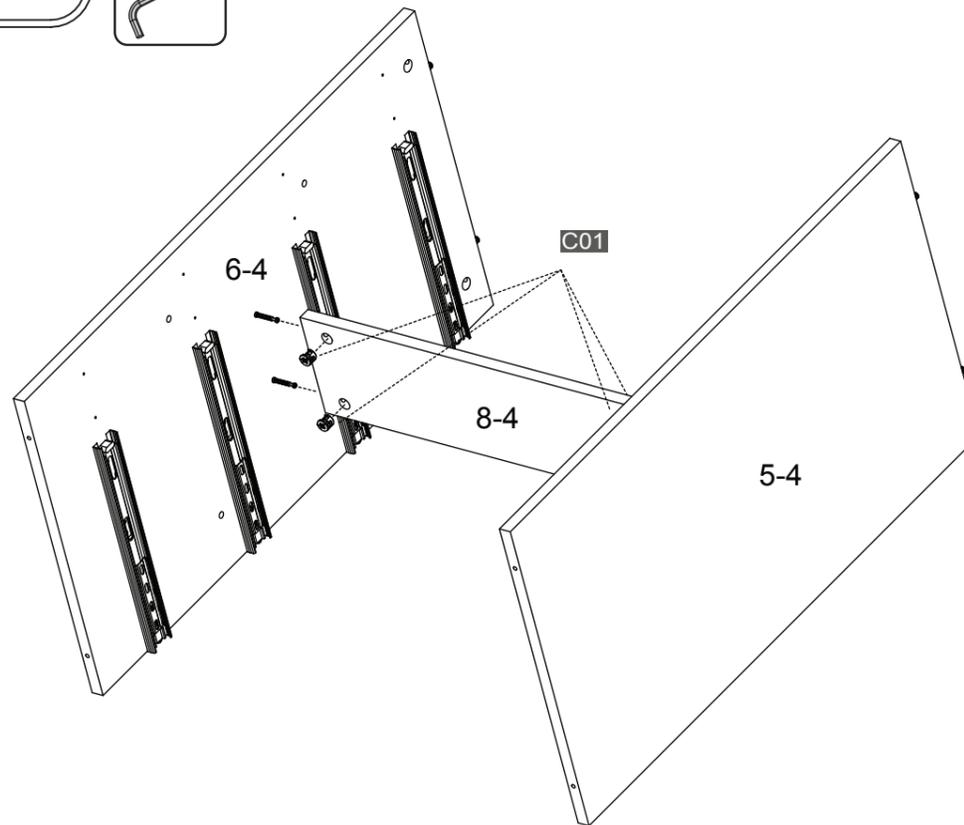



3

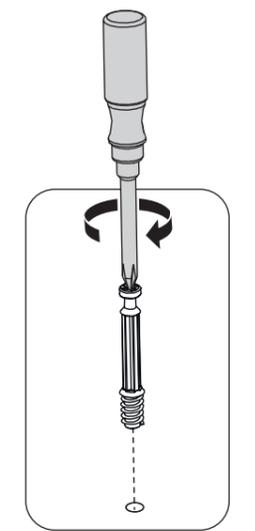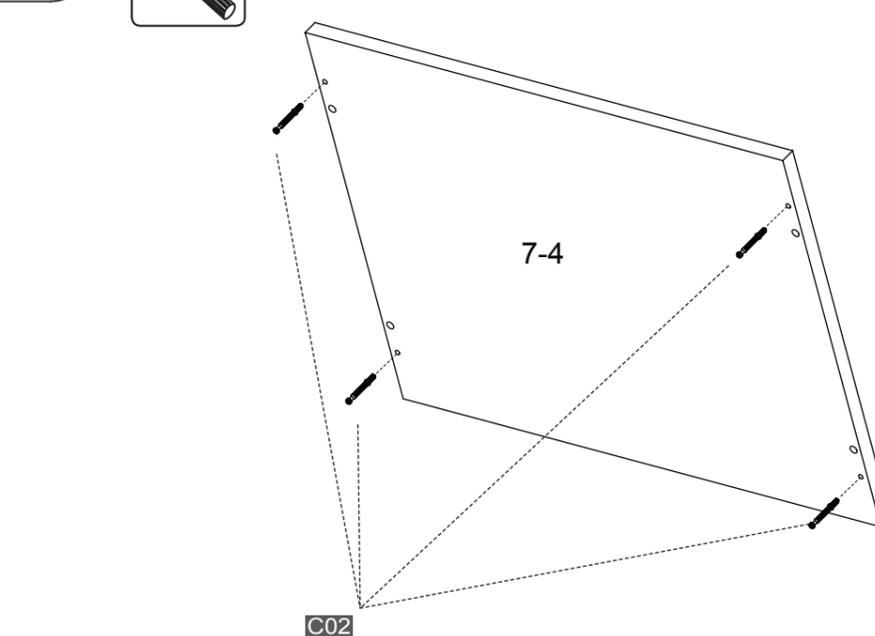


4

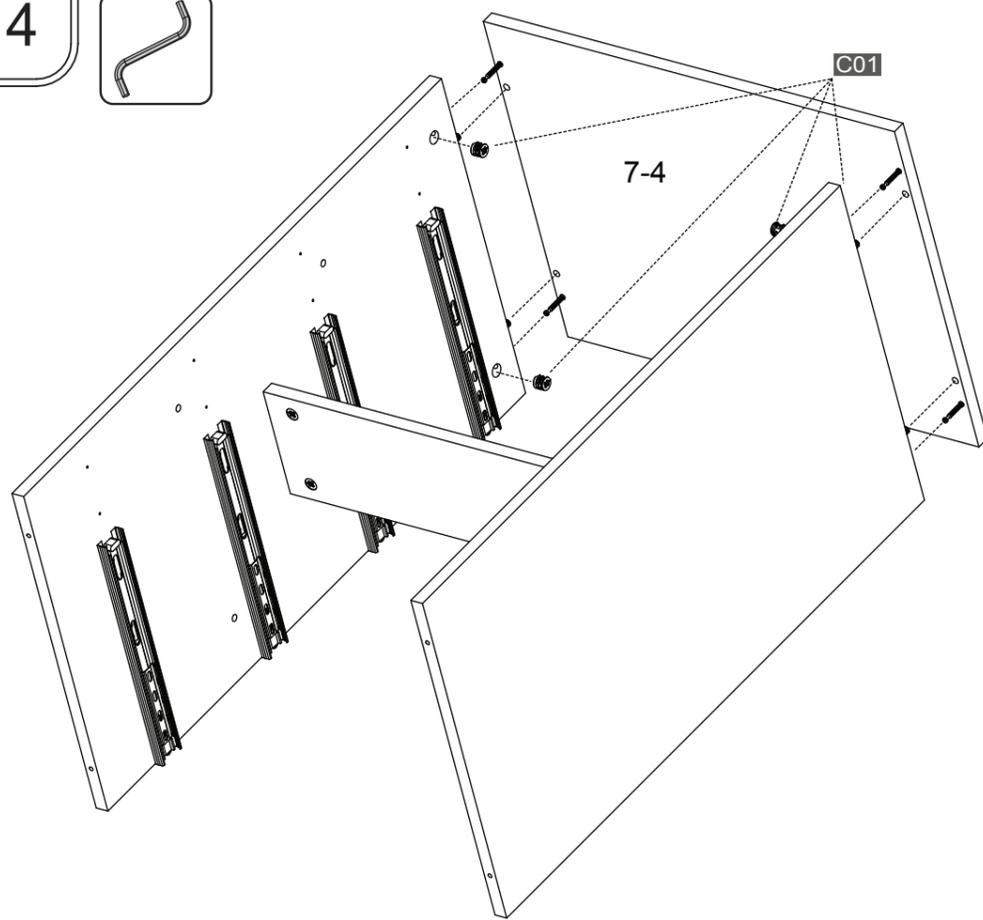

C01 4x  
Стяжка  
эксцентриковая

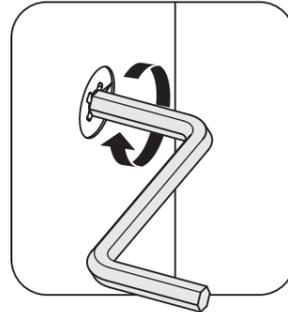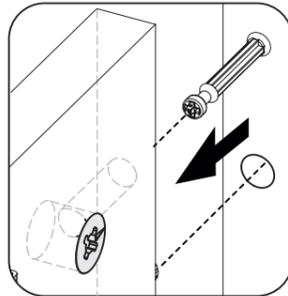

32




4X


C11 8x  
Шкант 8x35 мм

Ш26 24x  
Шуруп 4x16


C02 16x  
Дюбель

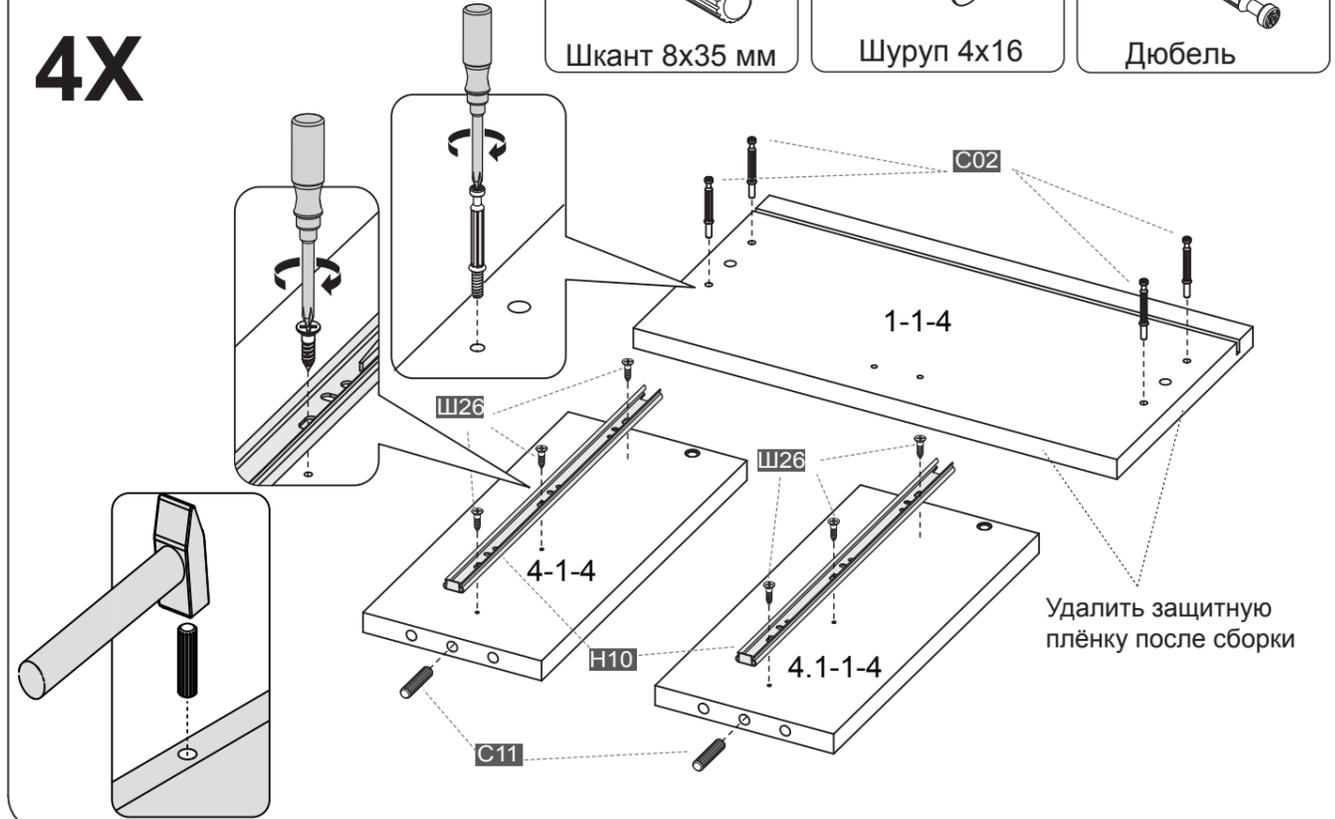


5

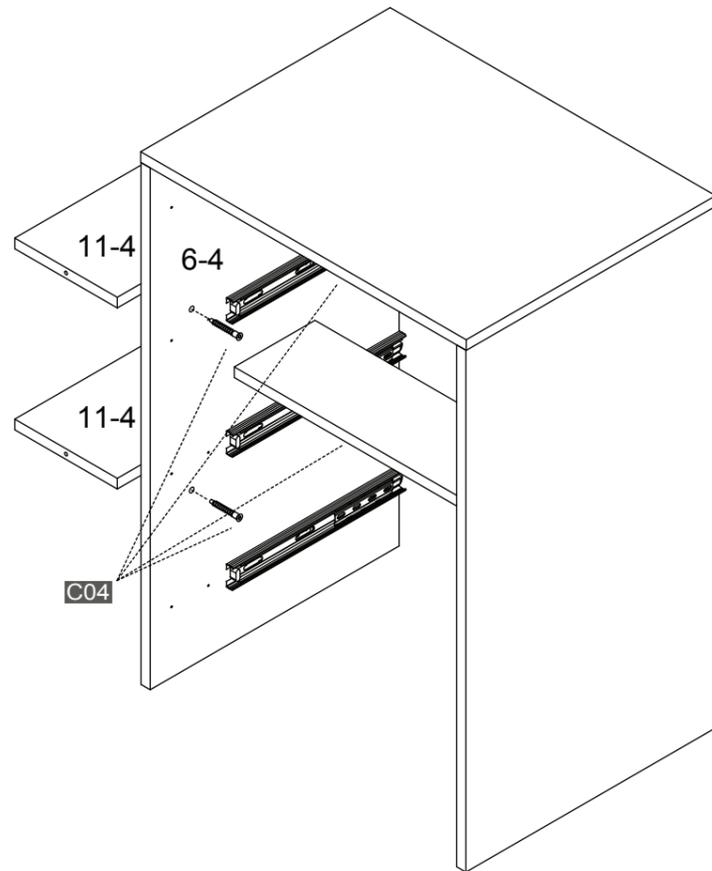

C04 4x  
Дюбель-стяжка

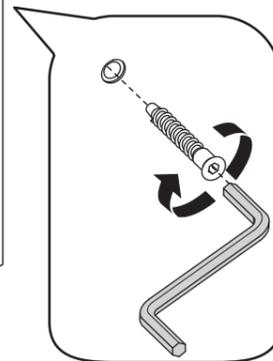


33



4X



C04 16x  
Дюбель-стяжка

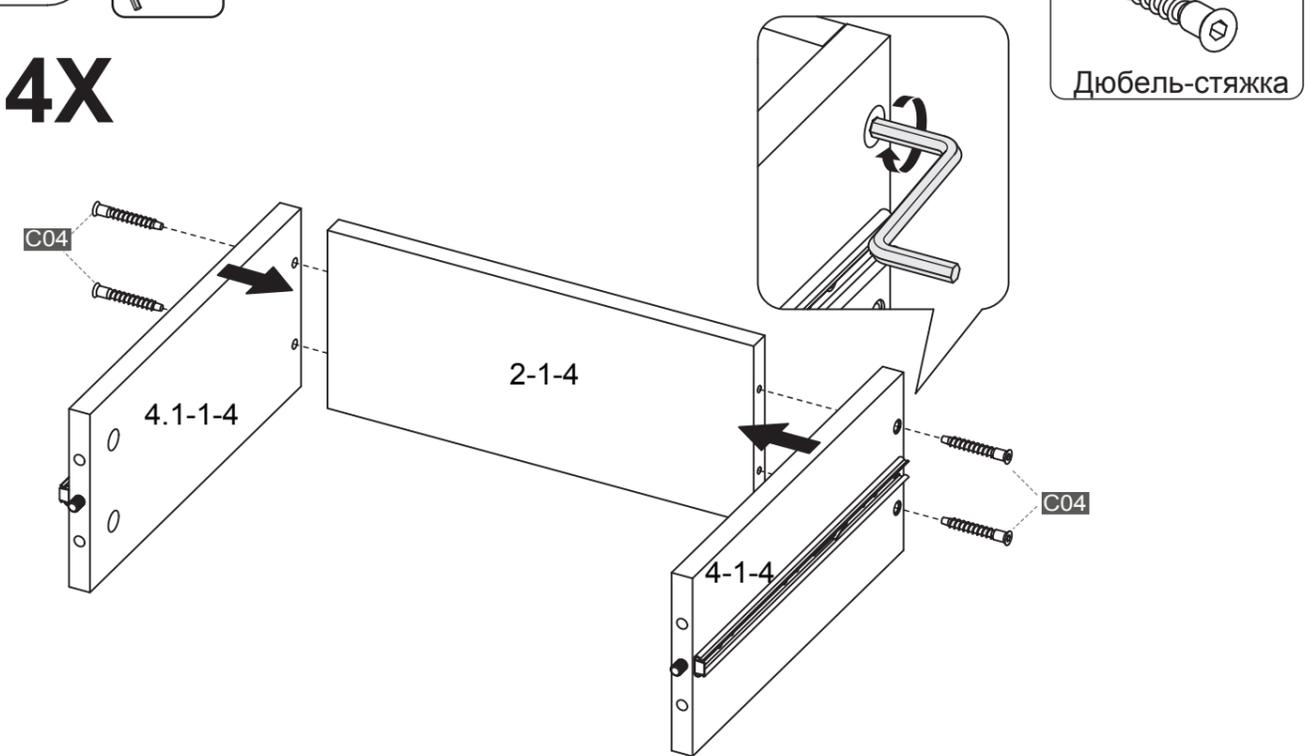



31





**ВНИМАНИЕ!!!**  
 При установке нескольких модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами

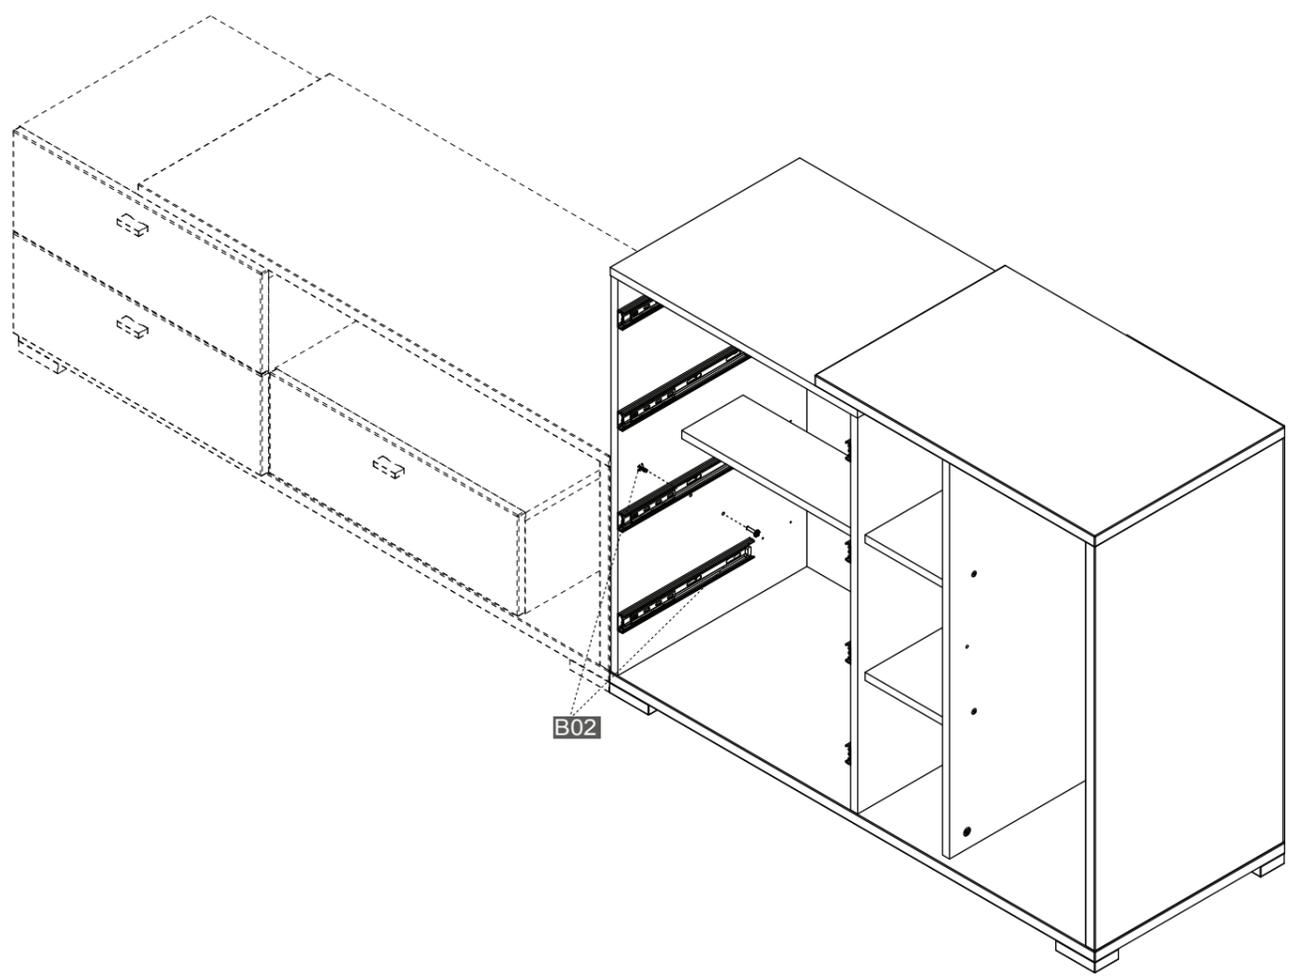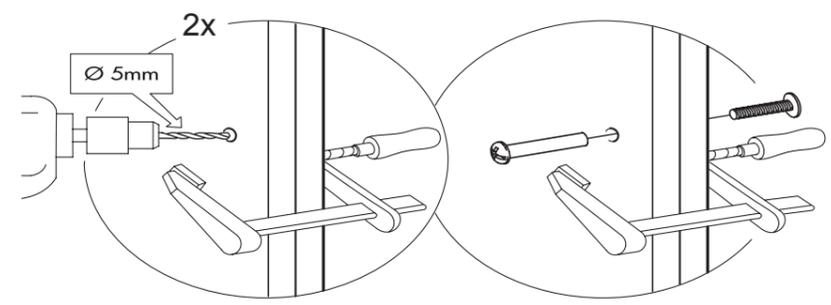


6

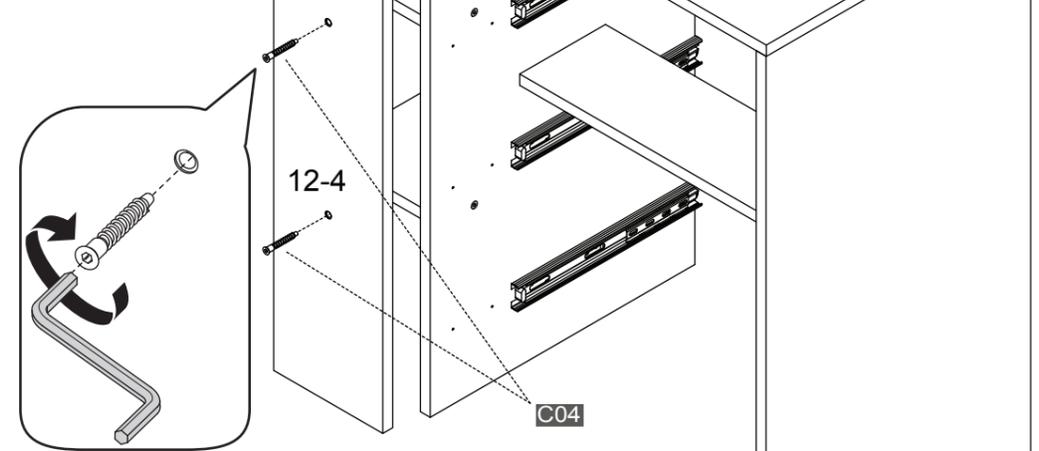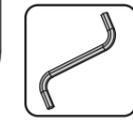

7

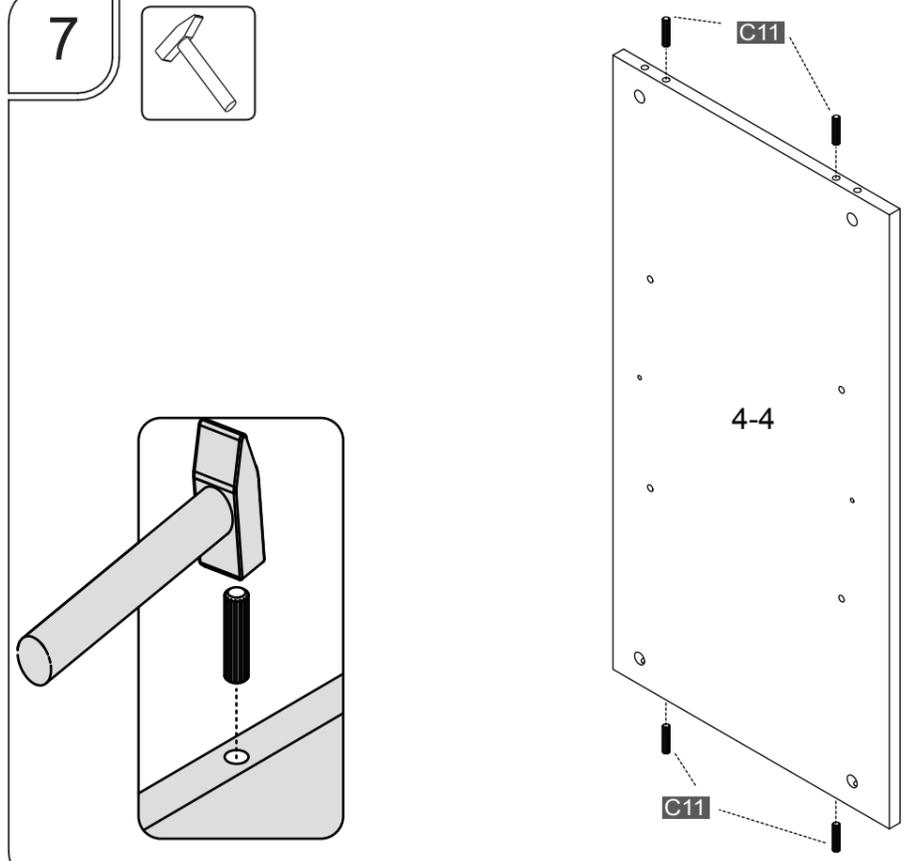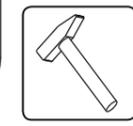

8

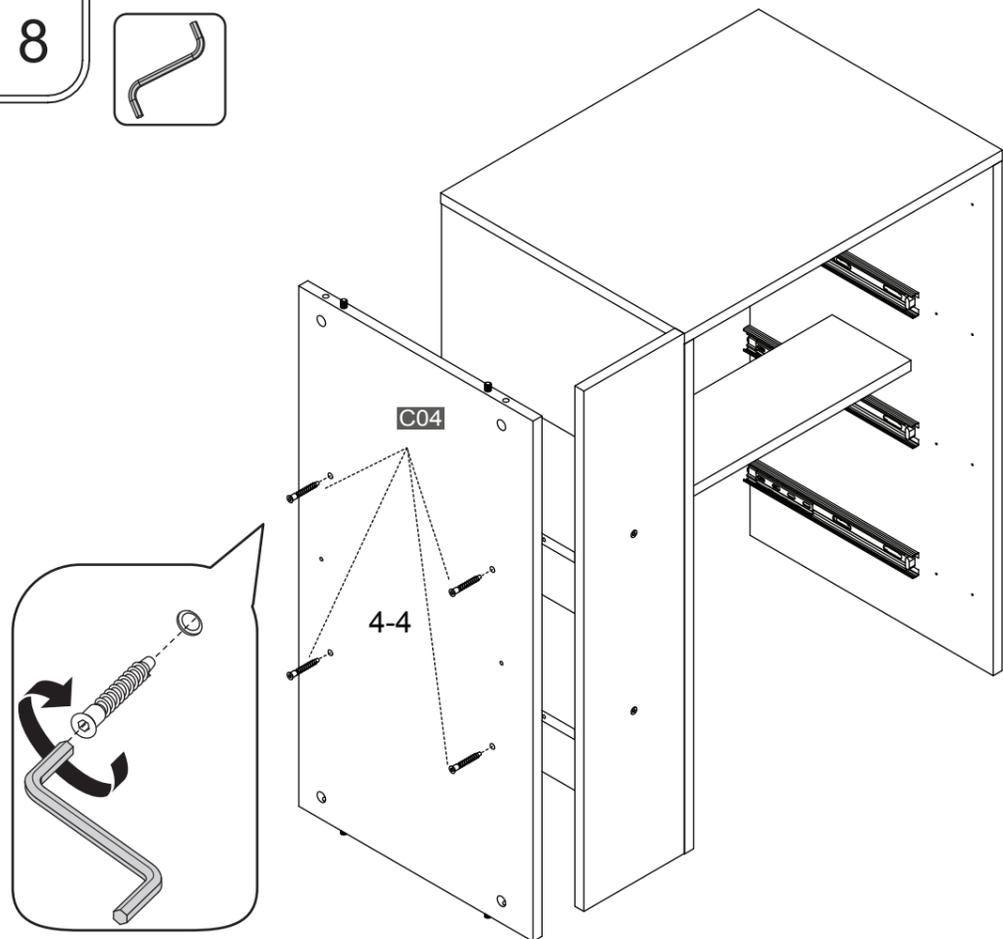




9




Отверстия  
для сборки  
варианта 2

Г14

1-4

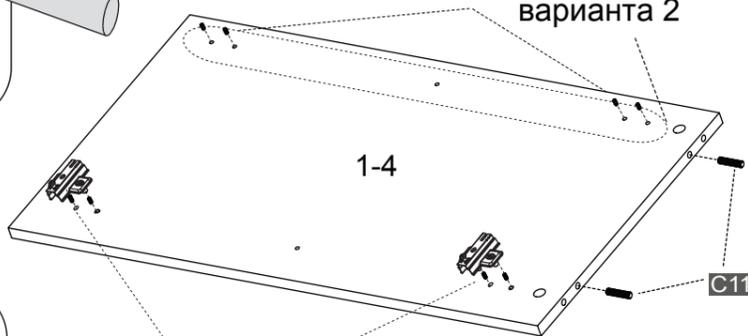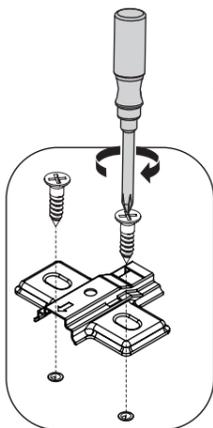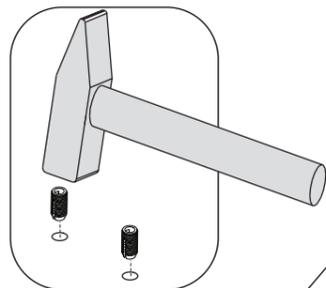


Ш26  
П23  
Г14

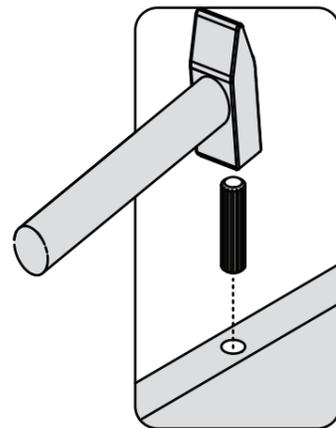

10




30

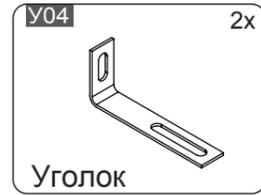

### ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить его к стене с помощью подвесок, а также соединить с другими (рядом стоящими) изделиями мебели.

Используйте крепежные средства, для материала вашего дома. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

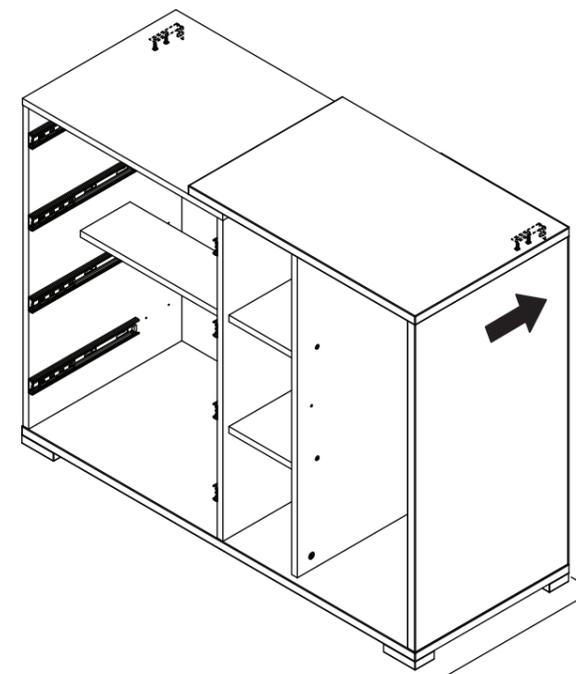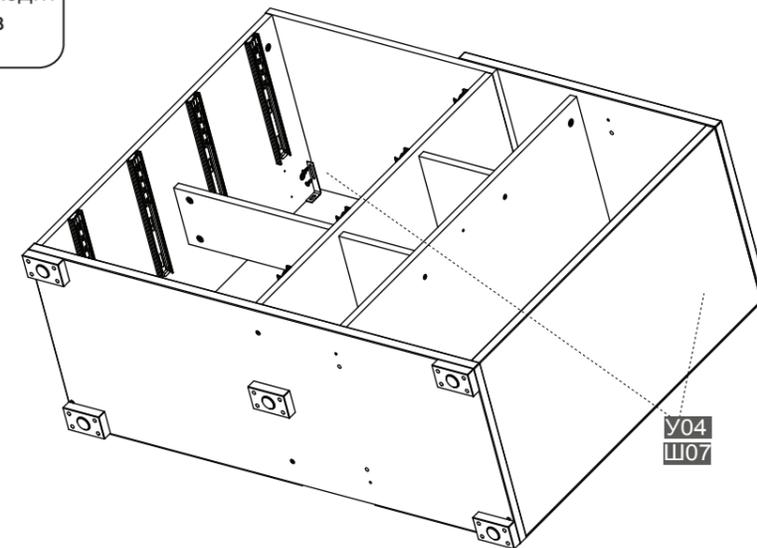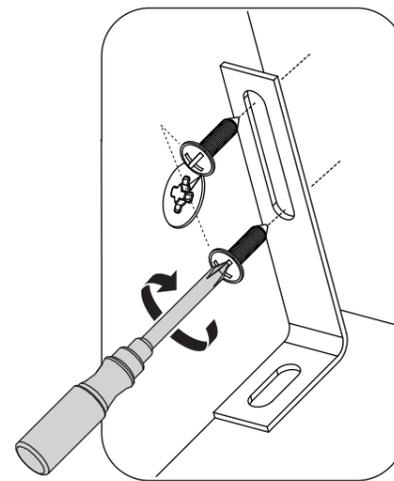

24




28




G01 44x




Гвоздь 1,6x25мм

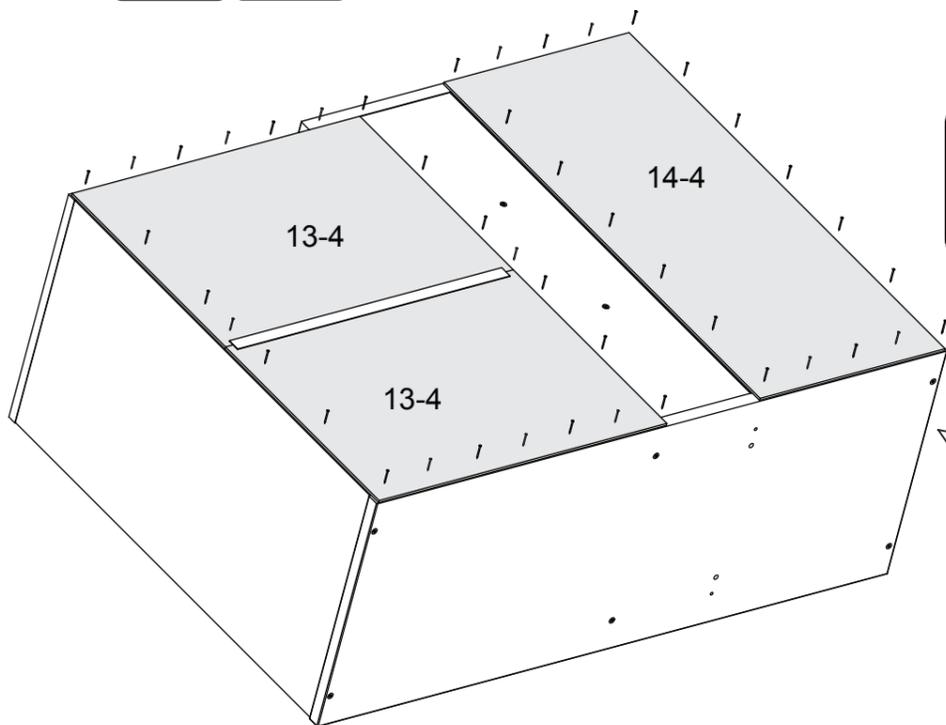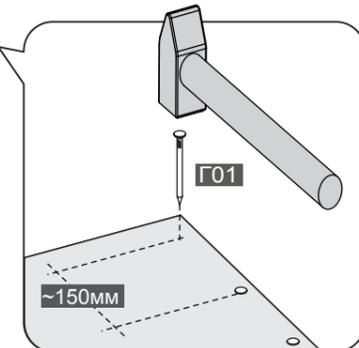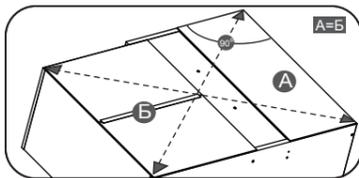

29



O01 5x

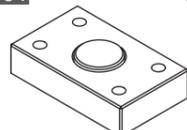


Ножка опора


Ш26 20x



Шуруп 4x16

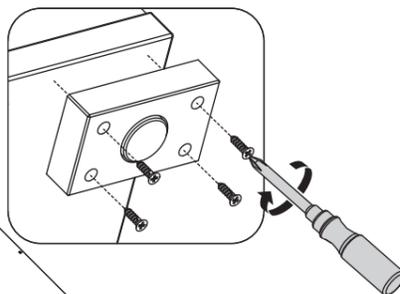

O01 Ш26

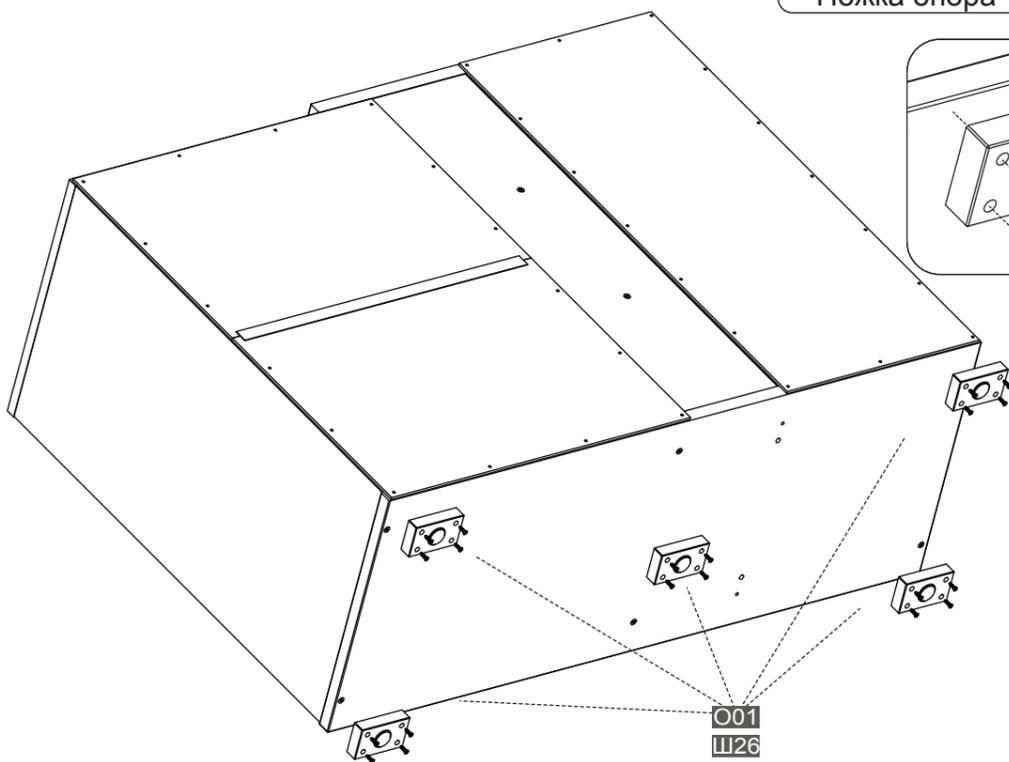

23



10



C02 2x



Дюбель

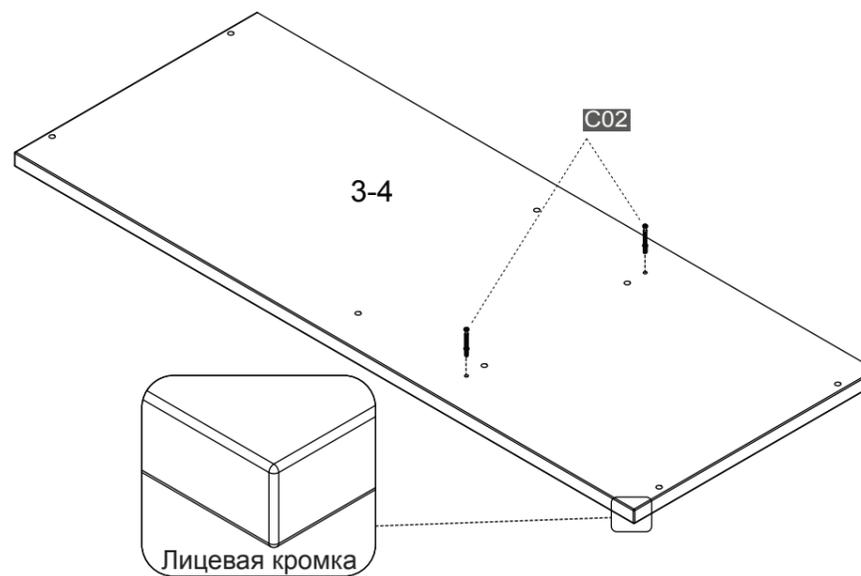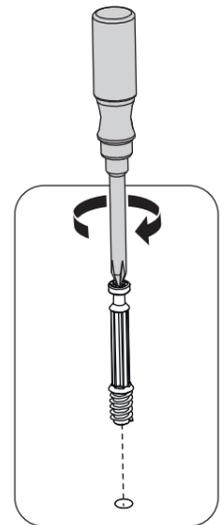

11



C01 2x




Стяжка эксцентриковая

C04 6x





Дюбель-стяжка

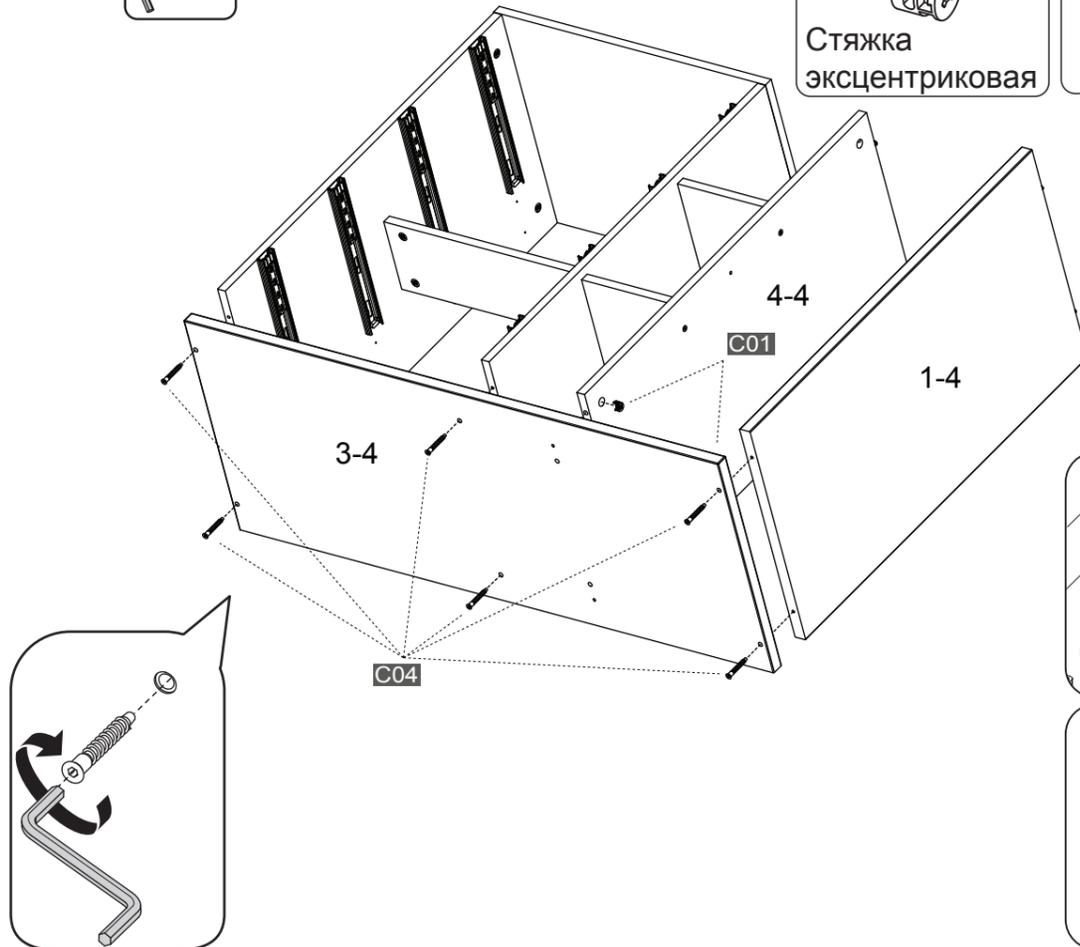


11



12

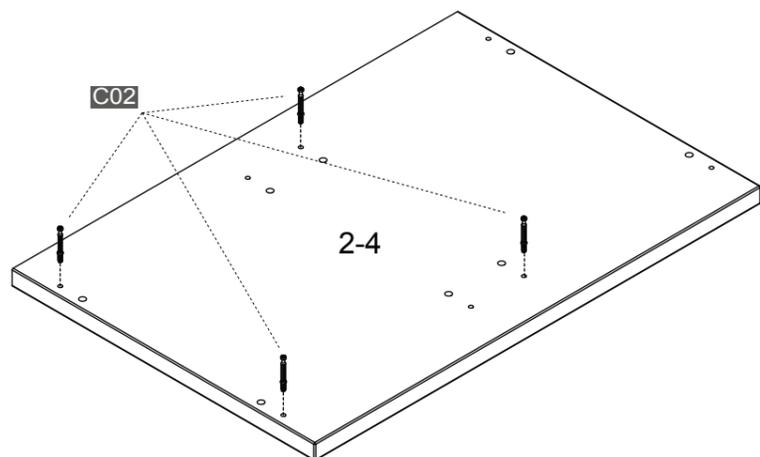


Дюбель

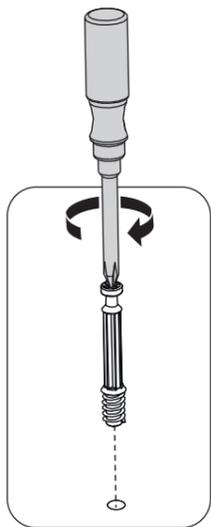



26

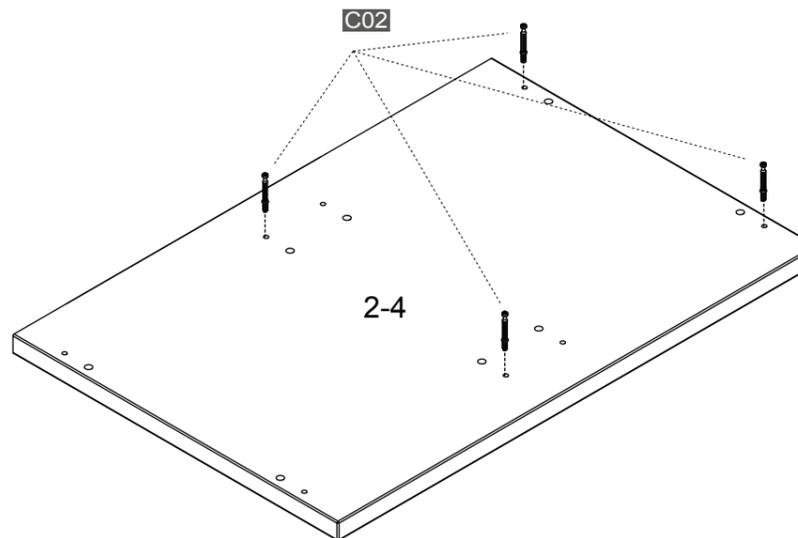



Дюбель

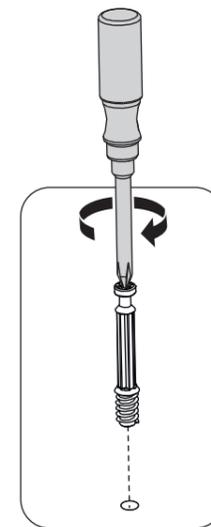



13

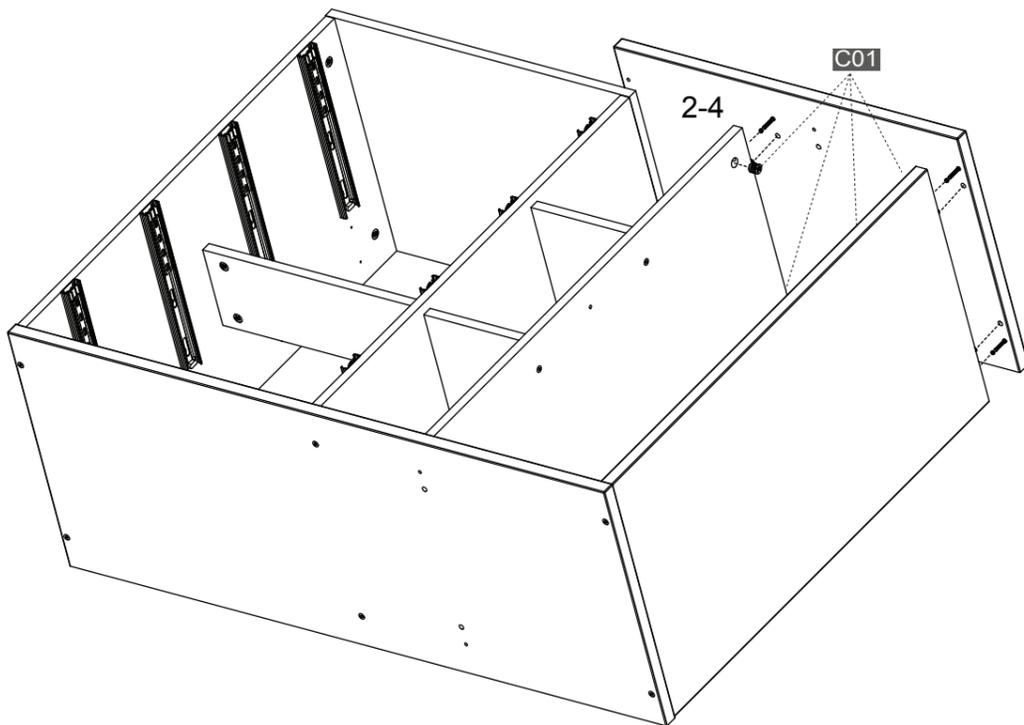



Стяжка эксцентриковая

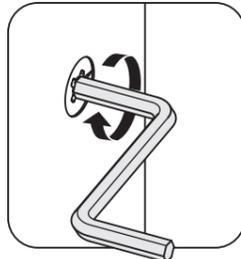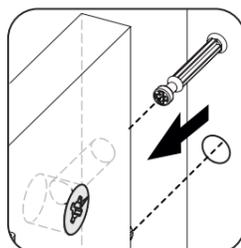




27

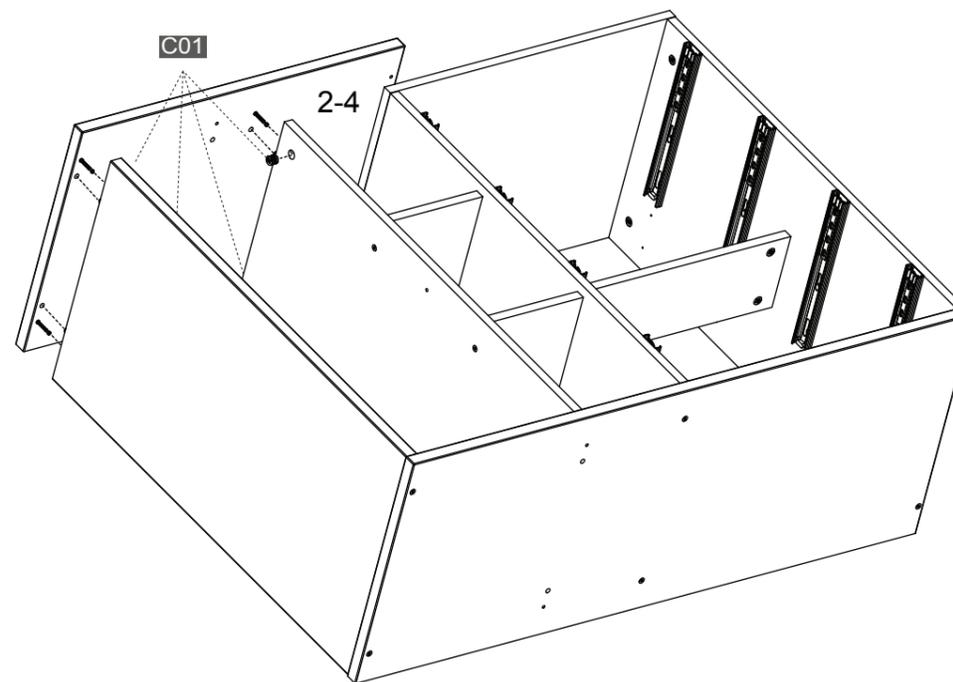




Стяжка эксцентриковая

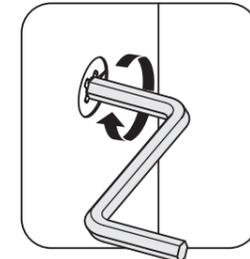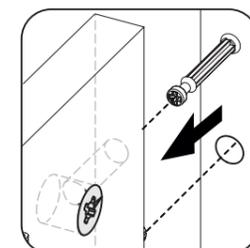




24

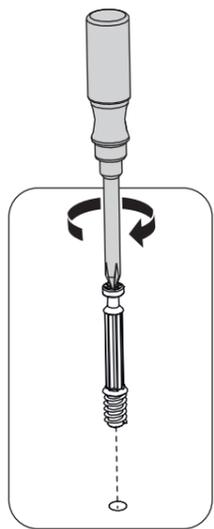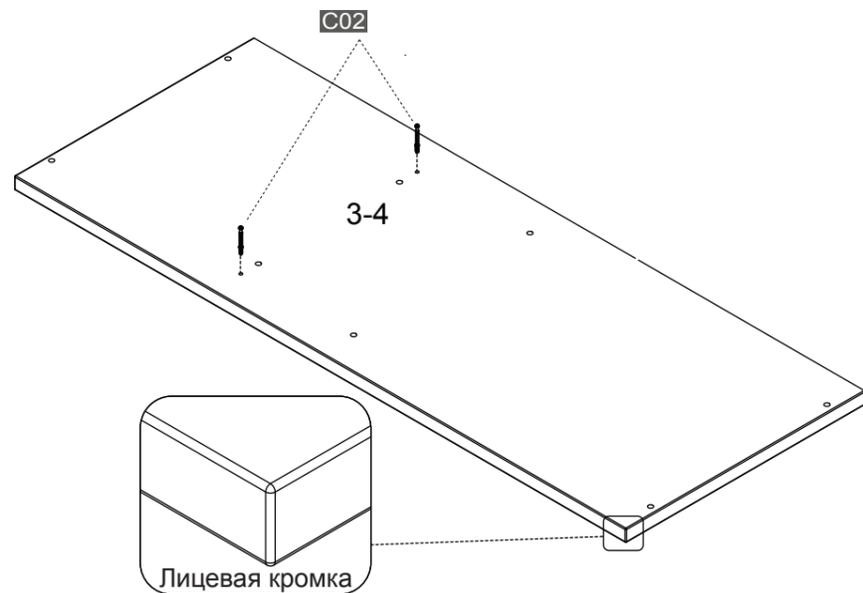



14

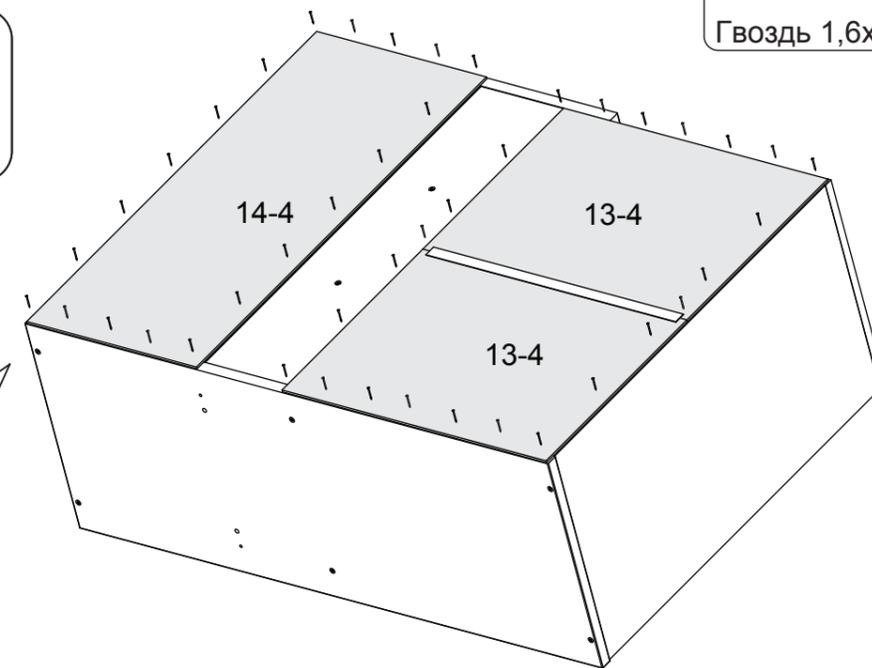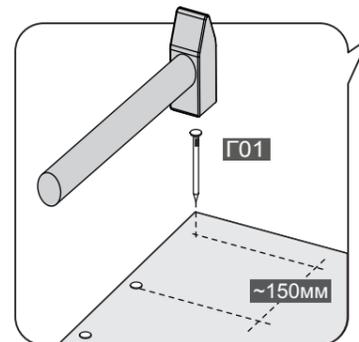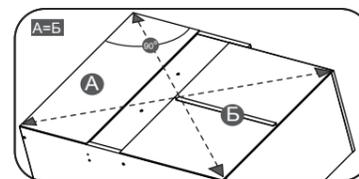

25

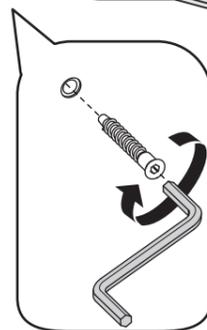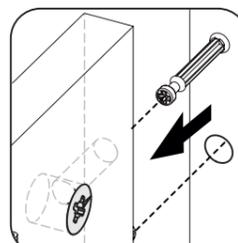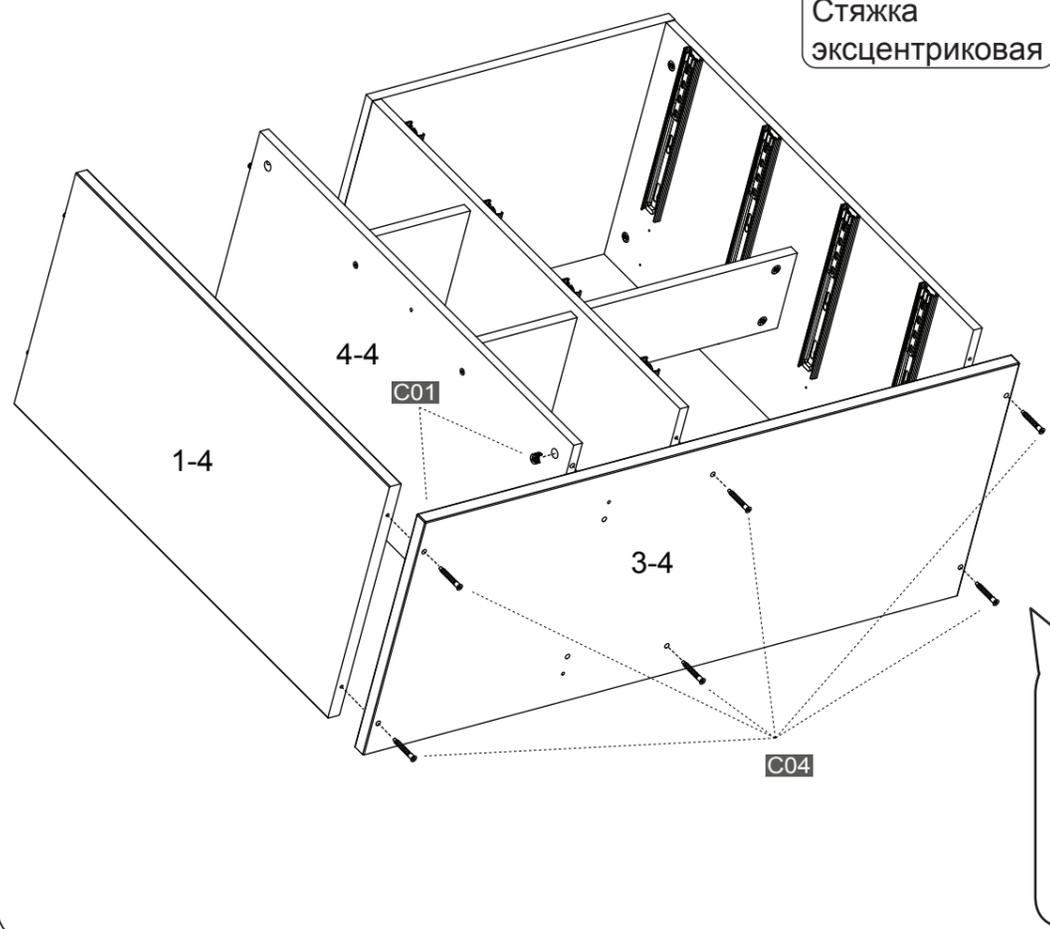


15


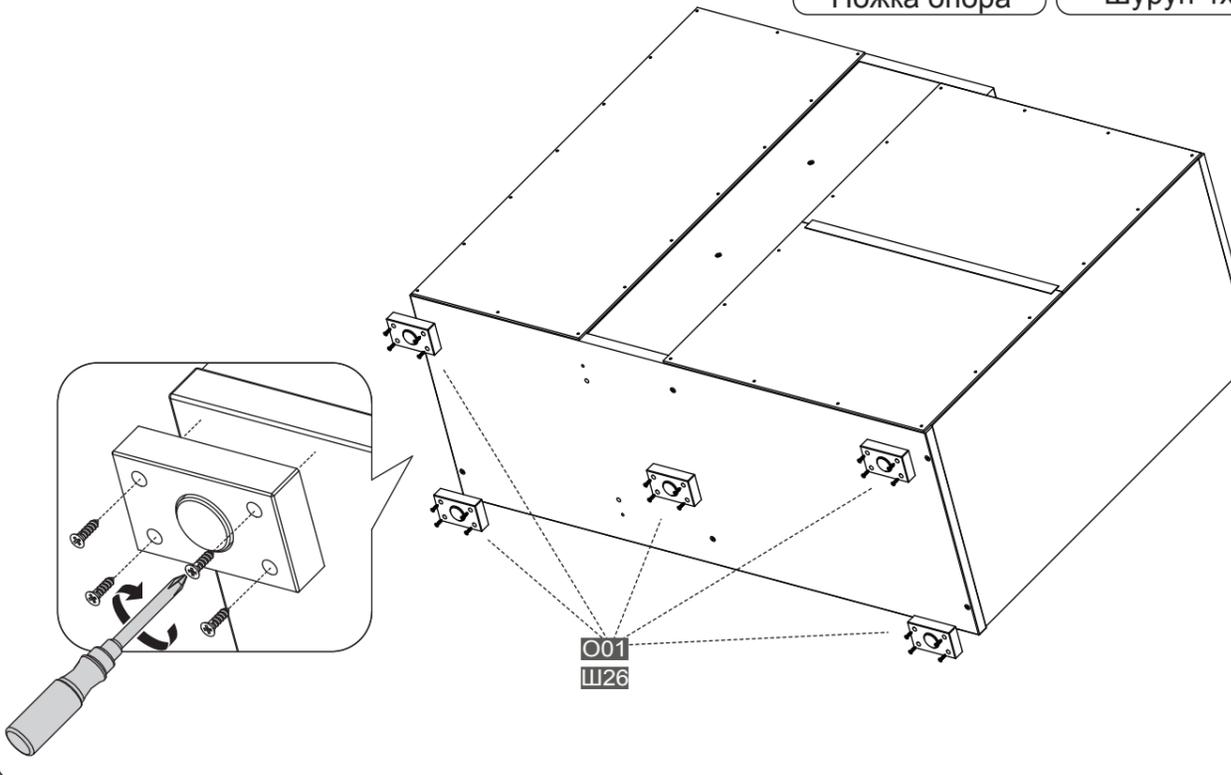









# Схема сборки вариант 2

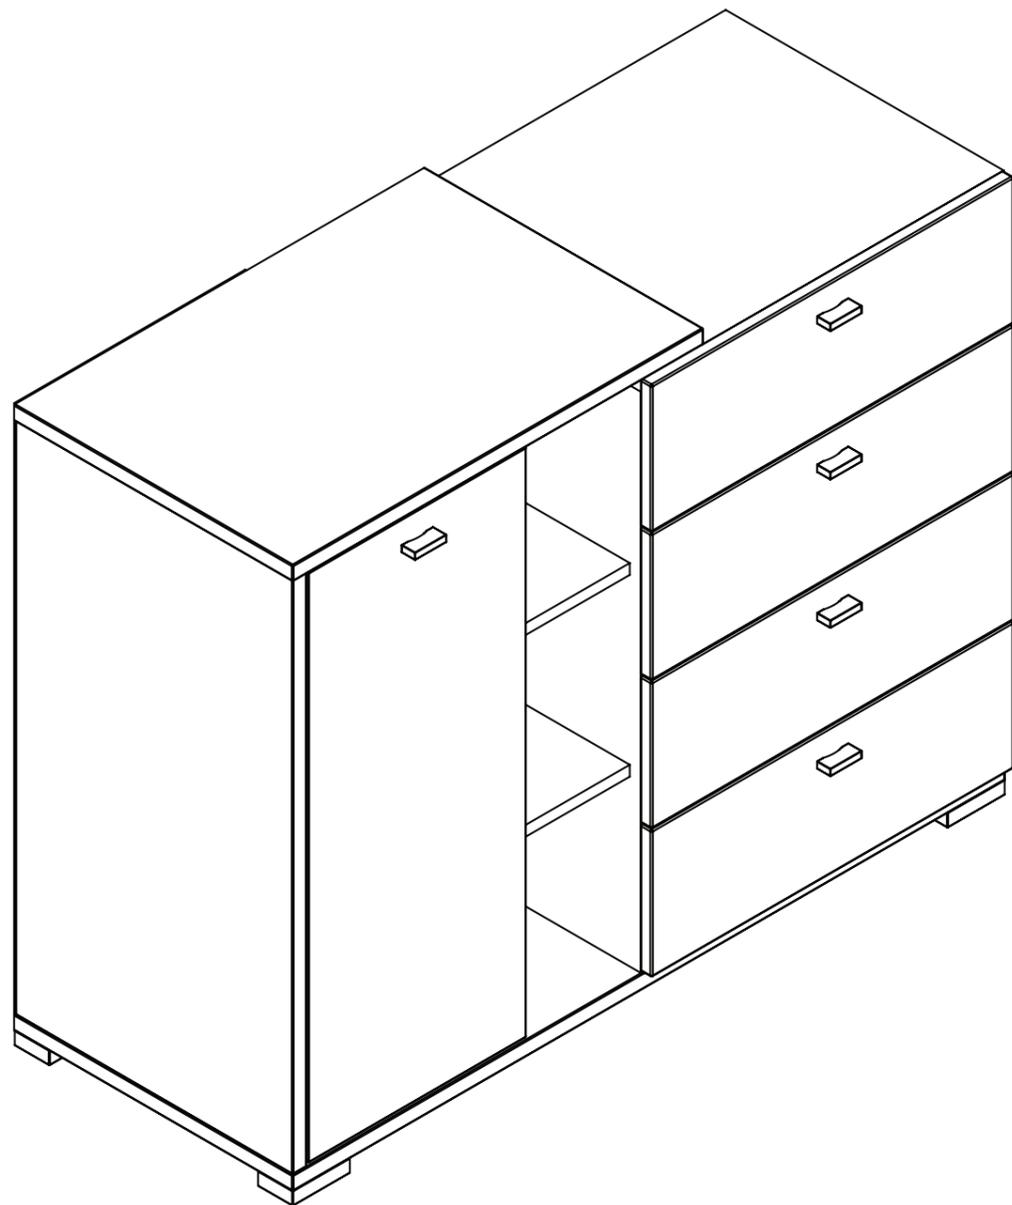


## 23

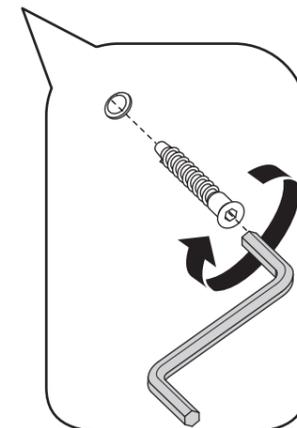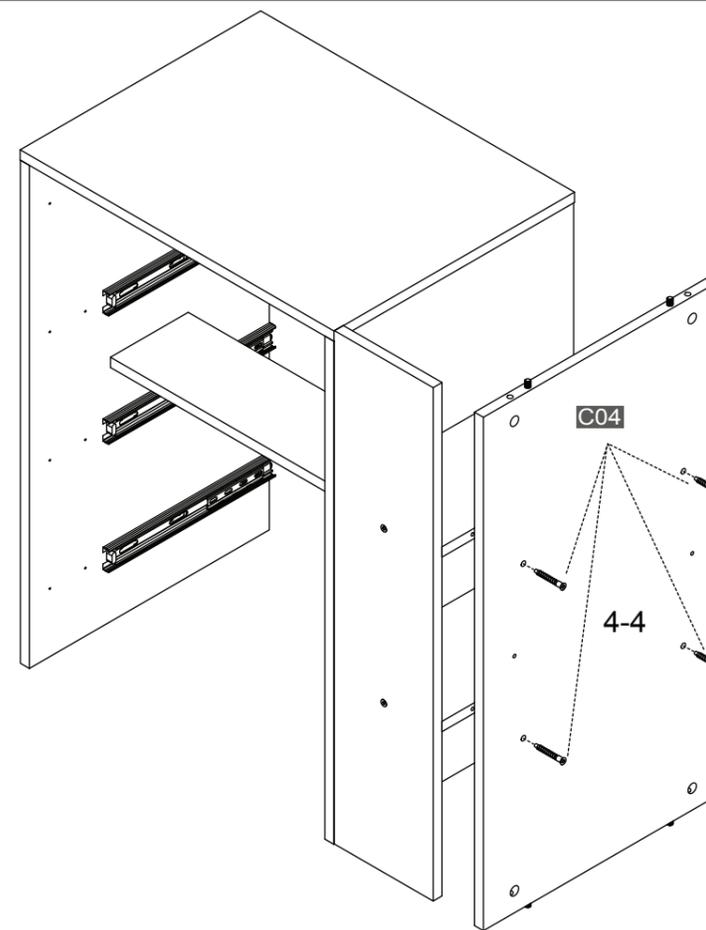


## 24

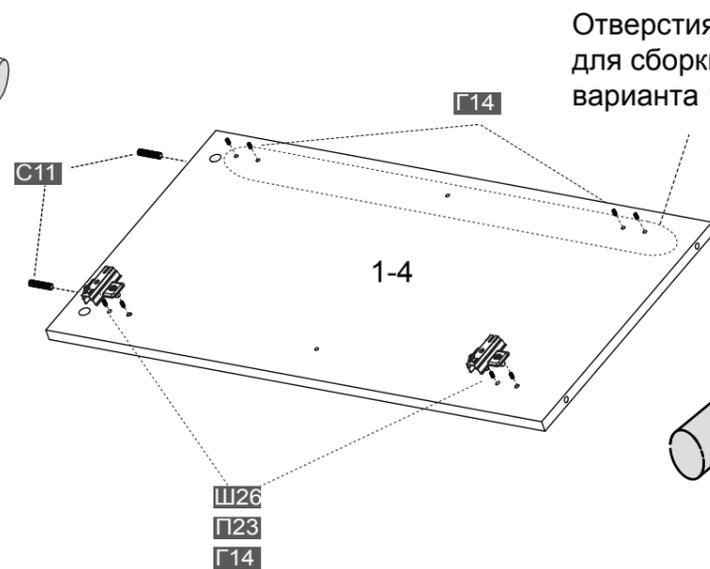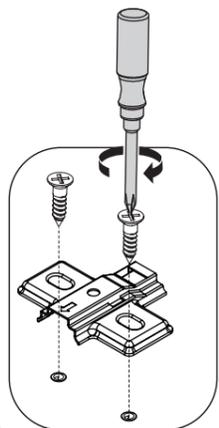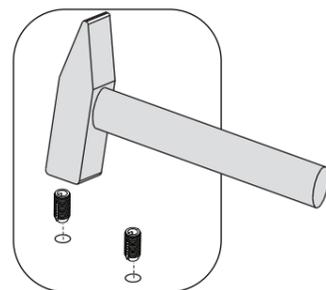

Отверстия для сборки варианта 1

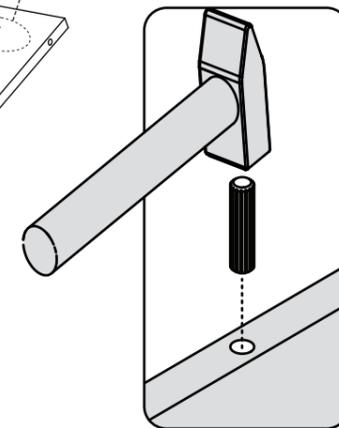


21


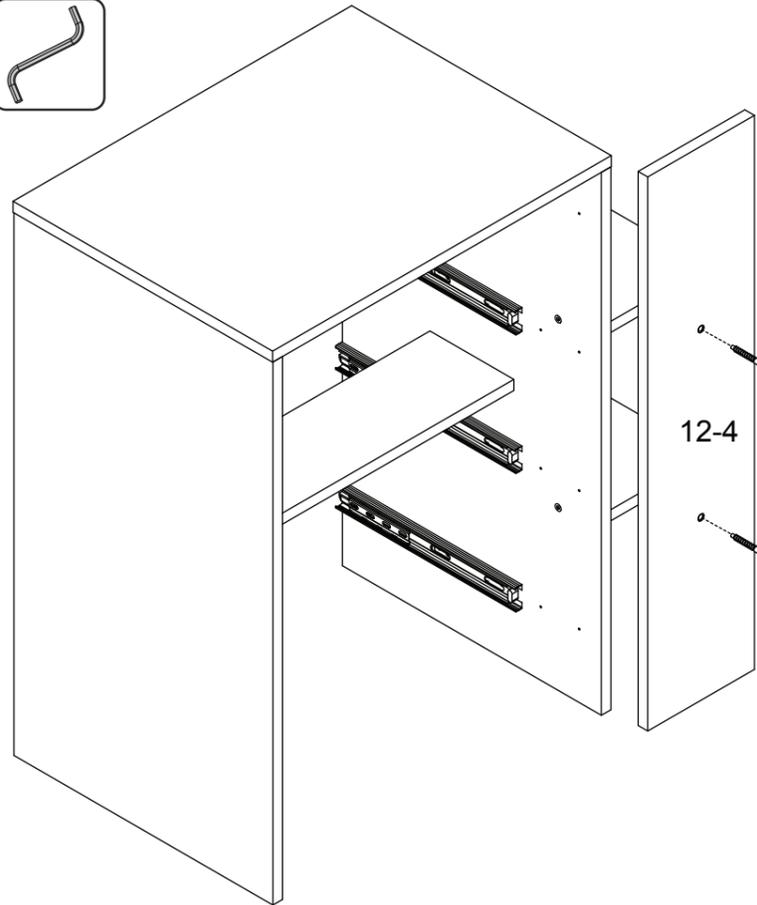


C04

12-4

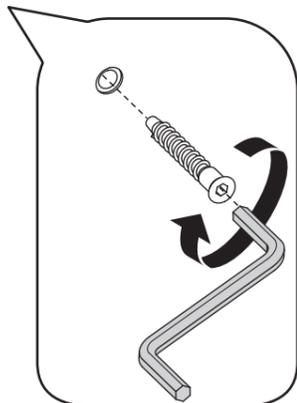

22

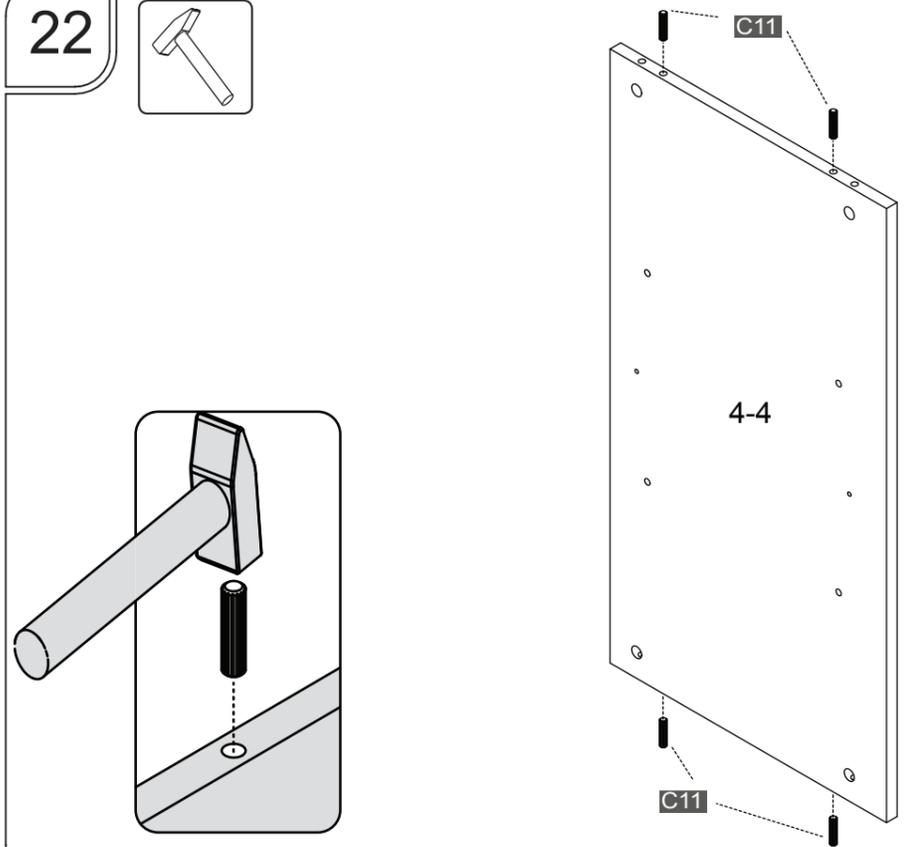


4-4


C11

18

16




Перед установкой направляющих необходимо:

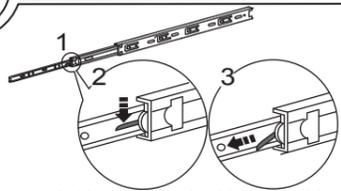

1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
2. Нажать на «усик».
3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону.

Отверстия для сборки варианта 1

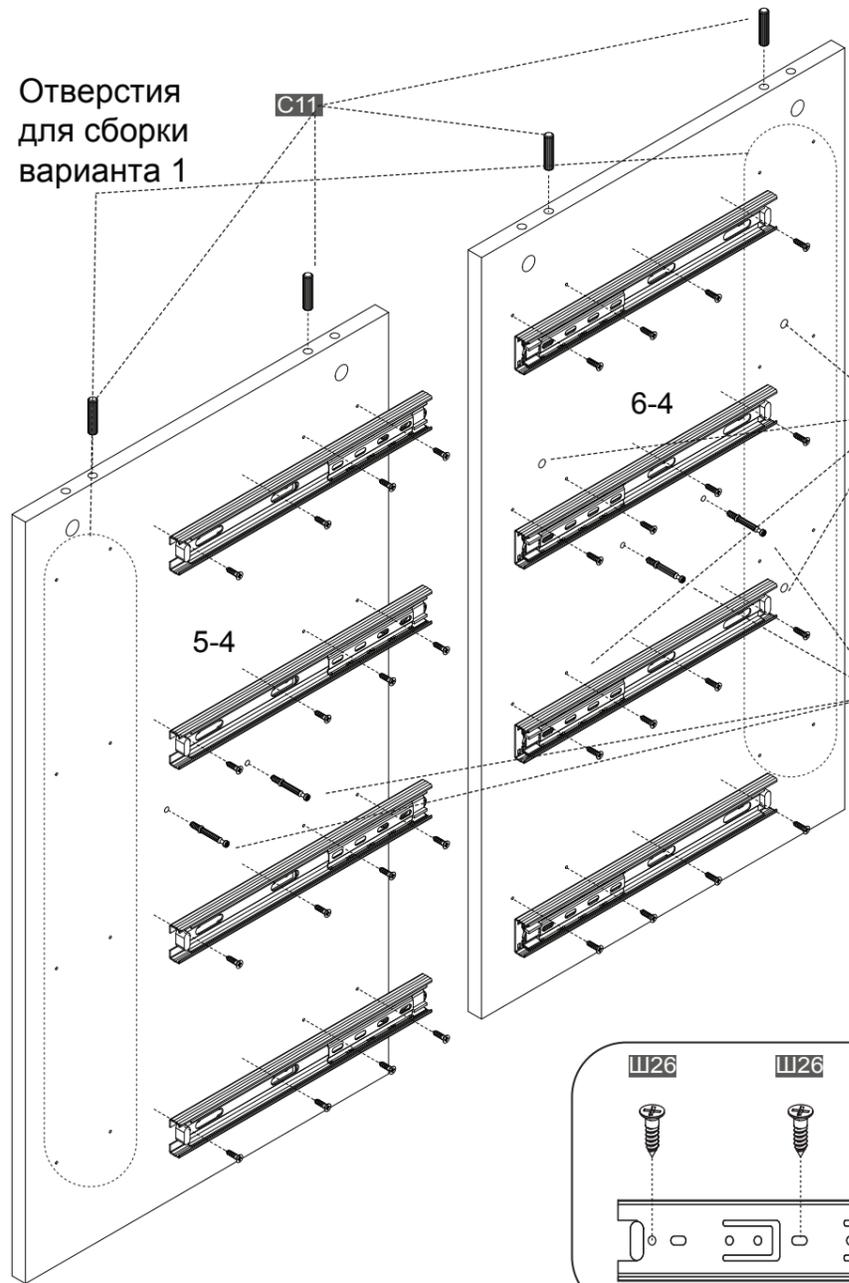

C11




6-4

5-4

Сквозные отверстия

C02

Глухие отверстия

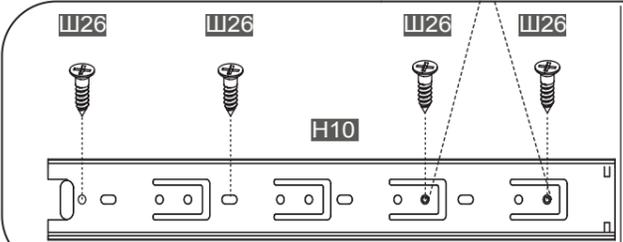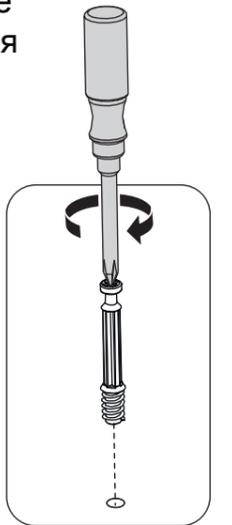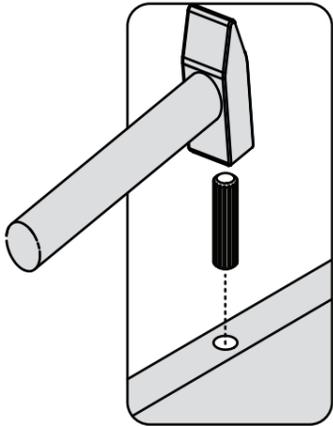

15




17




C01 4x



Стяжка эксцентриковая

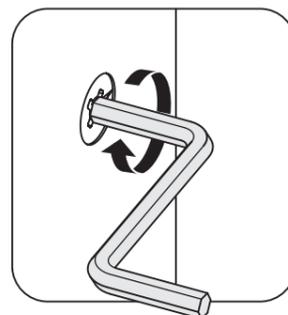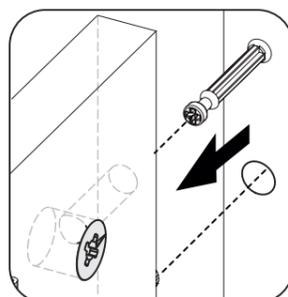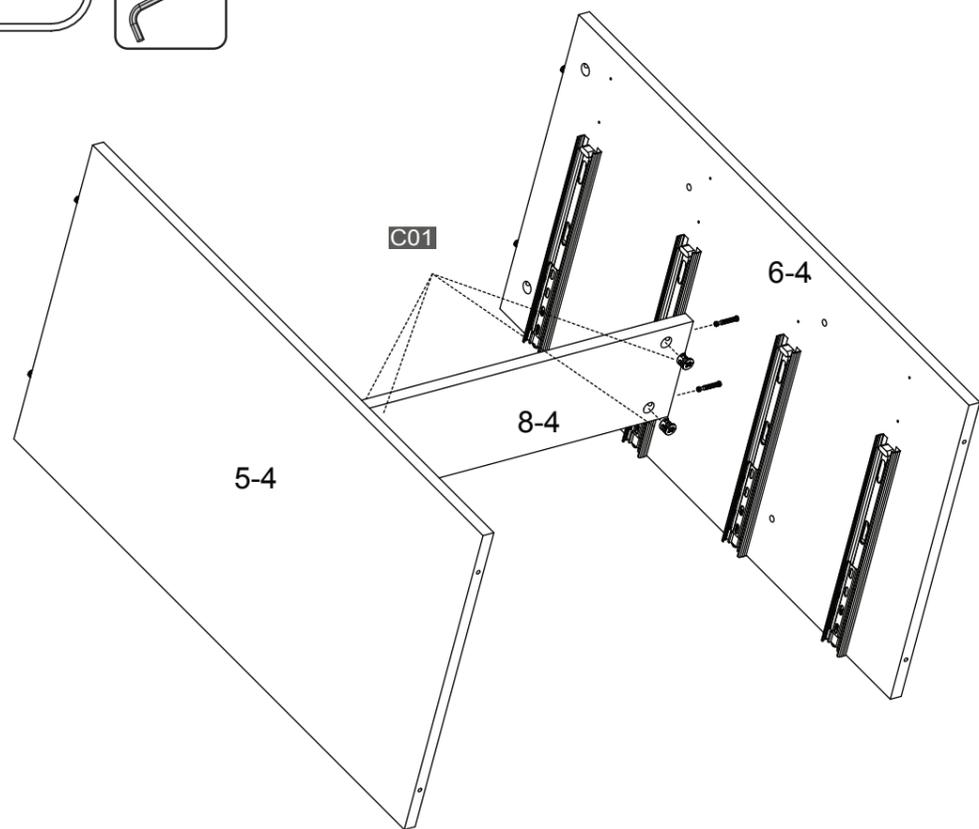




19



C01 4x



Стяжка эксцентриковая

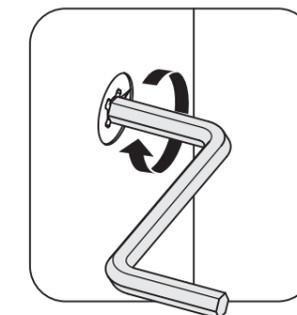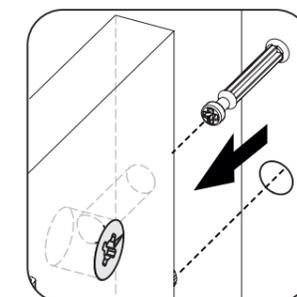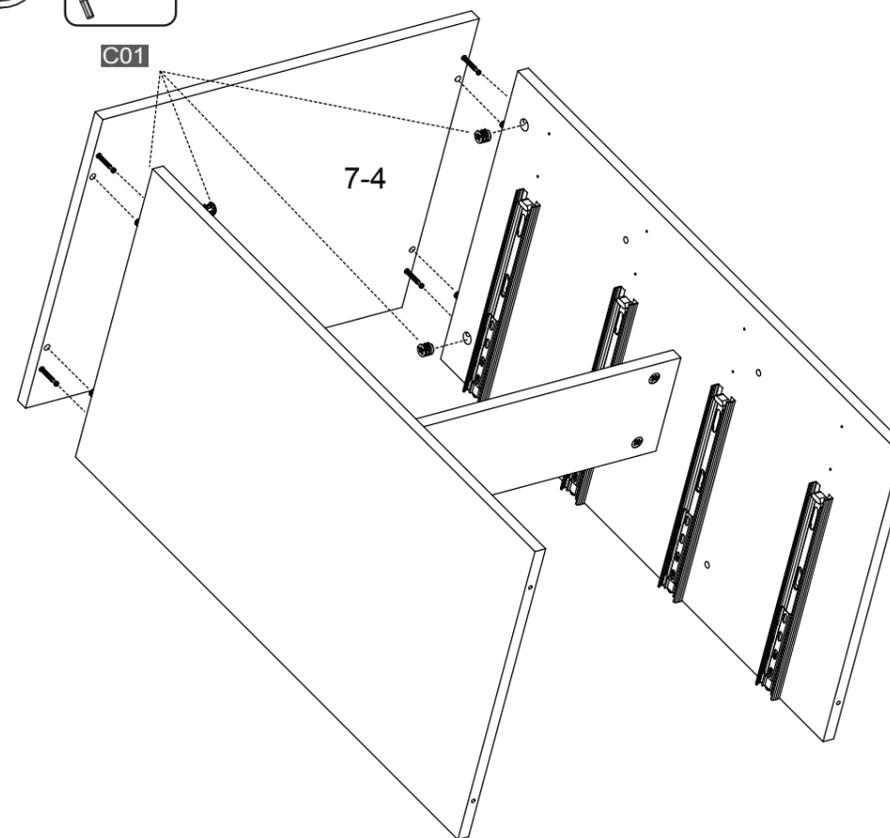



18




C02 4x



Дюбель

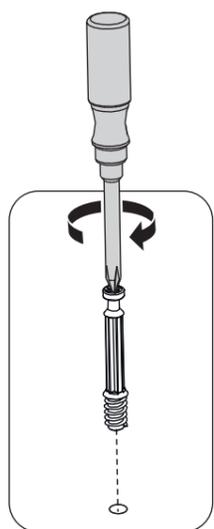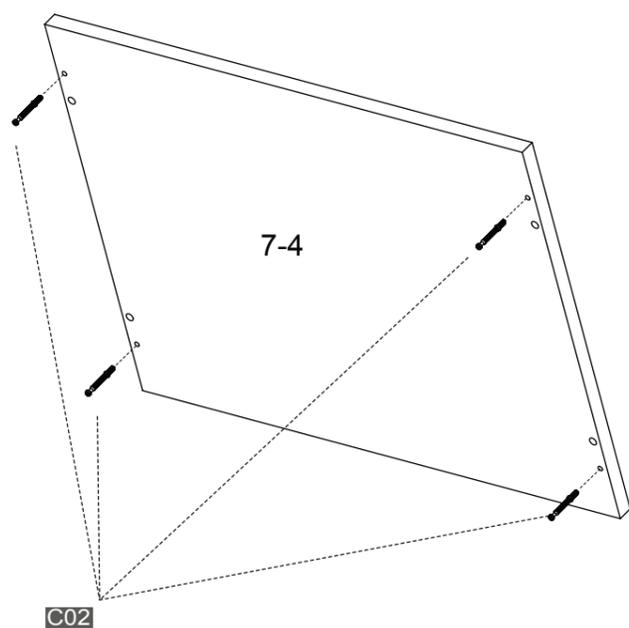

20



C04 4x



Дюбель-стяжка

