

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные, без ухудшения качества сборки. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковочную плёнку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. При сборке кровати производитель рекомендует использовать отвертку и накидной гаечный ключ или шуруповерт. Видео-инструкция находится на сайте: <http://youtu.be/h1Cb145MMqQ>

Упаковку рамы подъемного механизма необходимо сохранять до окончания сборки кровати. При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда представителя торговой компании. Паспорт на раму с ПМ изделия необходимо сохранять на весь период эксплуатации. При не соблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

Комплект поставки:

1. Спинка в сборе - 1 шт.
2. Периметр (царги) - 1 шт. (в комплекте 3 царги).
3. Комплект съемных чехлов на царги – 1 шт. (вкладывается в коробку со спинкой).
4. Рама с ПМ - 1 комплект (комплект фурнитуры к раме с ПМ см.таблица №1)
5. Фурнитура мебельная - ножка (опора) со шпилькой и пластиной - 2 шт.
7. Лист МДФ - 2 шт. (бельевой ящик).

Этапы сборки:

ВНИМАНИЕ! Во избежание срыва резьбы и для возможности регулировки изделия, все винты необходимо сначала наживить, т.е. закрутить на два оборота в резьбе, а лишь затем затягивать!


При сборке кровати производитель рекомендует использовать отвертку и накидной гаечный ключ (осуществляя сборку без чрезмерного затягивания, вызывающего деформацию стенки трубы) или шуруповерт.

Сборку изделия необходимо производить на прямой жесткой поверхности!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПРИ СБОРКЕ КРОВАТИ ВЫКРУЧИВАТЬ ВИНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ НА СПИНКЕ!

1. Аккуратно освободите изделие от упаковочной пленки.
2. Осмотрите детали на отсутствие механических повреждений (не допускаются: трещины, расслоения, наличие коррозии, вмятины, заусенцы, острые кромки, неровности покрытия, вызванные коррозией металла под ним, искривления), проверьте комплектность (см. список выше «Комплект поставки»).
3. Разложите царги по назначению (левая, правая, средняя – см.схему 1), стороной с технологическими отверстиями вверх (см.схему 1), отверстия обозначены металлическими скобками.

Схема №1.

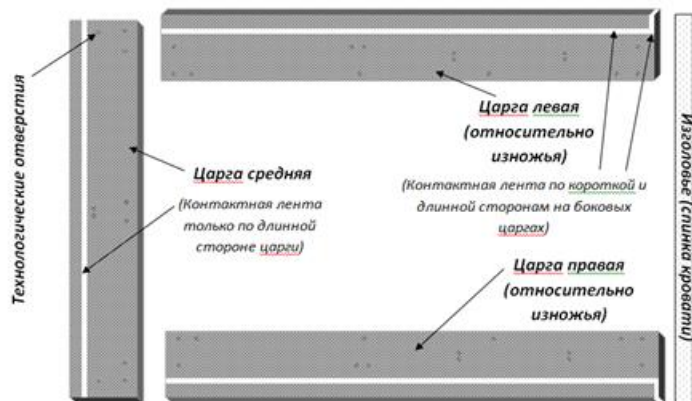

4. С помощью винтов М8х50 (12 шт.) закрепите стяжки продольные А на боковые царги В. **Обратите внимание:** площадка под ножку С должна находиться ближе к нижнему краю царги. Винты наживить (**Рисунок №1**).

Внимание: в случае перекоса или/и туго затянутых винтов, винты необходимо ослабить.


5. Установите ножки Е в площадку под ножку следующим образом: открутите круглую пластину D сверху ножки Е, выкрутите шпильку G не до конца (приблизительно на 5 мм), установите опору Е в площадку под ножку С, сверху прикрутив круглой пластиной D. (**Рисунок №2**).

6. Используя винты М8х50 (4шт.), установите стяжки угловые F (4 шт.) на длинные царги резиновой площадкой вверх. Винты не затягивать до конца для дальнейшей регулировки конструкции. (**Рисунок №3**).

7. Выкрутить из спинки транспортировочные винты, см. схема 1, винты А, (при сборке кровати данные винты не участвуют).

8. Внимание!!! Винты – потай, для усиления спинки, не выкручивать, см. схема 1, винты Б.

Схема 1

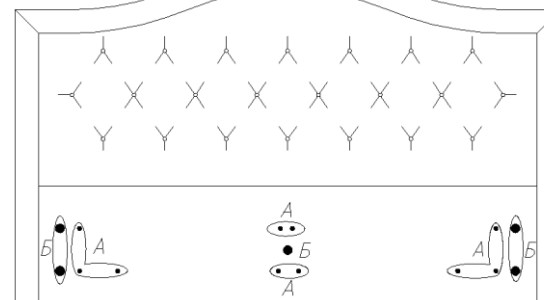

9. С помощью винтов М8х50 (8шт.) закрепите полки (4шт.) на царгах и на спинке. Резиновой площадкой вверх (**Рисунок №4**).

10. С помощью винтов М6х20 (8 шт.) закрепите механизм подъема (2 шт.) на боковых царгах. Винты не затягивать до конца для дальнейшей регулировки конструкции. (**Рисунок №5**).

11. С помощью винтов М8х50 (6 шт.) скрепите центральную и боковые царги между собой. Винты не затягивать до конца для дальнейшей регулировки конструкции. (**Рисунок №6**).

12. Запрещается при сборке кровати выкручивать винты усиления на спинке. В противном случае конструкция кровати может быть ослаблена. ВИНТЫ УСИЛЕНИЯ – это винты, которые вкручены до упора на нижней части спинки кровати!

Закрепите периметр и спинку кровати винтами М8х50. Выровняйте царги под прямым углом между собой. **Затяните все винты всей конструкции по периметру.**

В периметр установите траверсу, используя винты М8х20, наживив их. (**Рисунок №7**).

13. Винтами М8х45 (4 шт.), гайками М8 (4 шт.) и шайбами М8 (4шт.) закрепите раму кровати на механизме подъема (**Рисунок №8**).

Внимание: в случае перекоса винты необходимо ослабить и выровнять конструкцию.

Зазор между периметром (царгами) и рамой должен быть одинаковым и равным 1 см.

14. На раму кровати у спинки установите матрасодержатели (**Рисунок №9**).

15. ПОСЛЕ СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ РАМЫ С ПМ ВСЕ ВИНТЫ ЗАКРУТИТЬ ДО УПОРА!

16. Раму кровати переведите в положение "открыто", т.е. поднимите решетку верх. С помощью гаек М10 со стопорным кольцом (4 шт.) установите газовый амортизатор (2 шт) на механизм подъема. **ГАЗОВЫЙ АМОРТИЗАТОР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ УТОЛЩЕНИЕМ ВВЕРХ (Рисунок №10).**

Внимание: неправильная установка газового амортизатора приведет к поломке ПМ, что не является гарантийным случаем!

С каждой стороны газового амортизатора установите фторопластовые шайбы - по 4 шт. на газовый амортизатор. (Рисунок №11).

17. Затяните гайки со стопорным кольцом М10 (4 шт.) до упора, затем ослабьте на четверть оборота (Рисунок №11). **Внимание:** аккуратно затягивайте гайки, не перетягивая и не повреждая фторопластовые шайбы, для предотвращения скрипа и преждевременного износа ПМ!

18. Уложите матрас. Проверьте работу механизма подъема, несколько раз подняв и опустив раму. **Эксплуатация без матраса строго запрещена!**

19. Уложите на продольные стяжки и центральную траверсу листы МДФ. **Внимание: листы МДФ необходимо укладывать аккуратно для предотвращения их повреждения и поломки, ЗАПРЕЩАЕТСЯ бросать листы!**

20. Если Ваша модель предусматривает съемные чехлы, наденьте чехол на периметр кровати, четко соблюдая этапы одевания чехла:

Верх и низ чехла показан на рисунке (Рисунок 12).

20.1. Расправьте чехол (в процессе транспортировки- возможно образование заминов на чехле, в этом случае ткань рекомендуется отпарить с изнаночной стороны чехла. Отпаривать можно отпаривателем, либо утюгом с отпаривателем, направляя горячую струю пара на изделие, на расстоянии, примерно, 5-10 см. ЗАПРЕЩАЕТСЯ гладить утюгом по поверхности чехла.)

20.2. Надевание чехла начинайте с центральной царги. Наденьте чехол сначала четко на углы (Рисунок №13), затем посадите центральную часть чехла на контактную ленту, расположенную с внутренней и нижней стороны царг (Рисунок №14).

20.3. Закрепите крайнюю часть чехла на контактную ленту, расположенную на лицевой стороне левой/правой царги. Затем посадите весь чехол на контактную ленту, расположенную с внутренней и нижней стороны царг

Закрепите на раме ручки для легкого поднятия решетки (Рисунок №15)

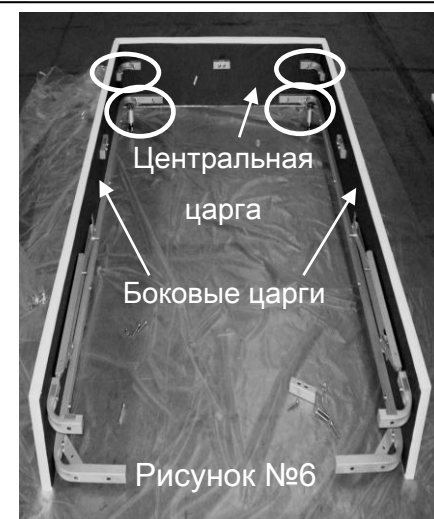
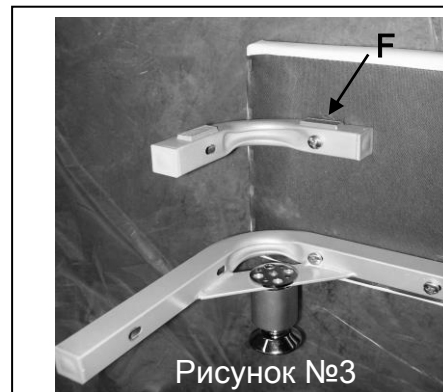
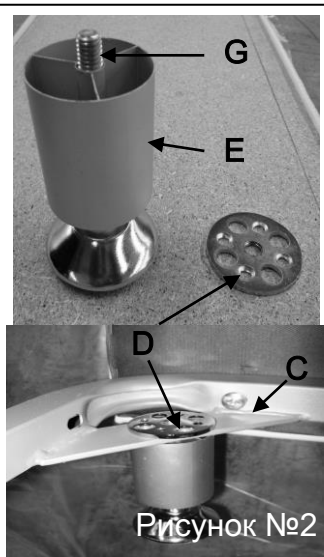
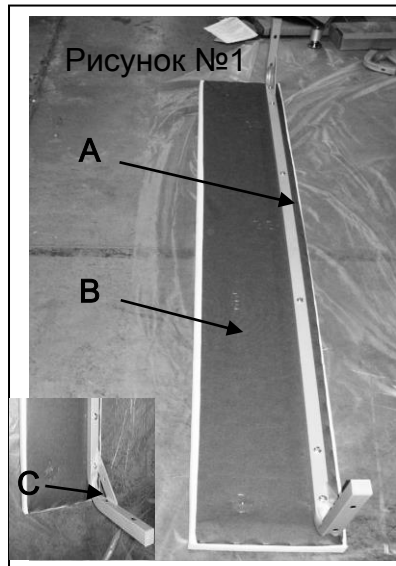




Рисунок №7

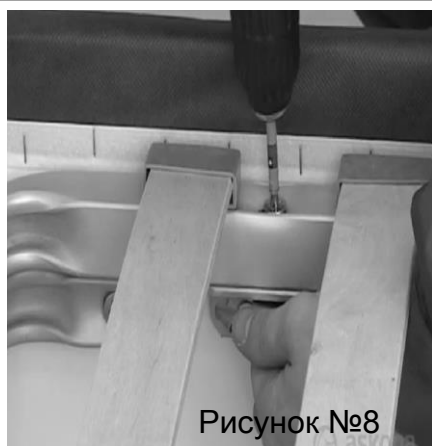


Рисунок №8



Рисунок №13



Рисунок №9



Рисунок №10



Рисунок №14



Рисунок №15

Таблица №1

ножка-опора	винт М6х20	винт М8х20	Винт М8х45	Гайка М8	Винт М8х50	Гайка со стопорным кольцом	Шайба фторопластовая	Шайба М8-4 шт.
								

