


Модульная серия корпусной мебели

# Home 1600

Шкаф-купе зеркало/лдсп

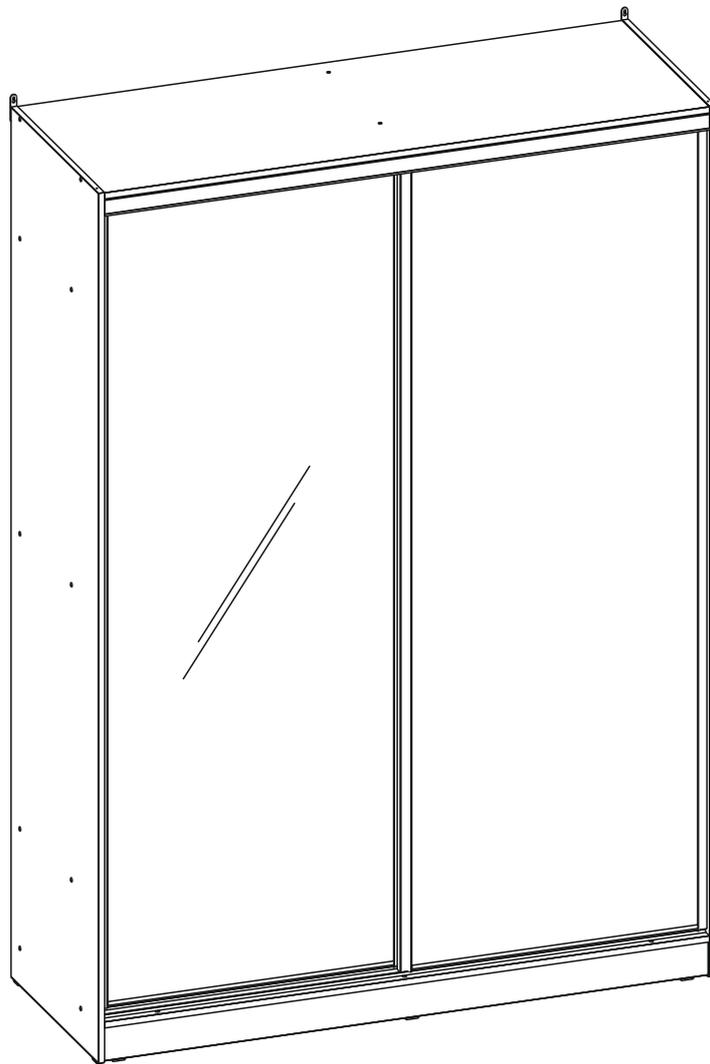

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**



## Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать всегда в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

### □ **Климатические характеристики и условия окружающей среды**

Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и сухости, к теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение, коробление и деформацию элементов мебели.

### □ **Свет**

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

### □ **Температура**

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны располагаться ближе одного метра от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

### □ **Влажность**

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условий крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их элементов. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

### □ **Агрессивные среды и абразивные материалы**

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.

### □ **Уход за мебелью**

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, фасады и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью или специальной щеткой, возможно, с применением соответствующих моющих средств или полироли (недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества). Рекомендуется очищать мебель, как можно скорее, после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно большом ассортименте. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения.

### □ **Эксплуатация**

Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм. Допустимая нагрузка на одну полку не более 15кг, на штангу не более 20 кг. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.


При трансформации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений и подтягивать их при необходимости.










Перед сборкой:




- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.  
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.  
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.  
При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с предприятия-изготовителя снимают гарантийные обязательства.
- Перемещайте мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их.  
Это позволит исключить деформации и поломки.

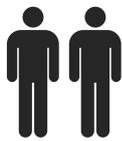

Минимальная  
высота потолка  
**2380** мм

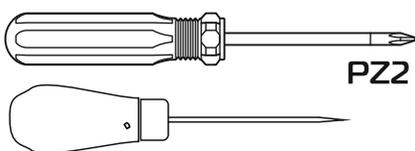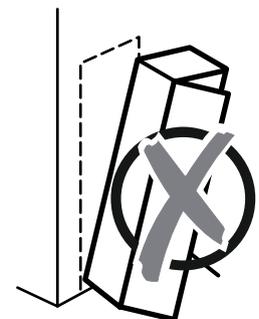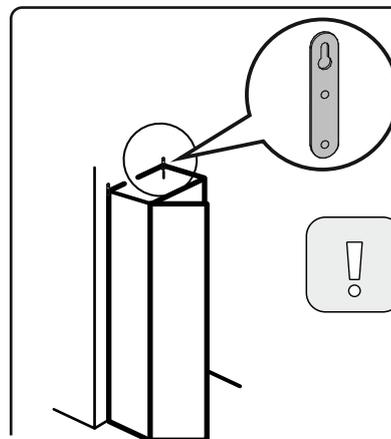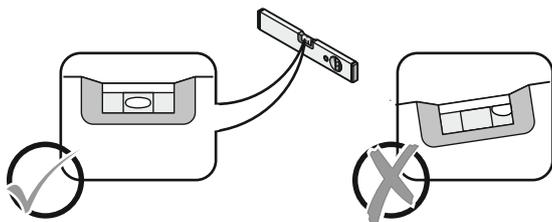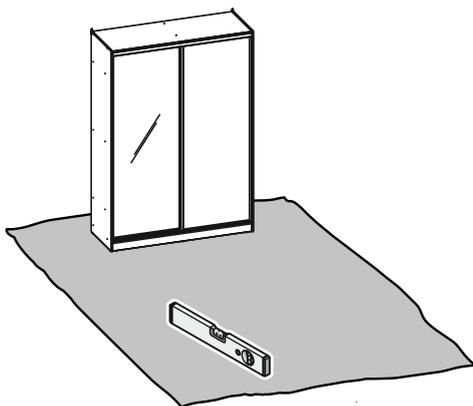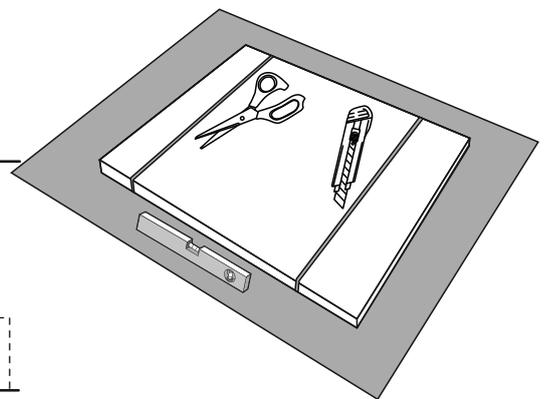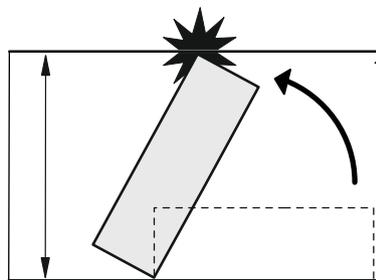



PZ2

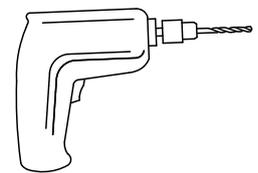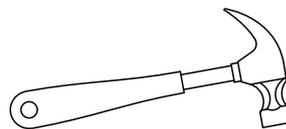

Примечание:

- Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия.
- Неиспользуемые технологические отверстия фурнитурой не комплектуются.
- С целью сохранения долговечности изделия необходимо раз в три месяца производить подтяжку эксцентриковых стяжек.


Схема сборки изделия

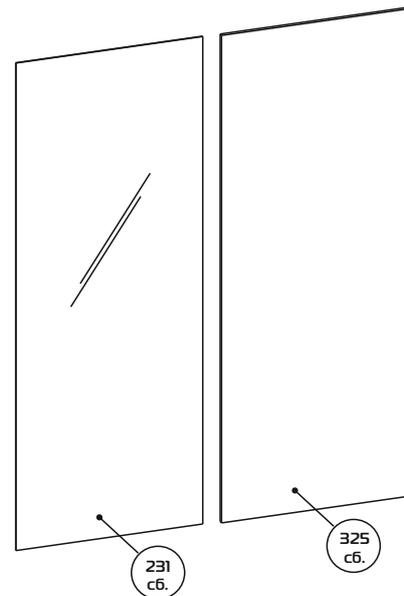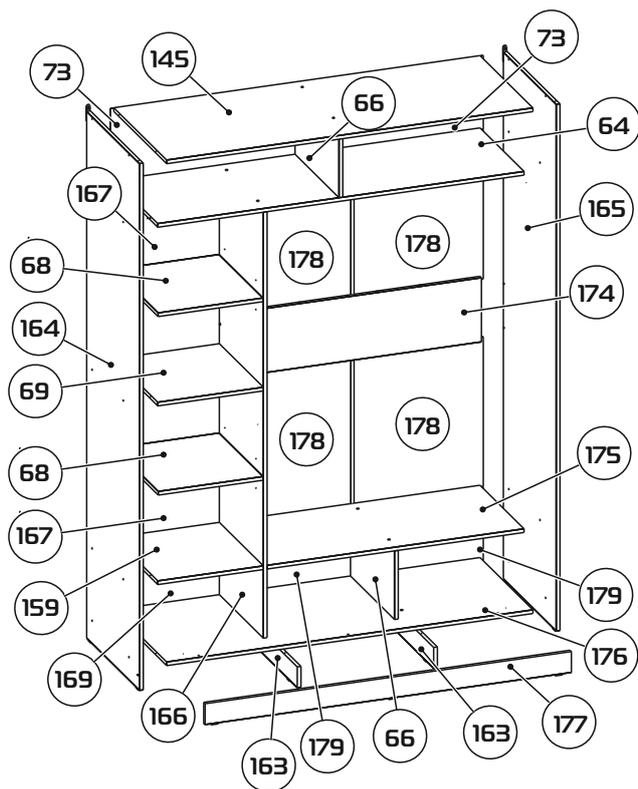


Габаритные размеры изделия:  
1600x600x2300 мм

- |          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| 231 с.б. | - Дверь (2126x804x27) x1                 | 325 с.б. | - Дверь (2126x804x28) x1                 |
| 163      | - Планка цокольная (550x91x16) x2        | 177      | - Планка цокольная (1568x91x16) x1       |
| 68       | - Полка (449x497x16) x2                  | 66       | - Стенка вертикальная (299x497x16) x2    |
| 166      | - Стенка вертикальная (1856x497x16) x1   | 164      | - Стенка вертикальная (2295x597x16) x1   |
| 165      | - Стенка вертикальная (2295x597x16) x1   | 69       | - Стенка горизонтальная (452x497x16) x1  |
| 159      | - Стенка горизонтальная (452x497x16) x1  | 175      | - Стенка горизонтальная (1100x497x16) x1 |
| 64       | - Стенка горизонтальная (1568x497x16) x1 | 145      | - Стенка горизонтальная (1568x597x16) x1 |
| 176      | - Стенка горизонтальная (1568x597x16) x1 | 174      | - Царга (1100x280x16) x1                 |
| 169      | - Стенка задняя (320x473x3) x1           | 73       | - Стенка задняя (320x797x3) x2           |
| 179      | - Стенка задняя (320x560x3) x2           | 178      | - Стенка задняя (652x560x3) x4           |
| 167      | - Стенка задняя (776x473x3) x2           |          |  |


1:1

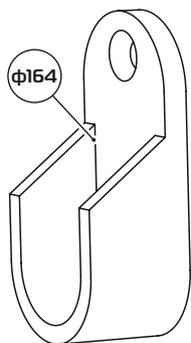


2x

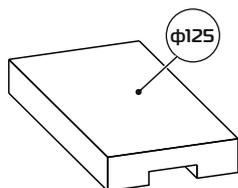

11x

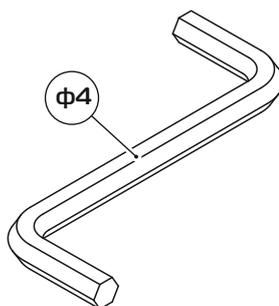


1x

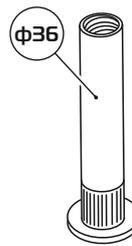


1x




1x

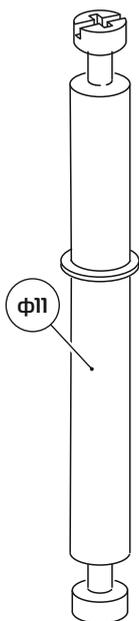


2x

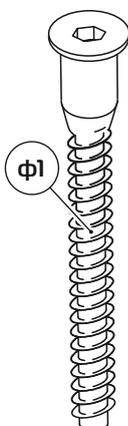


43x

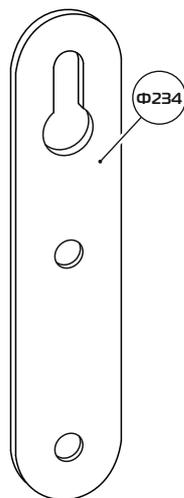


2x

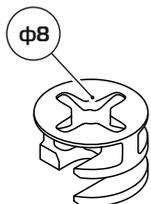


4x




62x




8x

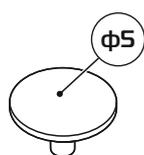


37x

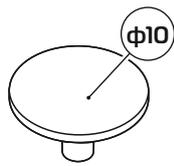

4x

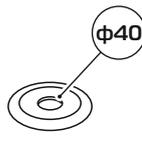

45x

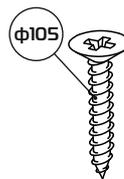

67x

φ164 - Штангодержатель - (x2)

φ125 - Наконечник - (x11)

φ4 - Ключ шестигранный S4 - (x1)

φ36 - Гильза M4x27 (стяж. меж.) - (x1)

φ32 - Винт M4x15 (стяж. меж.) - (x1)

φ8 - Эксцентрик (стяж. дв.) - (x4)

φ1 - Винт конфирмат 7x50 - (x43)

φ11 - Дюбель двойной 7x80 (стяж.) - (x2)

φ234 - Подвеска - (x2)

φ87 - Гвоздь 1,6x25 - (x62)


φ66 - Полкодержатель - (x8)

φ5 - Заглушка конфирмата - (x37)


φ10 - Заглушка эксцентрика - (x4)

φ40 - Шайба металлическая - (x45)


φ105 - Шуруп 4x16 - (x67)




1:10

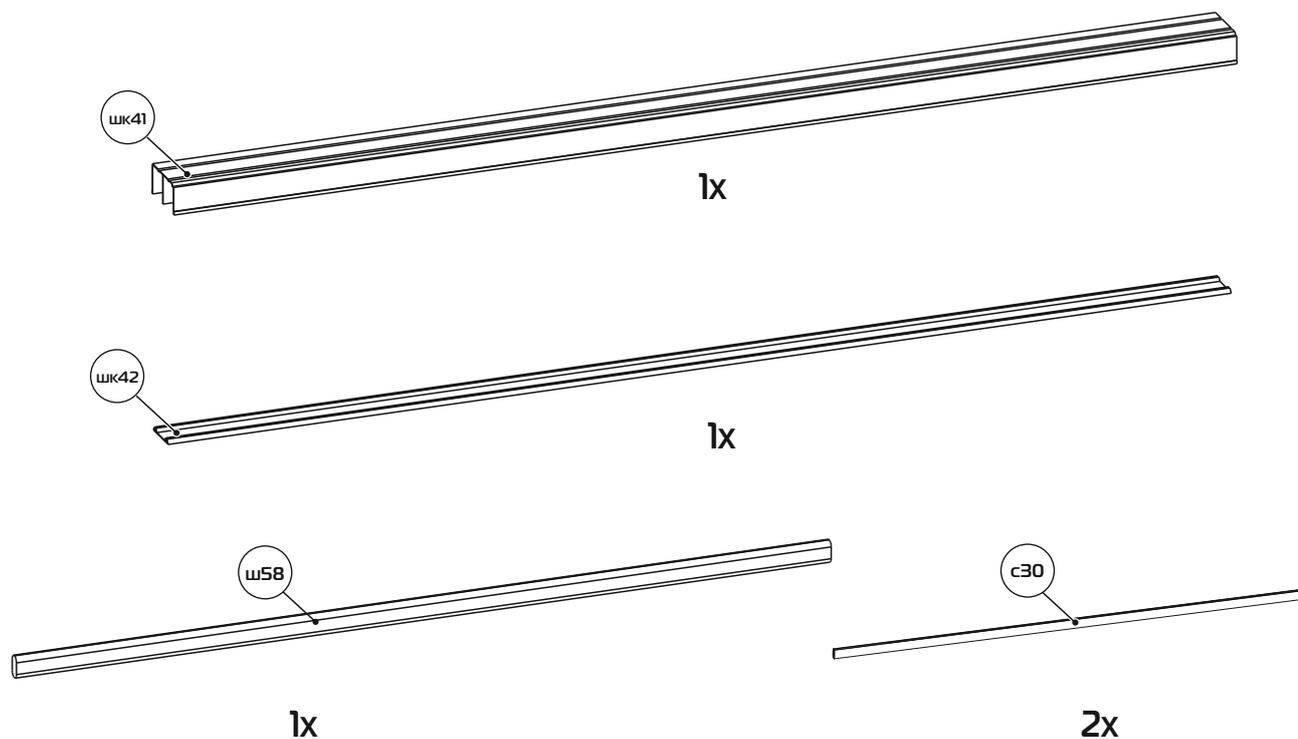

1:4

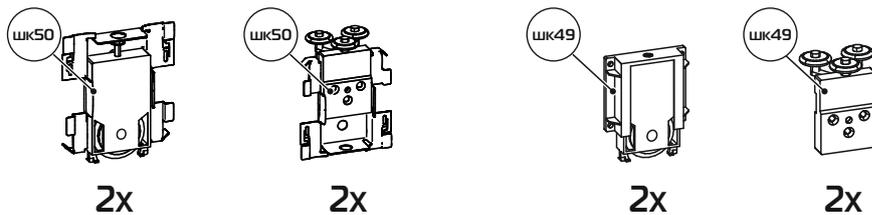

1:1

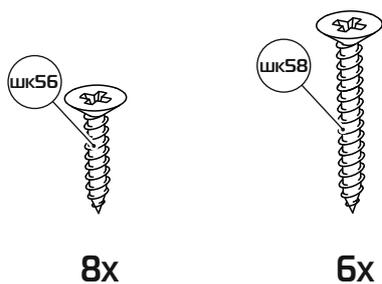

шк41 - Трек верхний L=1567 - (x1)

ш58 - Штанга L=1093мм - (x1)

шк42 - Трек нижний L=1567 - (x1)


с30 - Профиль L=630 мм - (x2)



шк49 - Комплект колёс - (x2)

шк50 - Комплект колёс для зеркала - (x2)


шк56 - Шуруп 3,5x16 - (x8)

шк58 - Шуруп 4x25 - (x6)




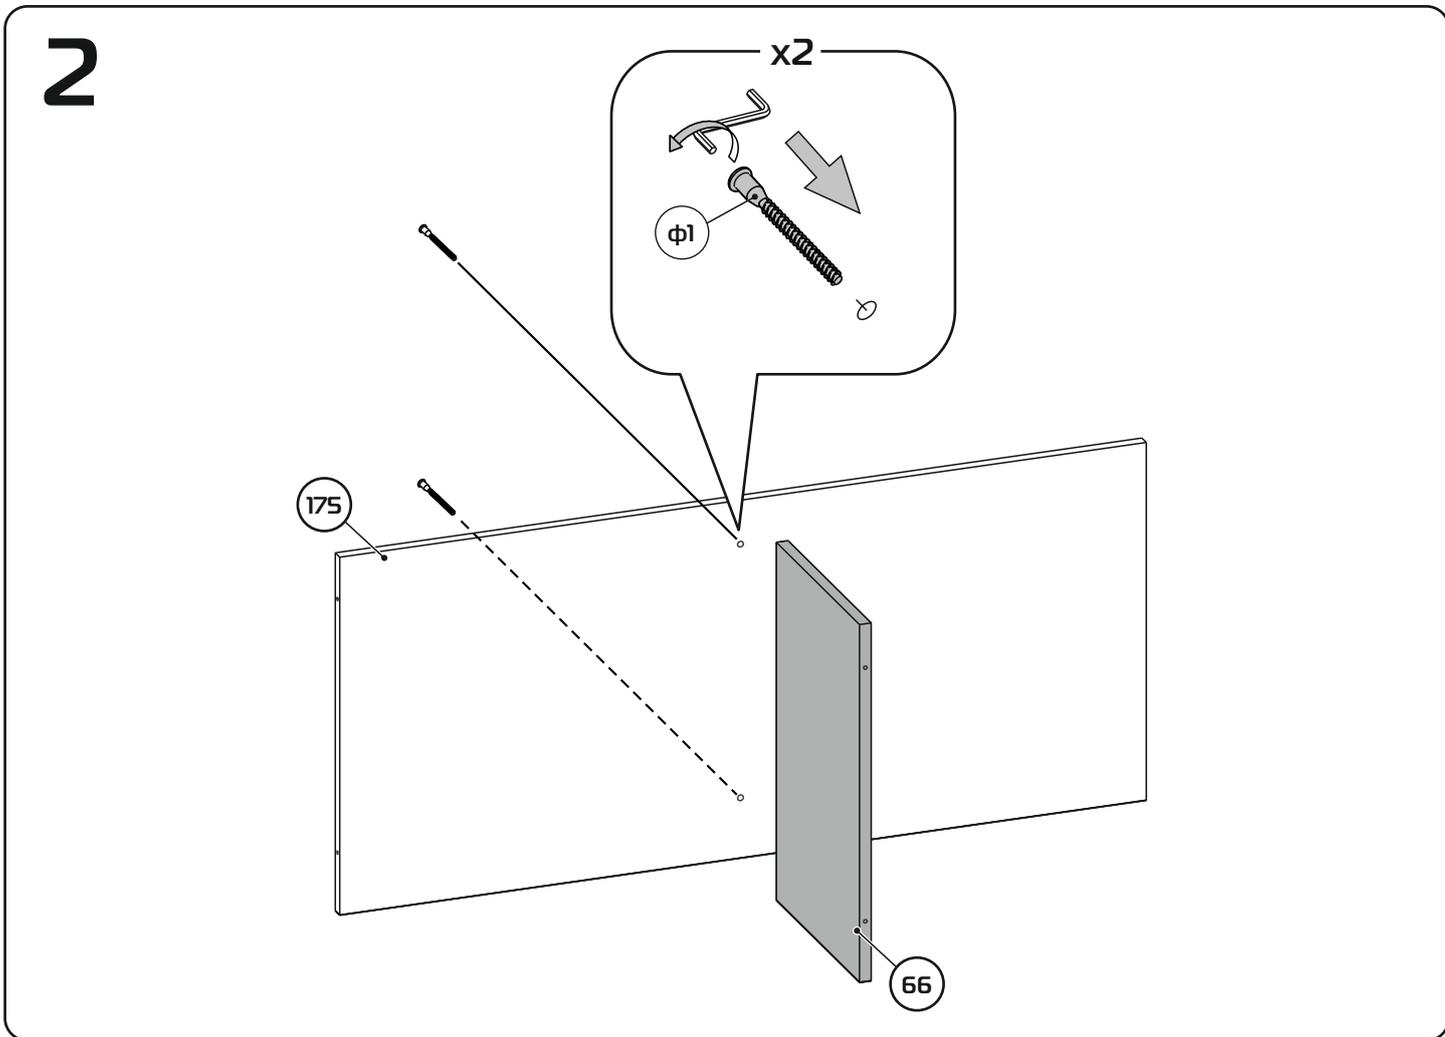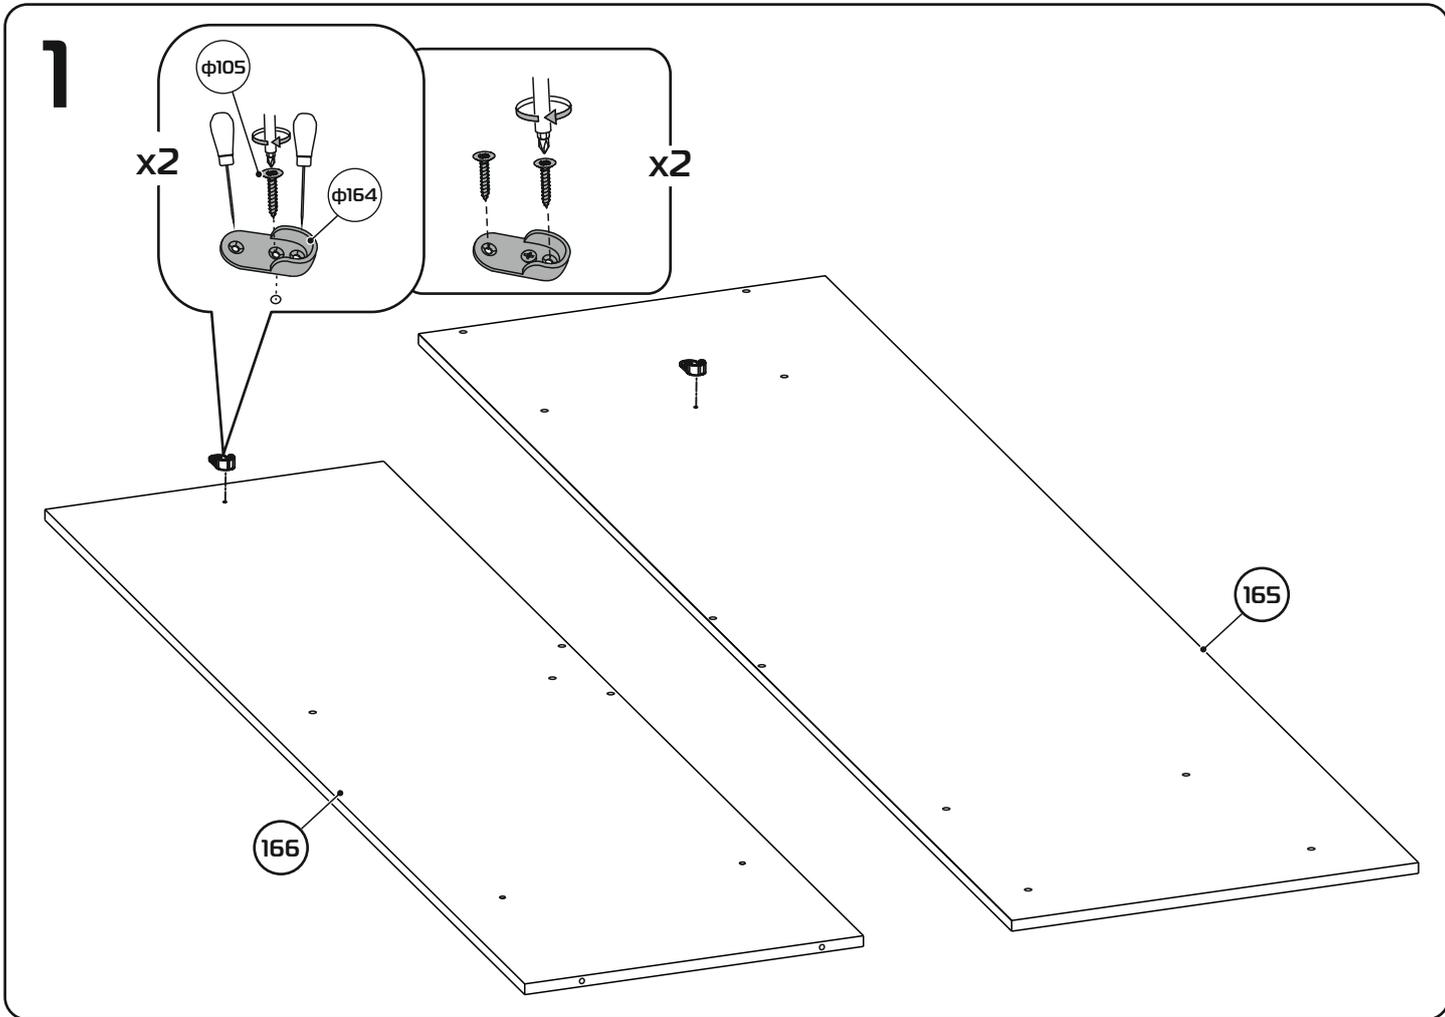


# 3

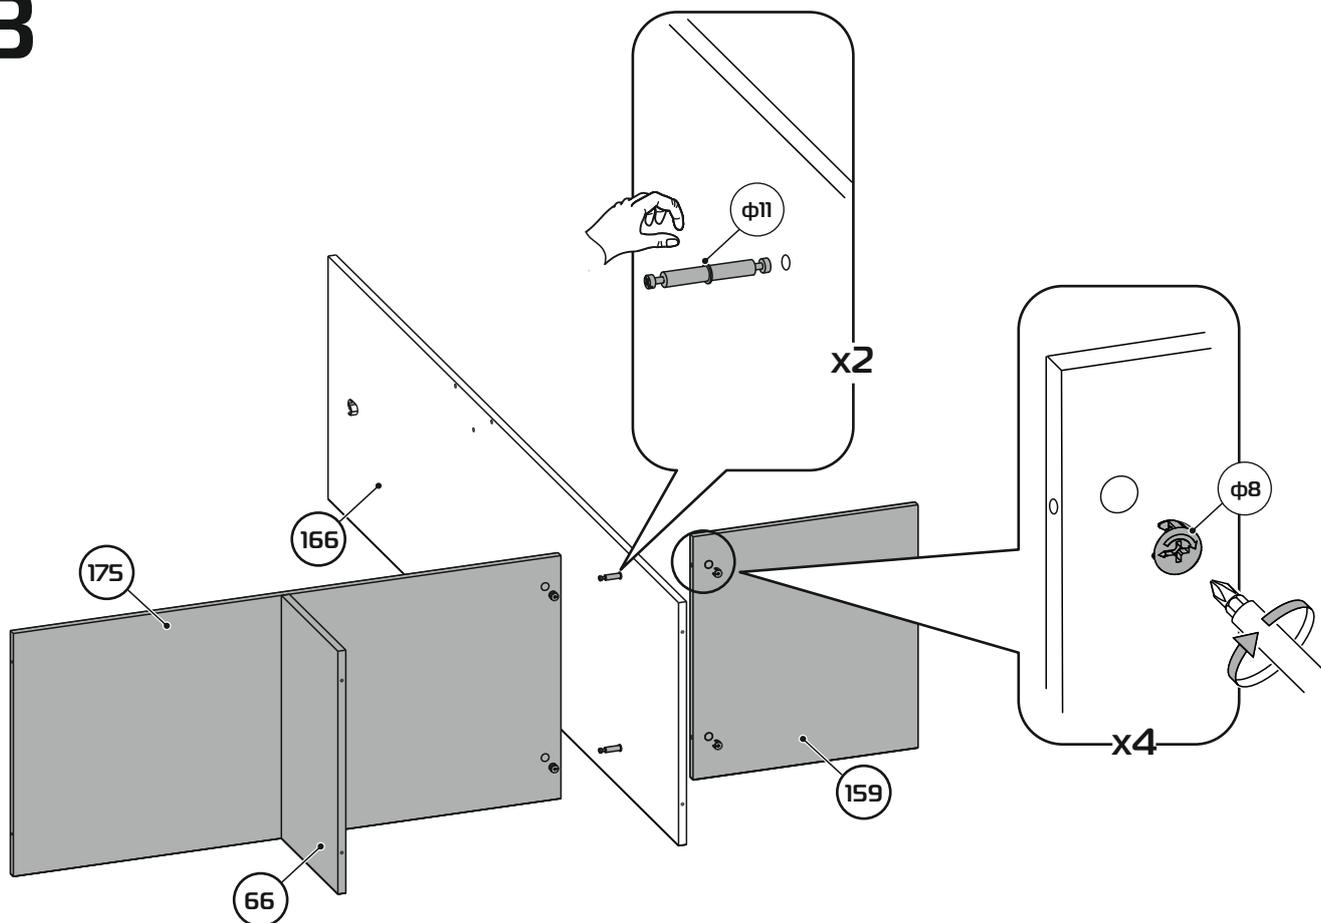


# 4

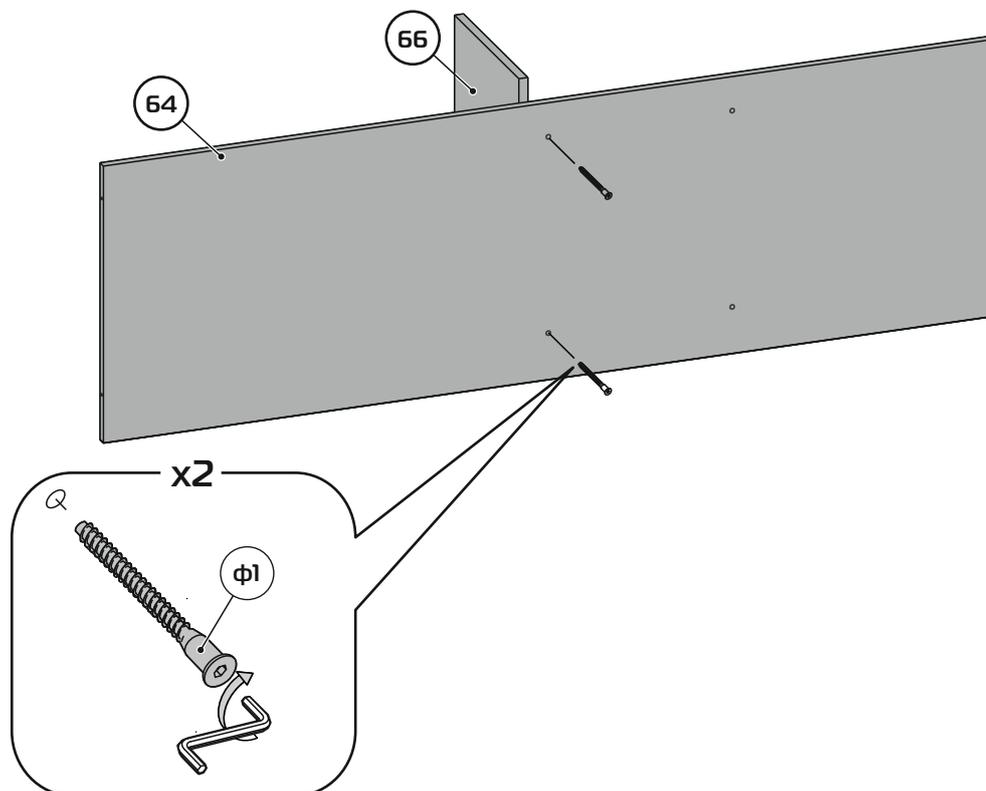


# 5

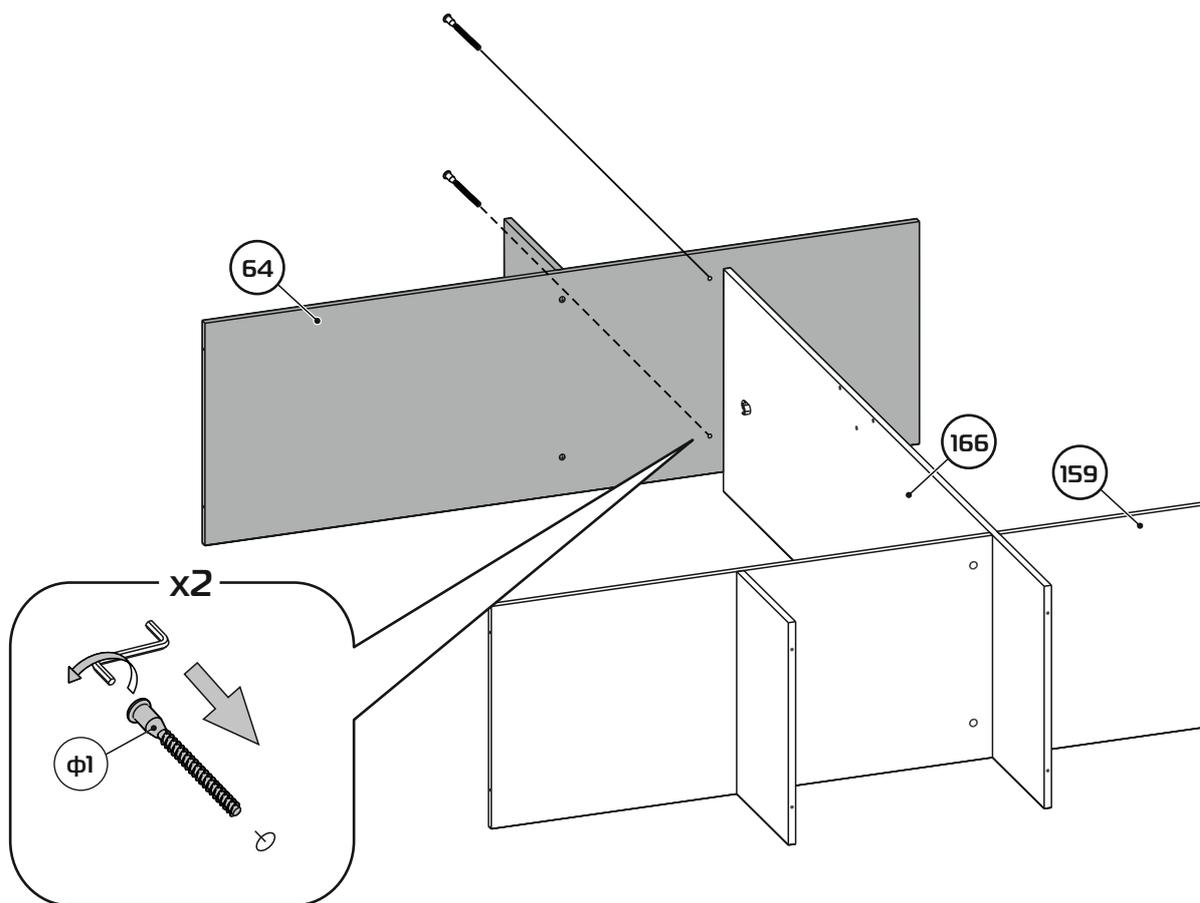


# 6

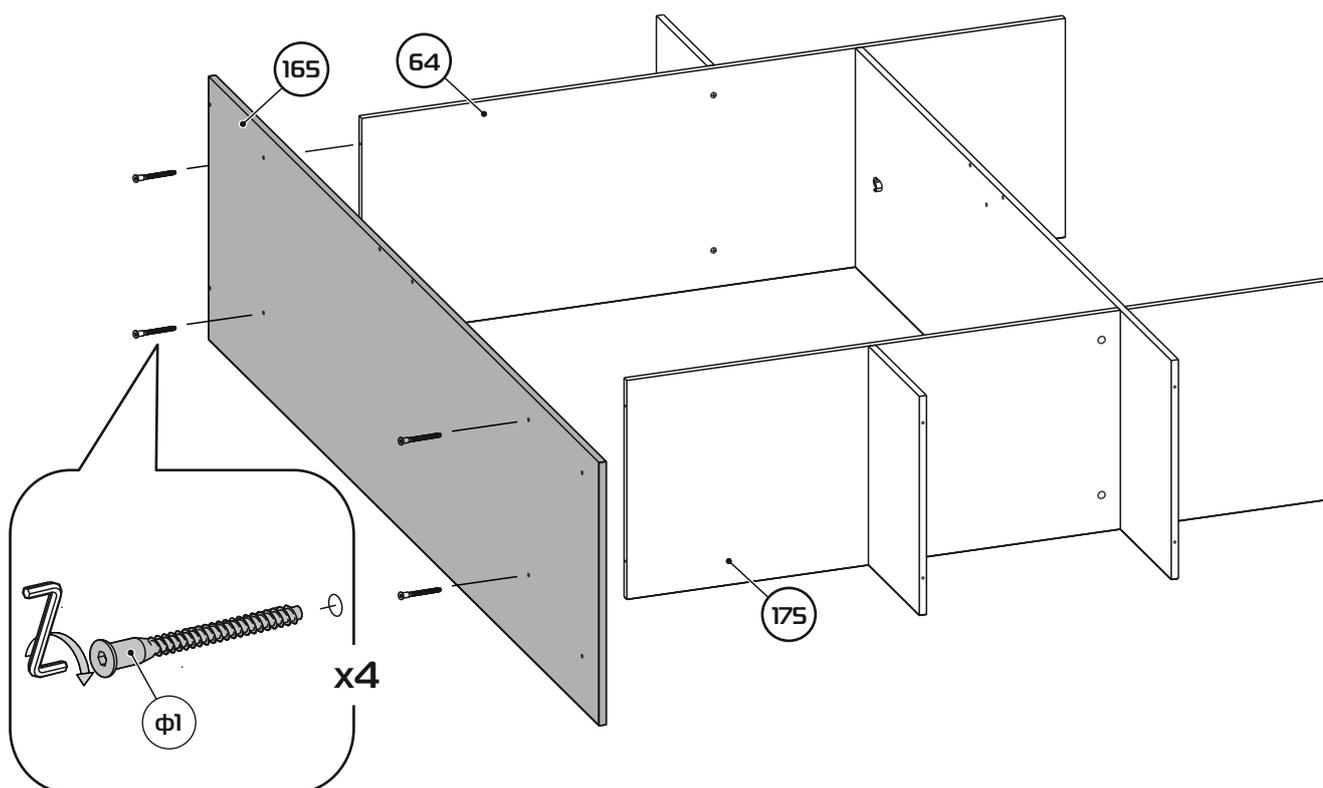


7

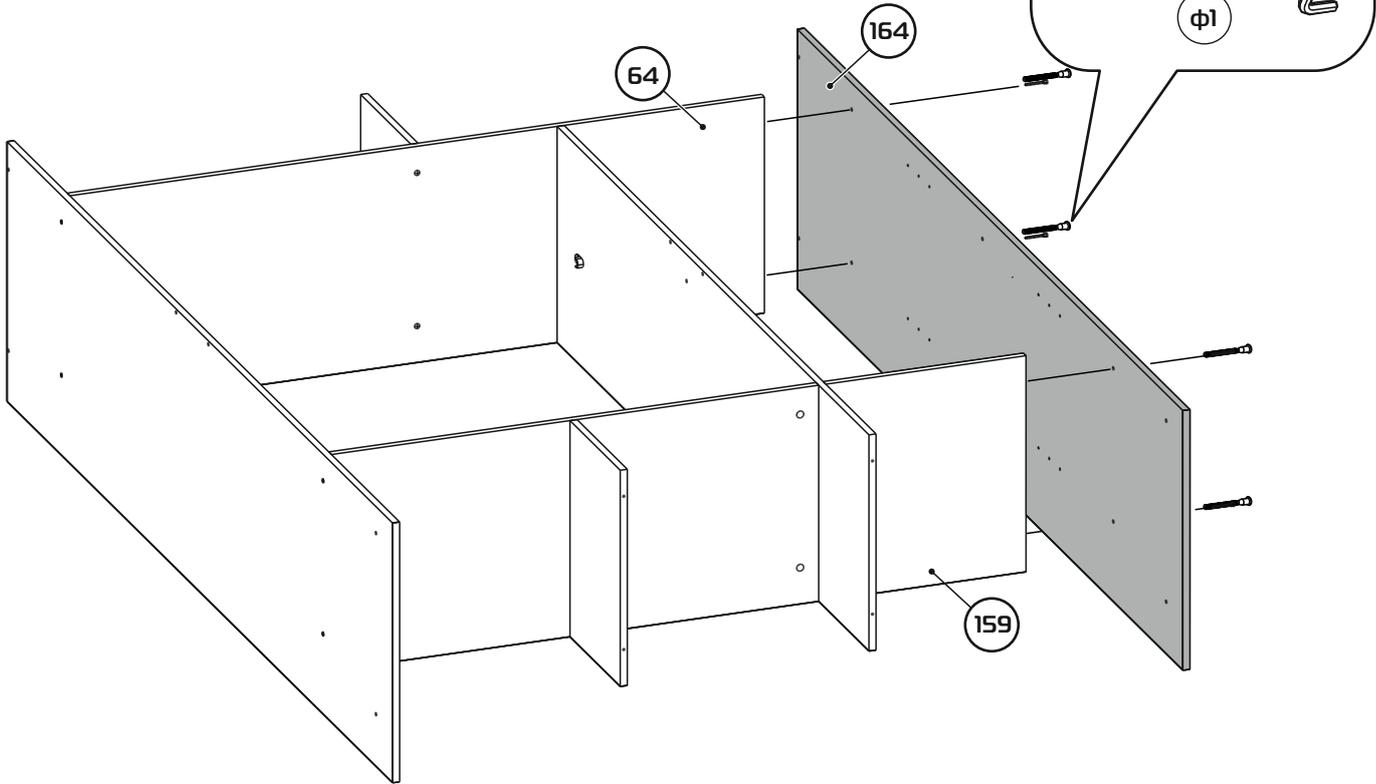

8

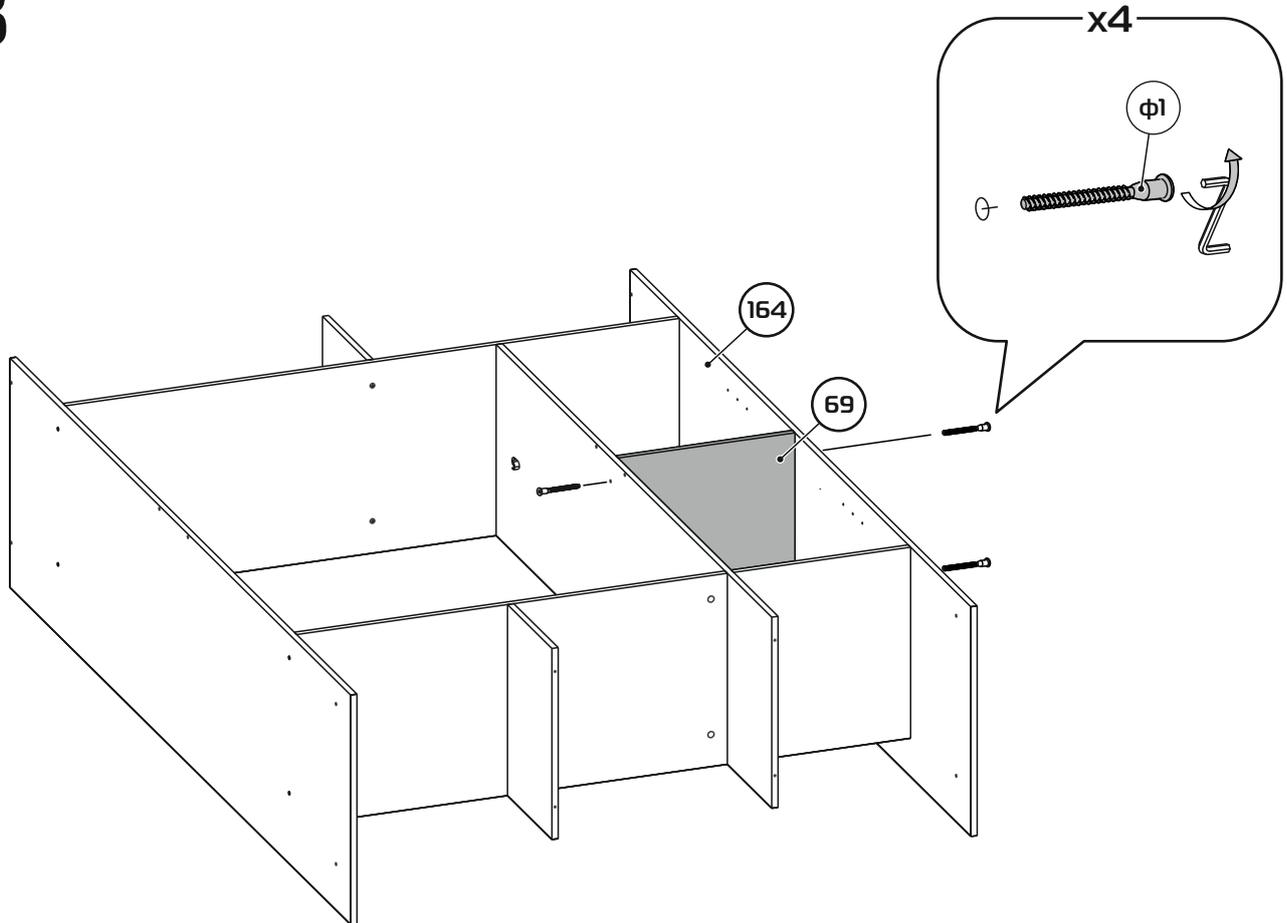

# 9

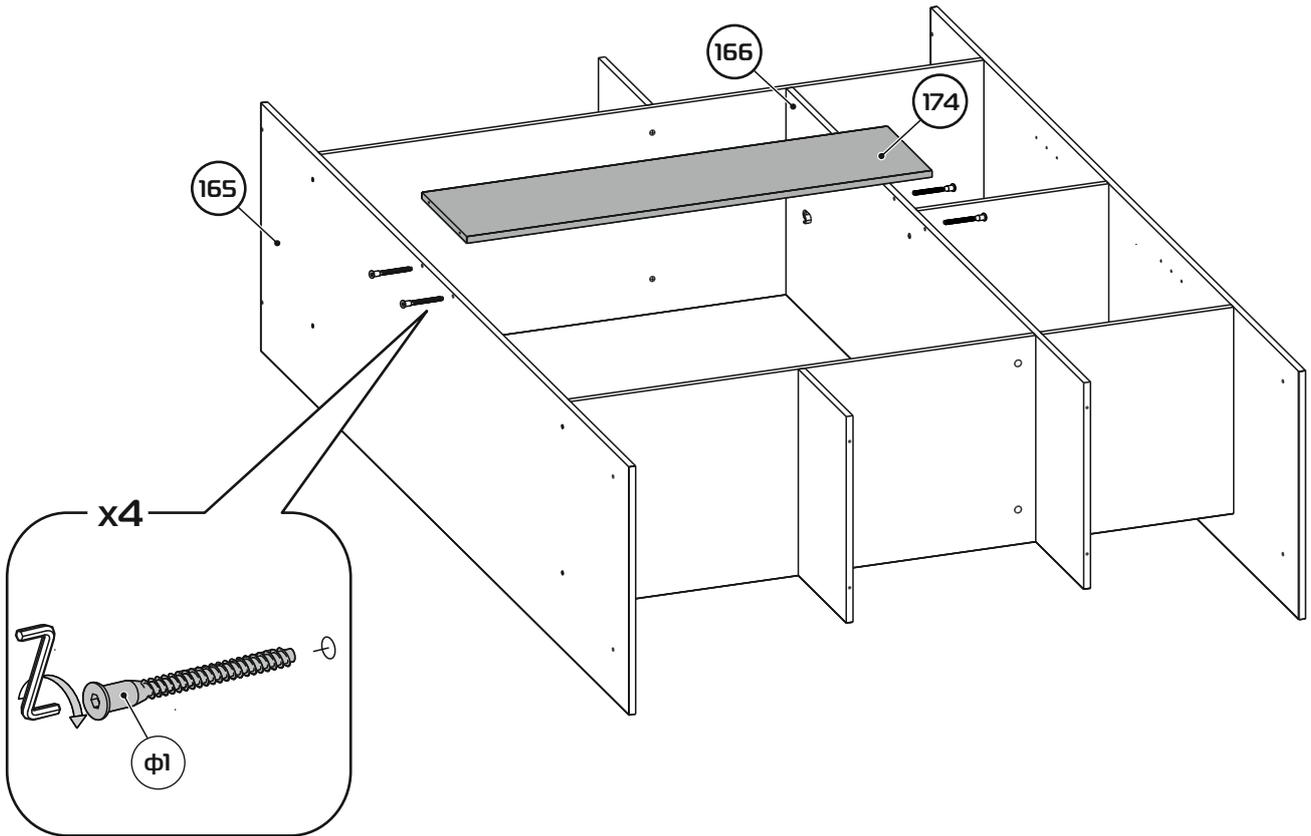


# 10




## Обратите внимание!


Крепить треки обязательно во все имеющиеся отверстия в треках, для безопасного пользования шкафом.

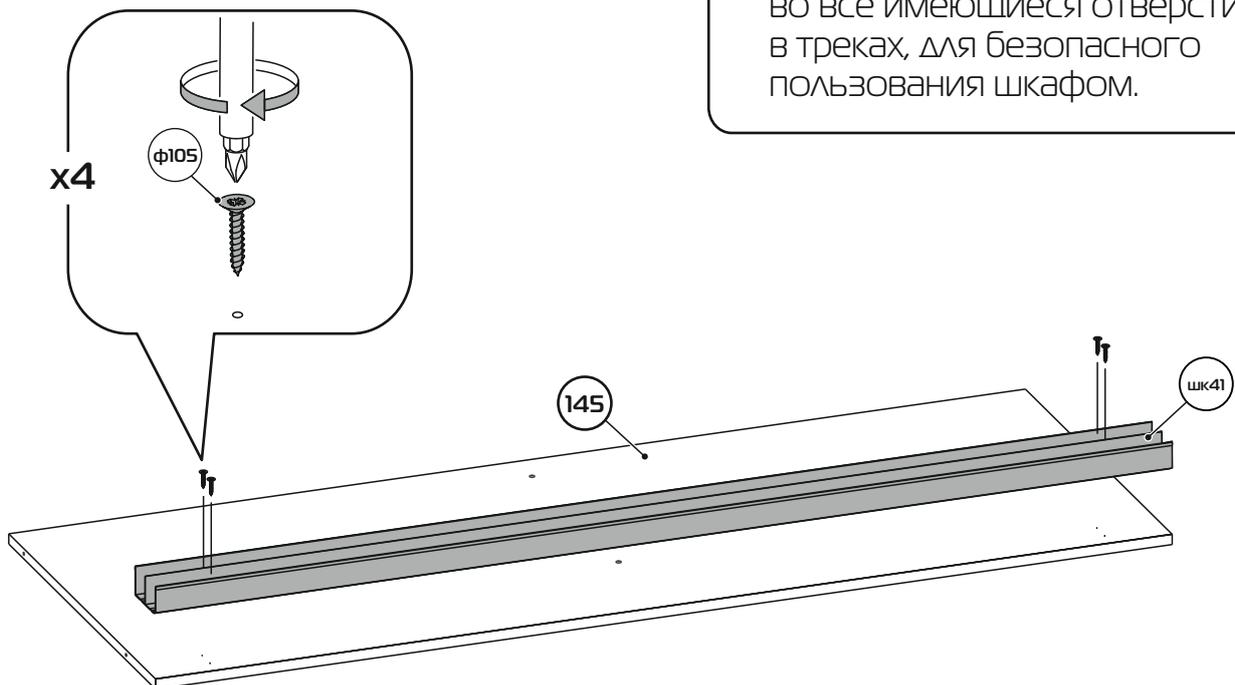


11

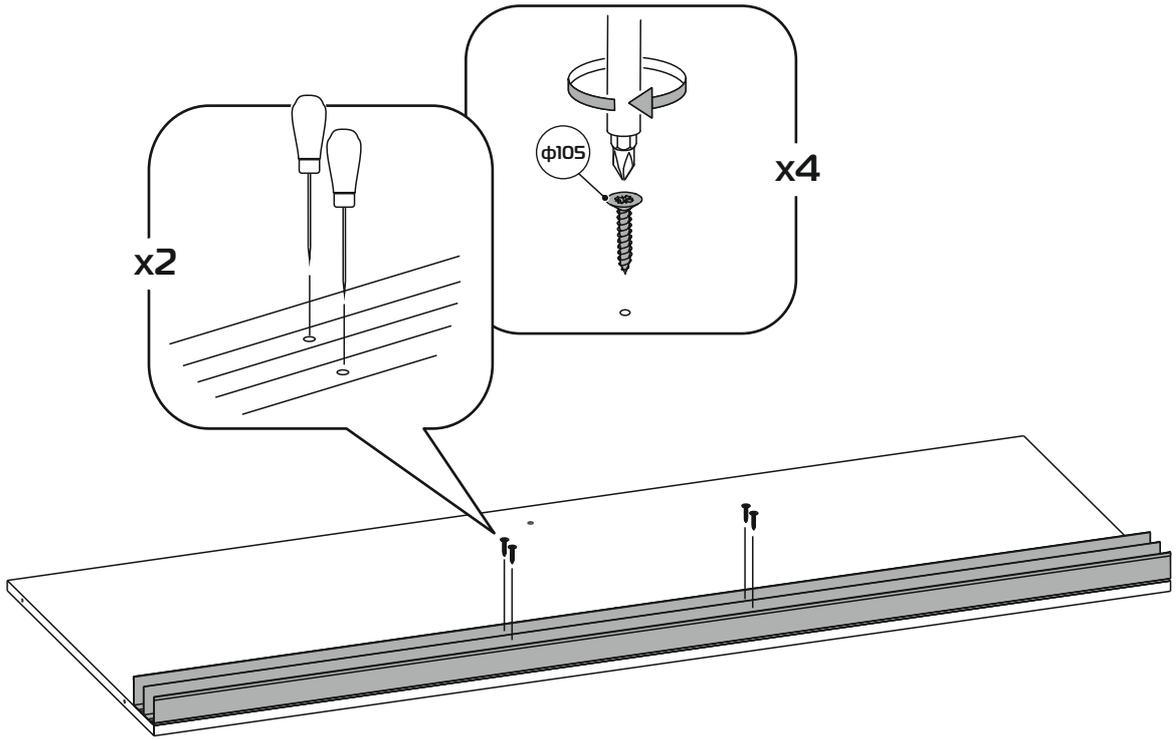


12

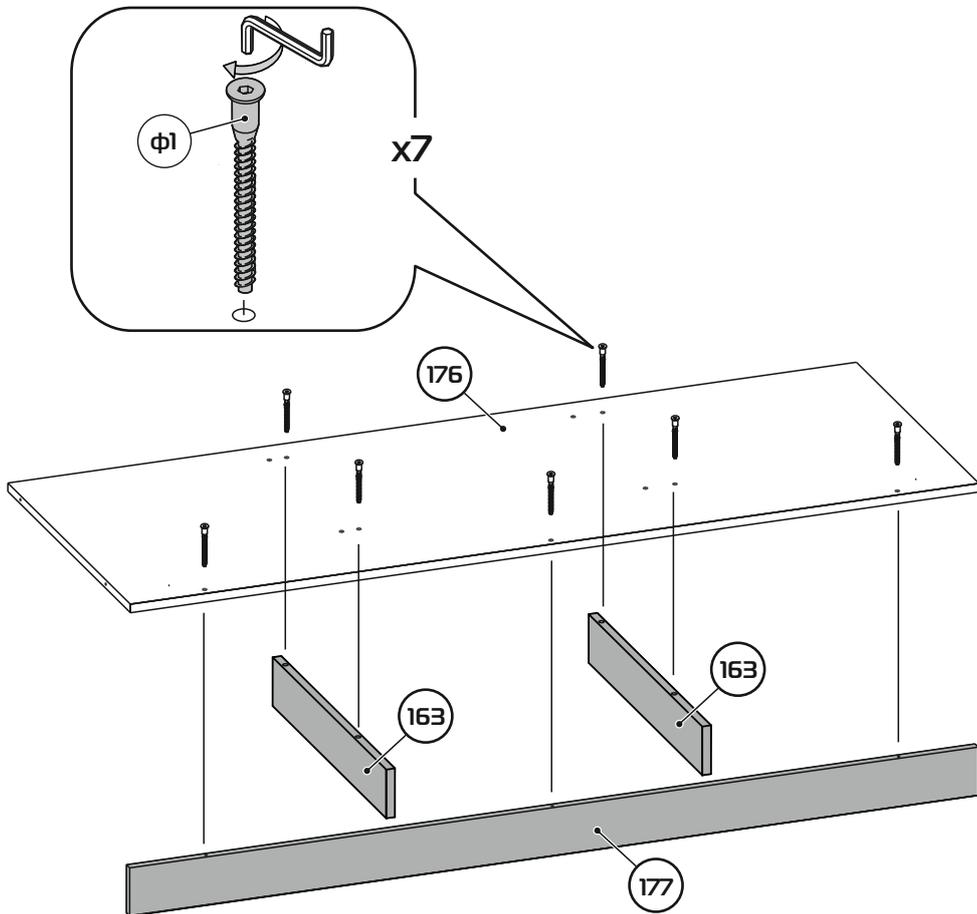

# 13

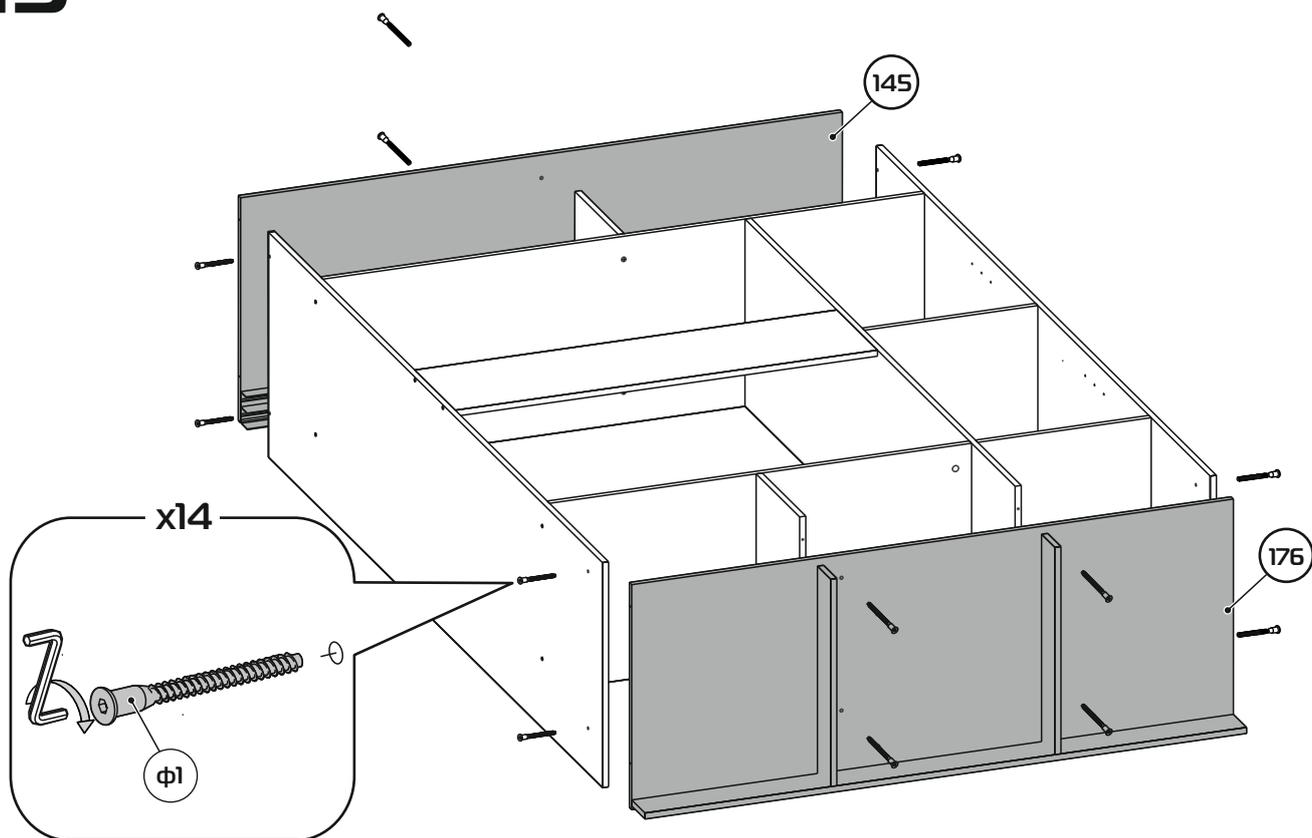


# 14

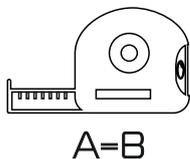


## Обратите внимание!


Перед установкой задних стенок проверить диагонали каркаса. Установку производить только при совпадении диагоналей.

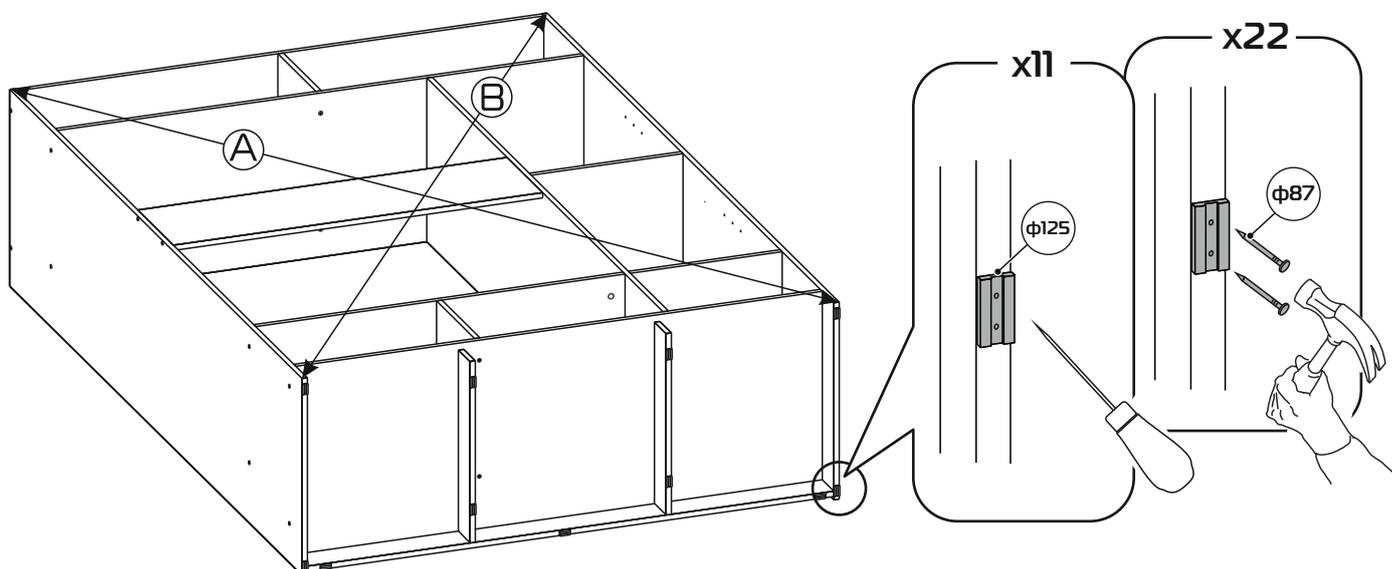


# 15

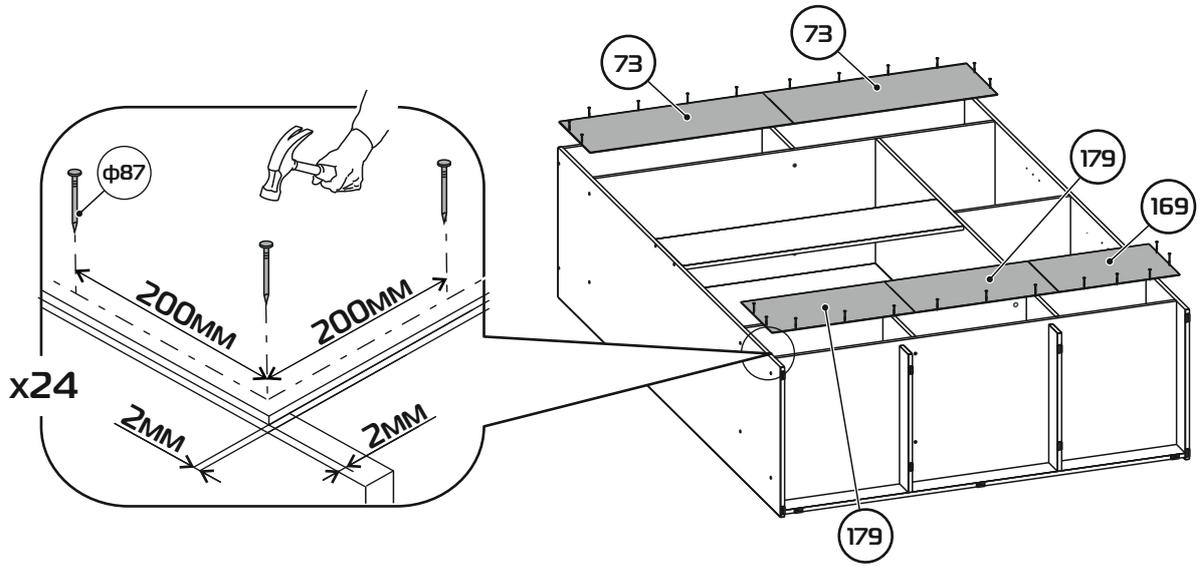


# 16

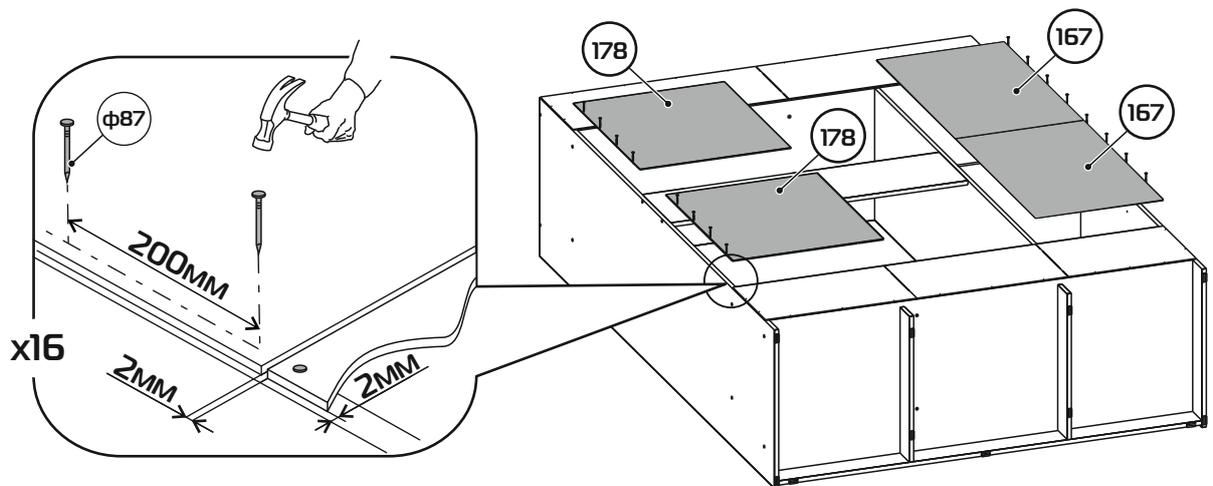


# 17

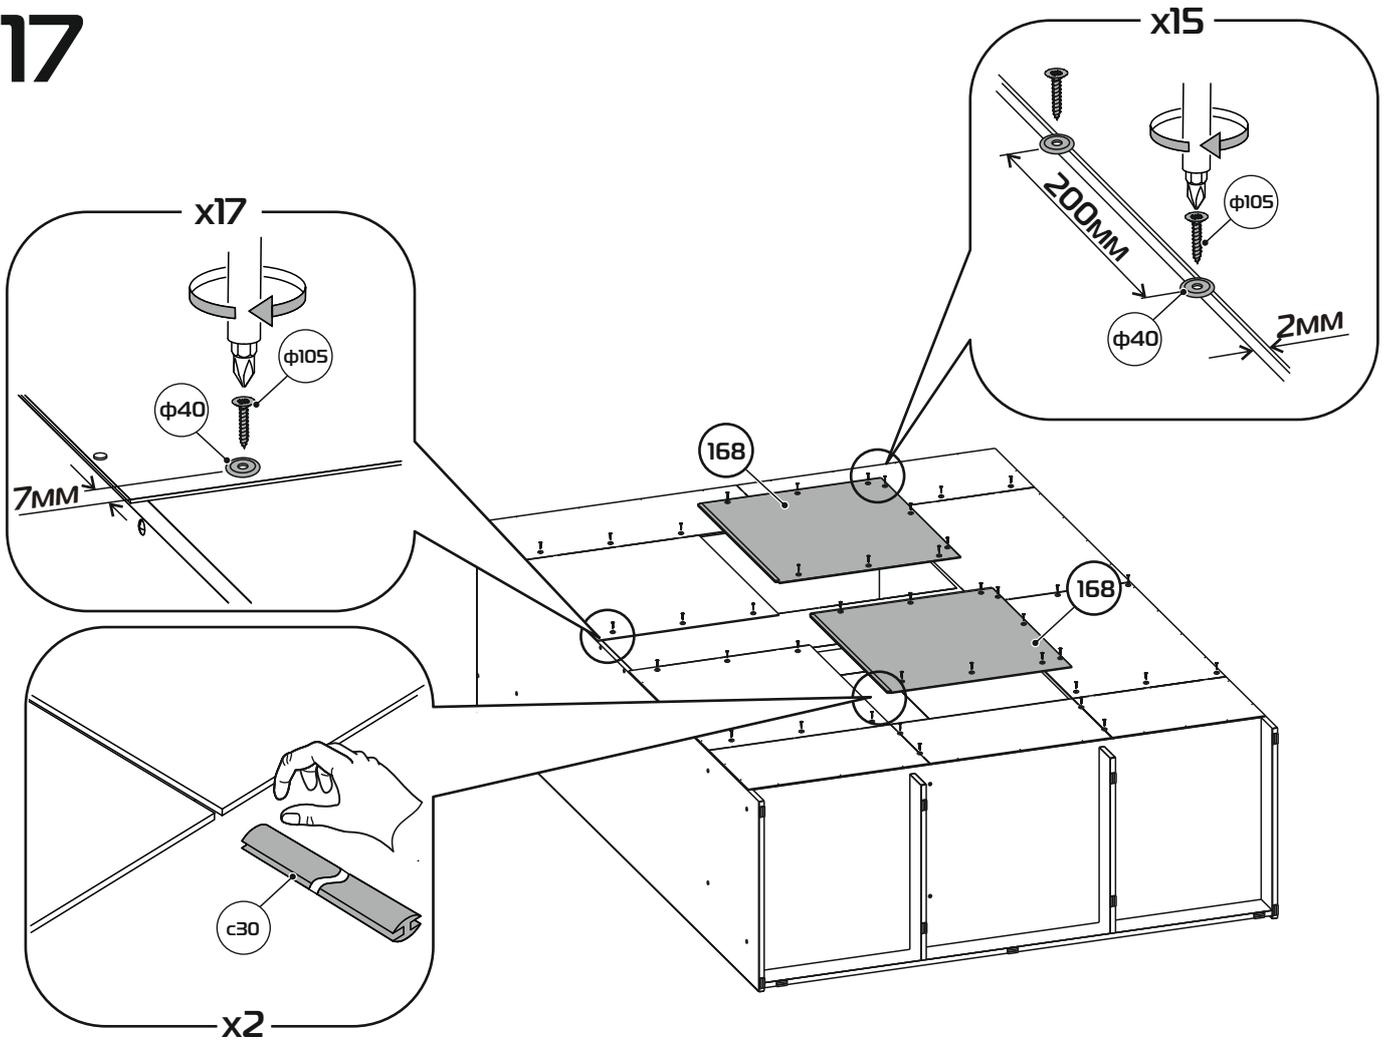

# 18

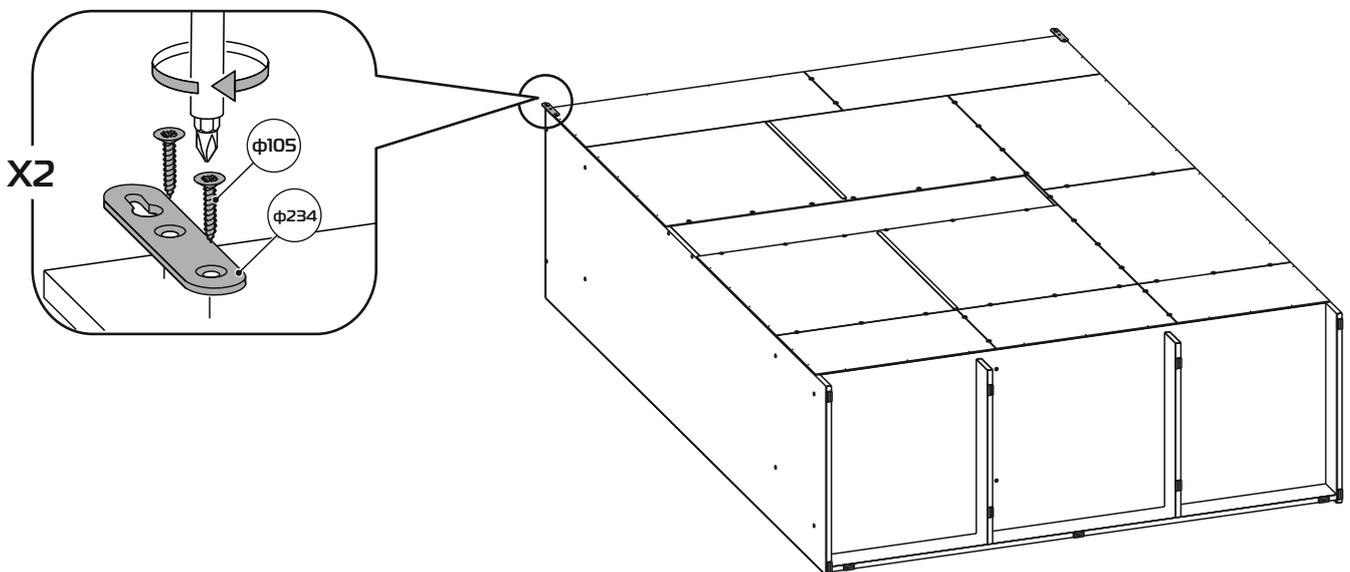

# 19

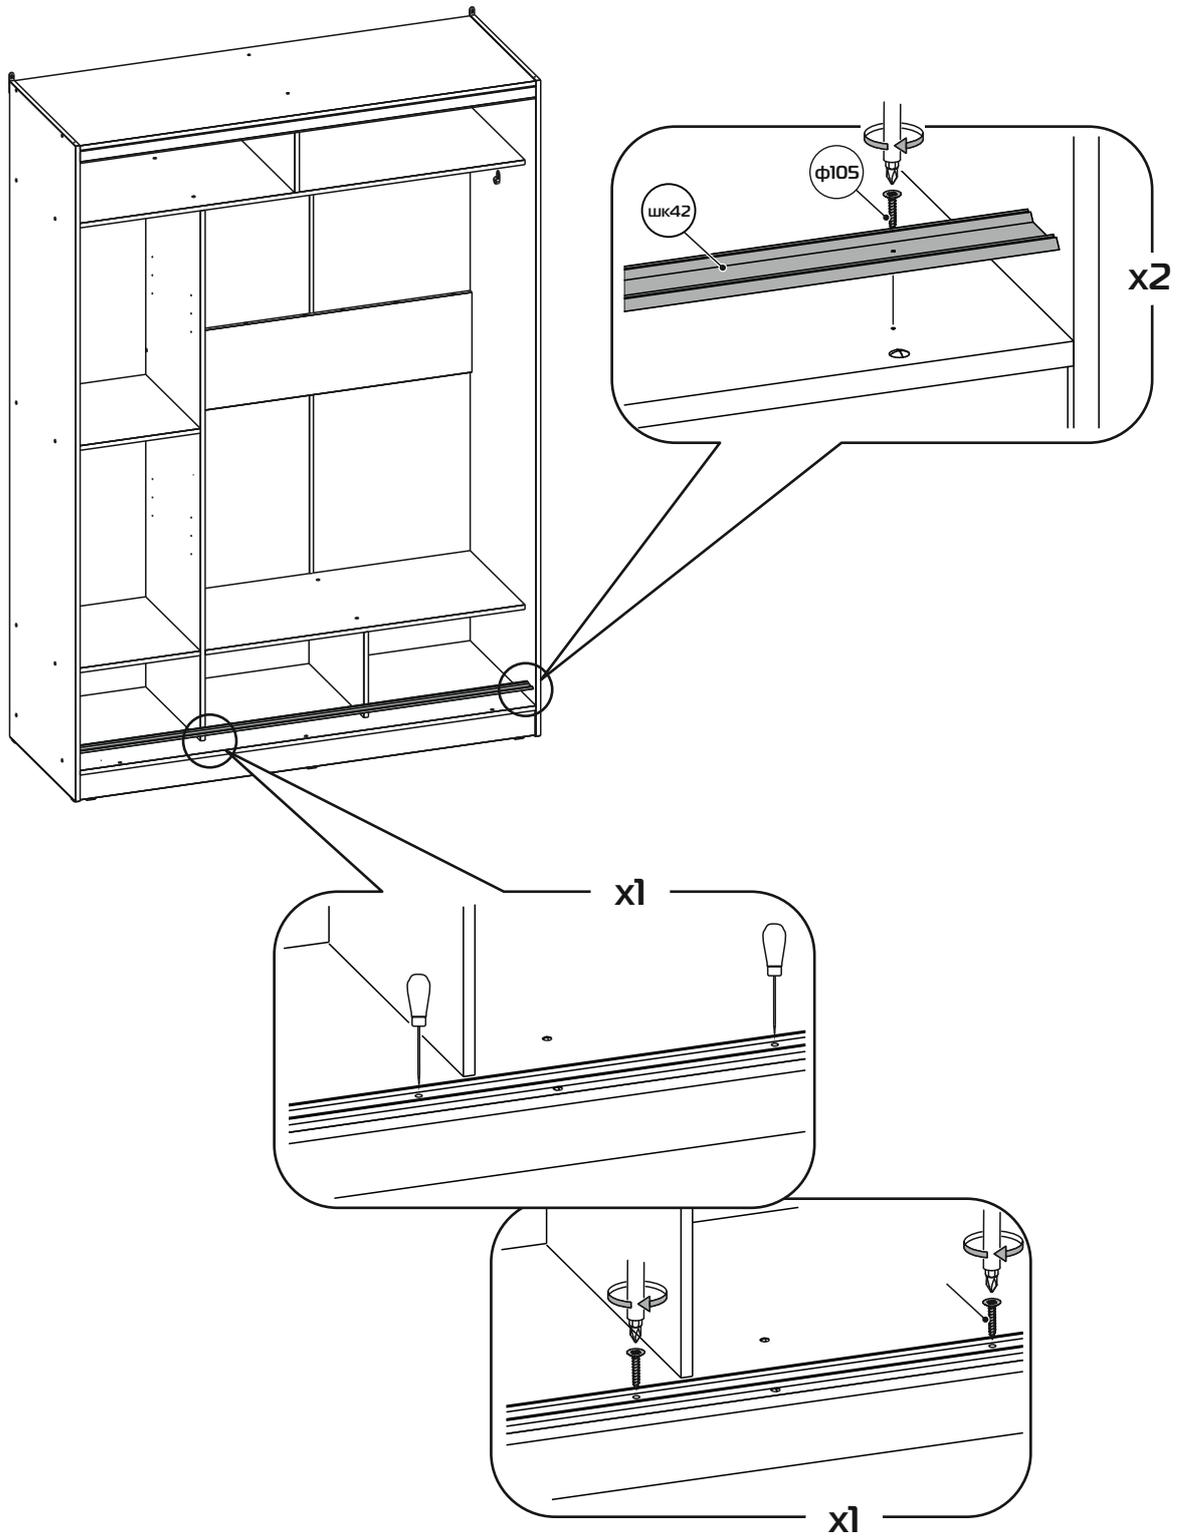

## Крепление корпуса к стене



Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.



Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются. Для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедиться в отсутствии в ней эл.проводки и трубопроводов. При необходимости перенести крепление в безопасное место. Для сверления в капитальной стене использовать перфоратор.

Просверлите отверстие и вставьте в них дюбели  подходящие для Вашей стены. Дюбели в комплект не входят.

Затем с помощью подвесок  закрепите корпус изделия к стене.

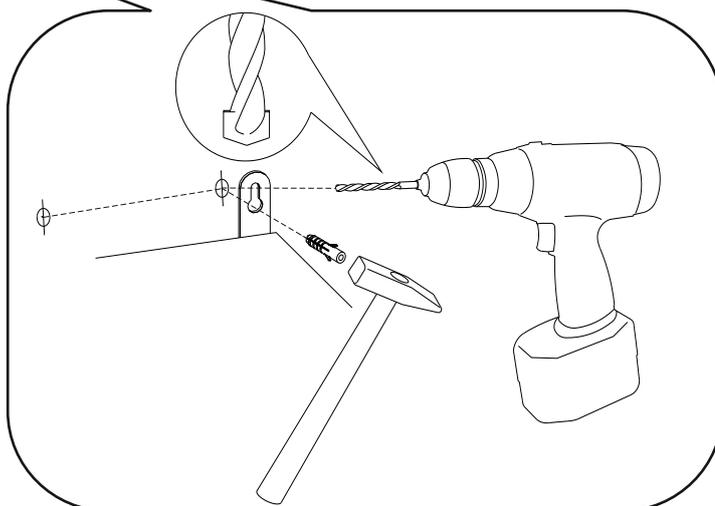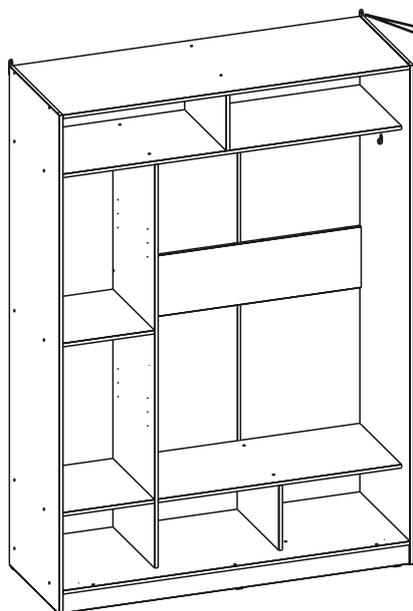

**Для избежания повреждения газовых, вентиляционных водопроводных отверстий и электрических коммуникаций, обратите внимание на их расположение!**



## Установка роликов арбалетов

Для крепления нижнего и верхнего ролика необходимо вставить усики его металлического корпуса в просеченные отверстия горизонтального и вертикального профилей.




Корпус ролика должен крепиться жестко. Любые его перемещения недопустимы.

Установить усики ролика в пазы горизонтального профиля  
Завести боковой усик в паз вертикального профиля

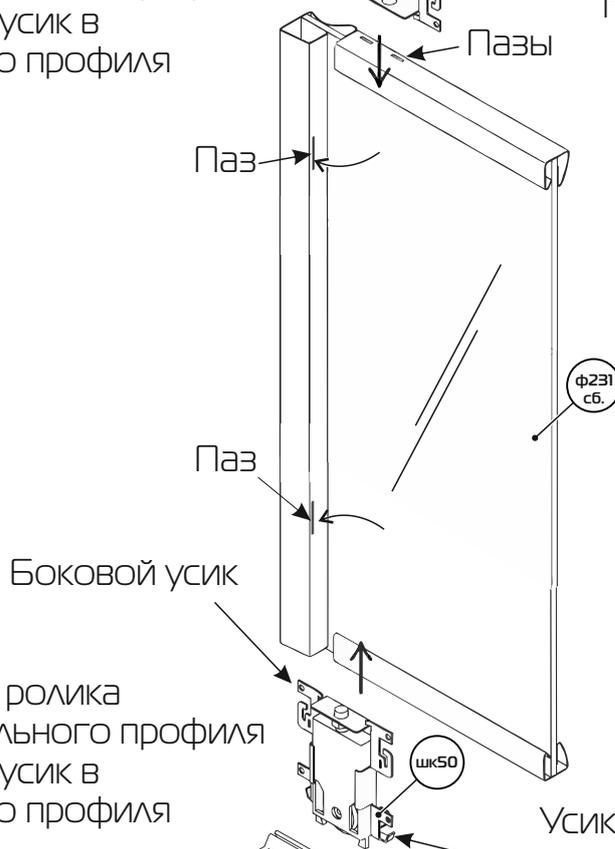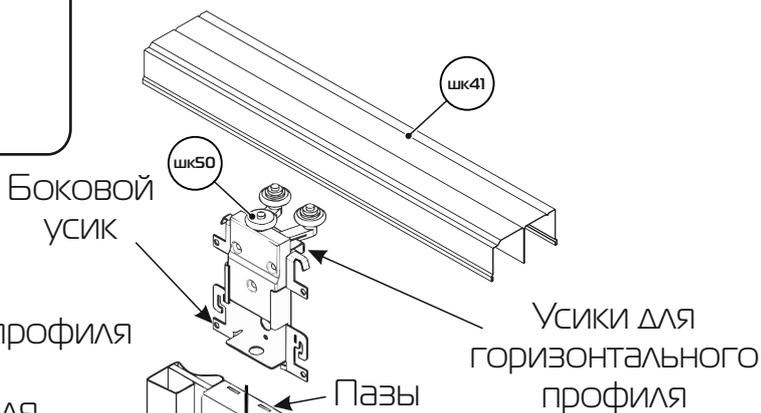


Установить усики ролика в пазы горизонтального профиля  
Завести боковой усик в паз вертикального профиля


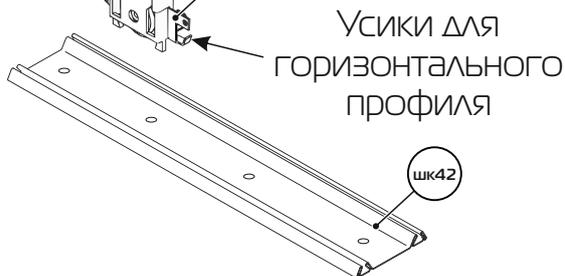


# 22





## Установка роликов арбалетов

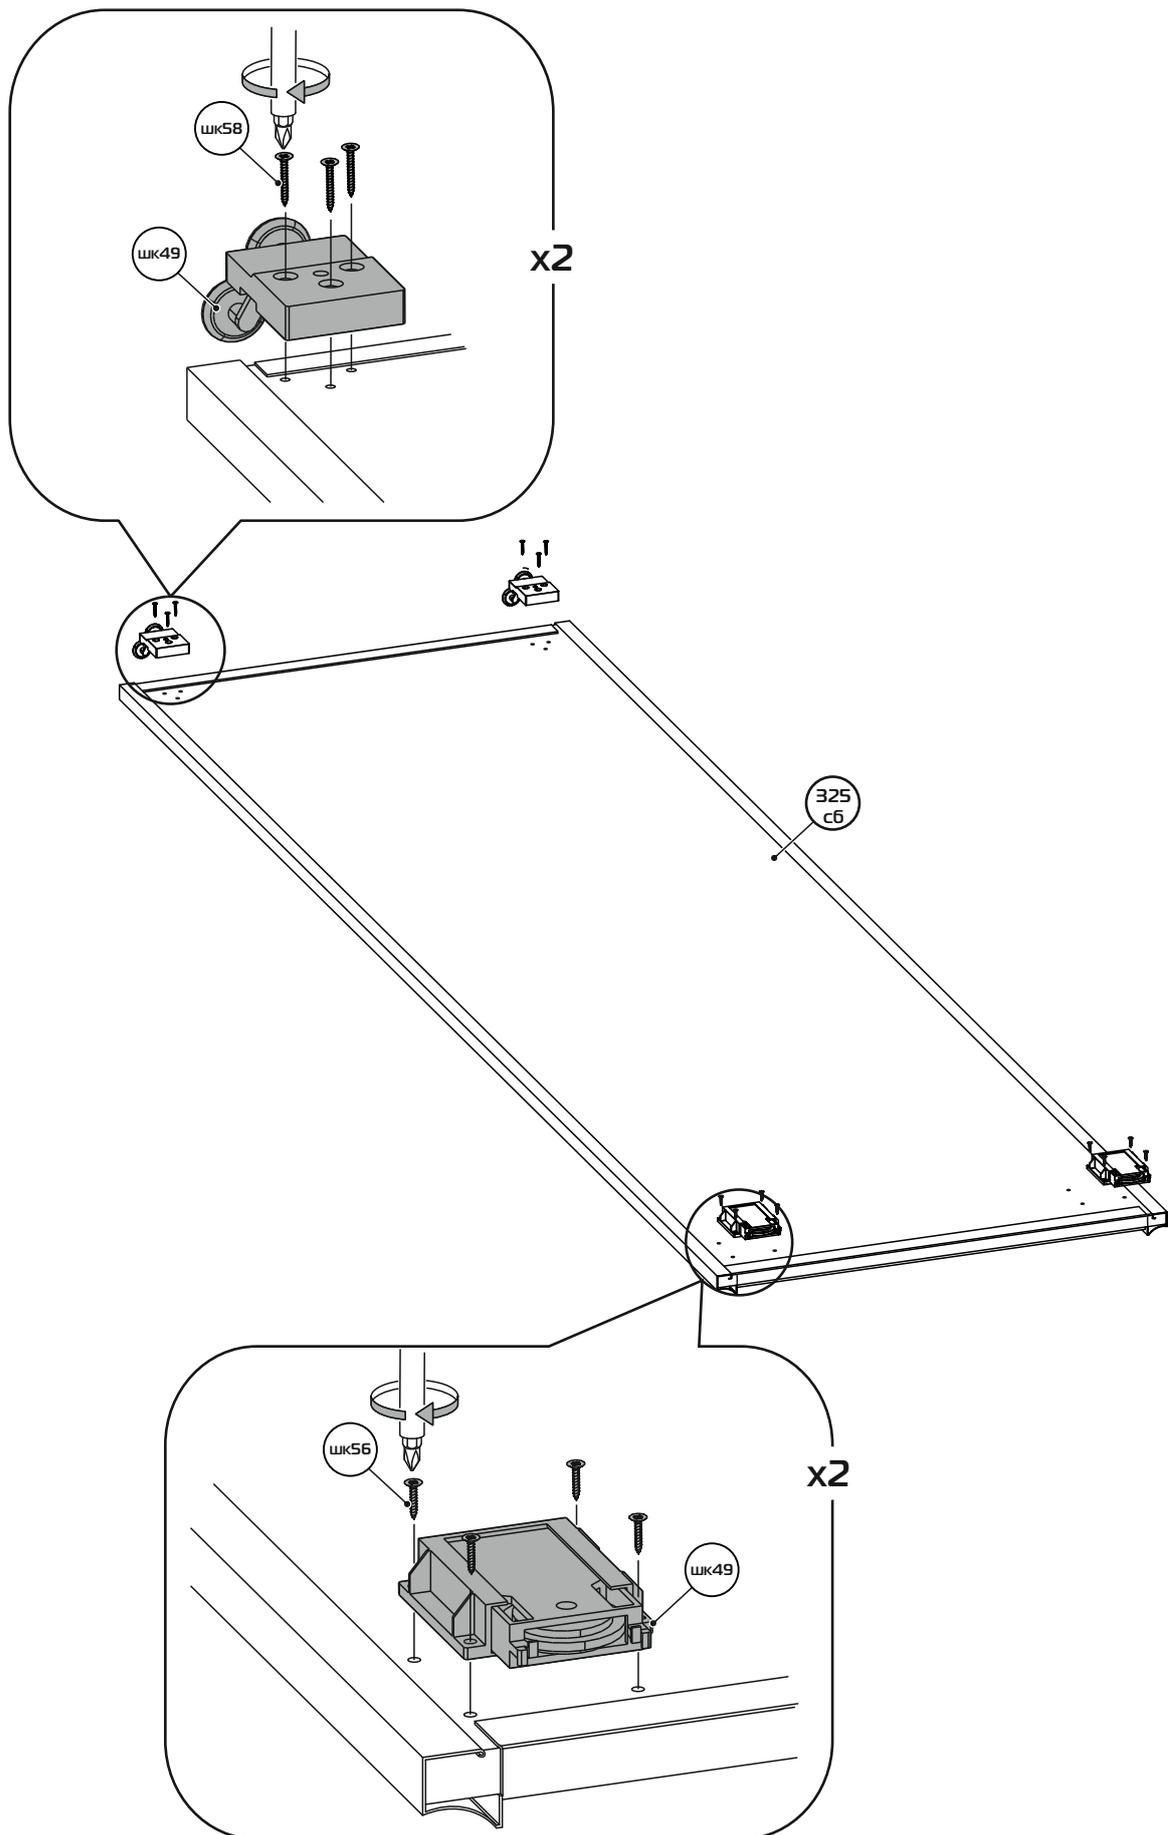


# 23

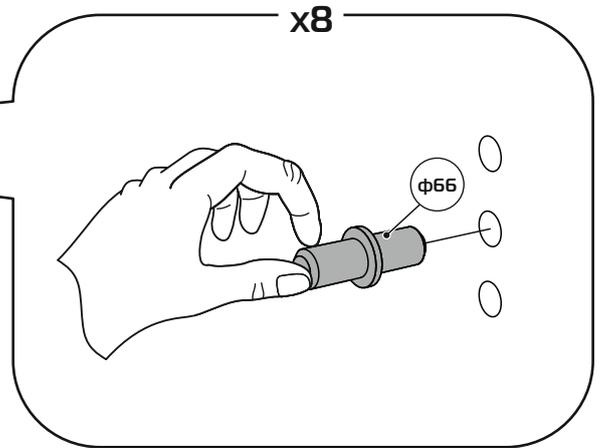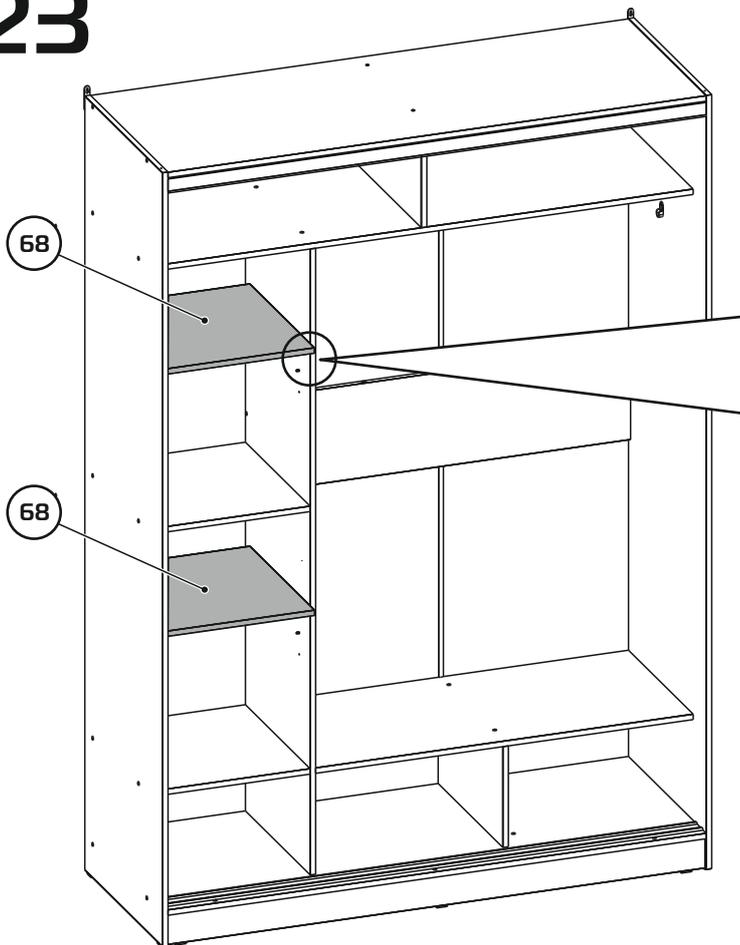


# 24

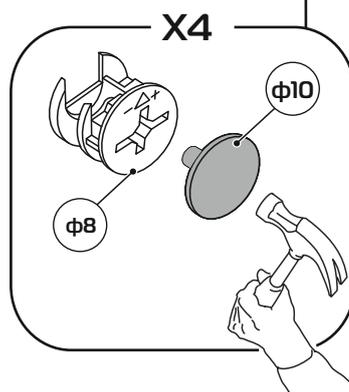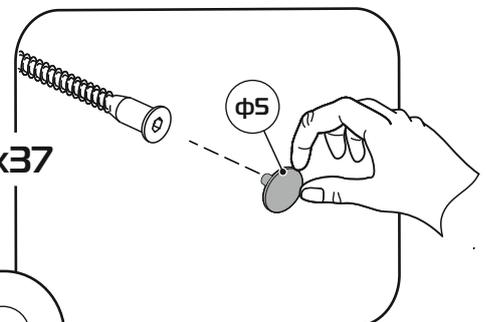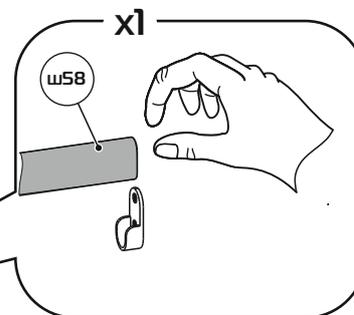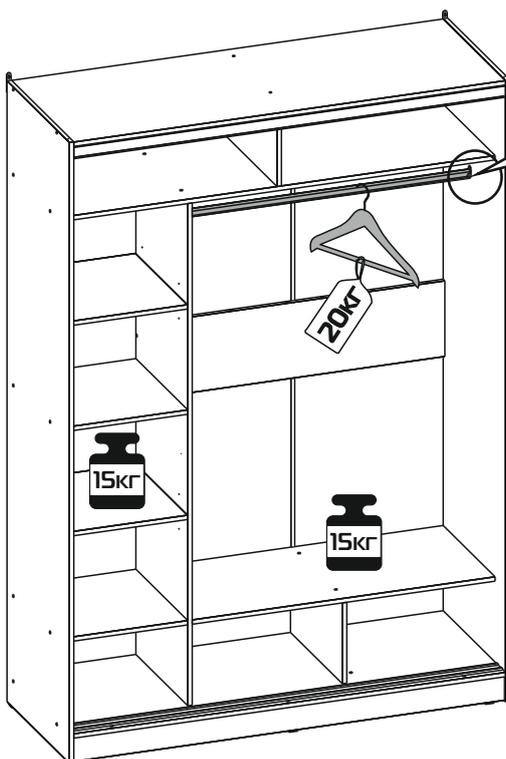

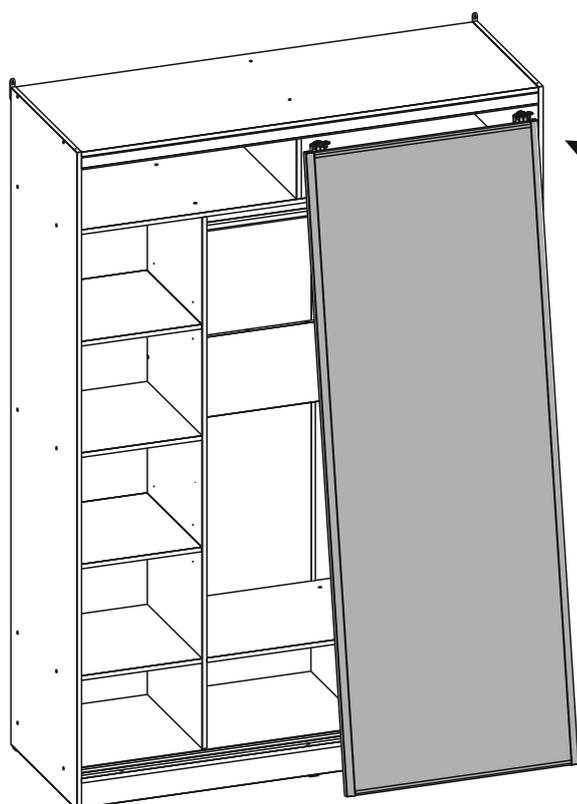


Завести верхние ролики арбалеты в верхний трек.

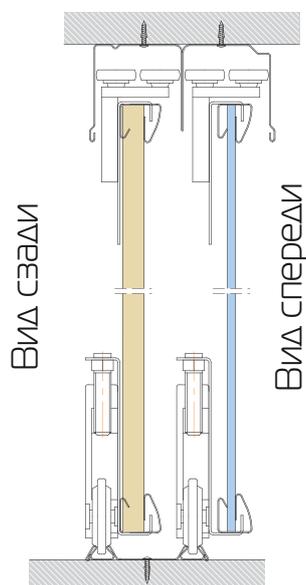

Затем нижние ролики вставить в нижний трек

Вид изнутри

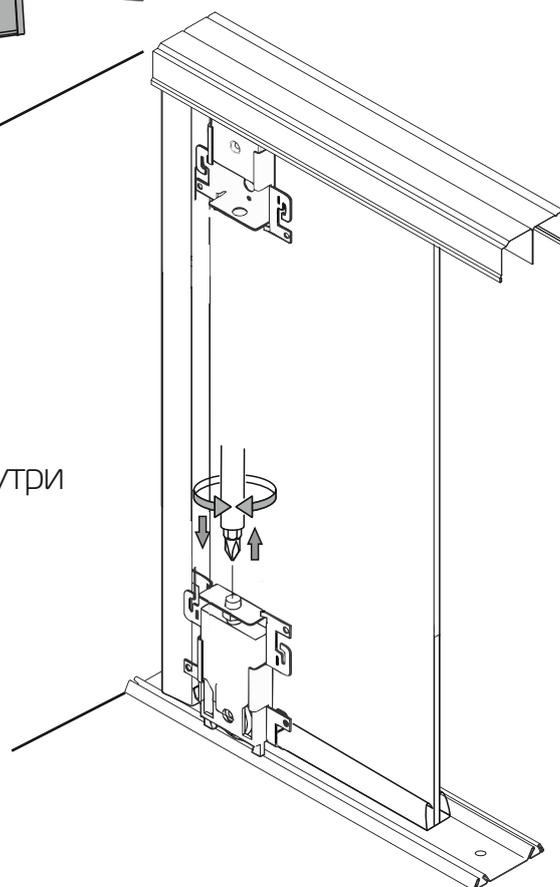

Завести верхние ролики двери в верхнюю направляющую шкафа купе, а нижние ролики в пазы нижней направляющей.

После этого отрегулировать двери при помощи регулировочных винтов на нижних роликах для наилучшего примыкания дверей к боковым стенкам шкафа или проему.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

-----  
(Наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

(подпись)

## ГАРАНТИЯ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 42.

Контактный телефон: 8 (341-41) 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

-----  
(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска

2. Отметка магазина о продаже

3. Штамп магазина

3. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат \_\_\_\_\_