

**Набор мебели изготовлен в соответствии с требованиями
ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия.**

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.06858
действительна по 25.07.2021 включительно.

Правила сборки, эксплуатации и уходе за мебелью.

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждений изделия набор поставляется в разобранном виде.

Сборку производит сам покупатель. Стоимость сборочных работ в цену изделия не входит.

1. Изделия набора собираются из отдельных деталей, с помощью фурнитуры, приложенной к набору в отдельной упаковке. Ведомость комплектующих деталей, фурнитуры даны в настоящем паспорте.
2. Сборку изделия рекомендуется производить с помощью специалиста, так как он ознакомлен с безопасными правилами работы, а неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели или повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
3. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 С.
5. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90 - это приводит к поломке петель.
6. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т. п.
7. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
9. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
10. Схема сборки даёт схематическое представление о изделии и не является техническим чертежом.
11. Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Гарантийный талон

Изделия мебельные разные изготовлены на ООО "Квадро-М+"
в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.
Сертификат соответствия и Таможенную декларацию, спрашивайте у продавца.



Условия гарантии

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.
Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта и этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой дата продажи мебели.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеется следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические (риски, вырывы, царапины и др.);
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " " _____ _201_ г


ДАТА ПРОДАЖИ " " _____ _201_ г

ШТАМП МАГАЗИНА " " _____ _201_ г

**Набор мебели "Лея"
Комод 1500мм 6 ящиков**

(1500x745x440)

КМ+02.72.000.010

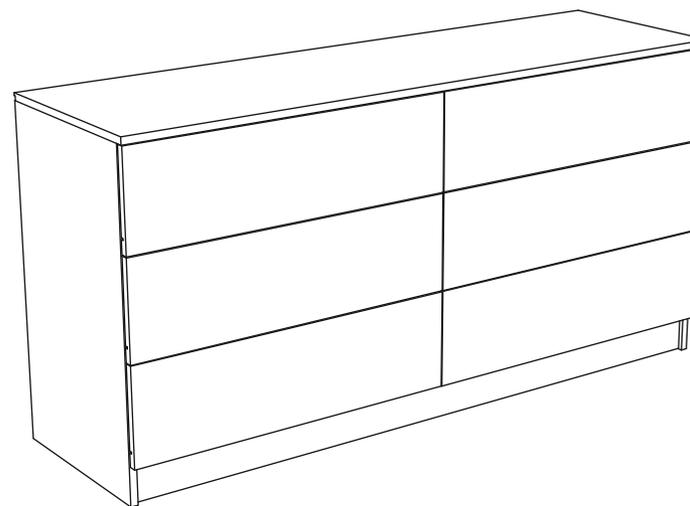

Паспорт и инструкция по сборке.

Внимание!!!



Правила эксплуатации

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, модели мебели для которых производителем предусмотрено соответствующее крепление, должна быть обязательно закреплена к стене.

Рекомендации по безопасности: - не разрешайте детям прыгать на изделии.

Уход за мебелью.

1. Поверхность изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей, повышенной влажности и механических повреждений.
2. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы для ухода за мебелью, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
3. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.


Запах.

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трёх недель с момента сборки.


Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все двери и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Перед началом сборки:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.
- Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо соблюдать порядок сборки, приводимый в данной инструкции. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с предприятия-изготовителя снимают гарантийные обязательства.
- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.
- Перемещайте мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их. Это поможет исключить деформации и поломки.
- Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки Ph2+ и SI2-, угольник 90.

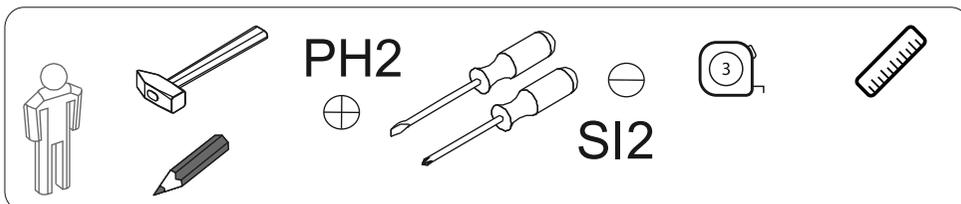

Регулировка ящиков

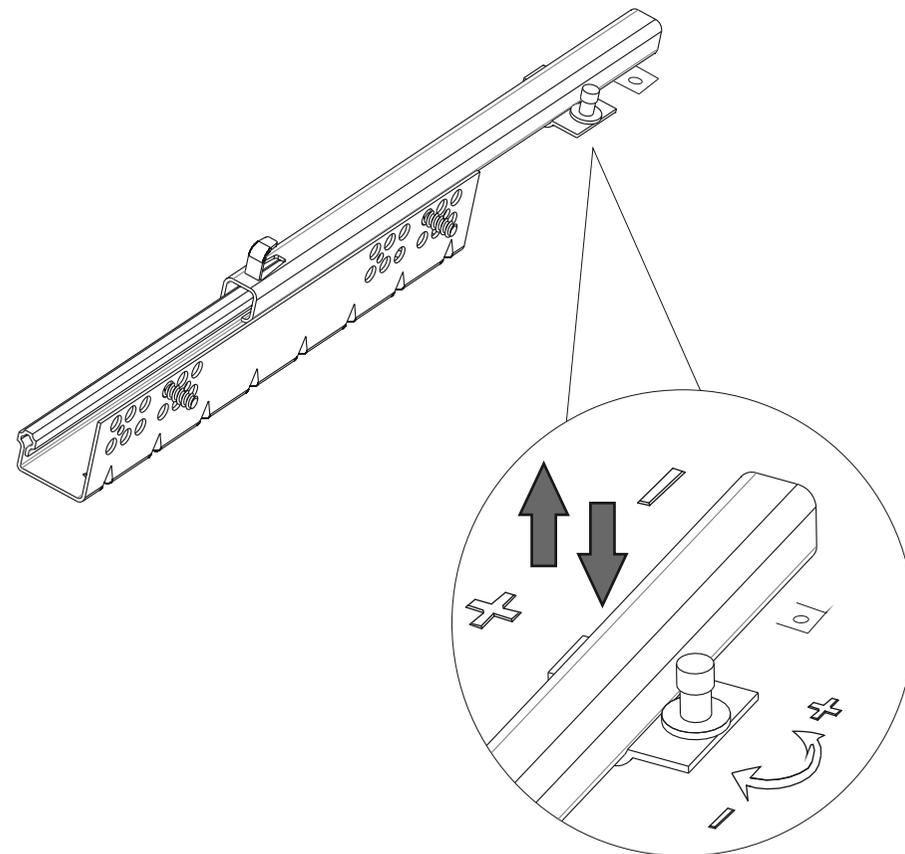

Примечание:


- Конструкционные материалы для изготовления изделий:
- основной конструкционный материал -плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014
 - Класс покрытия лакокрасочных деталей - III согласно ГОСТ 9.032-74



Установка ящиков

| | | |
|----|--|-------|
| E1 |  3,0x16 | 12шт. |
|----|--|-------|

- Ящики под углом вставить отверстиями (расположены на задней части ящиков) в фиксаторы на направляющих, зафиксировать ящик на регулировочных штоках.

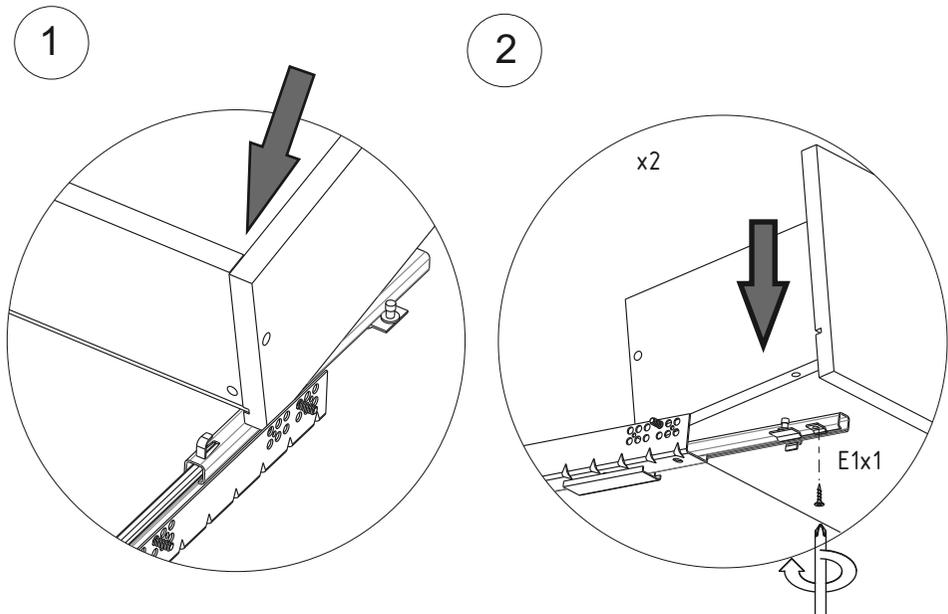

После установки комода и регулировки, ящики зафиксировать шурупами 3,0x16


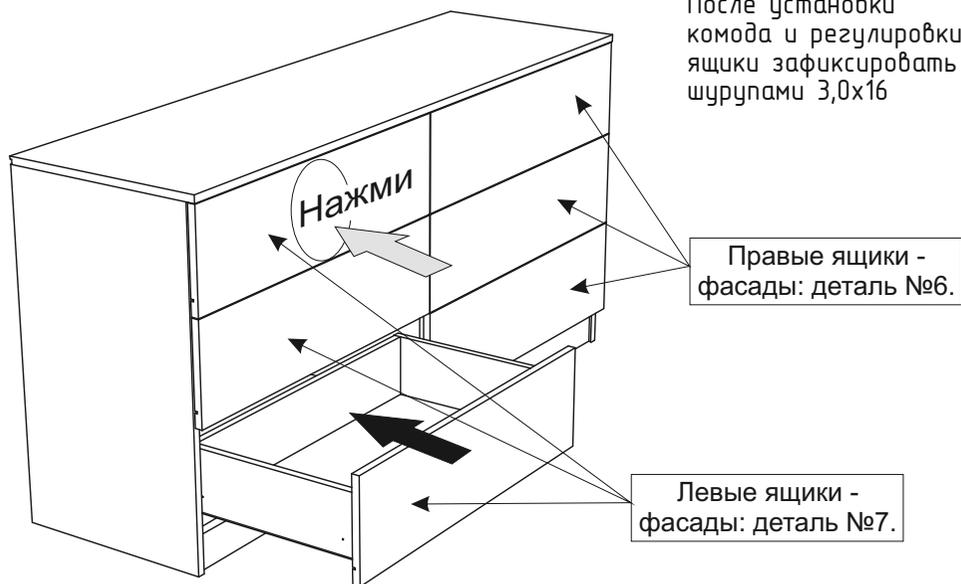


Схема сборки изделия

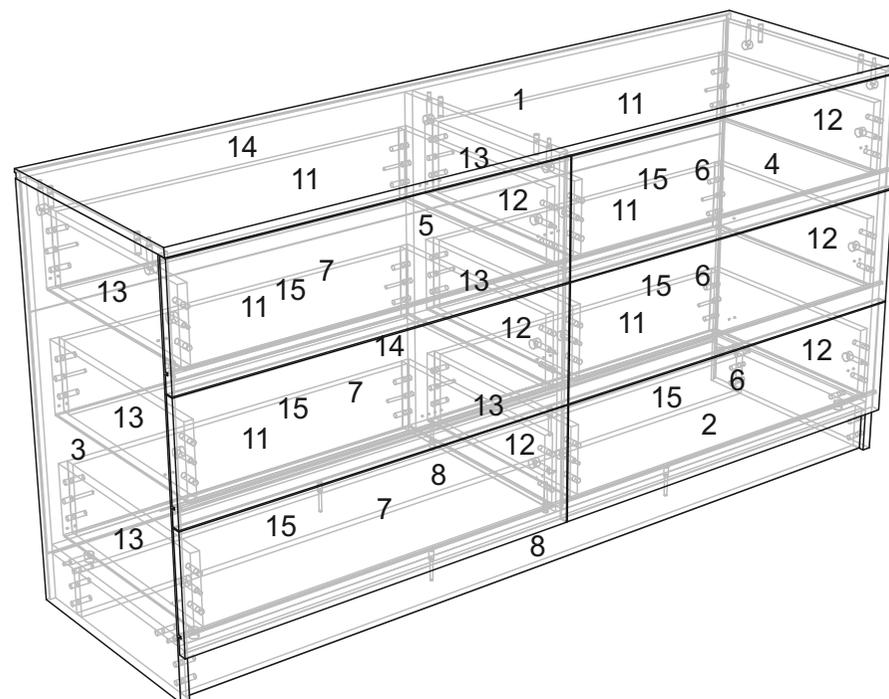


Комплектация

| | | | Пакет №1 |
|----|---------------------|---------|------------|
| № | Наименование | Размеры | Количество |
| 3 | Стенка левая | 726x420 | 1шт. |
| 4 | Стенка правая | 726x420 | 1шт. |
| 5 | Стенка центральная | 629x415 | 1шт. |
| 11 | Стенка ящика задняя | 684x114 | 6шт. |
| 12 | Стенка ящика правая | 400x129 | 6шт. |
| 13 | Стенка ящика левая | 400x129 | 6шт. |
| | Фурнитура | | |

| № | Наименование | Размеры | Количество |
|----|-----------------------|----------|------------|
| 1 | Крышка | 1500x442 | 1шт. |
| 2 | Панель горизонтальная | 1466x415 | 1шт. |
| 6 | Фасад ящика правый | 746x212 | 3шт. |
| 7 | Фасад ящика левый | 746x212 | 3шт. |
| 8 | Цоколь | 1466x80 | 2шт. |
| 14 | Стенка задняя ДВП | 1484x326 | 2шт. |
| 15 | Дно ящика ДВП | 691x405 | 6шт. |

Ведомость фурнитуры

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>(A)</p>  <p>22 шт. Шток эксцентрика (16)</p> | <p>(B)</p>  <p>22 шт. Эксцентрик (16)</p> | <p>(C)</p>  <p>18 шт. Евровинт 7x50</p> | <p>(C1)</p>  <p>24 шт. Евровинт 6,3x13</p> |
| <p>(D)</p>  <p>66 шт. Шкант 8x30</p> | <p>(J4)</p>  <p>6 компл. Направляющие Push to open скрытого монтажа 400 мм.</p> | <p>(E1)</p>  <p>54 шт. Шуруп 3x16</p> | |
| <p>(F)</p>  <p>1 шт. Ключ мебельный №4</p> | <p>(G)</p>  <p>20гр. (40 шт.) Гвоздь 1,6x25</p> | <p>(I)</p>  <p>6 шт. Подпятник</p> | |
| <p>(K)</p>  <p>2 шт. Уголок крепления к стене</p> | <p>(T)</p>  <p>12 шт. Заглушка эксцентрика</p> | | |
| <p>(M)</p>  <p>2 шт. Профиль стыковочный 723 мм.</p> | | | |



Крепление корпуса к стене


Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть обязательно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала Вашего дома и обладающие достаточной несущей способностью. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.


17.

| | | |
|---|---|------|
| K |  | 2шт. |
|---|---|------|

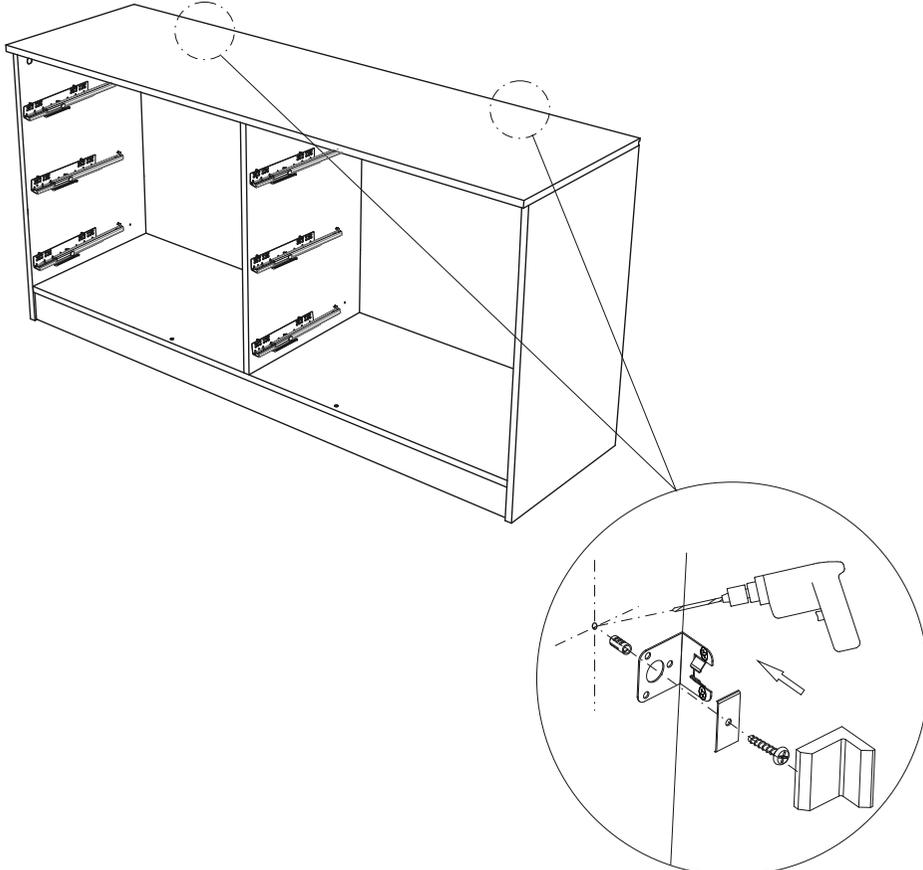

15.

x6


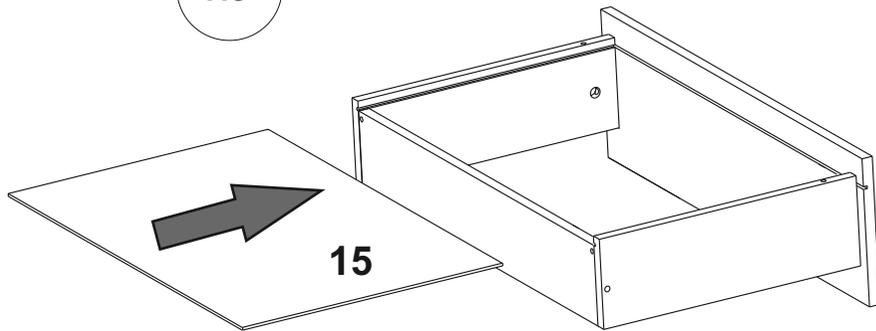


16.

| | | | | |
|----|---|--------|------|----|
| E1 |  | 3,0x16 | 5шт. | x6 |
|----|---|--------|------|----|




!!! Дно ящика равномерно выставить (проверить диагональ) и прикрутить шурупами.

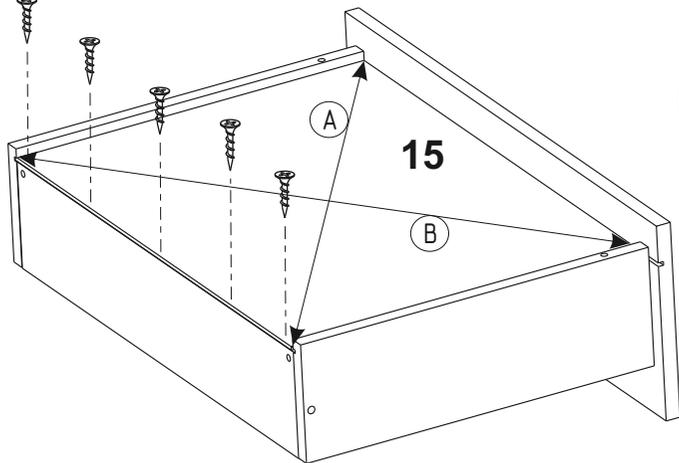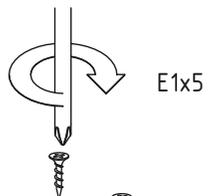



Последовательность сборки.

1.


Øx12

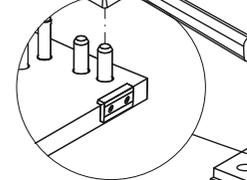




| | | | |
|----|---|--------|----|
| A |  | 2шт. | x2 |
| D |  | 6шт. | |
| I |  | 2шт. | |
| E1 |  | 3,0x16 | |

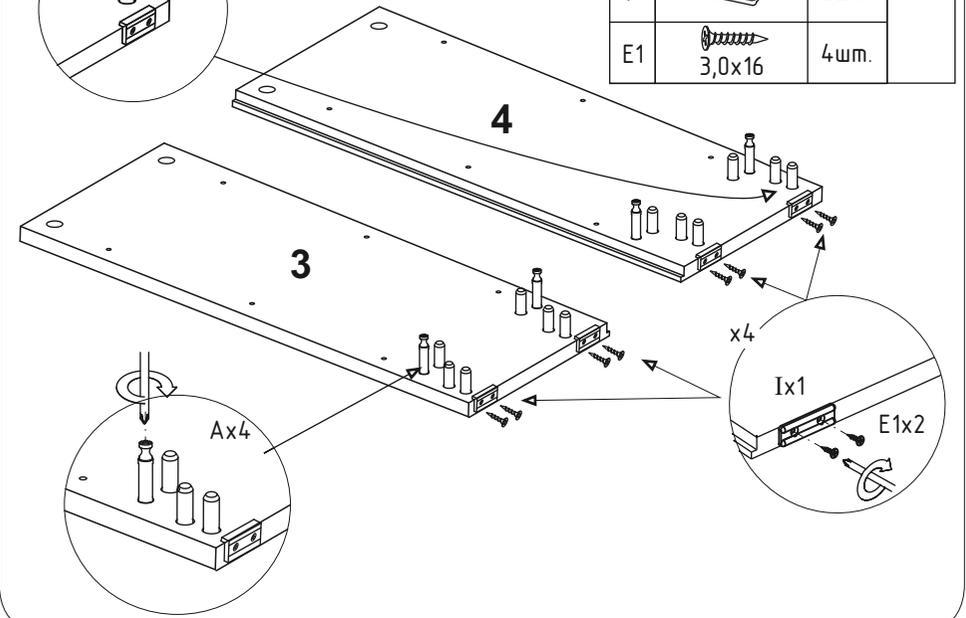

2.





| | | |
|---|---|------|
| A |  | 6шт. |
| D |  | 6шт. |

Øx6

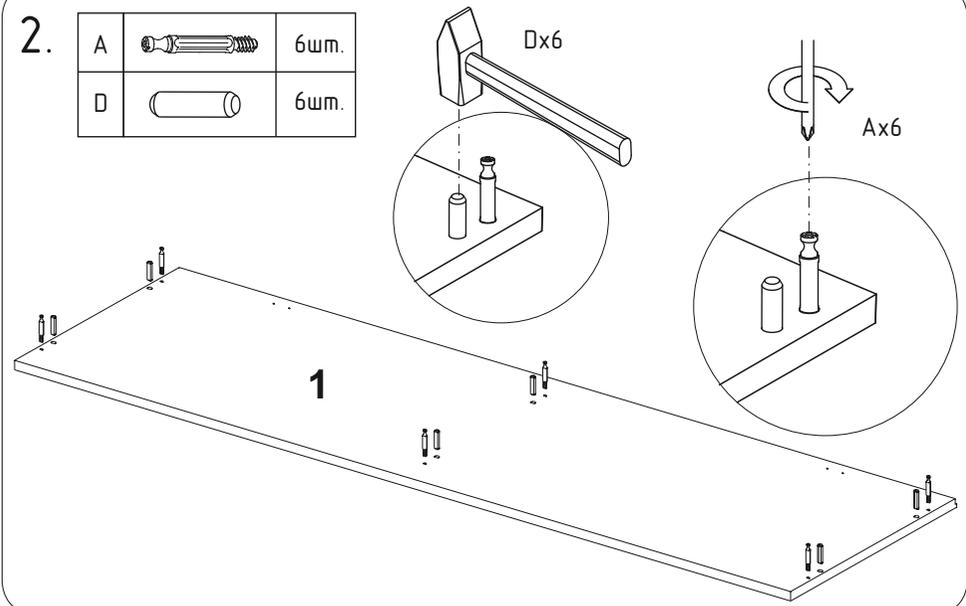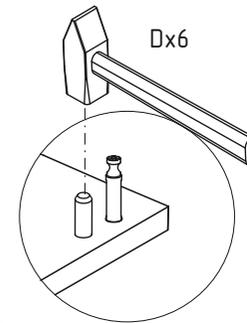



3.

| | | |
|----|---|--------|
| С1 |  6,3x13 | 24шт. |
| J4 |  400 мм | 6комп. |

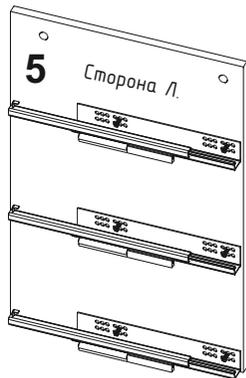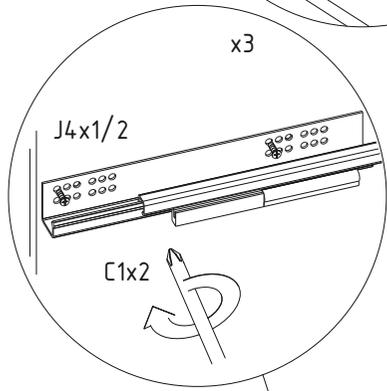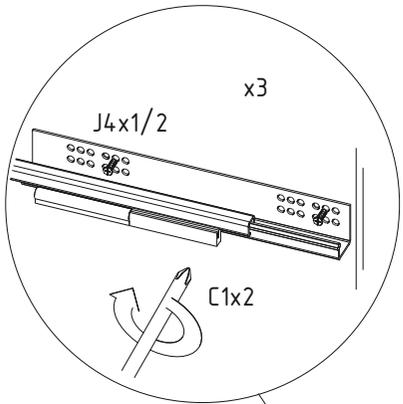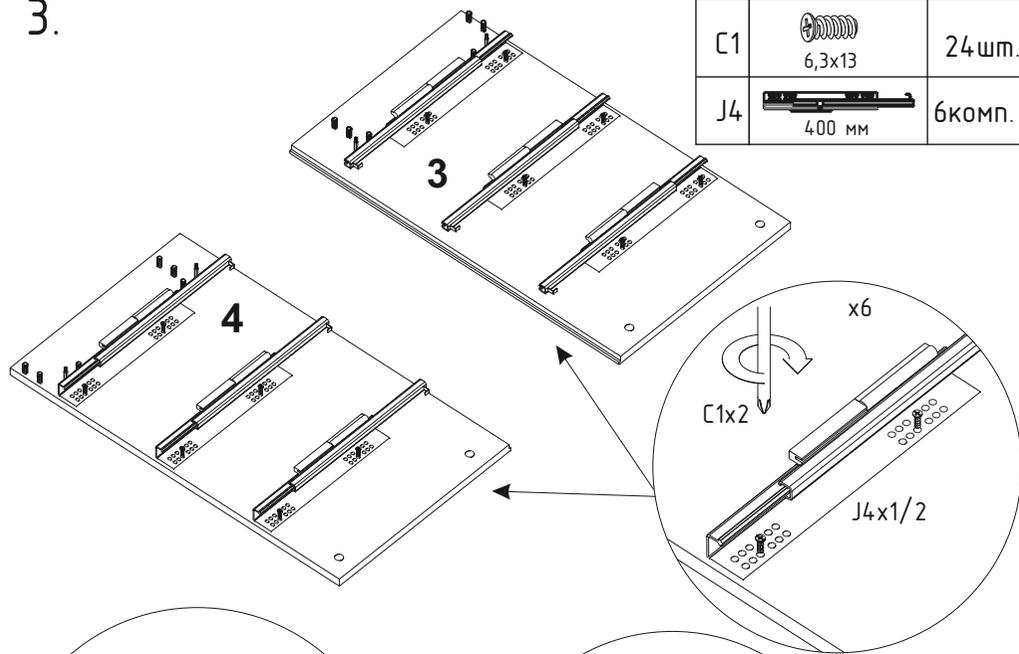

12.


| | | | |
|---|---|------|----|
| B |  | 2шт. | x6 |
| С |  | 2шт. | |
| D |  | 4шт. | |
| T |  | 2шт. | |

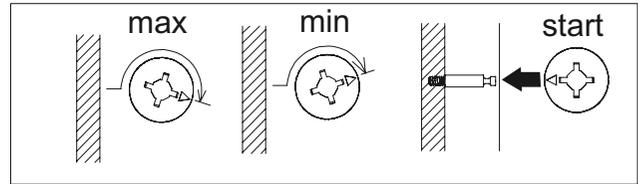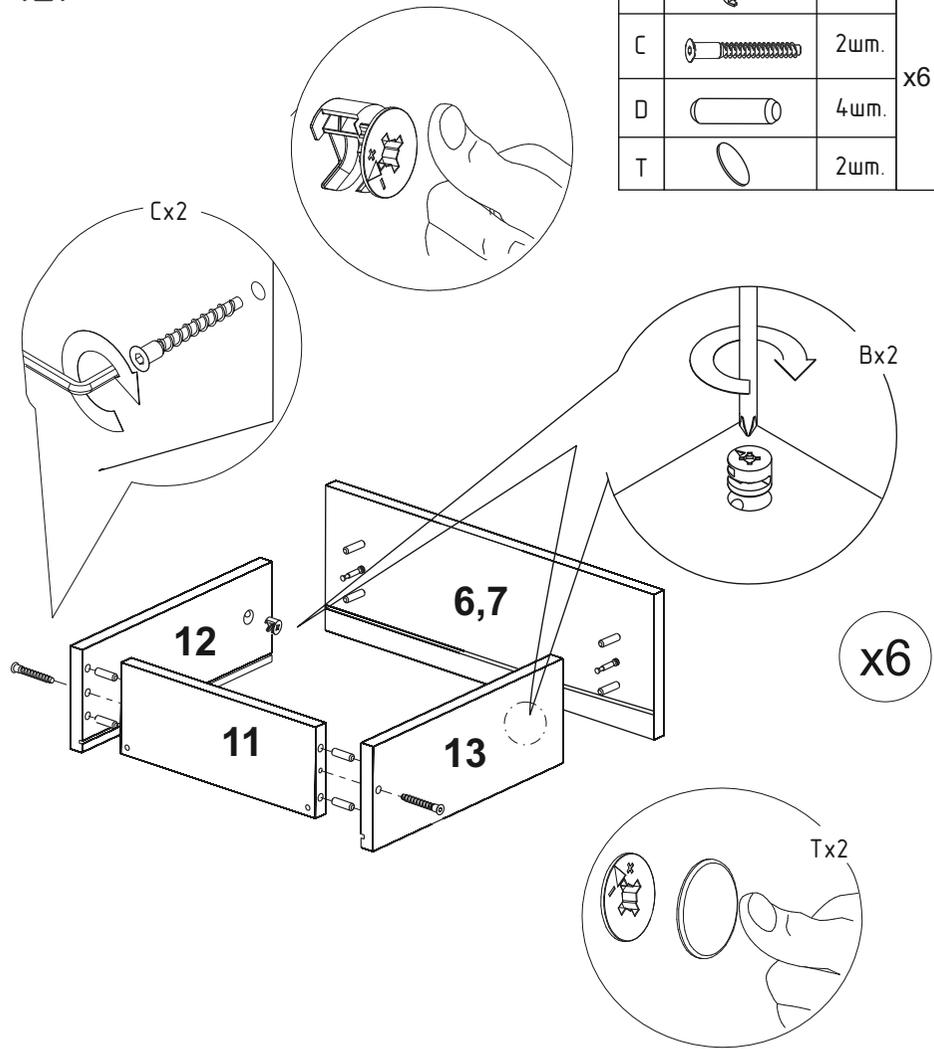

Сборка ящика левого производится аналогично сборке правого ящика.


10. ! Фасады правых ящиков

| | | | |
|---|---|------|----|
| A |  | 2шм. | x3 |
| D |  | 4шм. | |

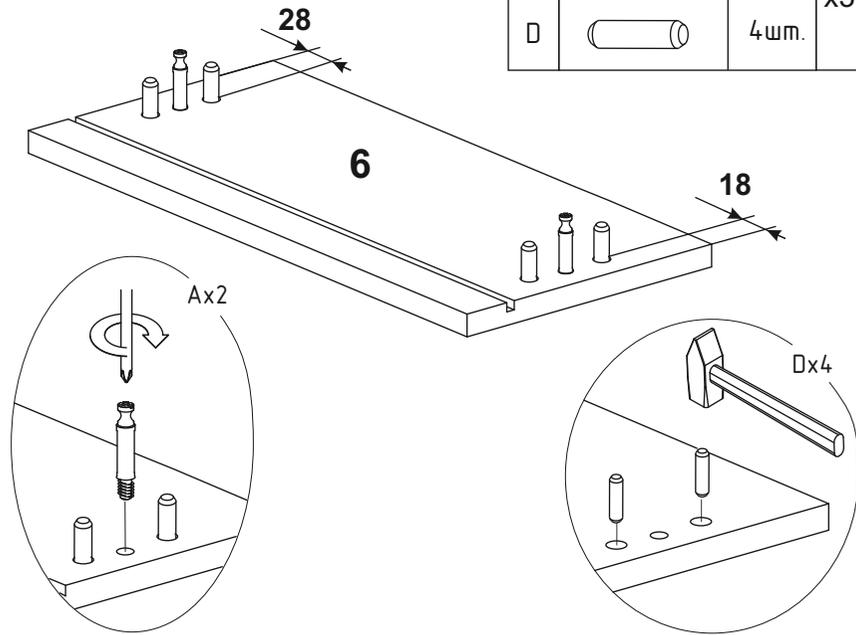


4.

| | | |
|----|---|------|
| K |  | 2шм. |
| E1 |  | 4шм. |

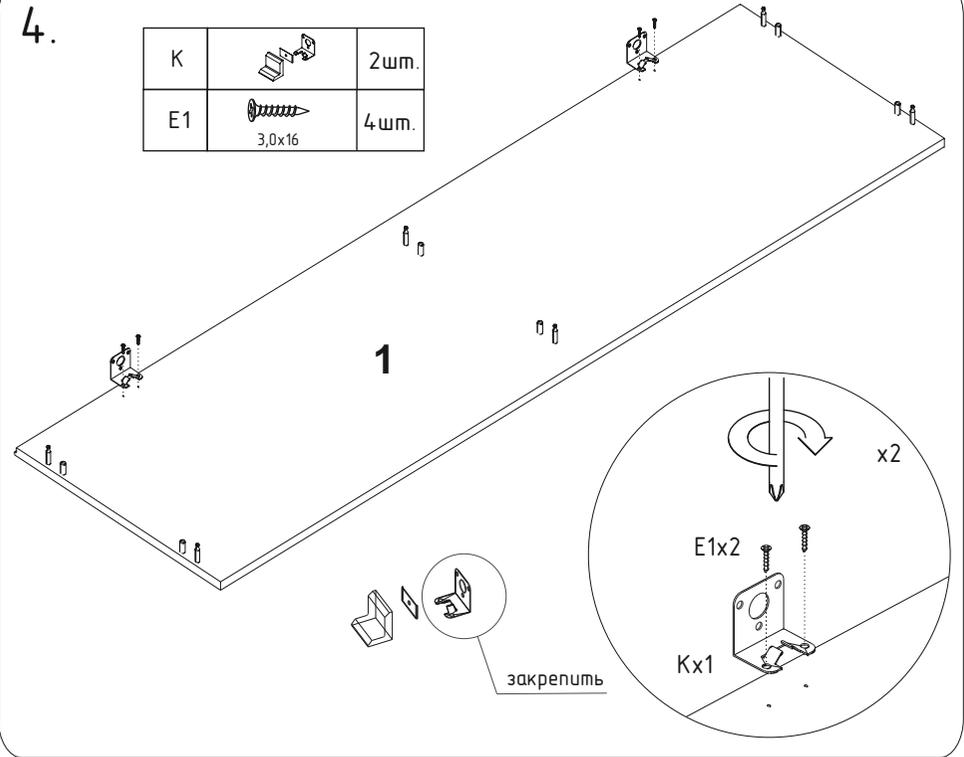




11. ! Фасады левых ящиков

| | | | |
|---|---|------|----|
| A |  | 2шм. | x3 |
| D |  | 4шм. | |

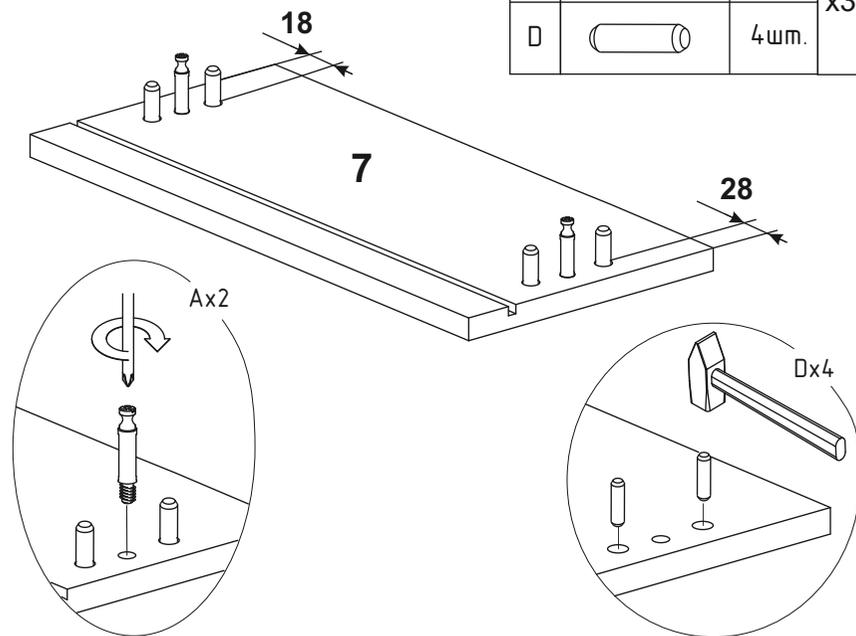


5.

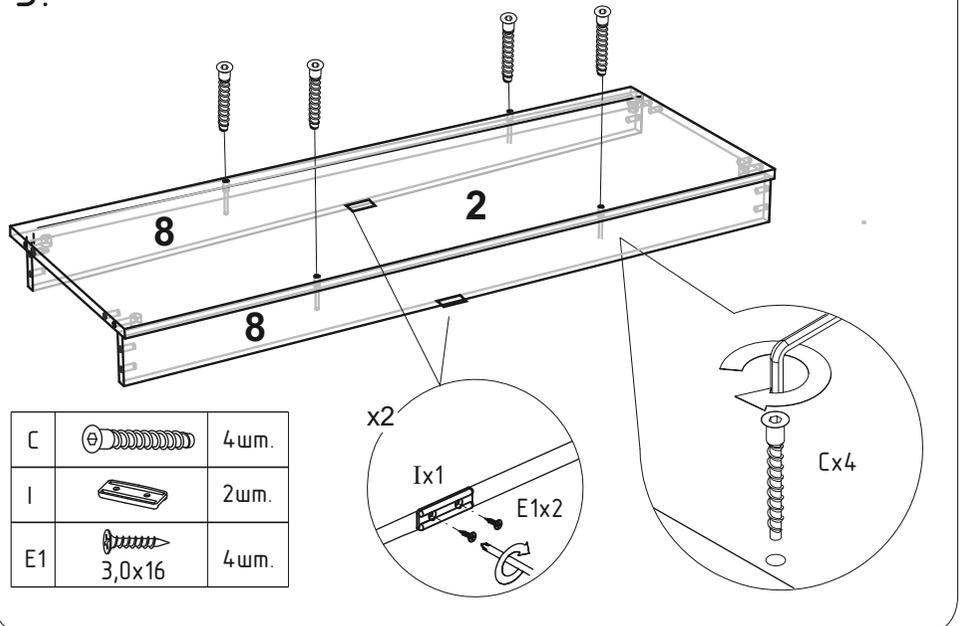

| | | |
|----|---|------|
| C |  | 4шм. |
| I |  | 2шм. |
| E1 |  | 4шм. |



6.

| | | |
|---|--|------|
| C | | 2шт. |
|---|--|------|

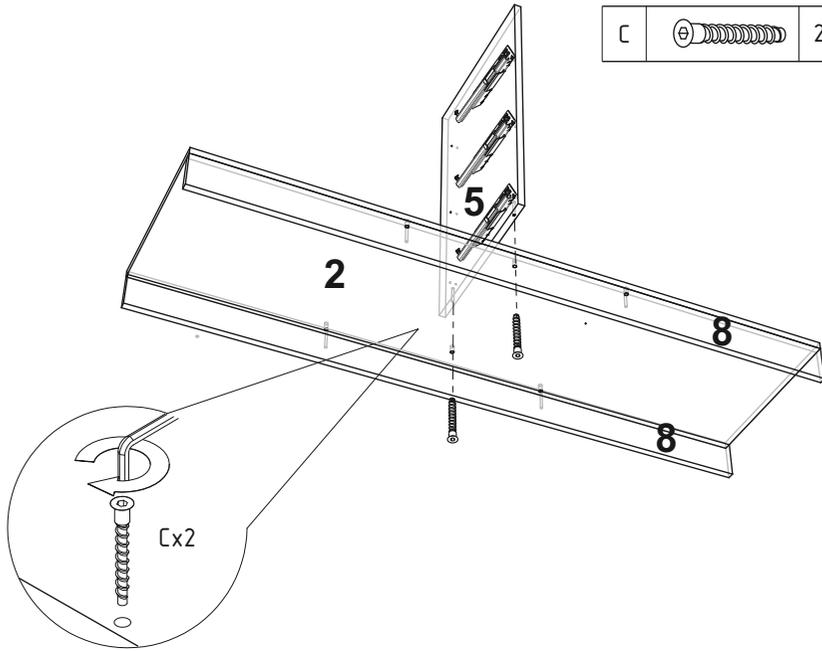




7.

| | | |
|---|--|------|
| B | | 4шт. |
|---|--|------|

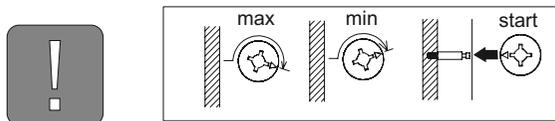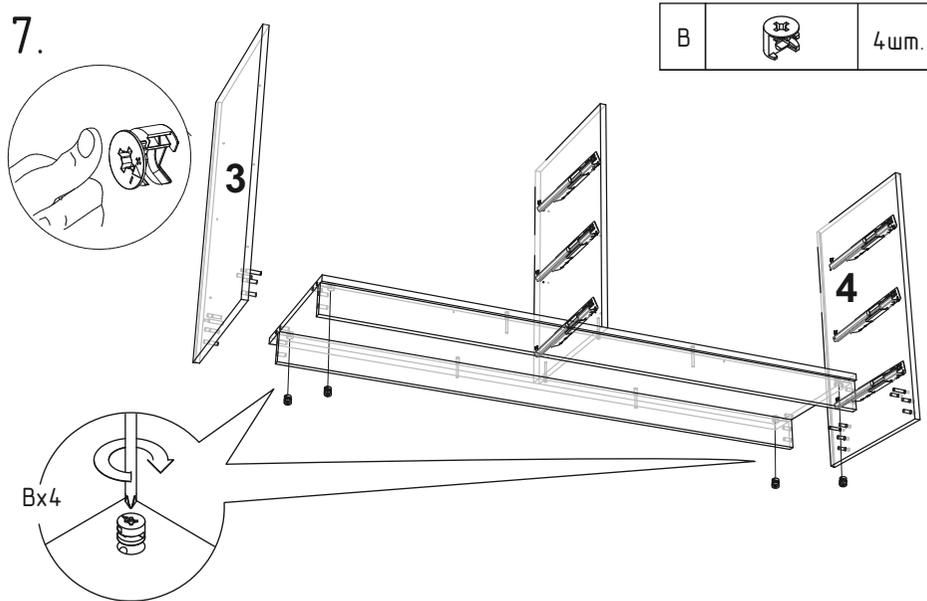

8.

| | | |
|---|--|------|
| B | | 6шт. |
|---|--|------|

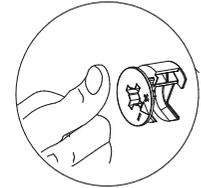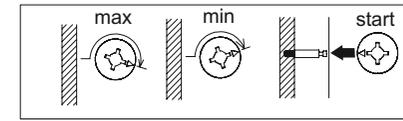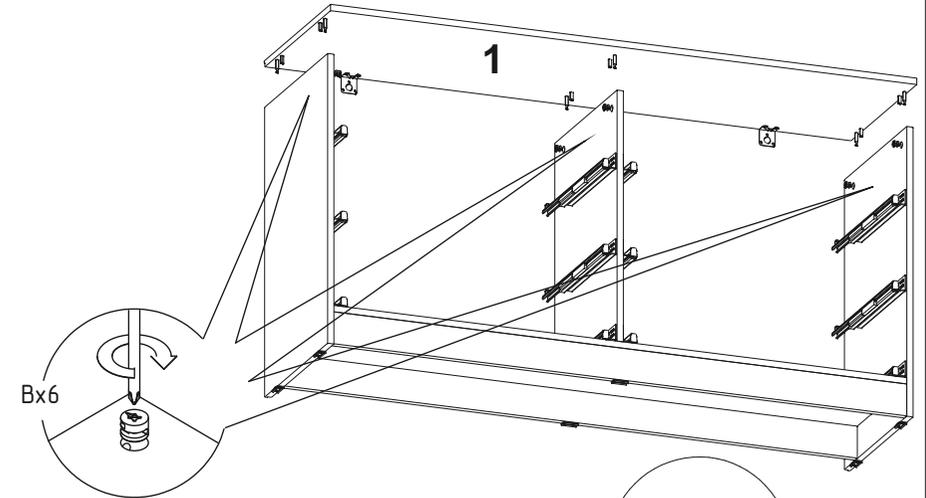

9.



Перед установкой задних стенок проверить диагонали каркаса. Установку производить только после совпадения диагоналей каркаса.

| | | |
|---|--|-------|
| G | | 40шт. |
| M | | 2шт. |

