



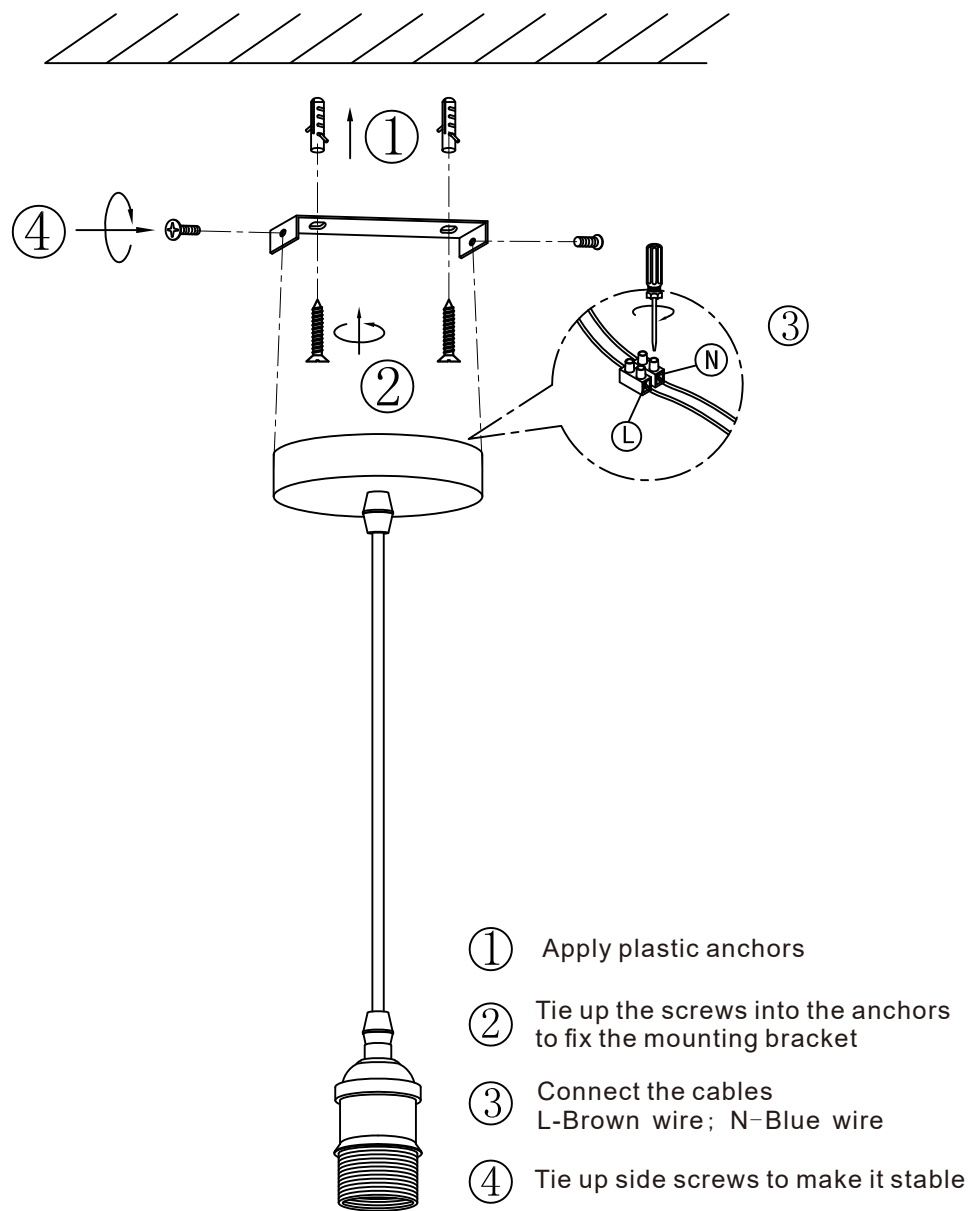

1. Вкрутите пластиковые держатели
2. Вкрутите винты в держатели, чтобы зафиксировать монтажный кронштейн.
3. Подключите кабели: L – Коричневый провод; N – Синий провод;
4. Закрепите боковые винты, чтобы обеспечить устойчивость.

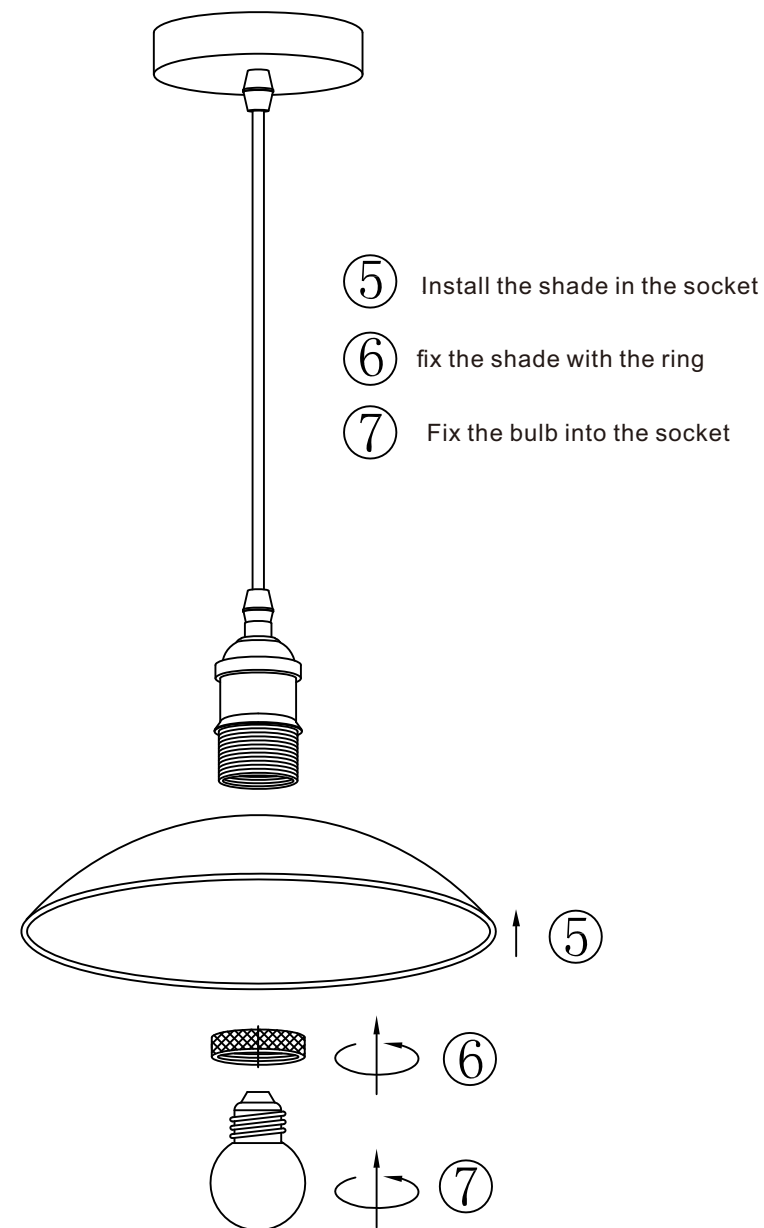

5. Установите плафон в разъем.
6. Закрепите кольцом
7. Вставьте лампочку в патрон.