


Инструкция по сборке каркасов кухонных напольных шкафов

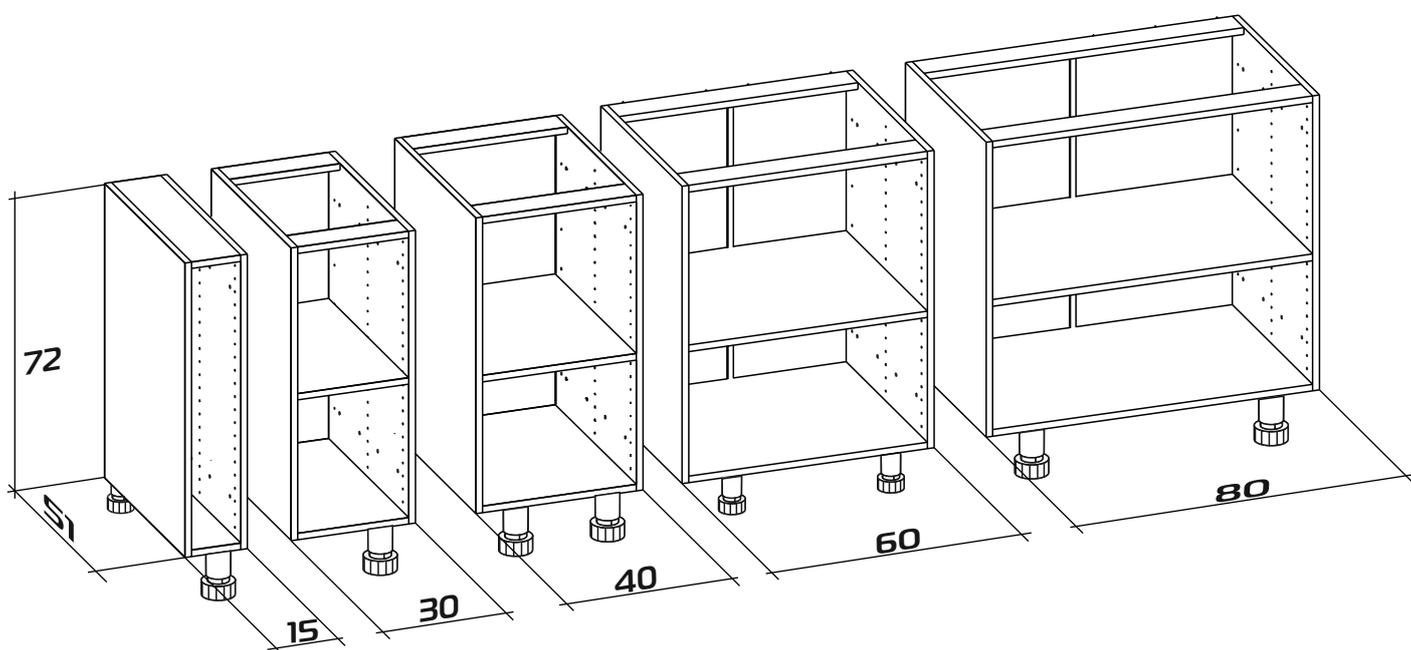



Правила и условия безопасной эксплуатации мебели.

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать всегда в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

□ **Климатические характеристики и условия окружающей среды**

Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и сухости, к теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение, коробление и деформацию элементов мебели.

□ **Свет**

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

□ **Температура**

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны располагаться ближе одного метра от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

□ **Влажность**

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условий крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их элементов. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

□ **Агрессивные среды и абразивные материалы**

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.

□ **Уход за мебелью**

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, фасады и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью или специальной щеткой, возможно, с применением соответствующих моющих средств или полироли (недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества). Рекомендуется очищать мебель, как можно скорее, после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно большом ассортименте. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения.

Эксплуатация

- Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм. Допустимая нагрузка на полку не более 15 кг. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. При трансформации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

**Инструкция по эксплуатации кухонного каркаса
Для того, чтобы Ваш кухонный каркас прослужил
Вам максимально долго, внимательно прочтите эту
инструкцию и следуйте рекомендациям.**

1. Сборку каркаса производят при температуре не ниже 10 °С с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28 °С и относительной влажностью 50-70 %. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырým и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует очищать слабым мыльным раствором.
6. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)
7. Нагрузка на изделия должна быть распределена равномерно по всей площади изделия.

Максимальная нагрузка на полку - 15кг.

Не эксплуатируйте каркас с дефектными деталями и не в полной комплектации.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.



Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.






Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.

- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.




При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с предприятия-изготовителя снимают гарантийные обязательства.

- Перемещайте мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их.

Это позволит исключить деформации и поломки.

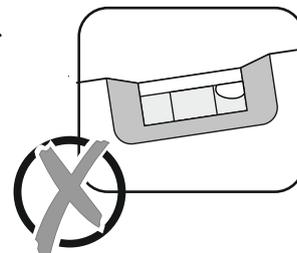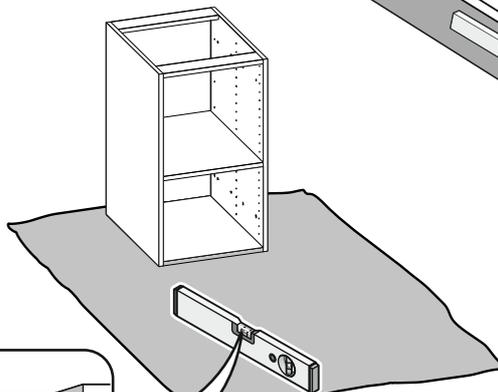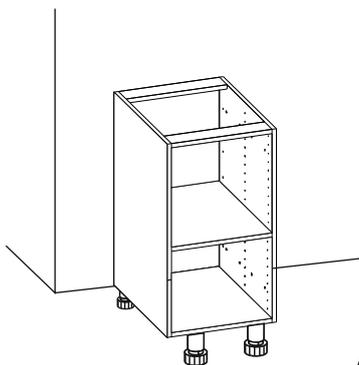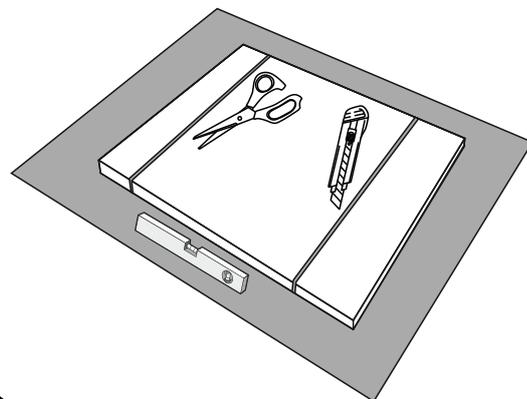


PH2

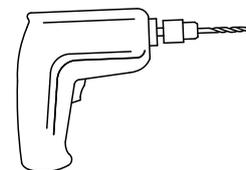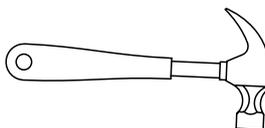

Примечание:

- Неиспользуемые технологические отверстия фурнитурой не комплектуются.
- С целью сохранения долговечности изделия необходимо: раз в три месяца производить подтяжку эксцентриковых стяжек.
- Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой предварительно просверлив под нее отверстия $\varnothing 6$ мм.

Схема сборки изделия

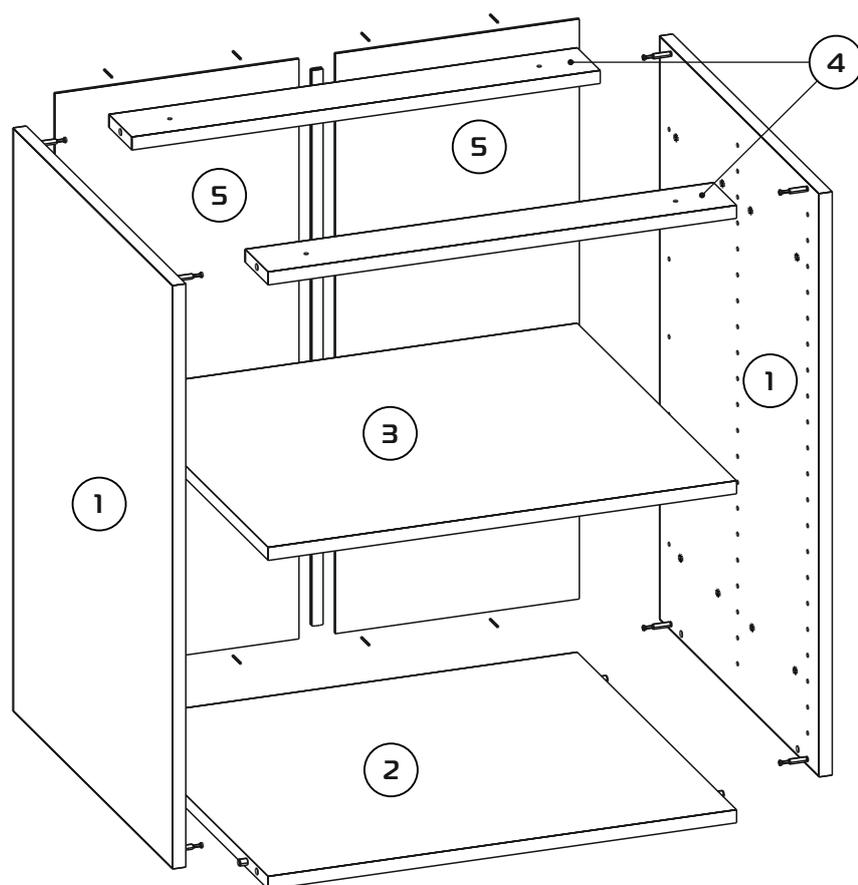


- ① - Стенка вертикальная
- ② - Стенка горизонтальная
- ③ - Полка
- ④ - Планка
- ⑤ - Стенка задняя


Таблица с указанием номеров, размеров и количества деталей для каждого модуля

Ширина Модуля мм	детали				
	1	2	3	4	5
150	№1080 (2 шт.) 720x507x16	№1028 (2 шт.) 118x507x16	-	-	№1400 (1 шт.) 716x146x3
300	№1081 (2 шт.) 720x507x16	№1029 (1 шт.) 268x507x16	№1082 (1 шт.) 268x507x16	№1030 (1 шт.) 268x74x16	№1402 (1 шт.) 716x297x3
400	№1027 (2 шт.) 720x507x16	№1031 (1 шт.) 368x507x16	№1032 (1 шт.) 368x507x16	№1033 (2 шт.) 368x74x16	№1404 (1 шт.) 716x397x3
600	№1027 (2 шт.) 720x507x16	№1034 (1 шт.) 568x507x16	№1035 (1 шт.) 568x507x16	№1036 (2 шт.) 568x74x16	№1402 (2 шт.) 716x297x16
800	№1027 (2 шт.) 720x507x16	№1037 (1 шт.) 768x507x16	№1038 (1 шт.) 768x507x16	№1039 (2 шт.) 768x74x16	№1404 (2 шт.) 716x397x3


1:1

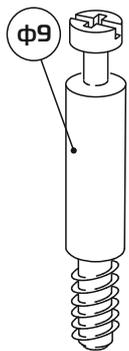

8x

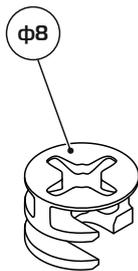


8x

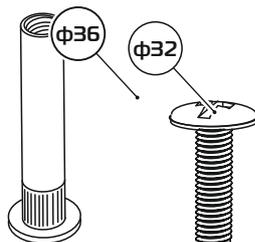

2x


2x




24x



4x / (8x)*



4x / (0x)*

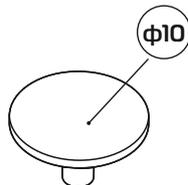


4x



4x / (2x)*

1:10

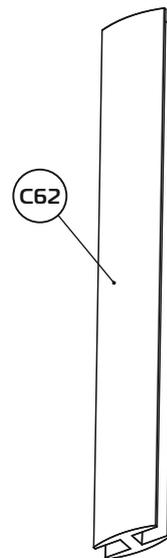

L=688 мм.

1x**

- ⊙φ9 - Шток эксцентрика - (x8)
- ⊙φ8 - Эксцентрик - (x8)
- ⊙φ36 - Гильза M4x27
(стяжка межсекционная) - (x2)
- ⊙φ32 - Винт M4x15
(стяжка межсекционная) - (x2)
- ⊙φ10 - Заглушка эксцентрика - (x4)
- ⊙φ87 - Гвоздь 1,6x25 - (x24)
- ⊙φ48 - Шкант 8x50 - (x4) / (x8)*
- ⊙φ72 - Полкодержатель - (4x) / (0x)*
- ⊙φ11 - Шуруп M4x30 - (x4) / (x2)*
- ⊙φ62 - Профиль соединительный L=688 мм - (x1)**

* - количество фурнитуры в скобках - для каркаса 15x72x51

** - для каркасов 60x72x51
80x72x51




Варианты опор



Опоры в комплект каркаса не входят, приобретаются отдельно

1:2

Вариант 1

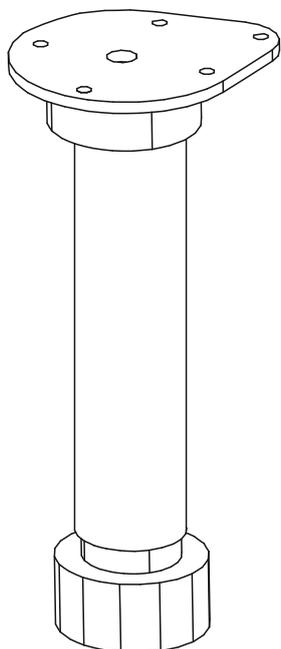

4x

Опора L=145 мм - (x4)




16x

Шуруп 4x16 - (x16)

1:2

Вариант 2

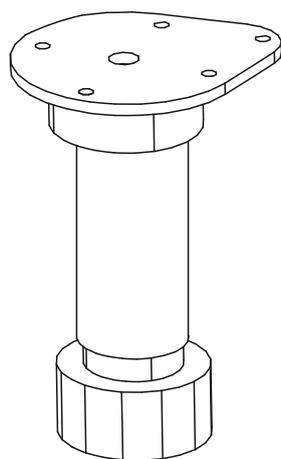


4x

Опора L=95 мм - (x4)




16x


Шуруп 4x16 - (x16)




1

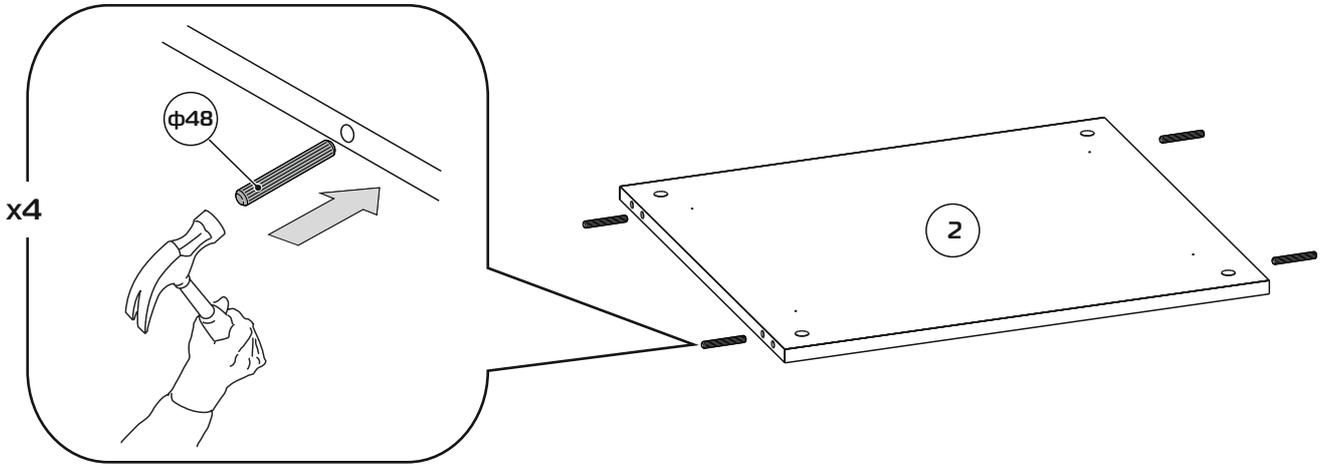

2

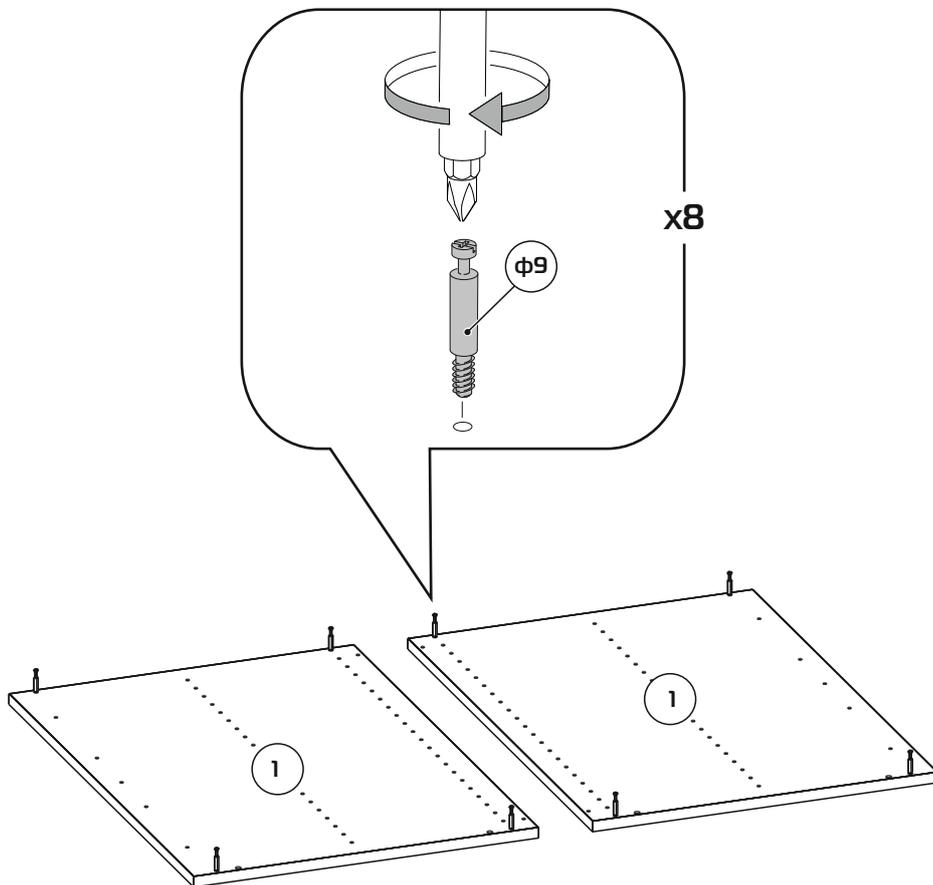

Установка бутылочницы в корпус 15x72x51 и 30x72x51

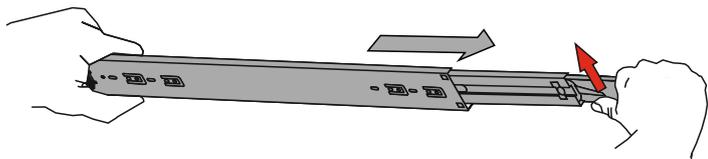


Обратите внимание


Необходимо снять внутренние направляющие с помощью деблокировочного рычага.

Комплектацию изделия, смотри в инструкции бутылочницы




корпус 30x72x51

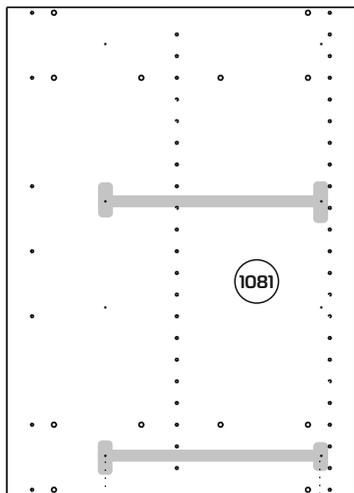

корпус 30x72x51

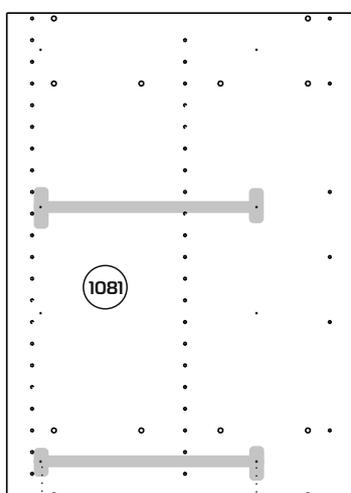


корпус 15x72x51

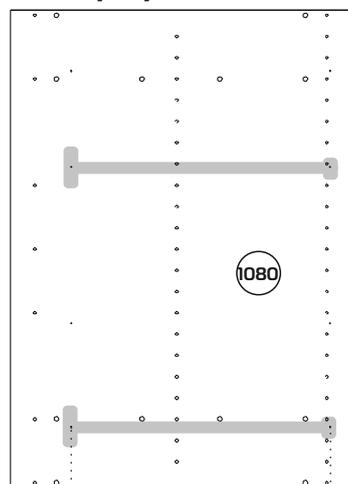




Правая сборка

Левая сборка



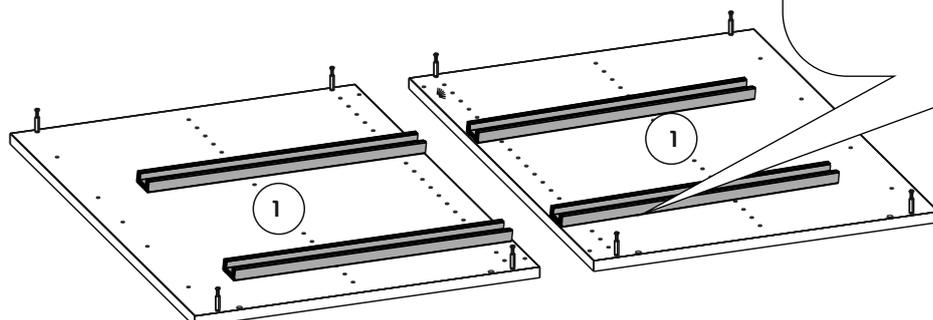


x4



3

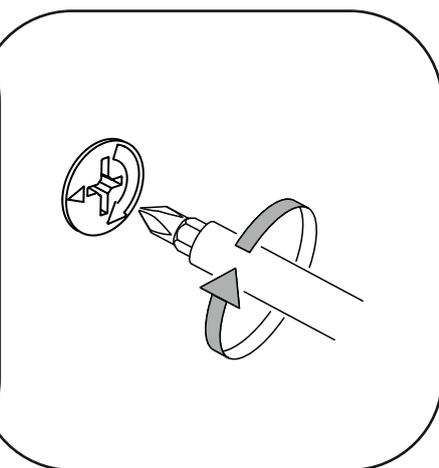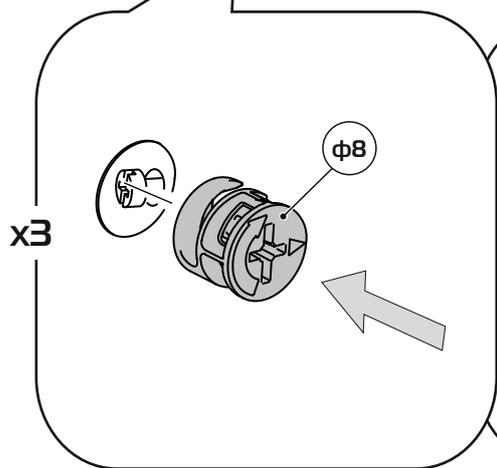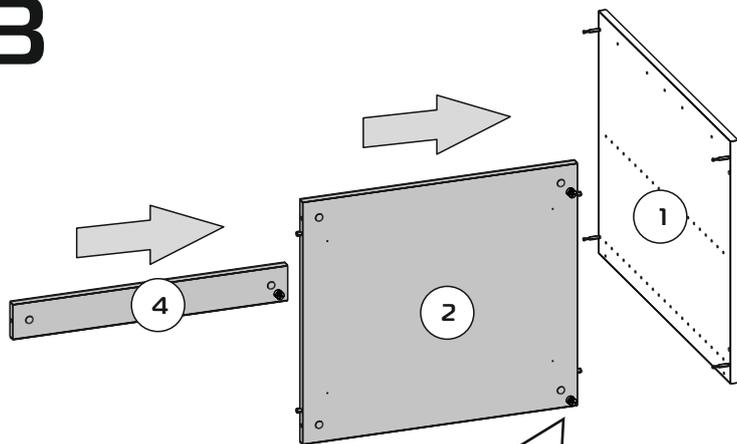

4

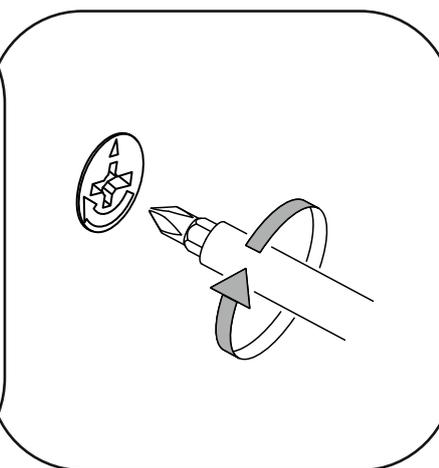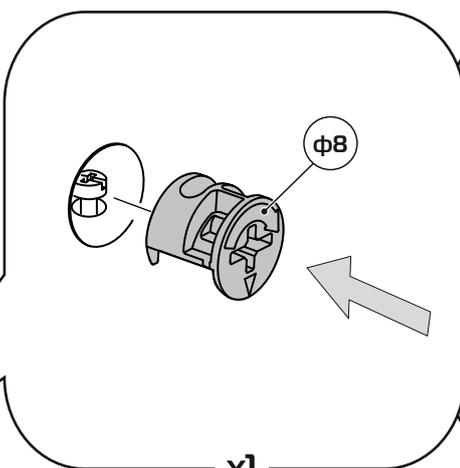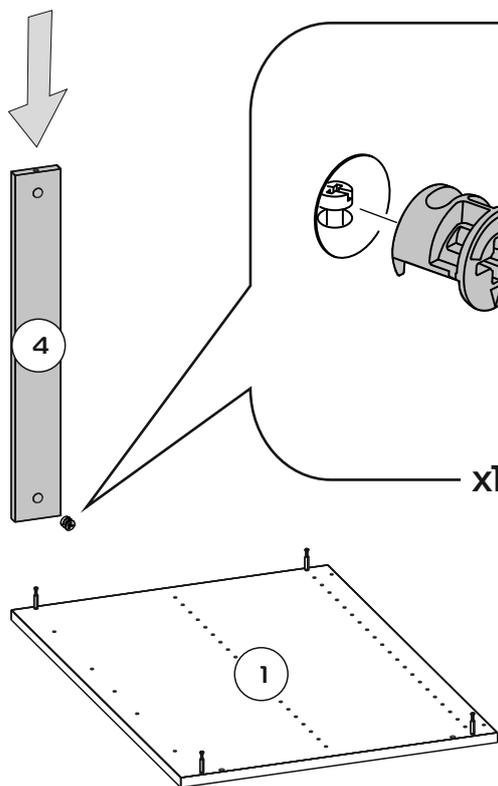

5

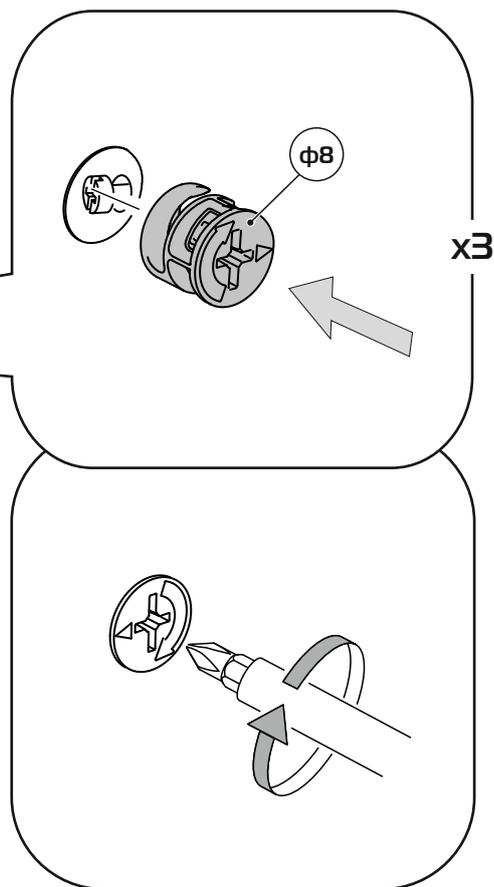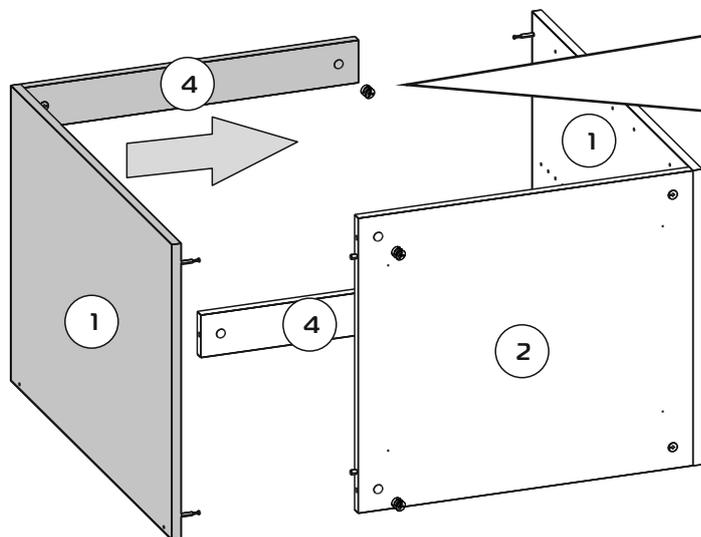




6a



**В случае, если в комплект
входит одна задняя стенка**




A=B

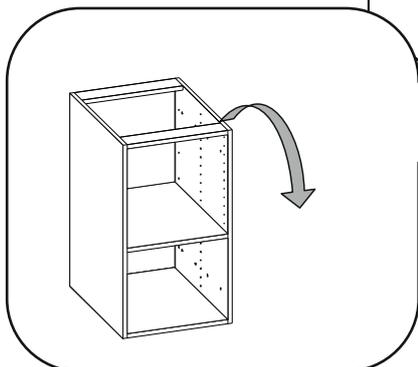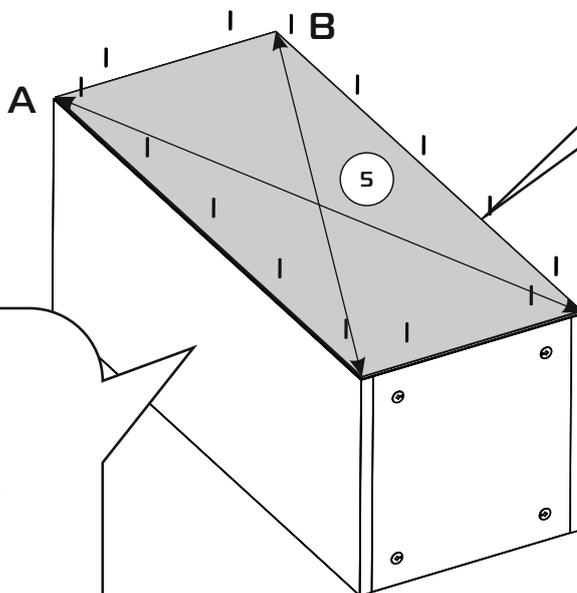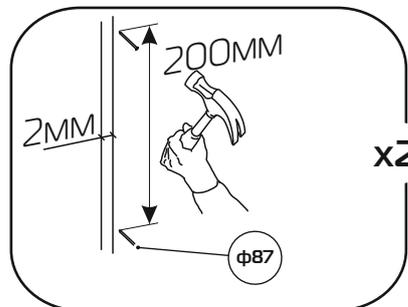





6b









В случае, если в комплект входят две задние стенки.






A=B

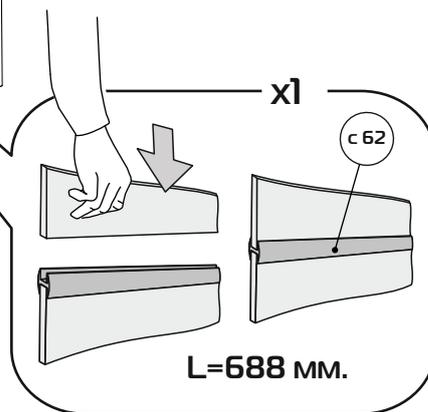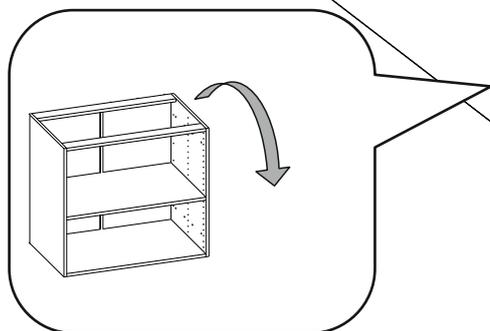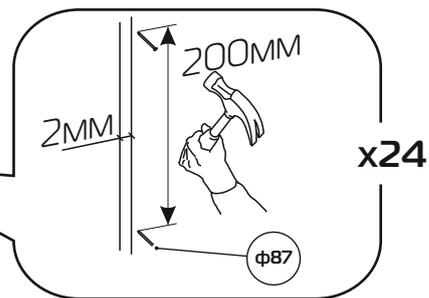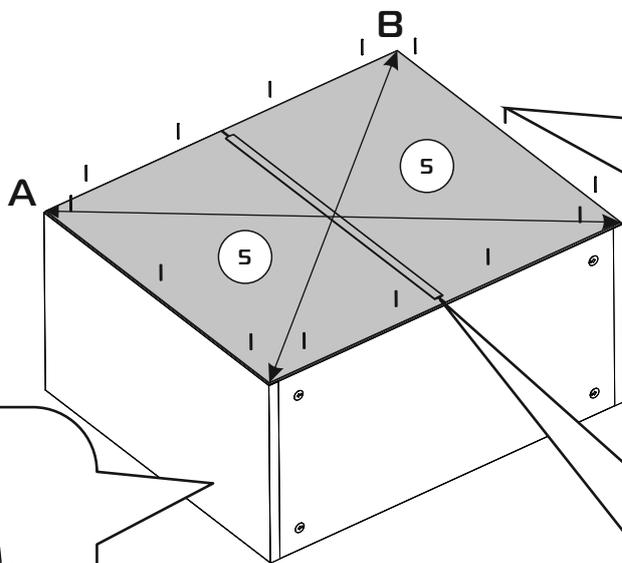




7

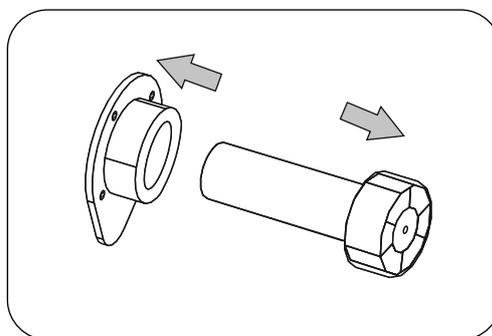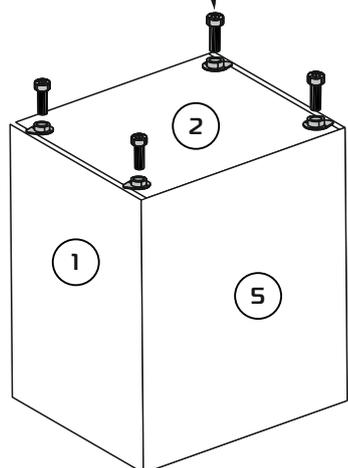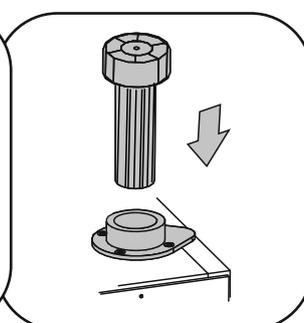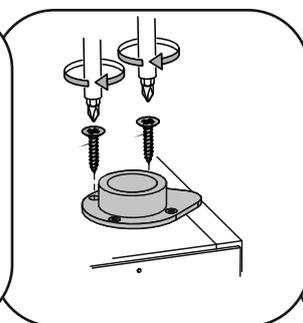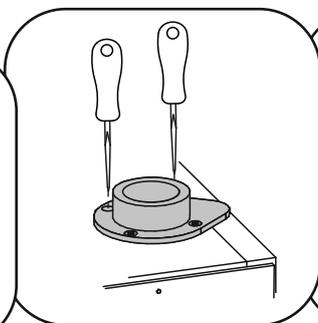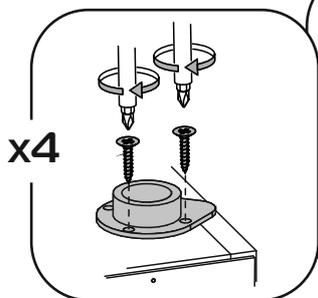

8

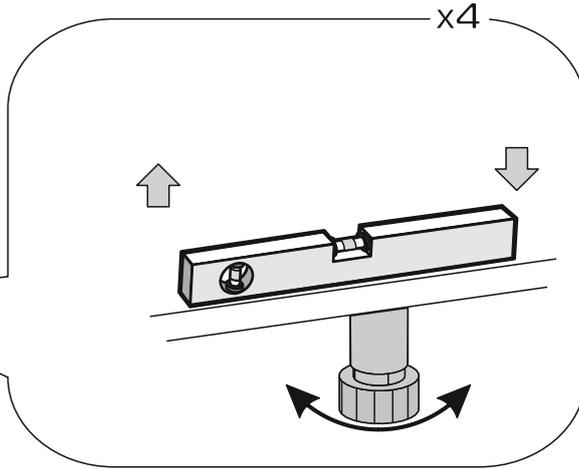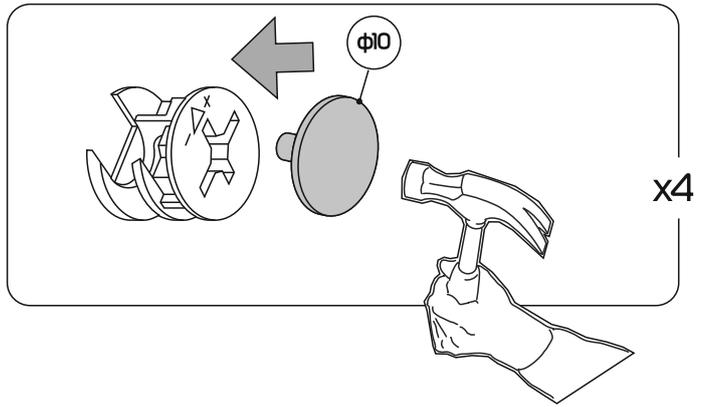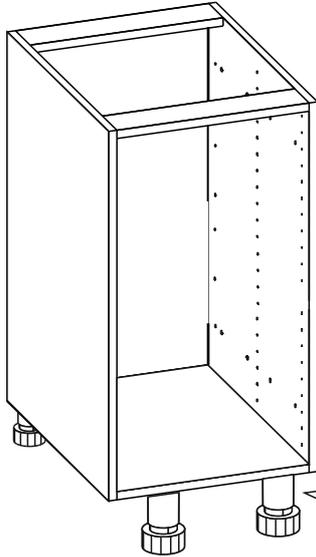


Каркас шириной 150 мм
полок в комплекте
не имеет

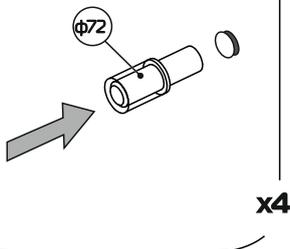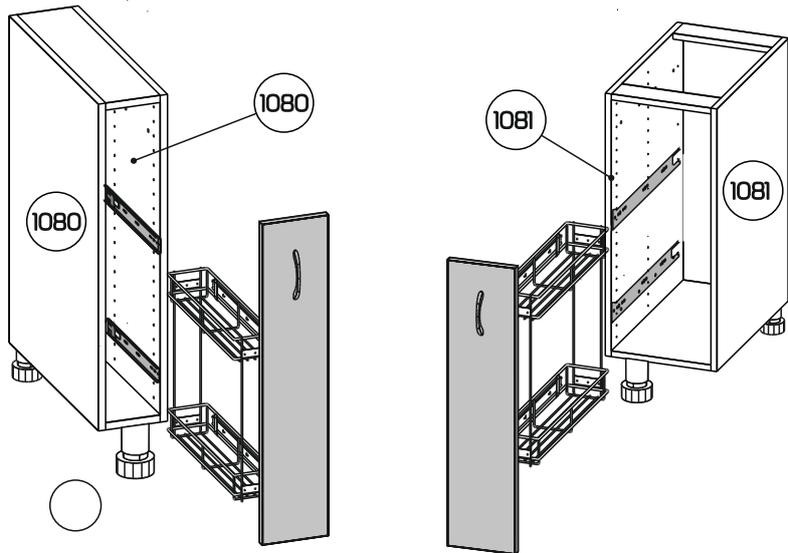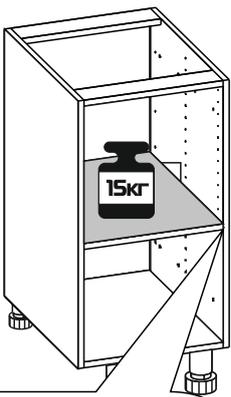

Установка бутылочницы
в корпус 15x72x51 и 30x72x51

Принцип соединения столешницы

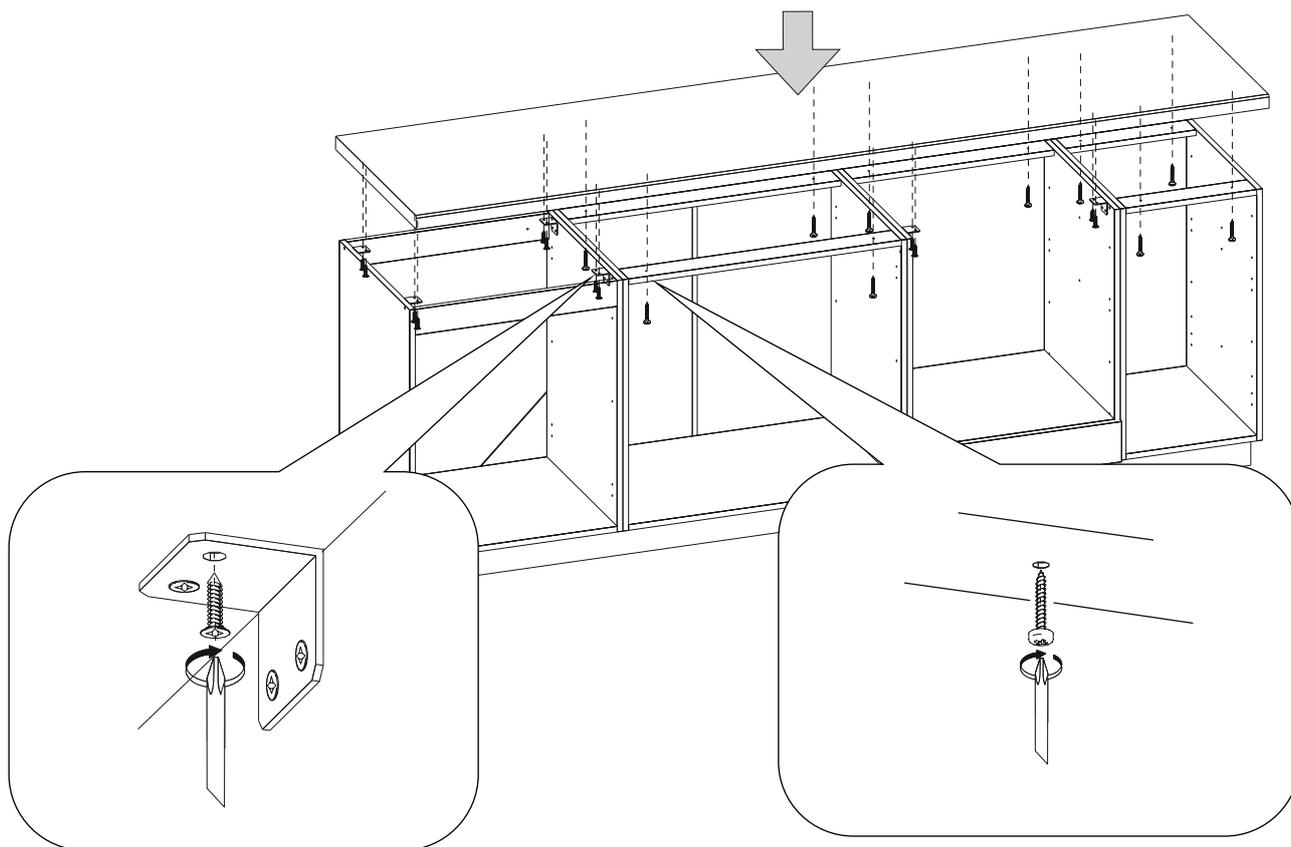

Принцип соединения модулей

1. Соедините каркасы между собой
2. Отрегулируйте опоры, чтобы каркасы были установлены на одной высоте
3. Просверлите два сквозных отверстия $\varnothing 6$ мм
4. Стяните каркасы между собой, используя межсекционные стяжки

