



3 Окончательная сборка

- Установить ручку на дверь, отрегулировать положение двери

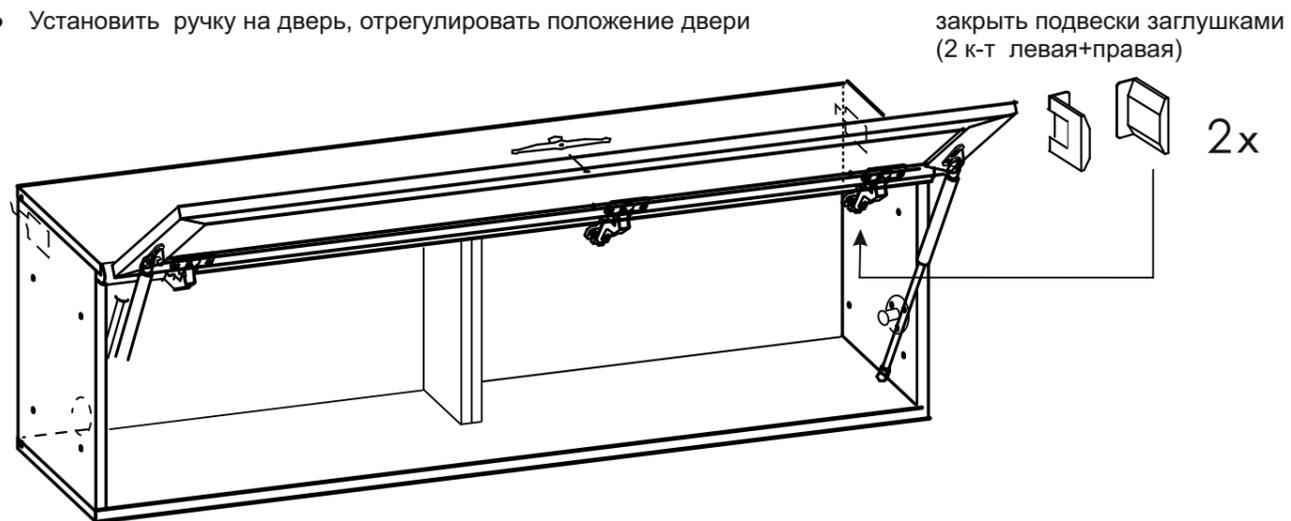

В комплекте с ручкой идут декоративные гвоздики ими необходимо зафиксировать накладку после фиксации ручки винтом

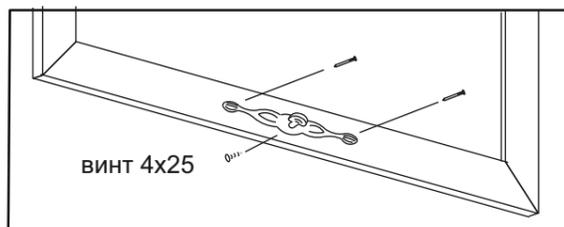

- Отрегулировать положение дверей с помощью петель.

Для точной юстировки позиции двери по высоте, в боковом направлении и по глубине можно воспользоваться приведенными схемами регулировки петель



После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеєм ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.





ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г. Воронеж:
ул. Торпедо, 43


**Мебель
для гостиной
серия "Кредо"
(модуль КД-430.02)**
Шкаф настенный
исп. 2

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для гостиной, серия "Кредо"

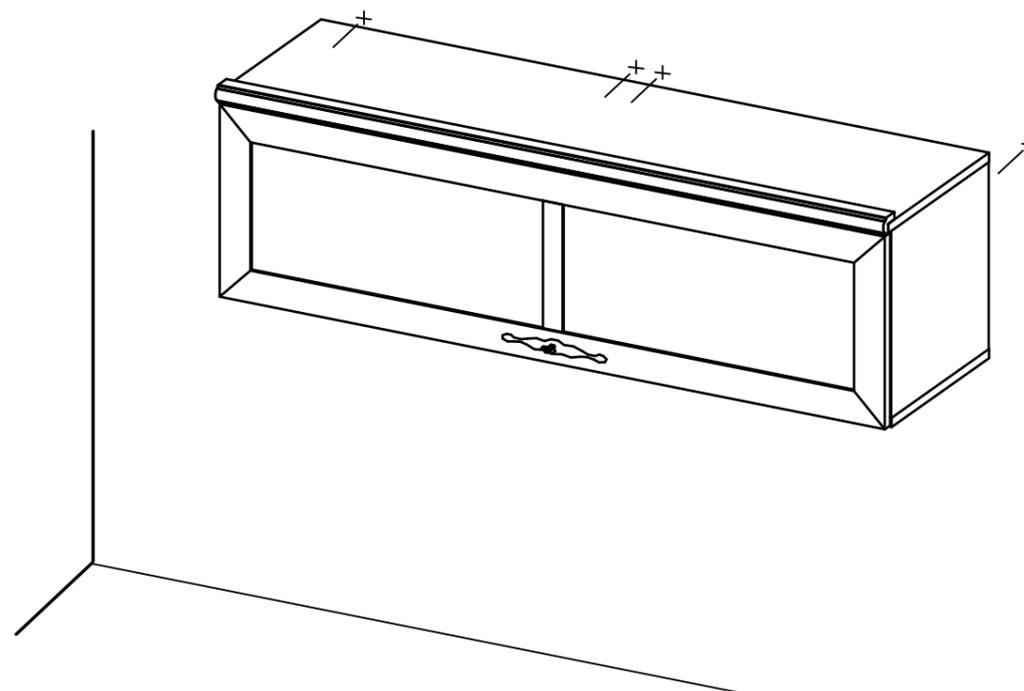

КД-430.02

H-364,5 L-1201 B-358
(шкаф настенный)

Уважаемый покупатель,
приступая к сборке, пожалуйста внимательно изучите данную инструкцию.
В поступающих в торговую изделия могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного изделия, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Благодарим Вас за покупку!

АНГСТРЕМ
МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68
www.angstrem-mebel.ru

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обратите внимание на места отмеченные в тексте знаком  это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Модуль КД-430.02 состоит из 2-х пакетов.


КД-430.02 Пакет 1 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
65	боковая ст-ка левая БСН040.02	1	320x330x16
66	боковая ст-ка правая БСН040.01	1	320x330x16
72	крышка	1	1201x330x16
ЗСН332.580.03.00.00.00.04	задняя стенка	2	580x332x3,2
БСН040.01	боковая ст-ка правая	1	320x266x16
БСН040.02	боковая ст-ка левая	1	320x266x16
Коробка с фурнитурой		1	


КД-430.02 Пакет 2 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
Ф4	Фасад	1	1196x330x18
КР2	Крышка	1	1201x358x29,5

Коробка с фурнитурой (из пакета №1)

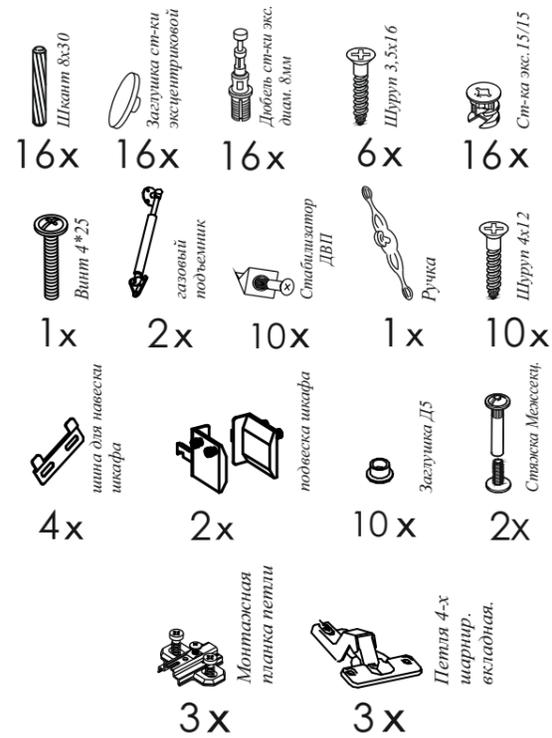

• Если рядом стоит еще один корпус ,то можно соединить его с корпусом настенного шкафа межсекционной ст-кой

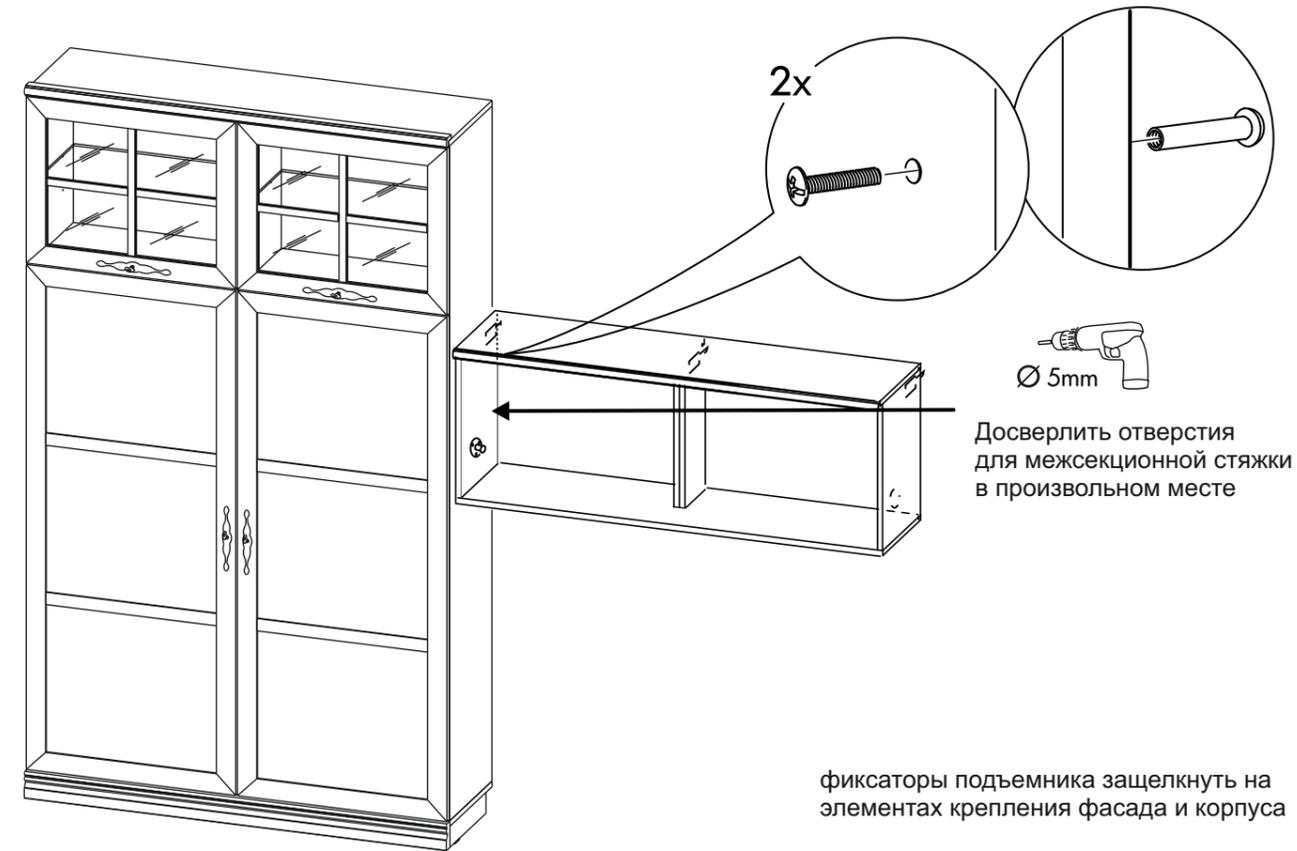

ВНИМАНИЕ!


Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью прилагающихся крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные метизы не прилагаются.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МЕБЕЛЬ!

Излишняя нагрузка на крышку и полки шкафа может привести к деформации или даже поломке элементов мебели.

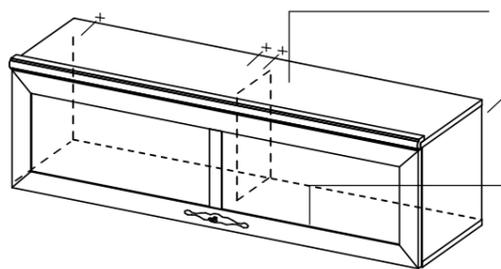


максимальная распределенная нагрузка на верхнюю крышку - не более 4-5кг , основной вес необходимо располагать ближе к боковым ст-кам, чтобы избежать прогиба верхней крышки;

максимальная распределенная нагрузка на дно - не более 6-7кг, основной вес необходимо располагать ближе к боковым ст-кам, чтобы избежать прогиба нижней крышки ;

совокупная нагрузка не более 12кг , обратите внимание на материал из которого выполнена стена, это влияет на несущую способность (максимальный вес предметов в шкафу может в случае ненадежной стены нужно уменьшить);


 **Внимание!**

• Установить крепления секретерного подъемника на боковые стенки

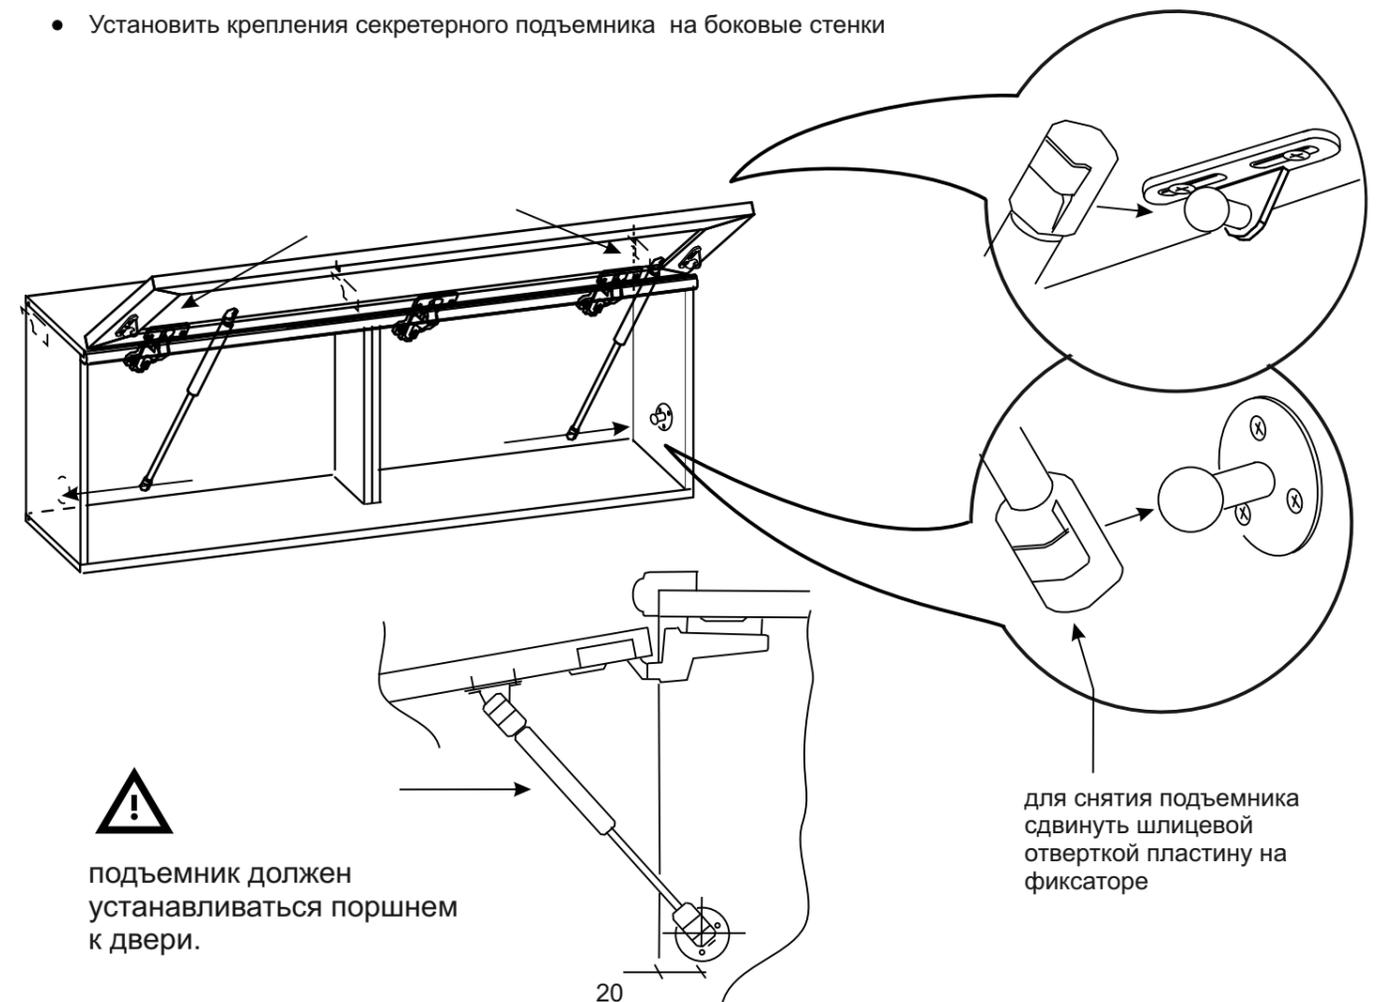


- Отрегулировать положение шкафа на стене

с помощью регулировочных винтов подвески выровнять корпус шкафа и притянуть его к стене (см. схему)

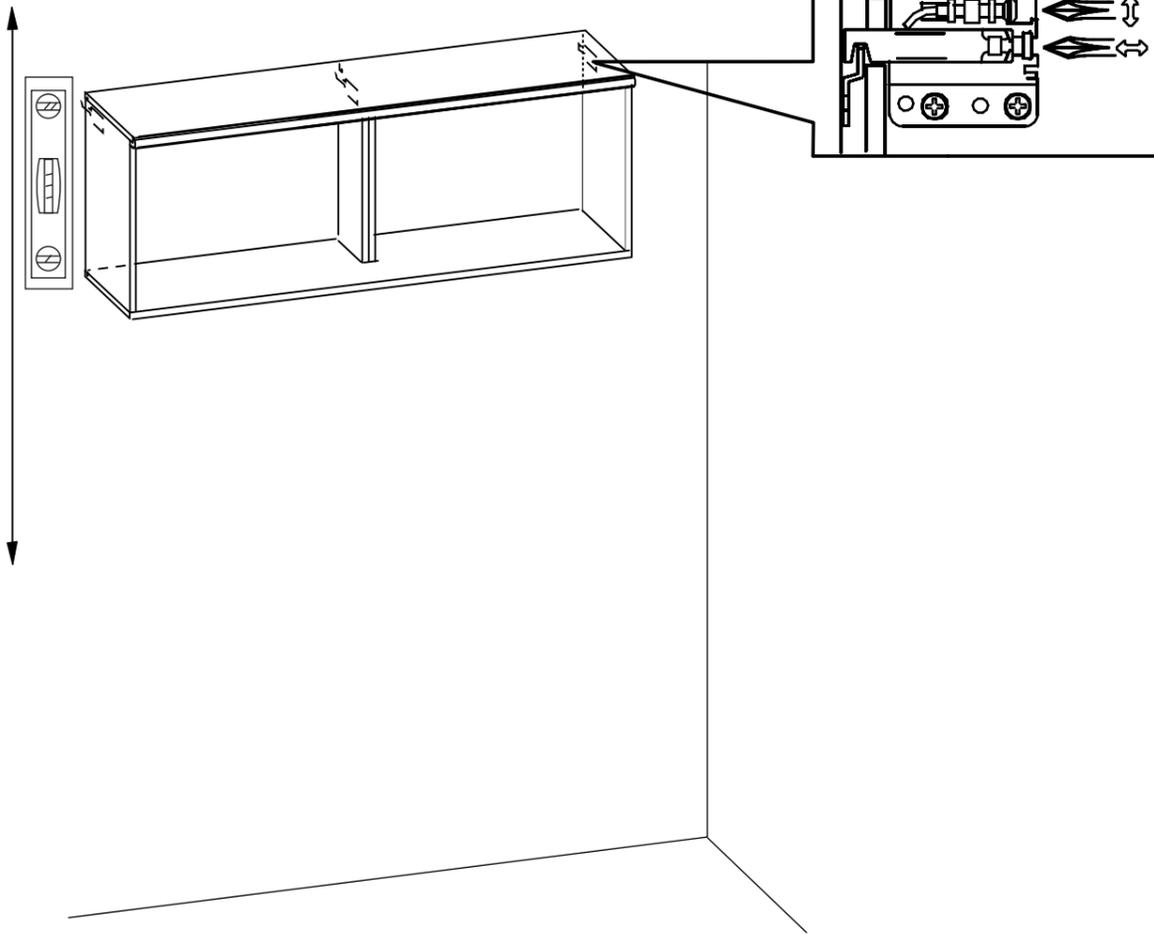


- Установить крепления секретерного подъемника на боковые стенки

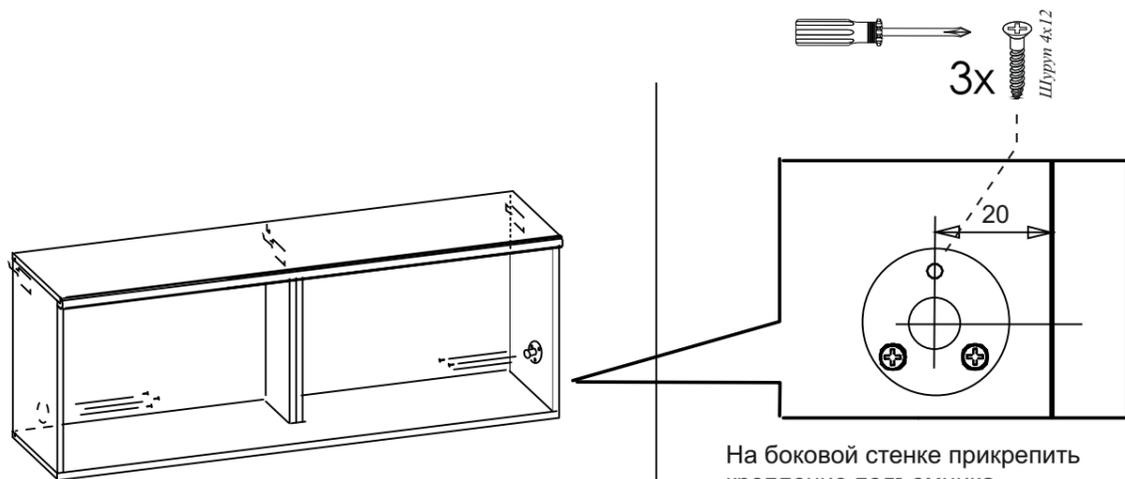

На боковой стенке прикрепить крепление подъемника. Одно отверстие под шуруп уже намечено, относительно этого отверстия расположить крепление чтобы его центр был на расстоянии 20 мм от края боковой стенки и вкрутить остальные шурупы по-месту.

Общие технические указания по сборке:




Для сборки модуля необходимо иметь следующий инструмент: две отвертки (с крестообразным и обычным шлицем), молоток, угольник, рулетку (3м), шило, и желательно уровень. Сборку мебели производить на упаковочной бумаге или гофрокартоне, во избежание порчи деталей (появления царапин и т.д.).

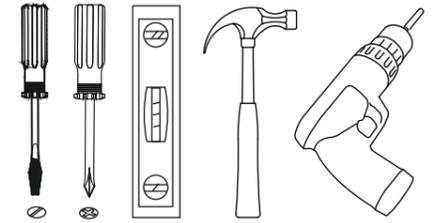


1 Установить фурнитуру на детали корпуса

- Освободить детали от упаковки, проверить комплектность деталей и фурн-ры.
- Обратит внимание на рекомендации по сборке, которые даны в "памятке для покупателя", вложенной в коробку с фурнитурой
- Установить соответствующую крепежную фурн-ру на детали тумбы.

Установить подвески и эксцентрик стяжки на правый бок и левый бок (муфты подвески вставить в отверстия D10, повернуть в них винты для окончательной фиксации и дополнительно притянуть к детали шурупом 4x12)

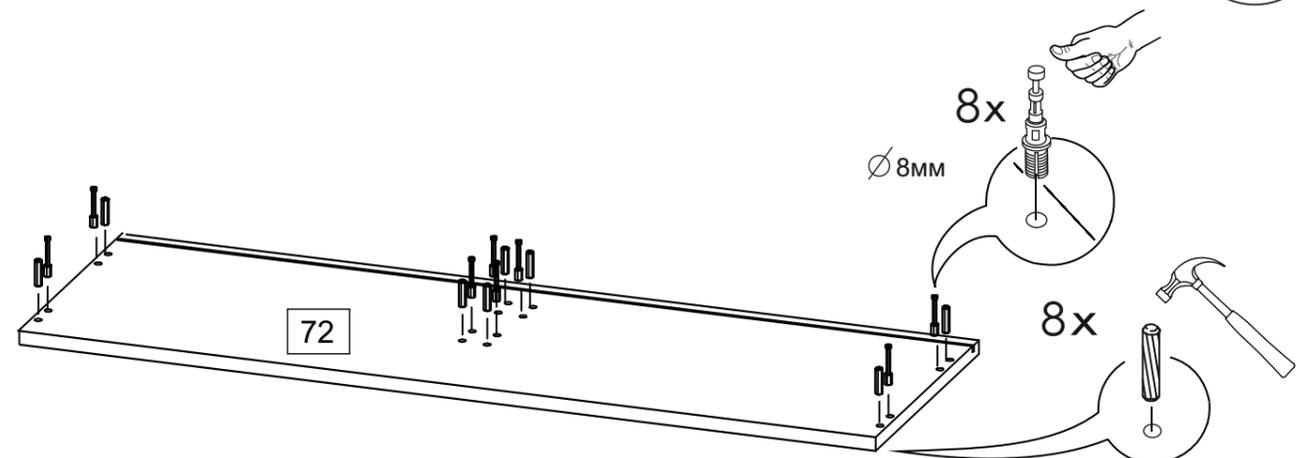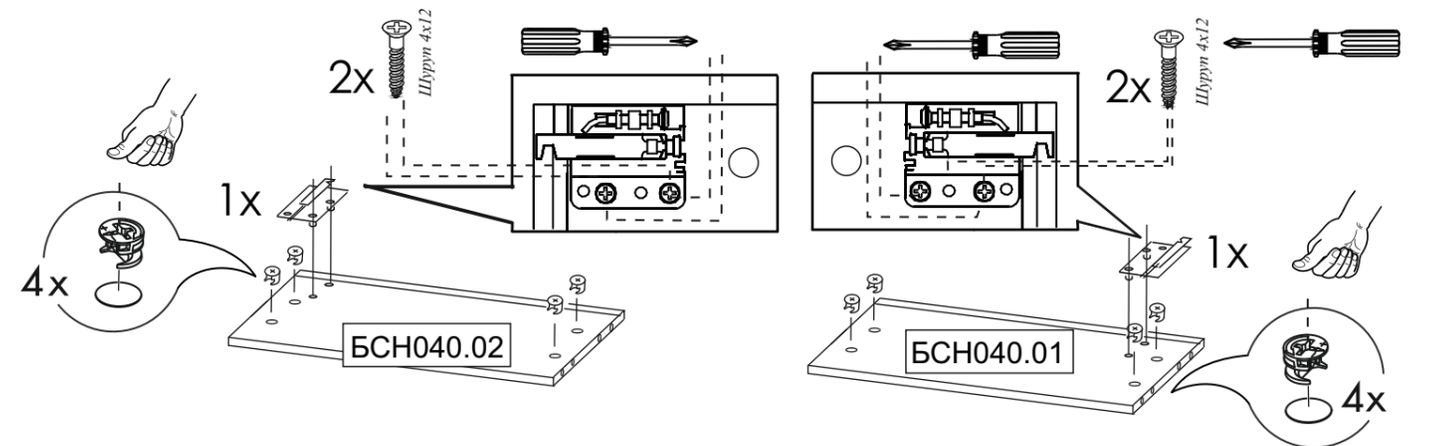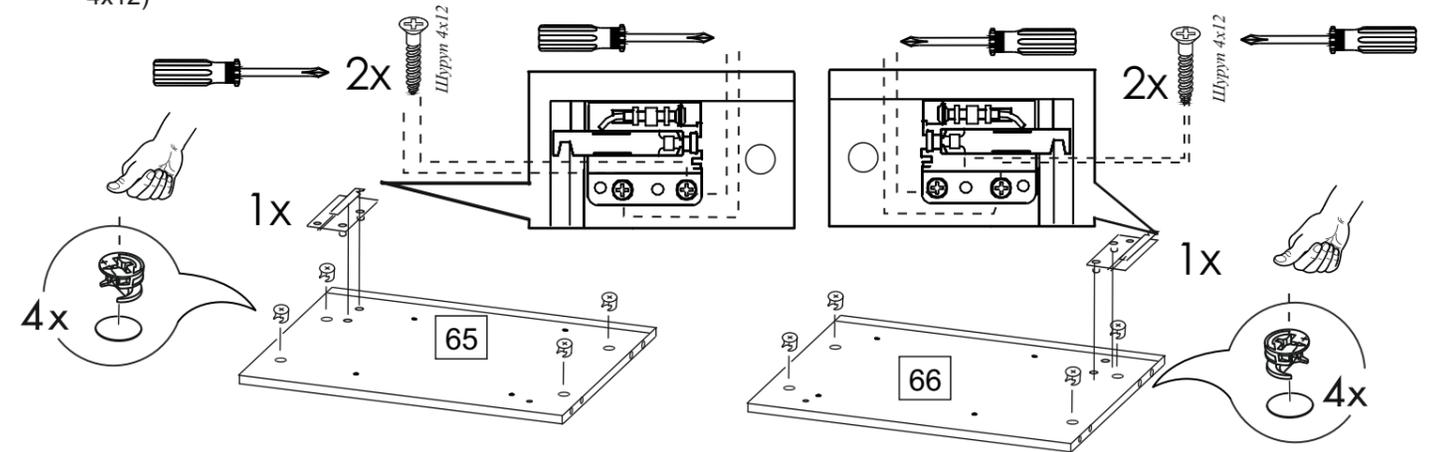


- Установить в отверстиях крышки шканты и дюбель стяжки в отверстия диаметром 5мм установить монтажные планки петель

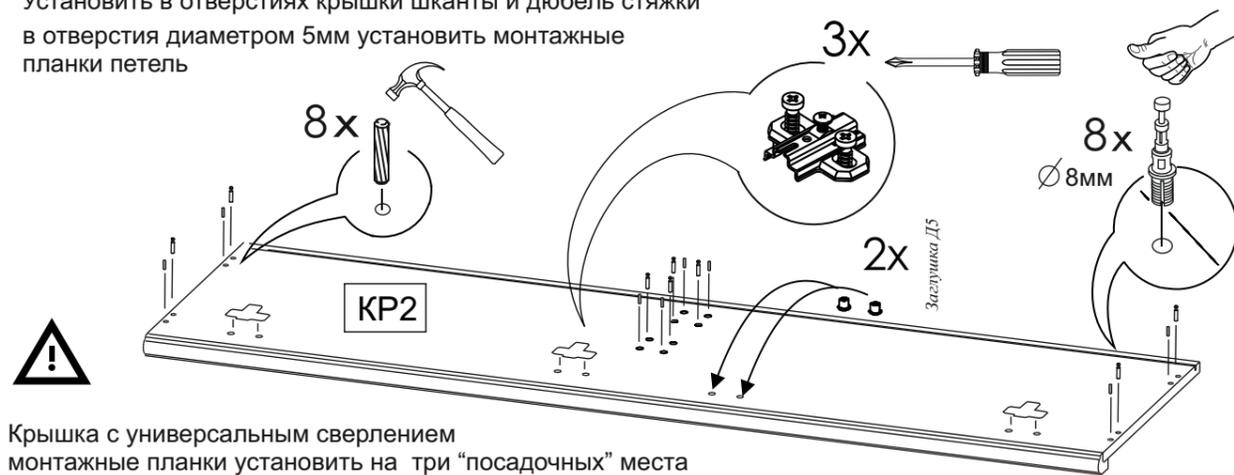

Крышка с универсальным сверлением монтажные планки установить на три "посадочных" места неиспользуемые отверстия закрыть заглушками. Монтажные планки установить в соответствии с расстановкой петель на двери (чтобы они совпали при установке фасада)

- Установить петли на двери

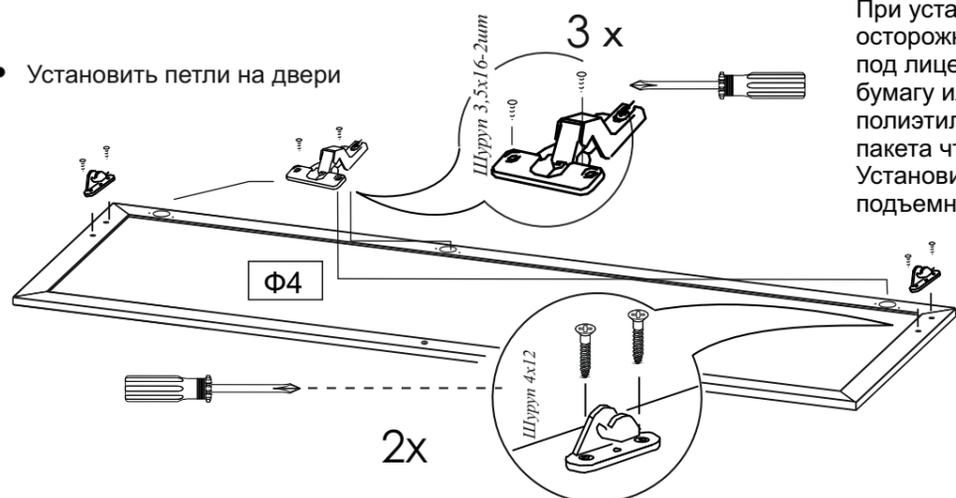


При установке петель соблюдать осторожность, подложить под лицевую сторону фасадов чистую бумагу или вспененный полиэтилен из упаковки пакета чтобы не повредить деталь. Установить элементы крепления подъемника

2 Собрать корпус шкафа



отверстия в задней ст-ке при сборке корпуса располагать напротив подвесок, которые установлены на боковых стенках


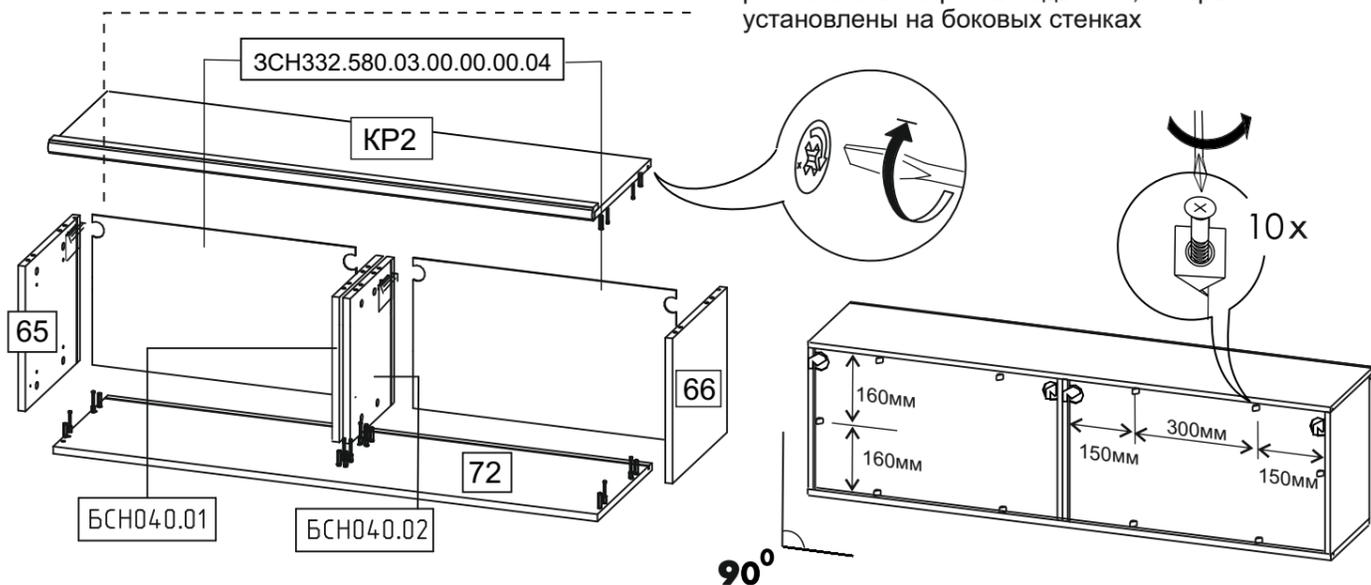


Зафиксировать детали задней стабилизаторами ДВП в паз.



Прежде чем начинать фиксировать детали задней ст-ки - углы корпуса выровнять

- Определить положение корпуса на стене, обвести мягким карандашом контур корпуса и установить на стену шины подвесок.

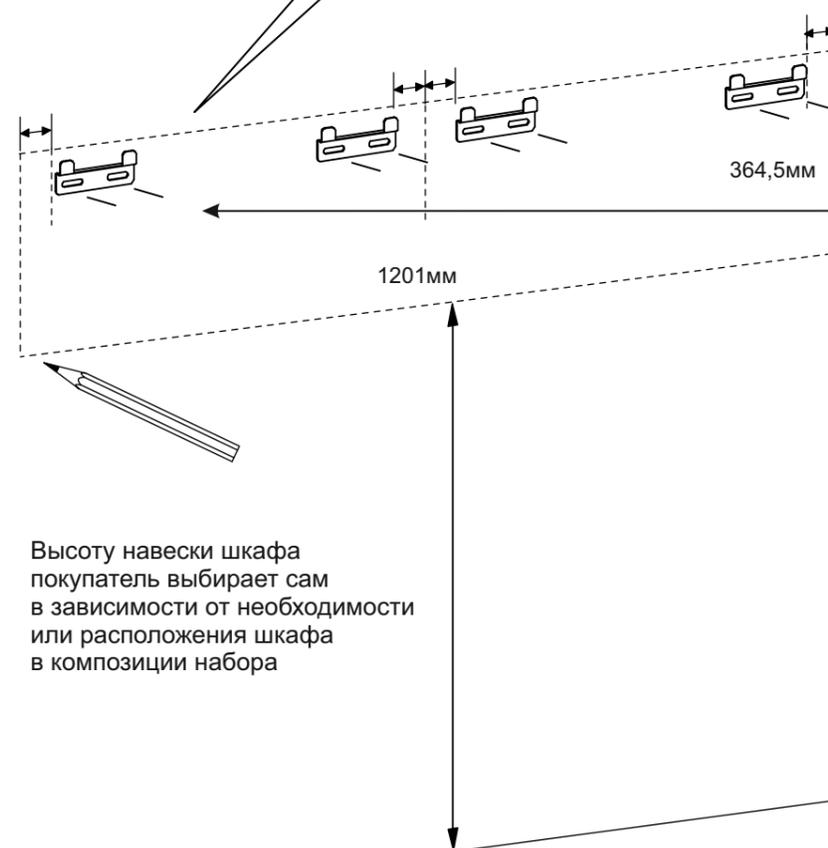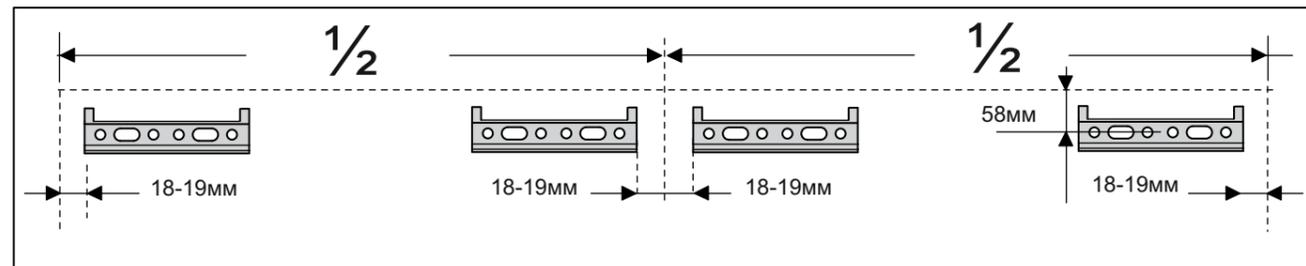

Высоту навески шкафа покупатель выбирает сам в зависимости от необходимости или расположения шкафа в композиции набора



Внимание!

Метизы для крепления корпуса комода ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.

