


Д.3441

Полка настенная "Мэдисон"


Wall shelf "Madison"

Wandregal "Madison"


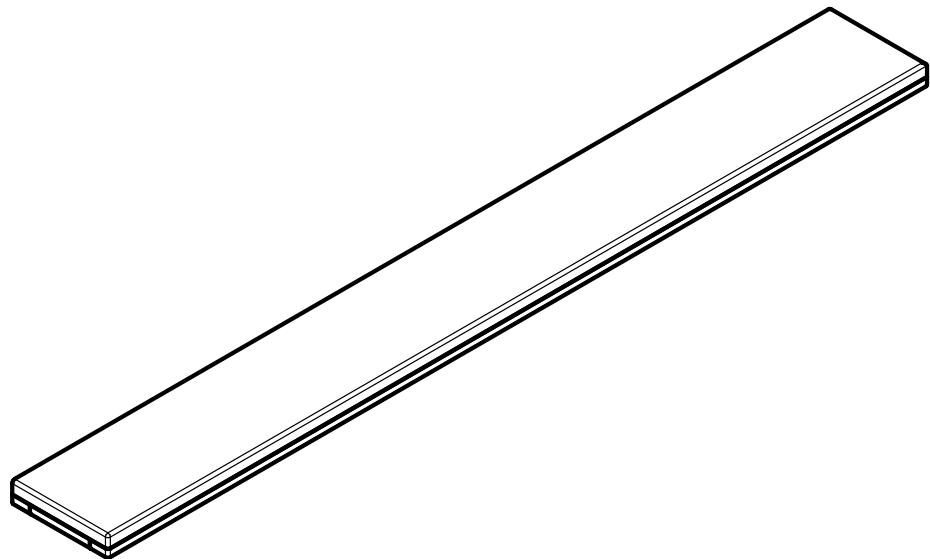


EAC

ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 024 02275


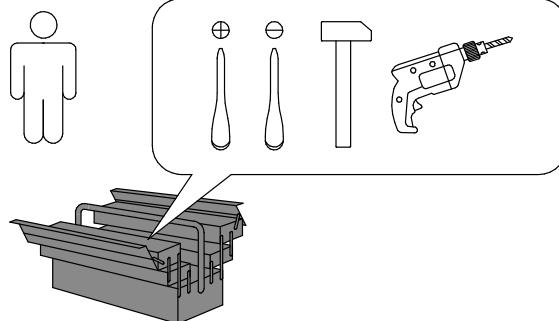


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

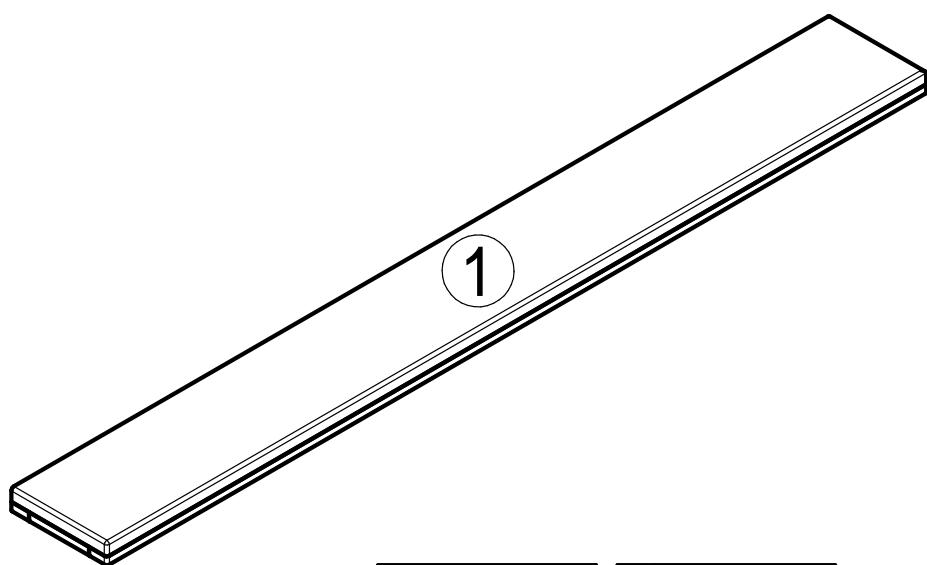

| N | Size/MaB (mm) | Qty | ✓ |
|---|---------------|-----|---|
| 1 | 1600x178 | 1 | |

1

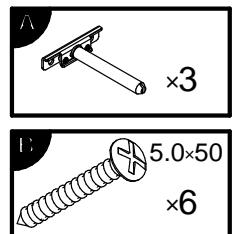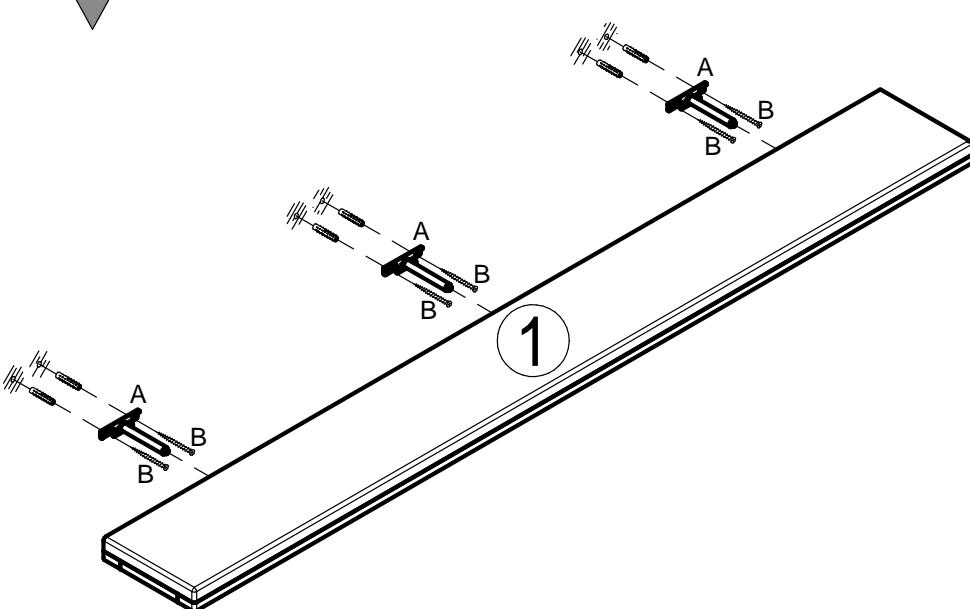

2



Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenção • Dikkat • Внимание



| | |
|------|--|
| (D) | Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen (rückläufig)! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein! |
| (GB) | The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it (falling)! For certain wall types, a special wall plug may be necessary! |
| (FR) | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement (chute) ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales ! |
| (IT) | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente (caduta)! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale! |
| (NL) | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen (vallend)! Bij enkele muurtypes is een speciale plug mis-schien vereist! |
| (PL) | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować (spadanie)! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące. |
| (CZ) | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte (padající)! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka! |
| (SK) | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite (padajúce)! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka! |
| (HU) | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat (eső)! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni! |
| (RO) | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu (cădere)! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special! |
| (TR) | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir (düşen)! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir! |
| (RU) | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания (падения)! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель! |