
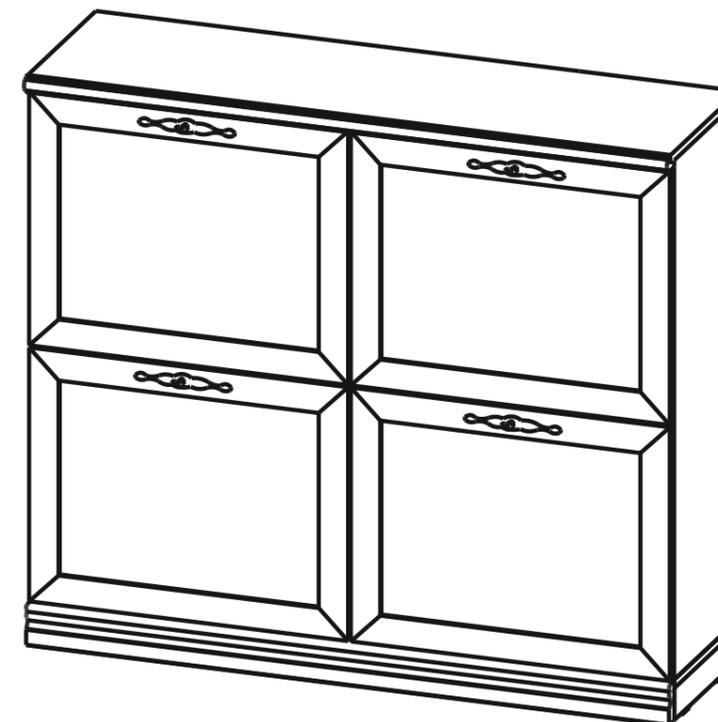


## 4 Окончательная сборка

- Установить полки и фасады, досверлить отверстия для установки ручек с нужной стороны дверей

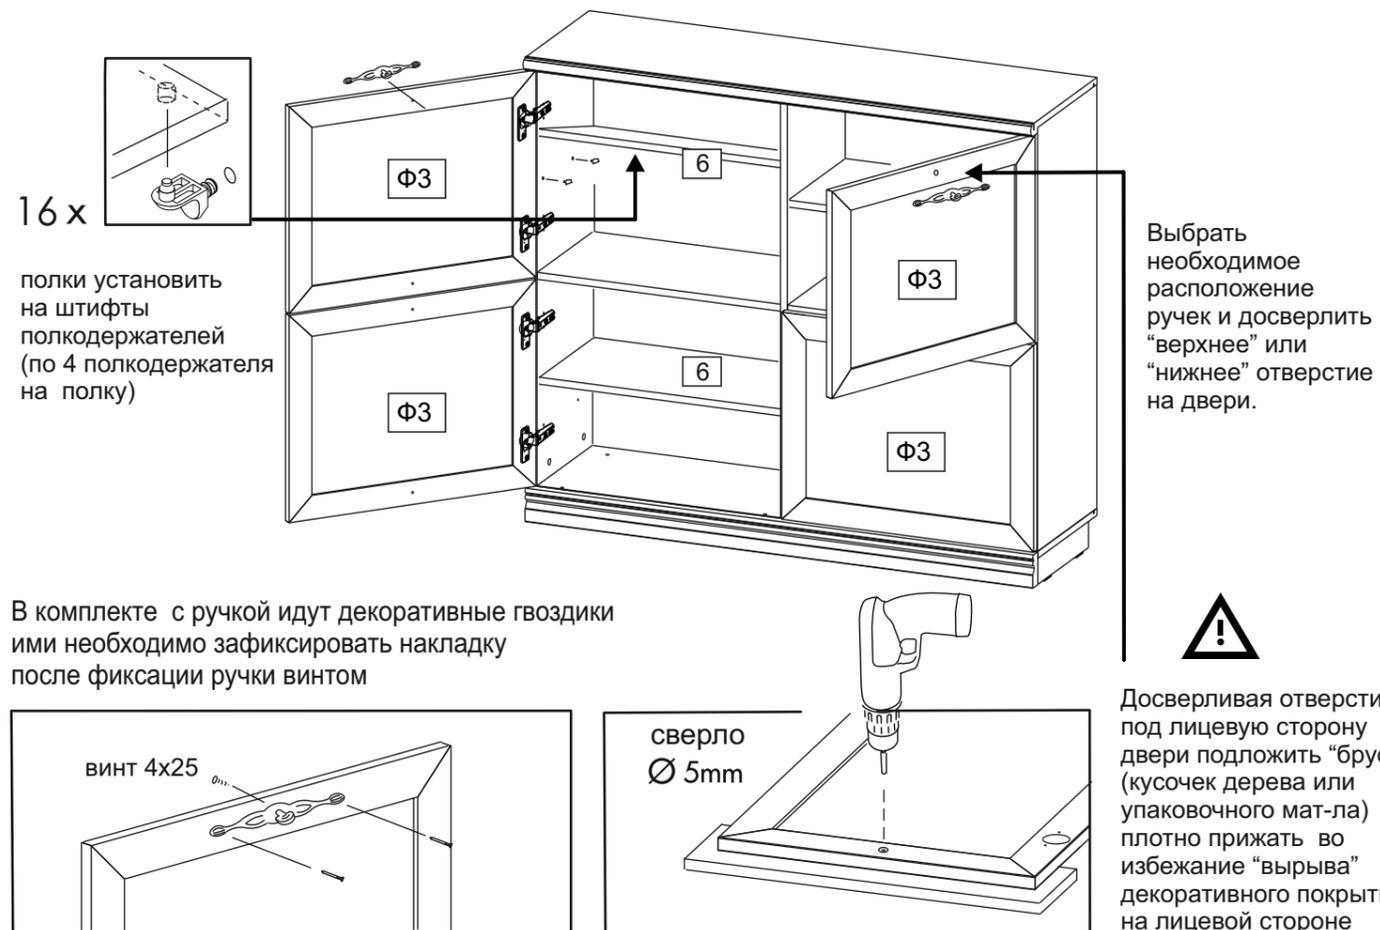

# КД-269.01

H-1063 L-1201 B-369  
(шкаф многоц.назначения)

- Отрегулировать положение дверей с помощью петель.

Для точной юстировки позиции двери по высоте, в боковом направлении и по глубине можно воспользоваться приведенными схемами регулировки петель



После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клееный ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.



ООО ПК "Ангстрем"  
РОССИЯ  
394019, г.Воронеж:  
ул.Торпедо, 43

**Мебель для гостиной серия "Кредо" (модуль КД-269.01)**  
Шкаф многоцелевого назначения исп. 1

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012  
гарантийный срок эксплуатации - 2 года  
срок службы 10 лет

**ЕАС**

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для гостиной, серия "Кредо"

Уважаемый покупатель, приступая к сборке, пожалуйста внимательно изучите данную инструкцию. В поступающих в торговую изделия могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного изделия, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Благодарим Вас за покупку!

**АНГСТРЕМ**  
МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68  
www.angstrem-mebel.ru

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обратите внимание на места отмеченные в тексте знаком  это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Модуль КД-269.01 состоит из 3-х пакетов.

**КД-269.01 Пакет 1 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
27	боковая ст-ка левая	1	970x330x16
28	боковая ст-ка правая	1	970x330x16
29	перегородка	1	970x310x16
30	задняя ст-ка	2	982x590x3


**КД-269.01 Пакет 2 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
4	крышка	1	1201x330x16
5	горизонтальная ст-ка	2	576x309x16
6	полка	4	576x299x16
31	крышка	1	1201x352x16
12	планка	1	1168x128x16
13	цоколь	2	284x60x16
14	цоколь	1	237x60x16
15	цоколь	1	1168x60x16
2	цоколь	1	1168x60x16
Коробка с фурнитурой		1	

**КД-269.01 Пакет 3 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
ЦК1	цоколь	1	1201x75x28
Ф3	фасад	4	596x474x18
ПР2	профиль декоративный	1	1201x38x29,5

Коробка с фурнитурой (из пакета №2)

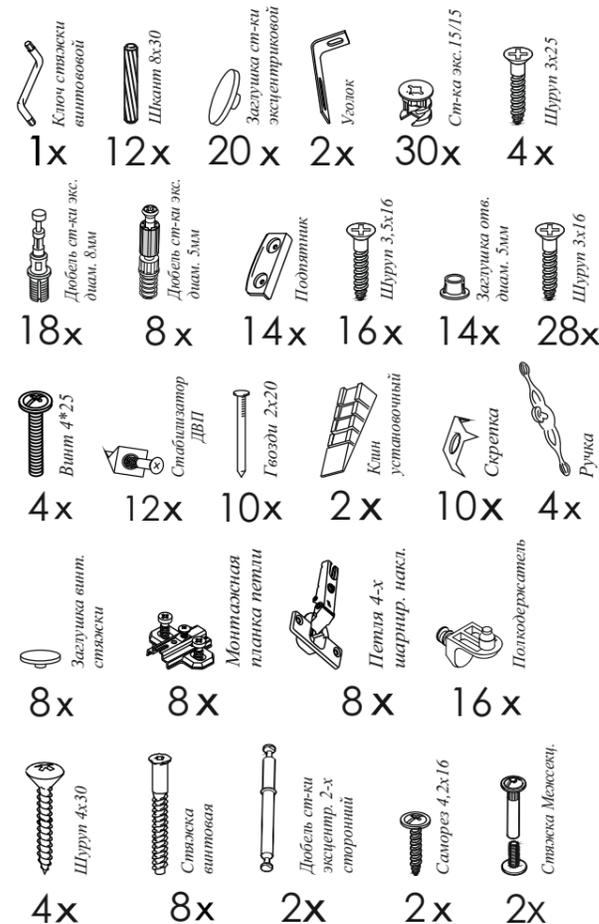

**ВНИМАНИЕ!**


Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью прилагающихся крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные метизы не прилагаются.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин

**НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МЕБЕЛЬ!**


Излишняя нагрузка на крышку и полки шкафа может привести к деформации или даже поломке элементов мебели.

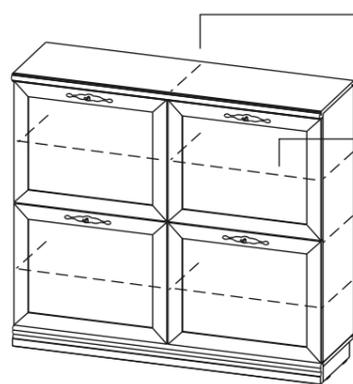

максимальная распределенная нагрузка на верхнюю крышку - не более 10кг, основной вес необходимо располагать над перегородкой, чтобы избежать прогиба верхней крышки;


максимальная распределенная нагрузка на полки - не более 4-6кг;

- Крепление корпуса шкафа в месте расположения в комнате к стене

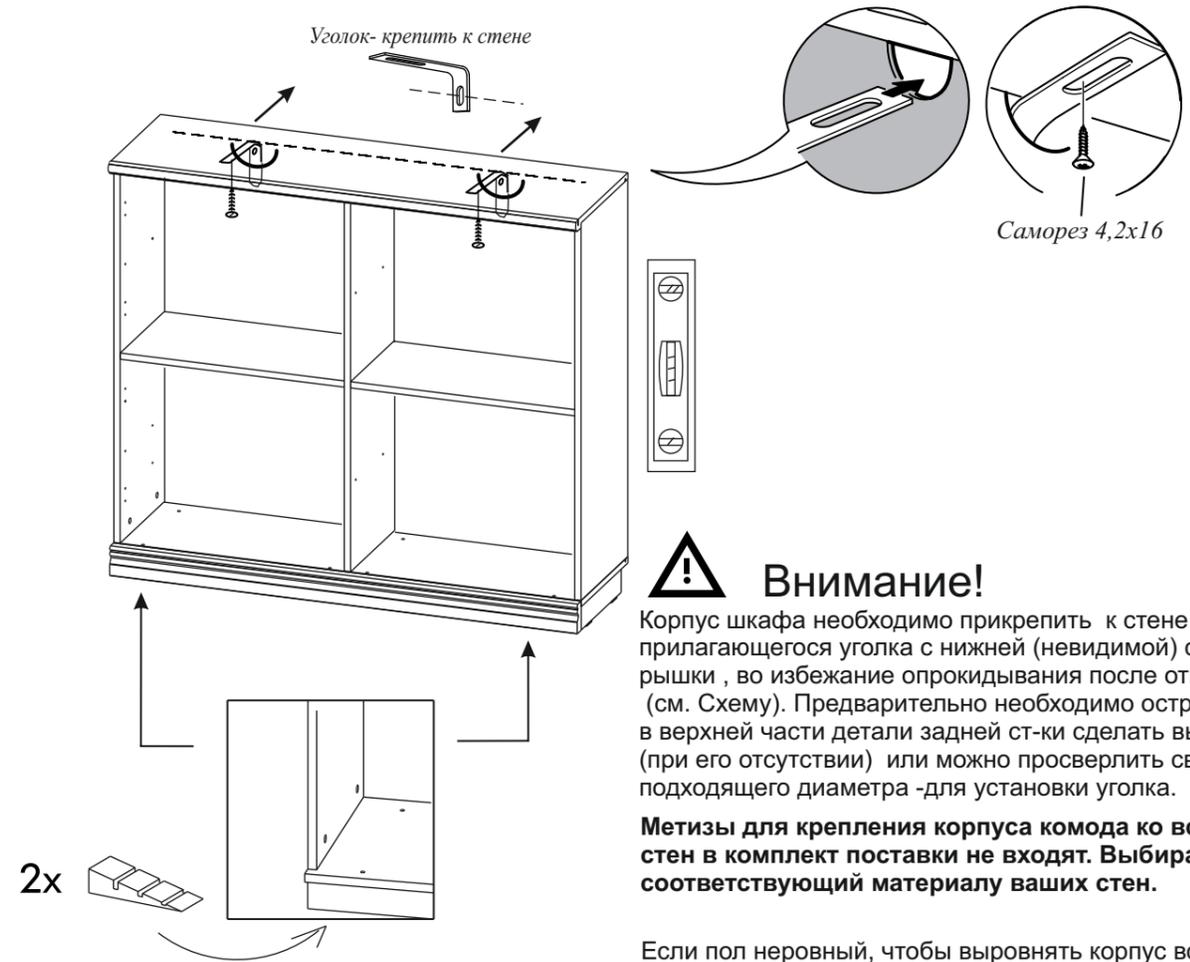


Если пол неровный, чтобы выровнять корпус воспользуйтесь установочным клином, подложив с одной или с двух сторон клин под цокольную "коробку". На клине есть насечки по которым можно отломить лишнюю длину.


- Если рядом стоит еще один корпус, соединить их межсекционной ст-кой

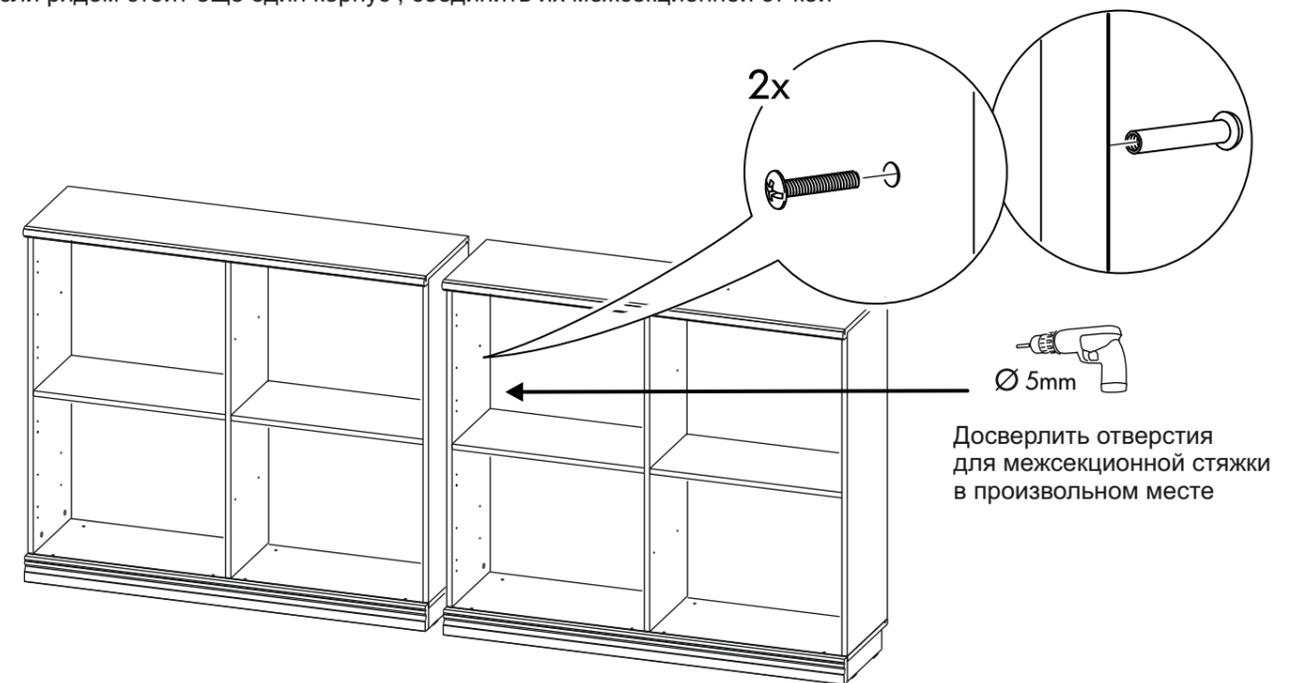


- Соединить собранные детали с нижней крышкой

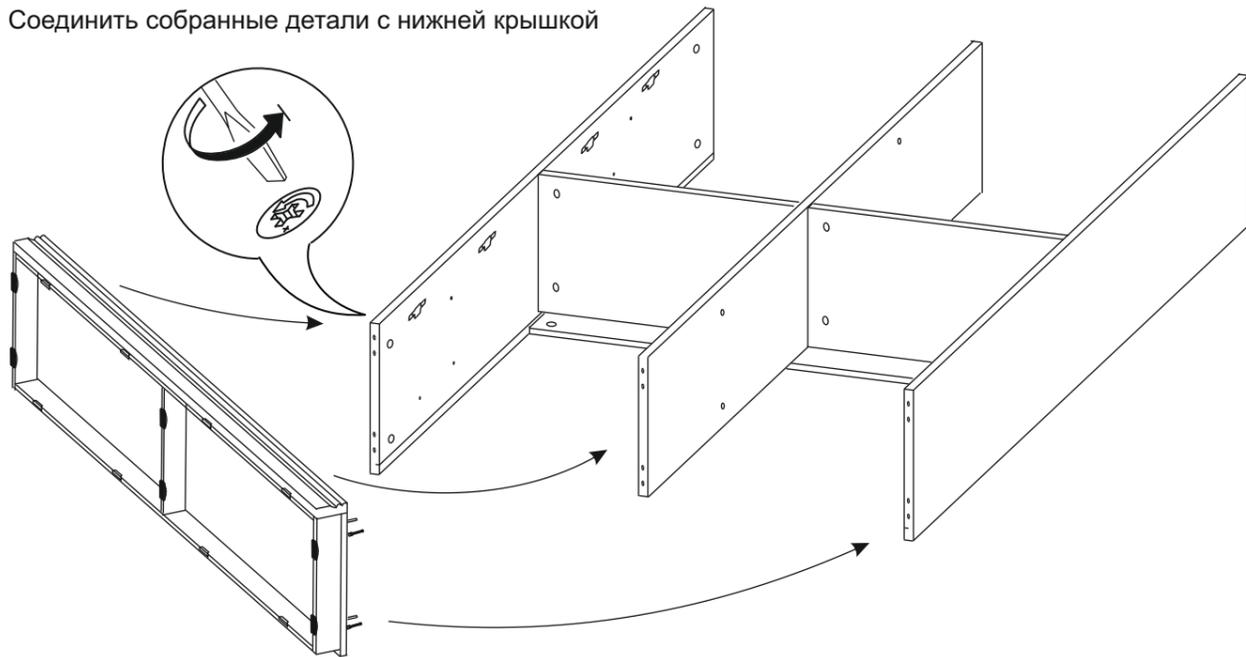

- Аккуратно поднять собранные детали. Установить заднюю стенку в пазы корпуса, надеть верхнюю крышку.

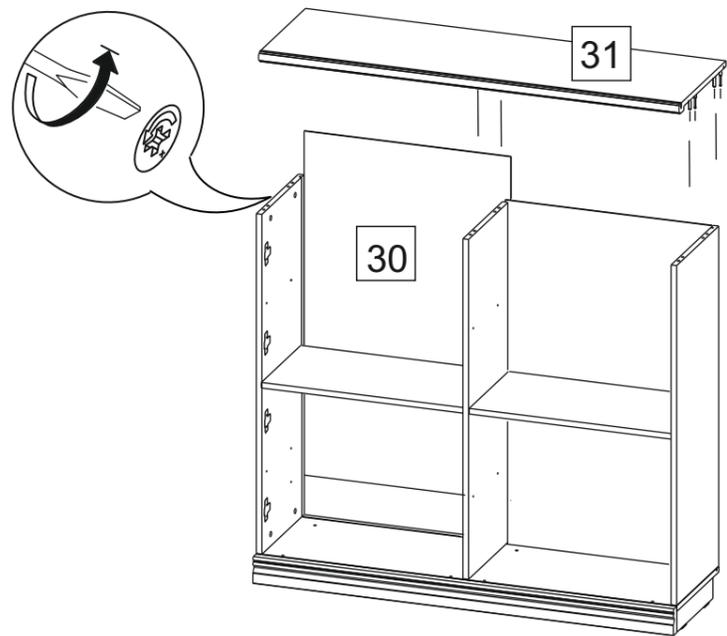


- Зафиксировать детали задней ст-ки гвоздями со скрепками к перегородке и стабилизаторами ДВП в паз.

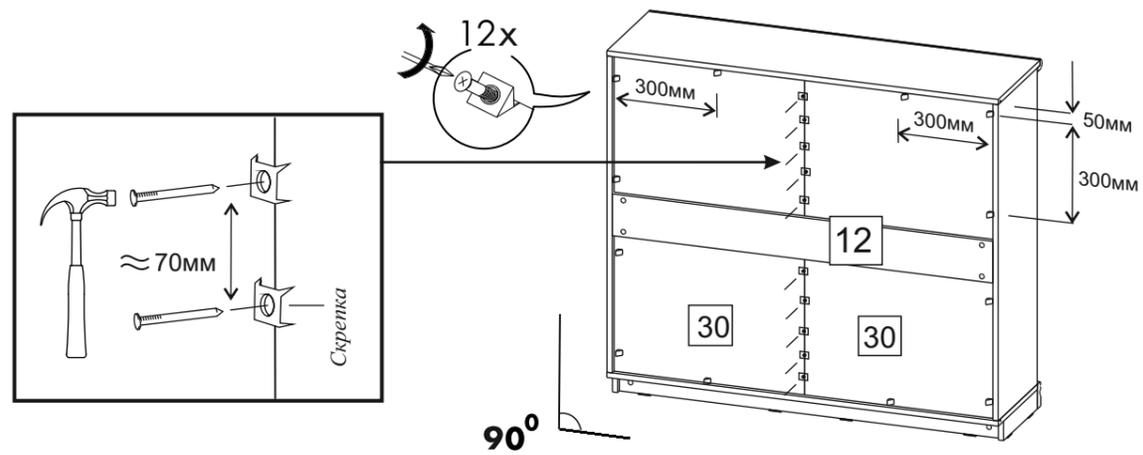

Прежде чем начинать фиксировать детали задней ст-ки - углы корпуса выровнять

Общие технические указания по сборке:



Для сборки модуля необходимо иметь следующий инструмент: две отвертки (с крестообразным и обычным шлицем), молоток, угольник, рулетку (3м), шило, и желательно уровень.  
Сборку мебели производить на упаковочной бумаге или гофрокартоне, во избежание порчи деталей (появления царапин и т.д.).

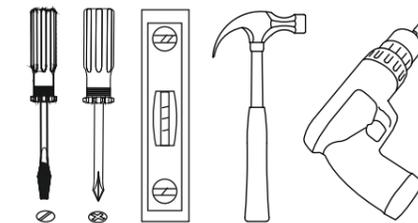


## 1 Установить фурнитуру на детали корпуса

- Освободить детали от упаковки, проверить комплектность деталей и фурн-ры.
- Обратит внимание на рекомендации по сборке, которые даны в "памятке для покупателя", вложенной в коробку с фурнитурой
- Установить соответствующую крепежную фурн-ру на детали тумбы.


Установить монтажные планки петель  
дюбель и эксцентрик стяжки на правый бок  
и левый бок

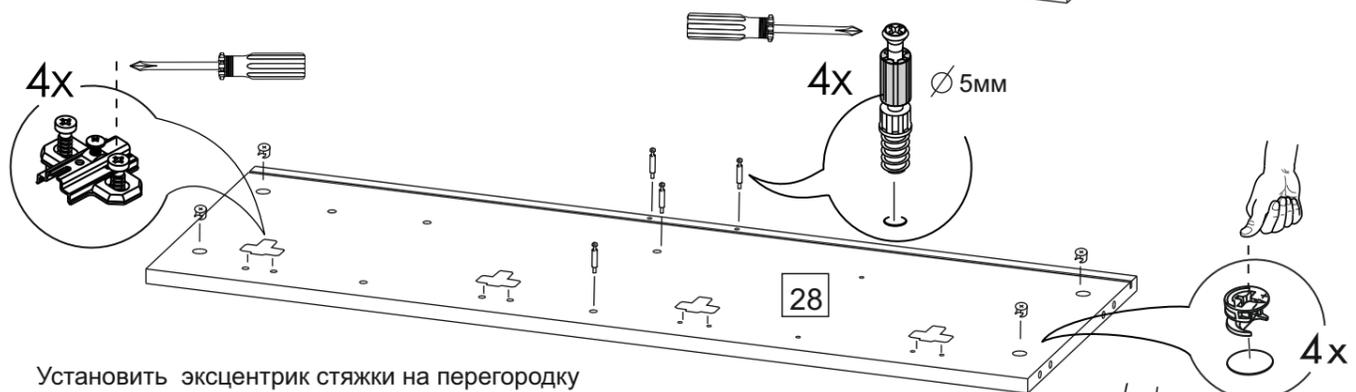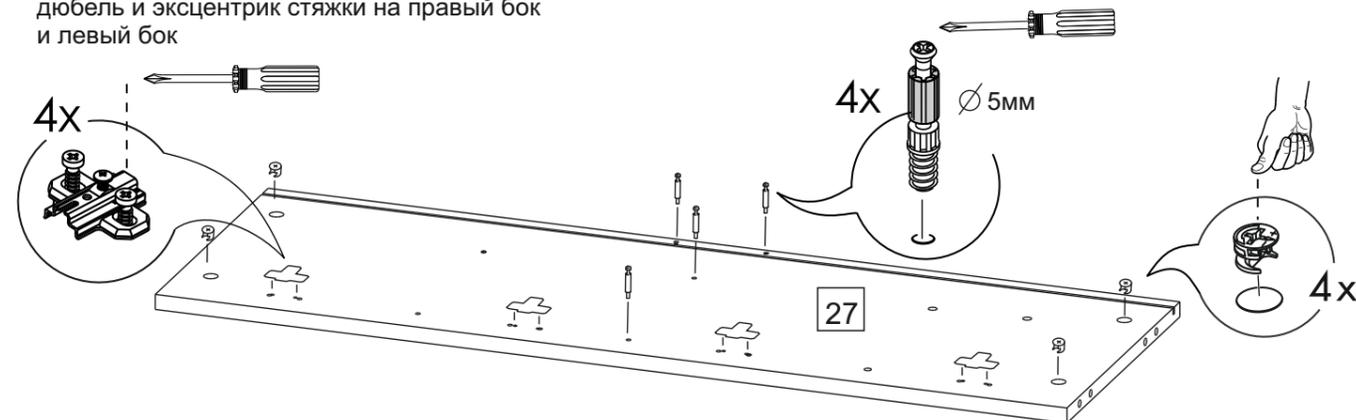


Установить эксцентрик стяжки на перегородку

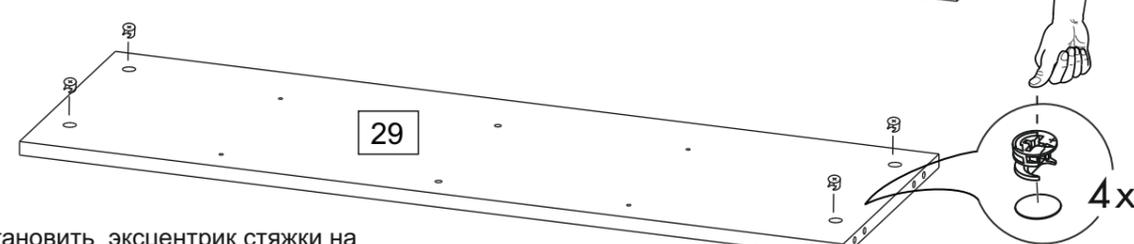

Установить эксцентрик стяжки на  
горизонтальные ст-ки и планку жесткости

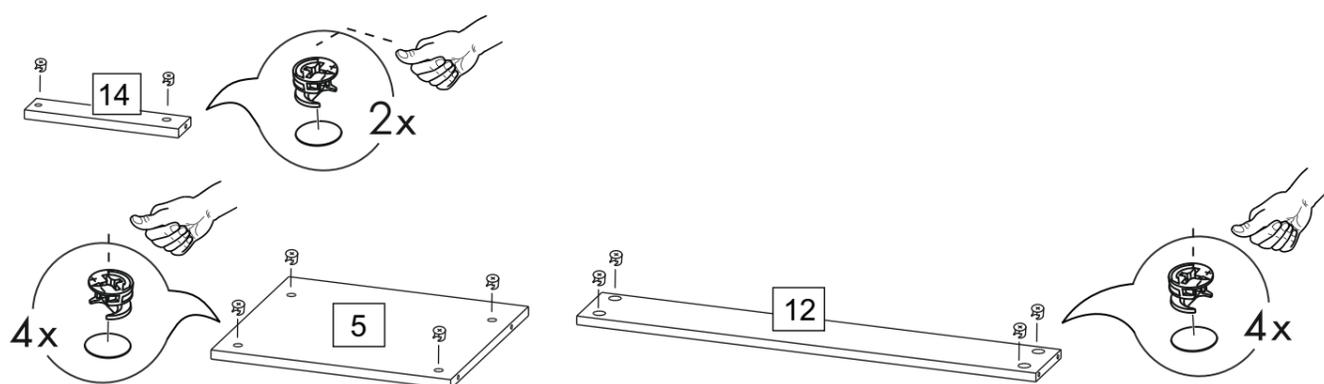


- Установить эксцентрик стяжки на детали цоколя

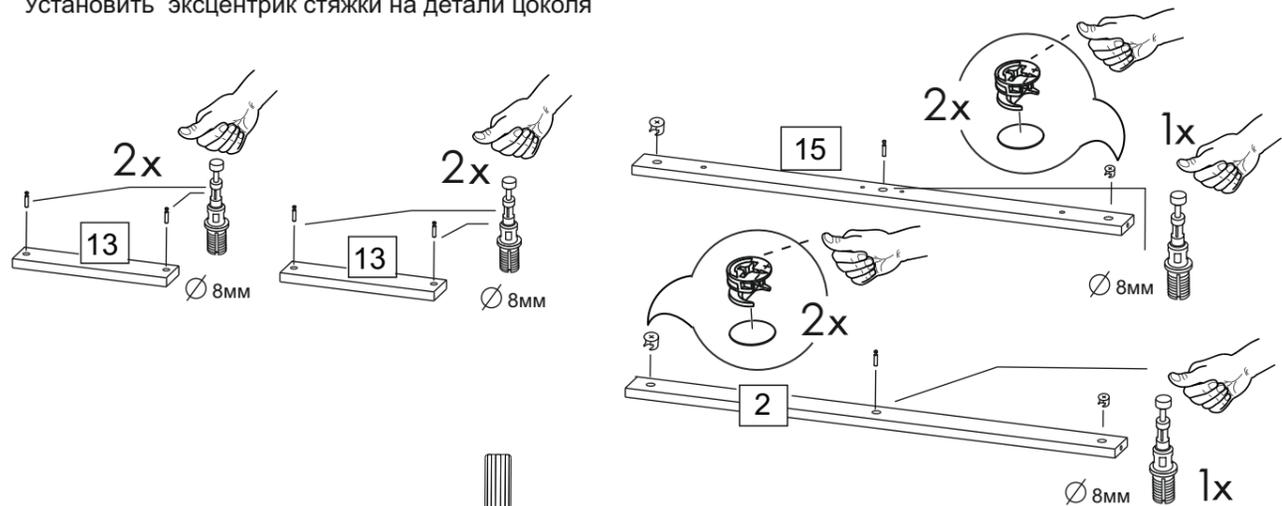

- Установить декоративный профиль на верхней крышке с помощью шурупов 3x25

Профиль выровнять, прикрепить к переднему краю крышки

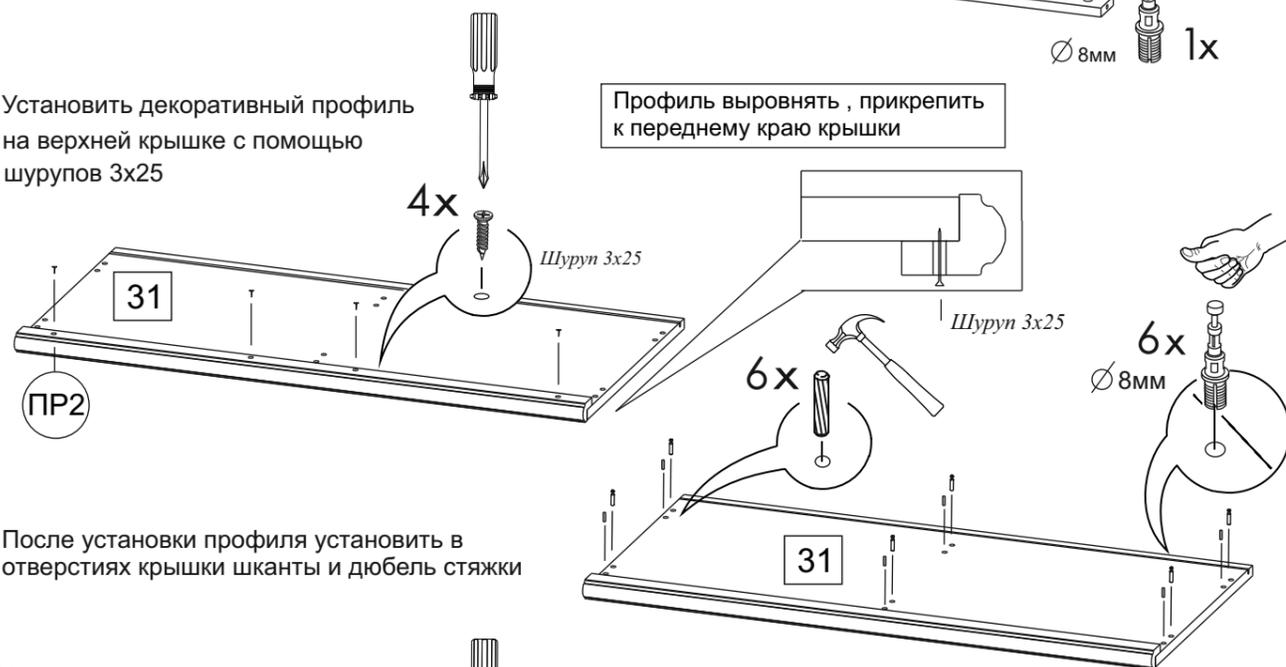

После установки профиля установить в отверстия крышки шканты и дюбель стяжки


- Установить петли на двери

При установке петель соблюдать осторожность, подложить под лицевую сторону фасадов чистую бумагу или вспененный полиэтилен из упаковки пакета чтобы не повредить деталь.




## 2 Собрать элементы нижней крышки

- Соединить детали цоколя

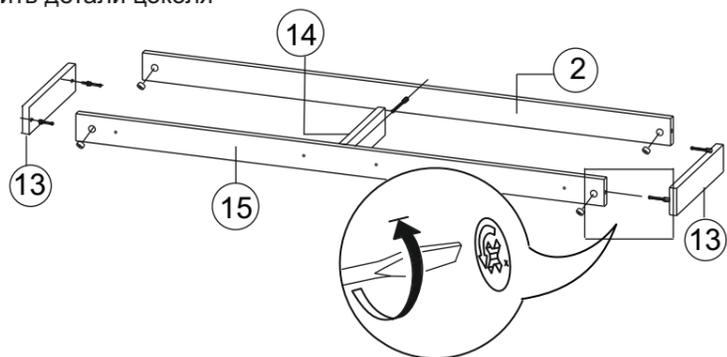


обратить внимание на отверстия в торцах деталей цоколя располагать детали так, чтобы отверстия на всех деталях были повернуты в одну сторону. Они потребуются на последующем этапе сборки, для соединения цоколя с нижней крышкой

- Соединить цоколь с нижней крышкой

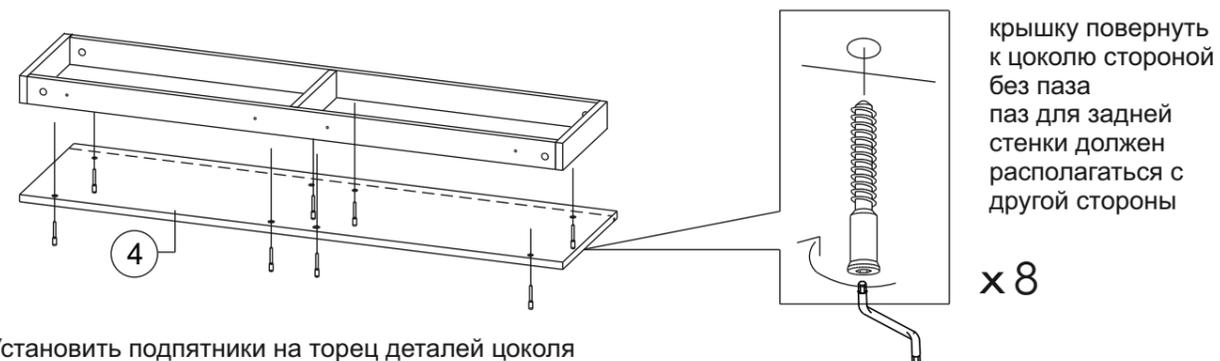


крышку повернуть к цоколю стороной без паза паз для задней стенки должен располагаться с другой стороны

- Установить подпятники на торец деталей цоколя

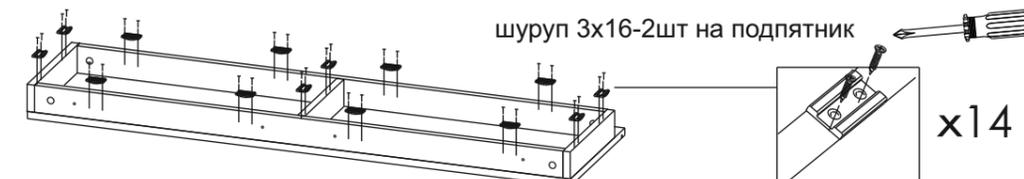

- Установить декоративный передний цоколь и крепеж на лицевой стороне крышки

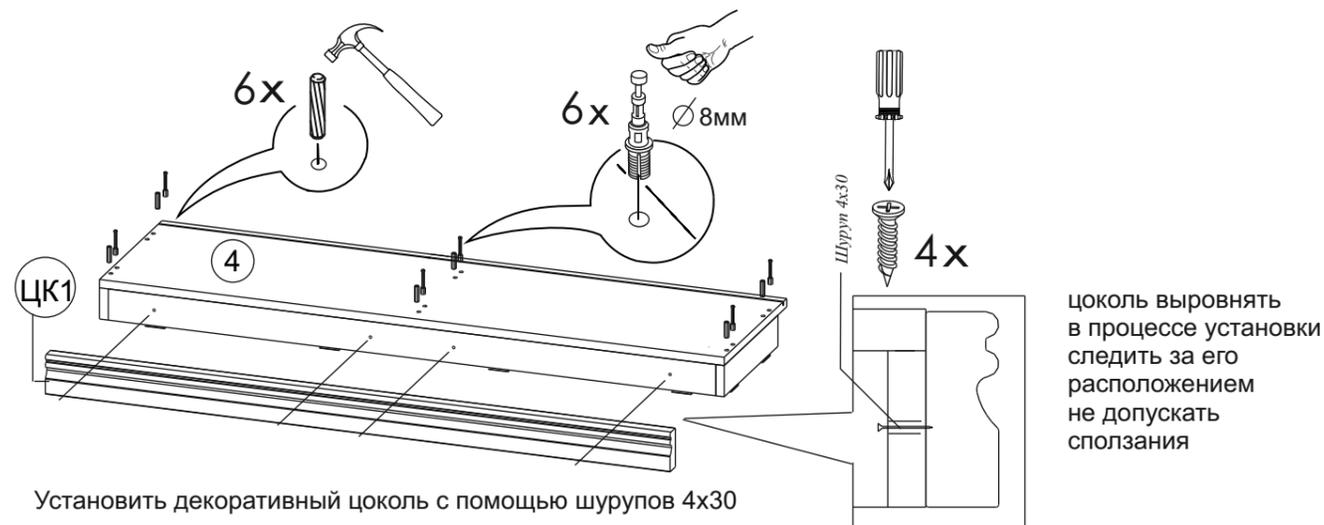

Установить декоративный цоколь с помощью шурупов 4x30

цоколь выровнять в процессе установки следить за его расположением не допускать сползания

## 3 Собрать корпус шкафа

- Соединить боковые ст-ки и перегородку с горизонтальными стенками и планкой

