

Кровать КМД

Инструкция по сборке кровати КМД








Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – кровати, предназначенной для отдыха и сна.
 Кровать соответствует ГОСТ 19917-93.

1. Комплект поставки:

Наименование	кол-во шт.	№ пакета	Наименование	кол-во шт.	№ пакета	Наименование	кол-во шт.	№ пакета
Каркас	2	1	Спинка*	1	2	Латодержатель накладной	28	3
Поперечина	1	1	Спинка малая*	1	2	Латофлексы	28	3
Ножка регулируемая центральная	2	1	Боковина	2	2	Ножка длинная (пр.; лев.)*	2	4
Ножка регулируемая боковая	2	1	Латодержатель двойной	14	3	Ножка короткая (пр.; лев.)*	2	4

* изображено условно

Фурнитура**

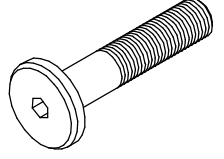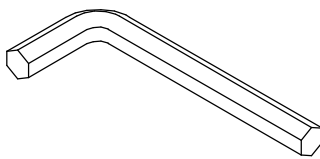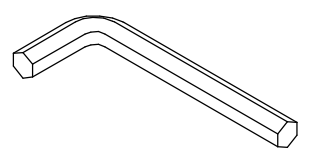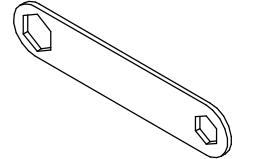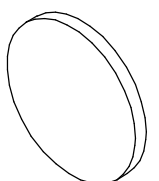
<p>Ф1 Винт М6х20</p>  <p>22 шт.</p>	<p>Ф2 Винт М8х40</p>  <p>6 шт.</p>	<p>Ф3 Гайка М8</p>  <p>4 шт.</p>
<p>Ф4 Ключ шестигранный s5</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Ф5 Ключ шестигранный s4</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Ф6 Ключ накладной 10х13</p>  <p>1 шт.</p>
<p>Ф7 Подпятник войлочный</p>  <p>4 шт.</p>		

** поставляется в составе пакета 3

2. Сборка кровати:


Сборку кровати производить согласно рисунков 1, 2, 3, 4, 5.

2.1 Наклеить на ножки подпятники войлочные (рисунок 1).

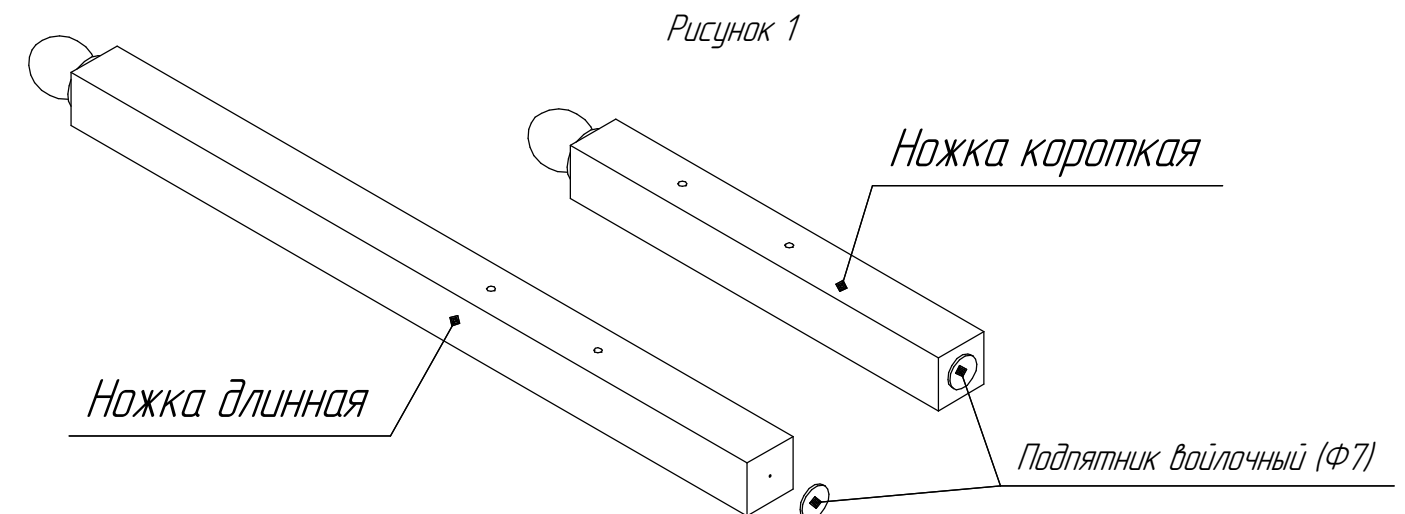



2.2 Собрать ножки со спинками, закрепив их винтами М6х20 (Ф1), согласно рисунка 2.1 (винты не затягивать).
 Стянуть спинки с каркасом, используя аналогичные винты (рисунок 2.2).

Рисунок 2

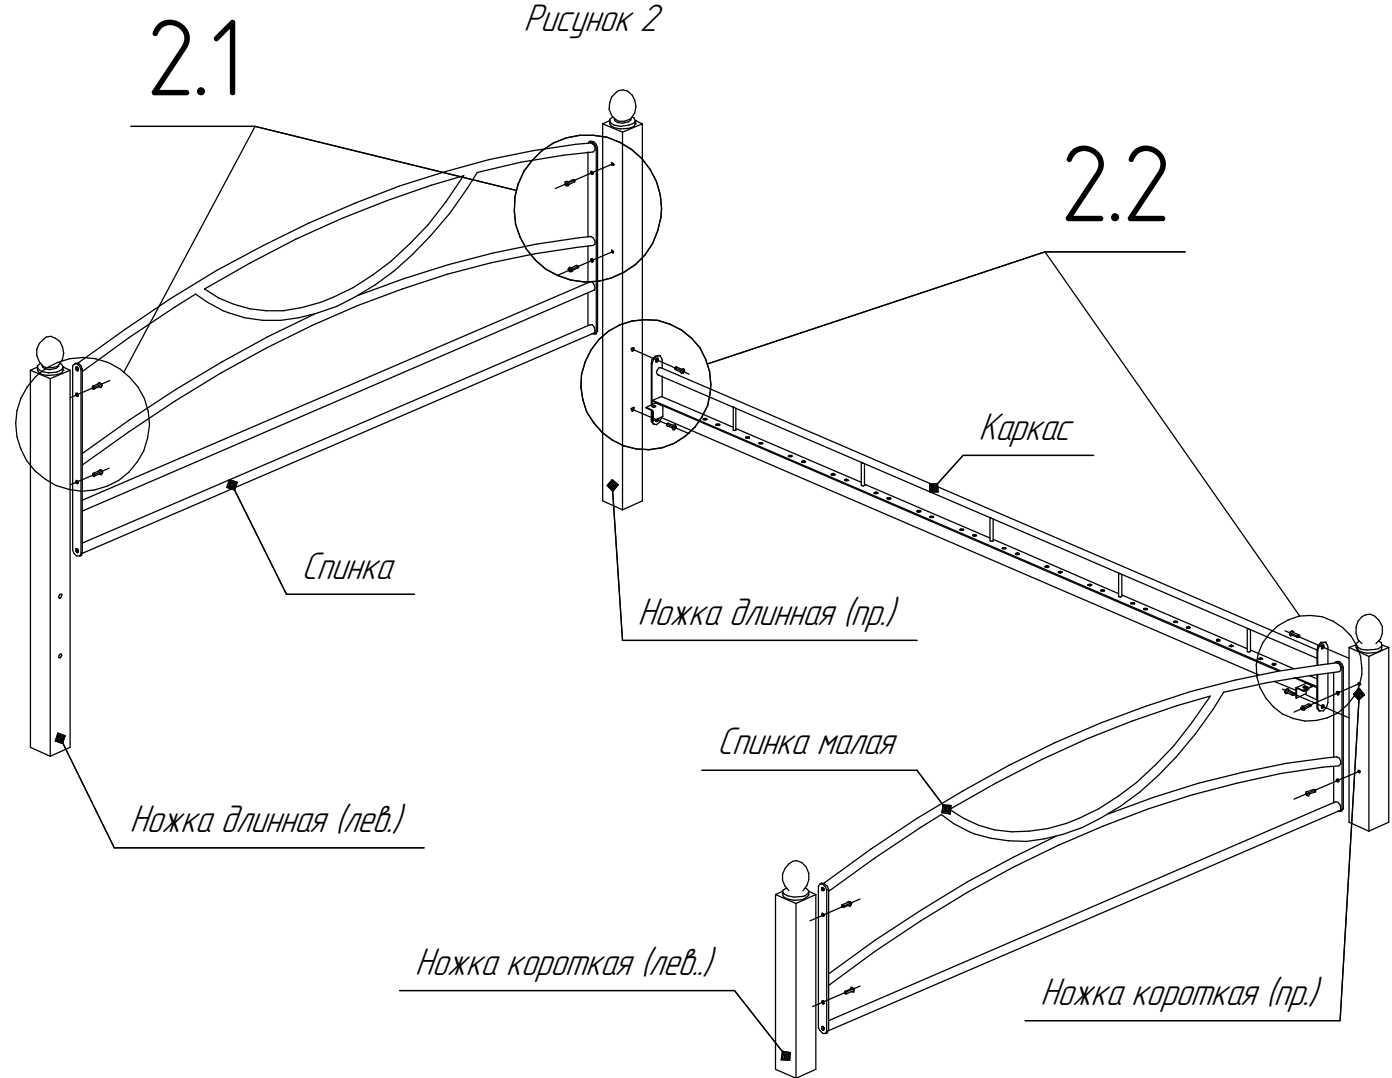

2.1


2.2

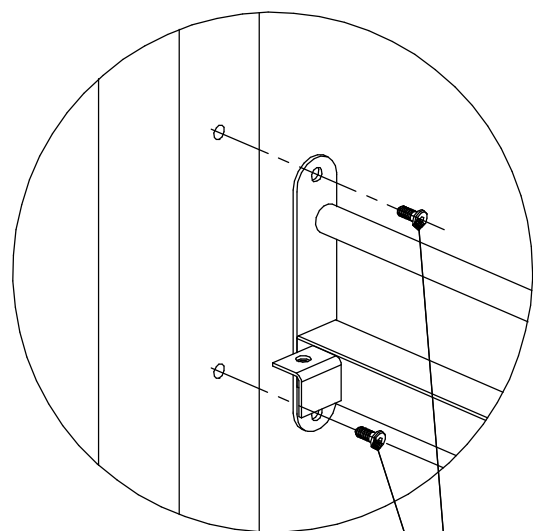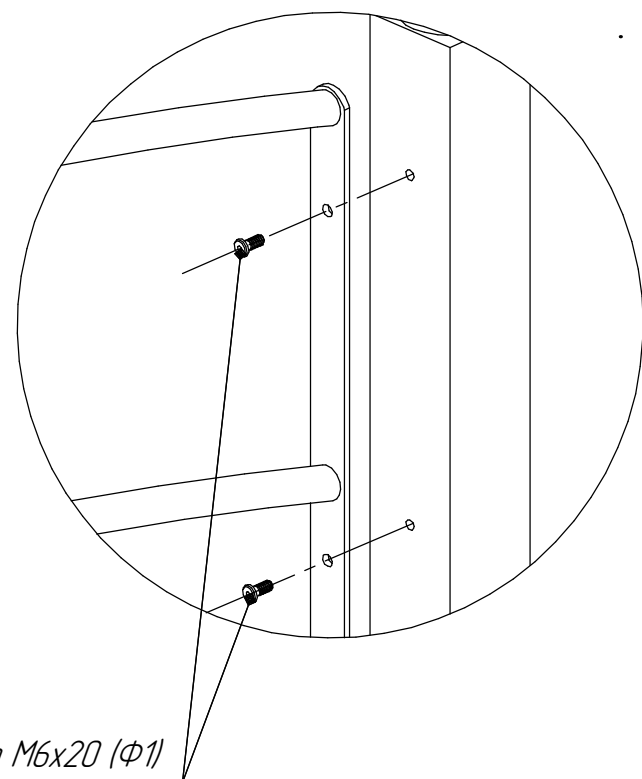

Винт М6х20 (Ф1)

2.3 Установить боковины у изголовья и изножья, закрепить второй каркас (рисунок 3.1). В соединении боковины с каркасом (у изголовья и изножья) наживить винты М6х20 (Ф1) (рисунок 3.2). Закрепить поперечину на боковинах винтами М8х40 (Ф2) и гайкой М8 (Ф3) (рисунок 3.3). Затянуть винты всех соединений.

Рисунок 3

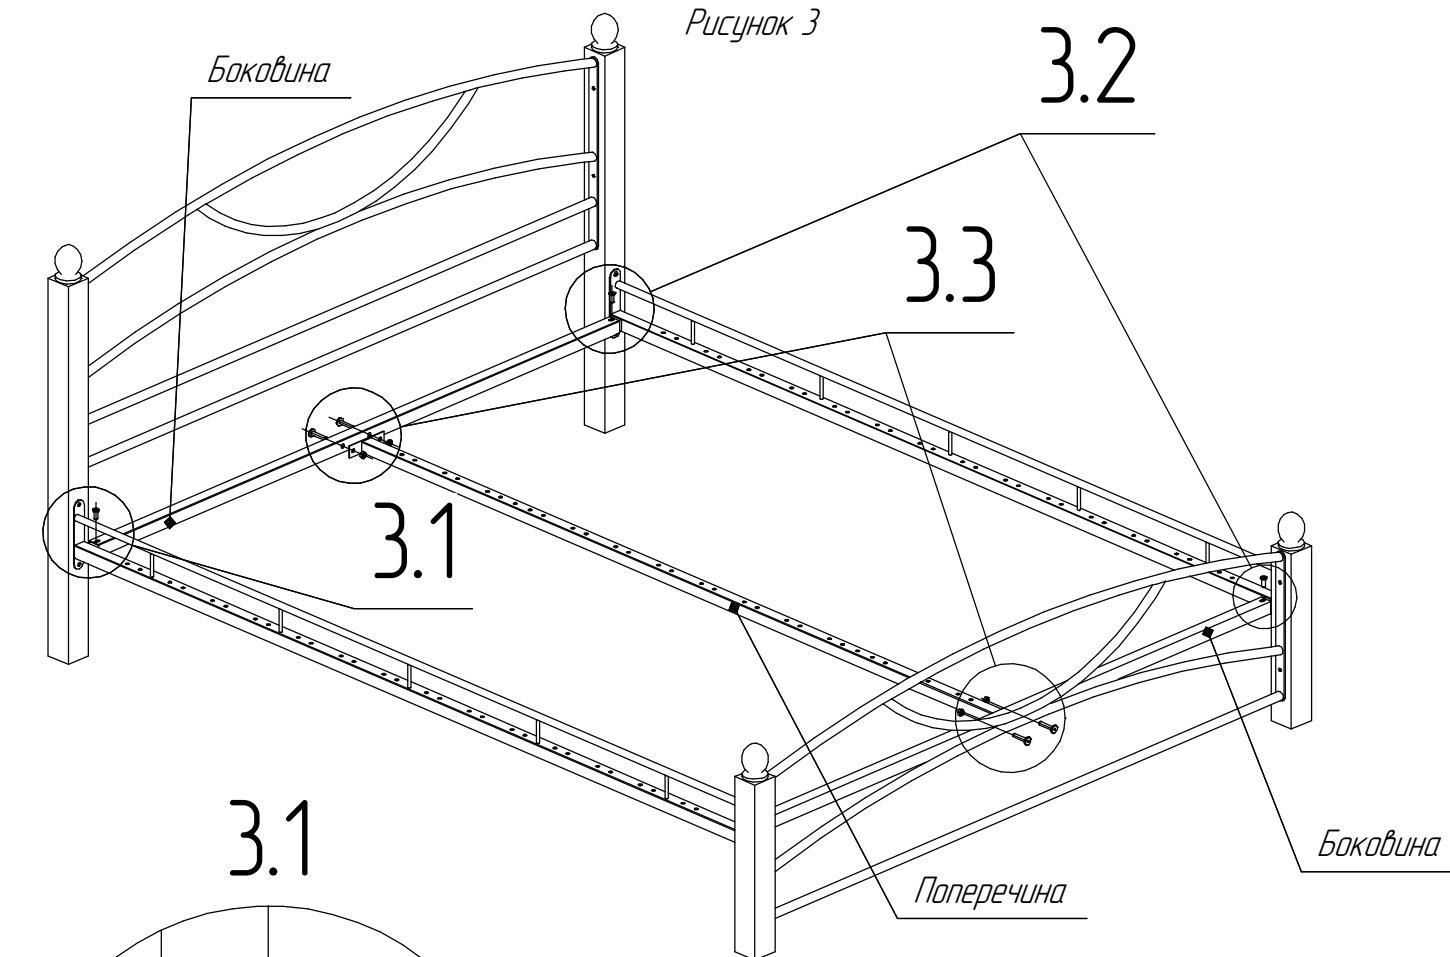


3.1

3.2


3.2

3.3

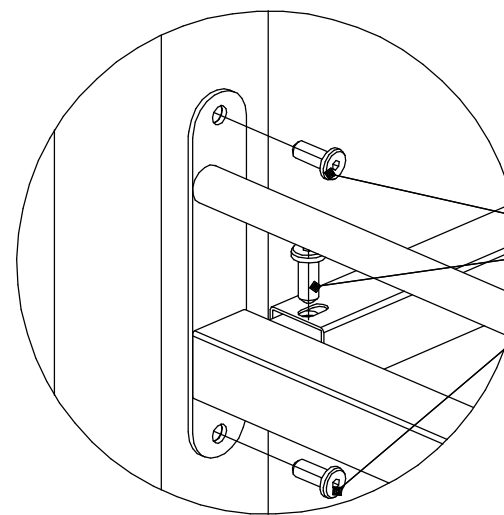


Винт М6х20 (Ф1)

3.2

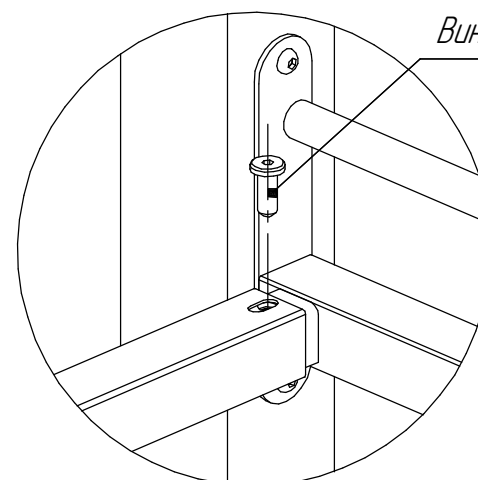

Винт М6х20 (Ф1)

3.3

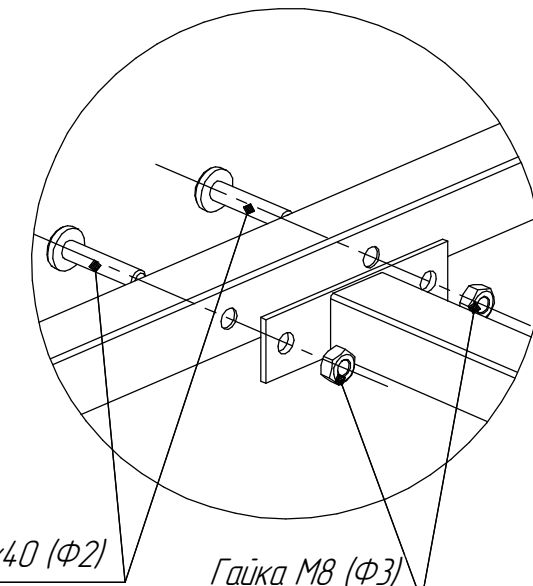


Винт М8х40 (Ф2)

Гайка М8 (Ф3)


2.4 Установить ножки регулируемые центральные на поперечине, закрепив их винтами М8х40 (Ф2) (рисунок 4.2). Установить ножки регулируемые боковые на каркасах, с помощью винтов М6х20 (винты 2 шт. поставляются с ножками боковыми в пакете 1) рисунок 4.1. Отрегулировать ножки в уровень с остальными ножками, так чтобы кровать сохраняла устойчивое положение. При этом регулируемые опоры ножек должны всей плоскостью прилегать к полу, а ножки иметь вертикальное положение.

Рисунок 4

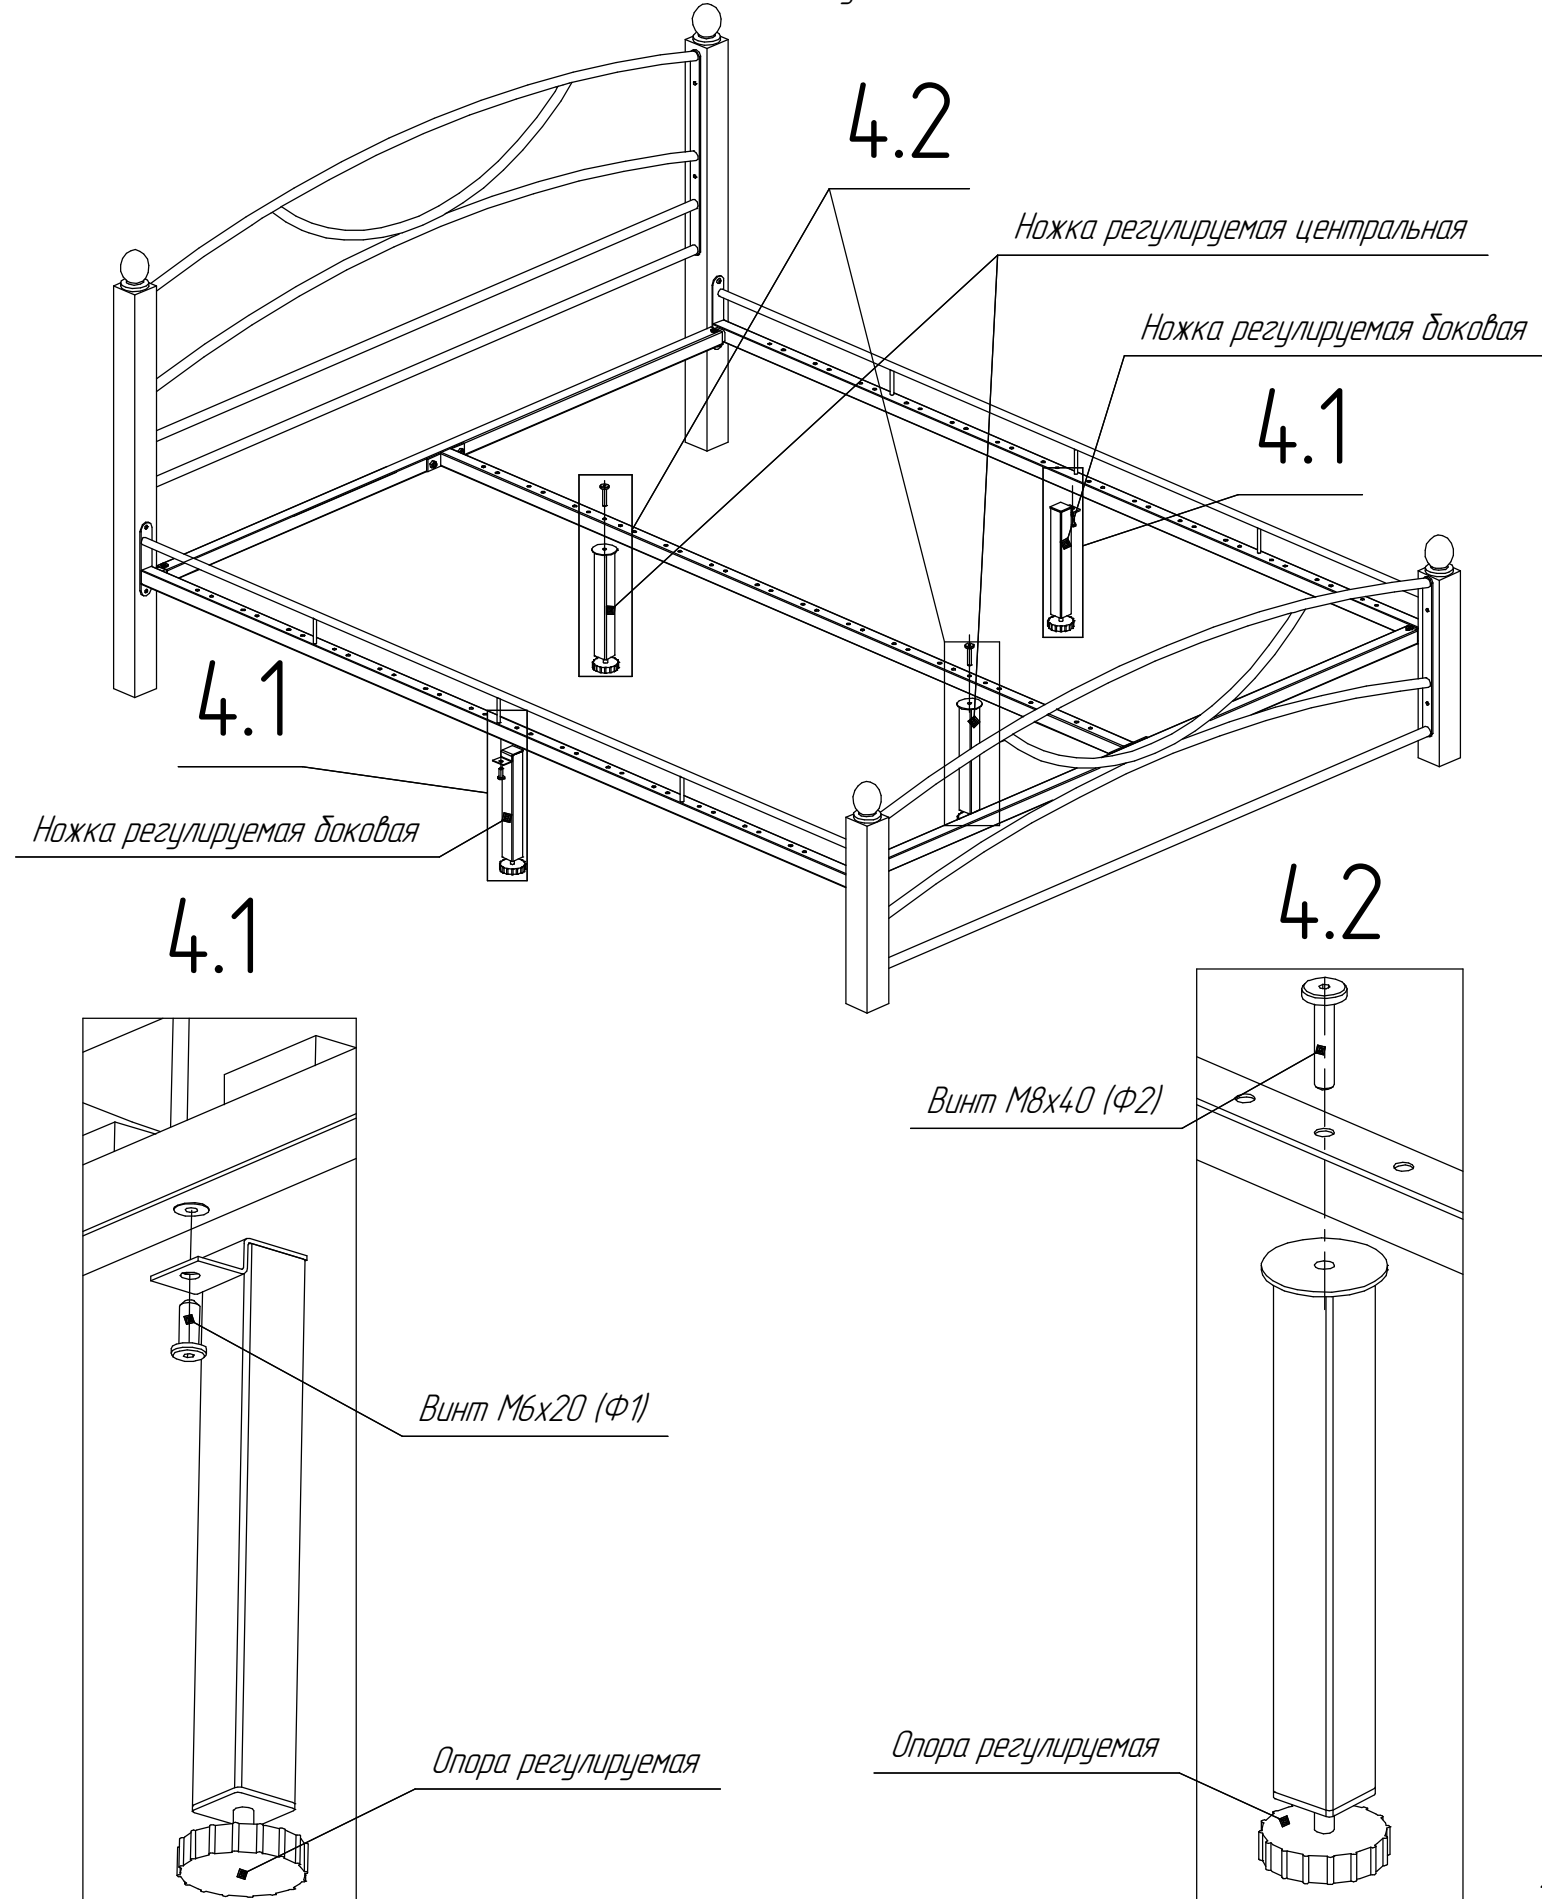

2.5 Закрепить латодержатели двойные в отверстиях поперечины (рисунок 5.1). Установить латодержатели накладные (с предварительно вложенными в них латофлексами) в отверстия каркаса (рисунок 5.2), а противоположный конец латофлекса в паз латодержателя двойного.

Рисунок 5

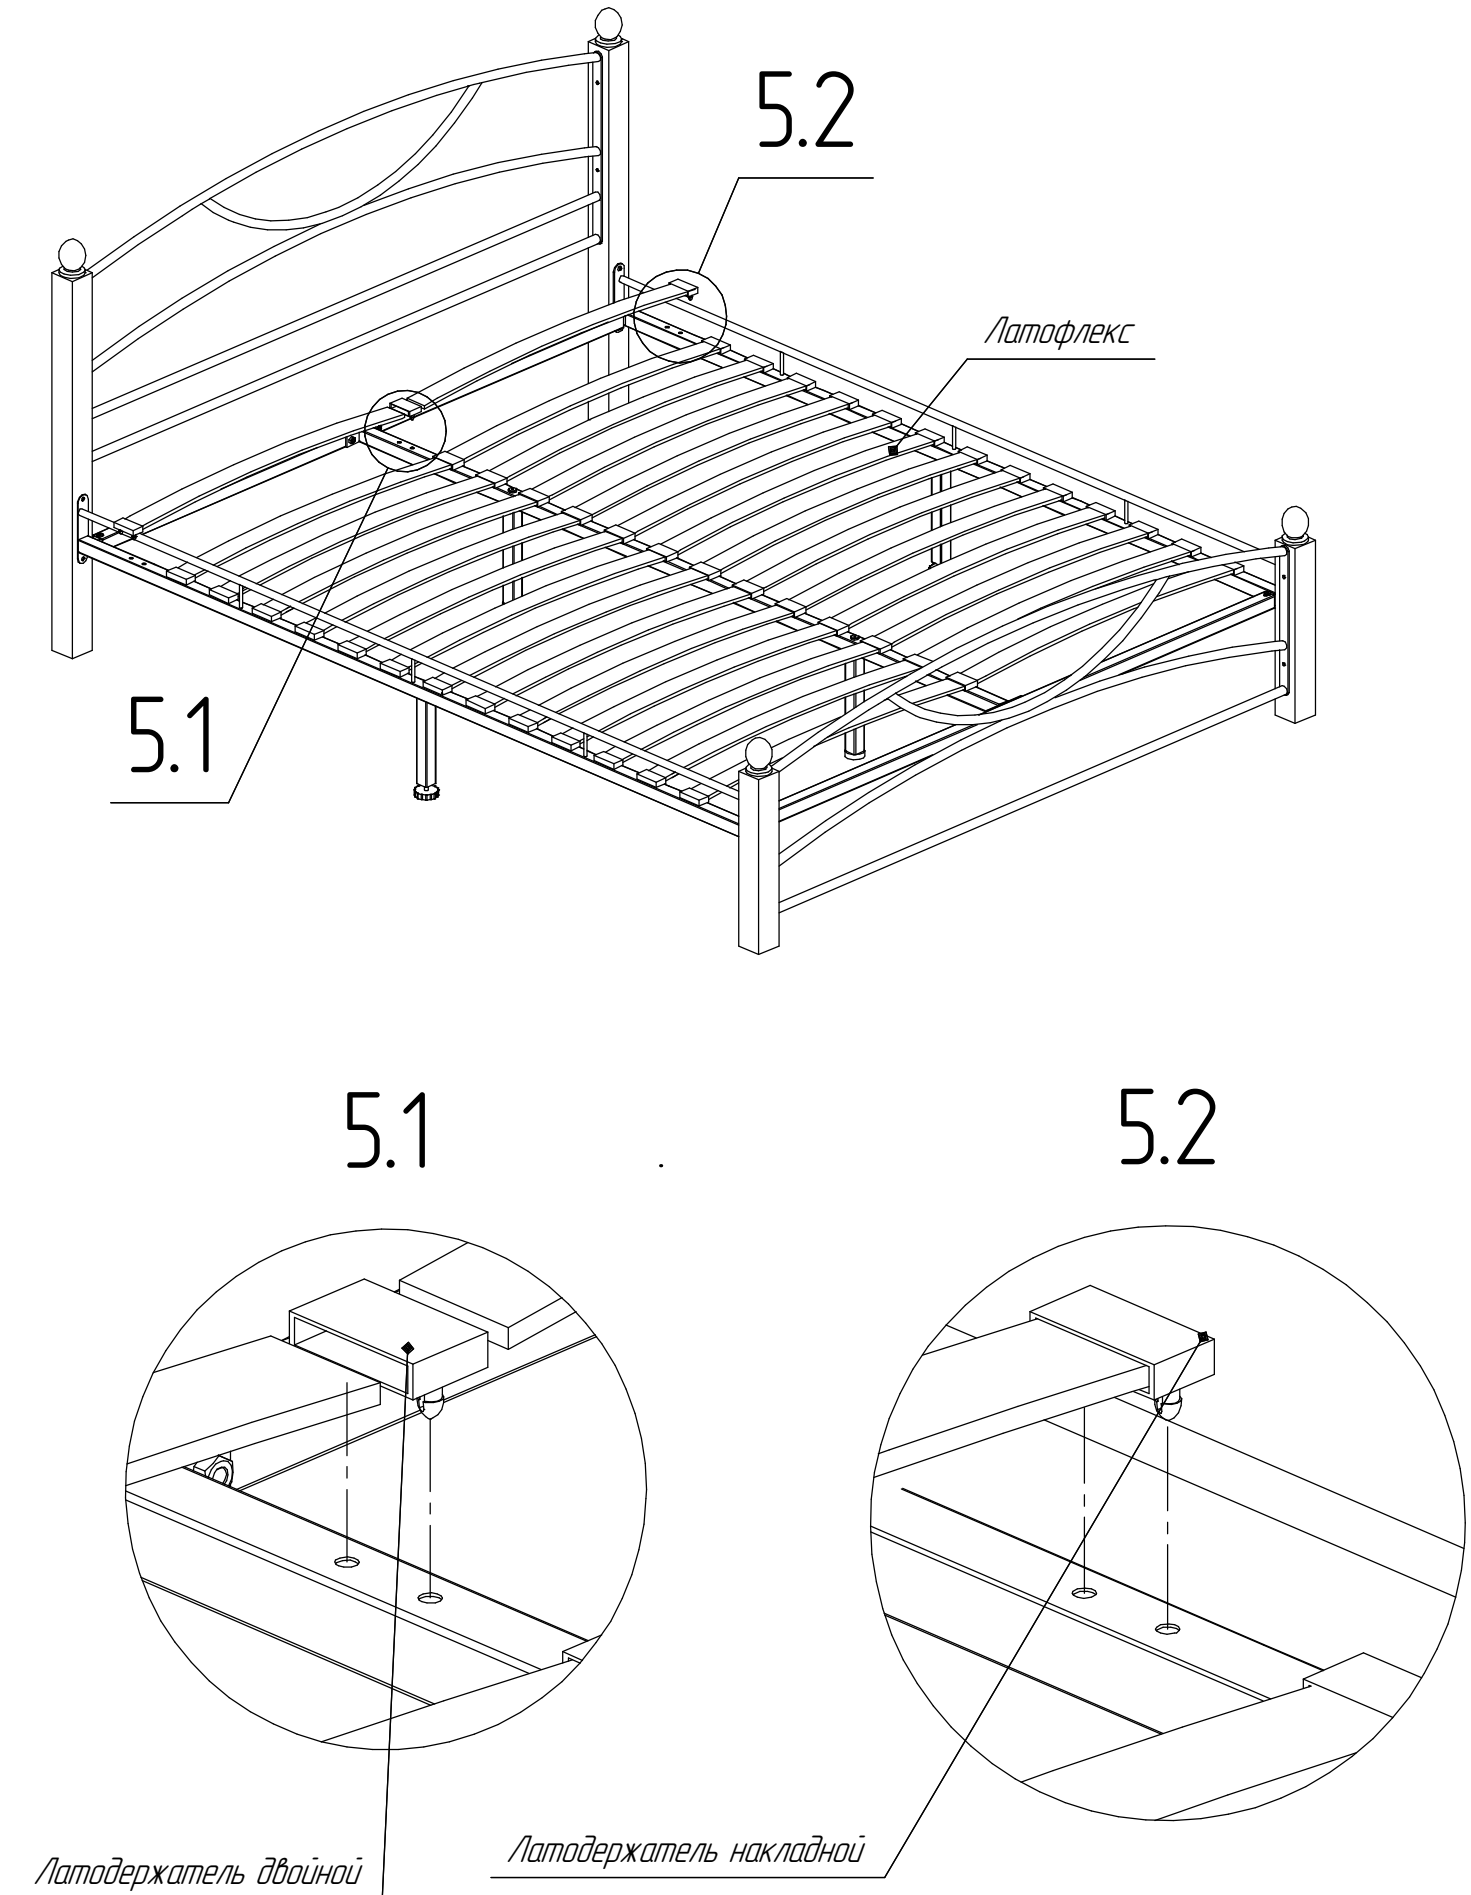

Особенности изделий из массива дерева.

Дерево это – натуральный материал, поэтому каждому изделию из древесины присущи свои форма, цвет и структура древесных волокон. Особенности натурального дерева характерны тем, что структура, форма и цвет не являются постоянной и повторяющейся величиной. При обработке древесины невозможно добиться однородности всех показателей и всегда имеются участки, где структура волокон отличается друг от друга и тональность цвета меняет свой оттенок, в зависимости от плотности того или иного участка древесины. Совокупность всех этих факторов делает в итоге изделия из дерева “живыми”, естественными и красивыми.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%. Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. На собранное изделие не вставлять, нагрузка на гнупоклеенные планки (ламели) должна распределяться равномерно. Максимальная равномерная нагрузка: на кровать шириной 1200 – 1800 мм не более 400 кг; при ширине менее 1200 мм не более 150 кг.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры, и схему сборки. Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и тд, а также от механических повреждений.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Штамп:



НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.