

Пинскдрев

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Фабрика столов
225710, Республика Беларусь, Брестская обл.,
г. Пинск, ул. Корбута, 7.

Серия изделий мебели "Монако"



EAC

Кровать 2-14 П6.528.1.23

Инструкция по сборке

ГОСТ 19917

ЕАЭС №BY/112 11.01. TP025 000.00 17255

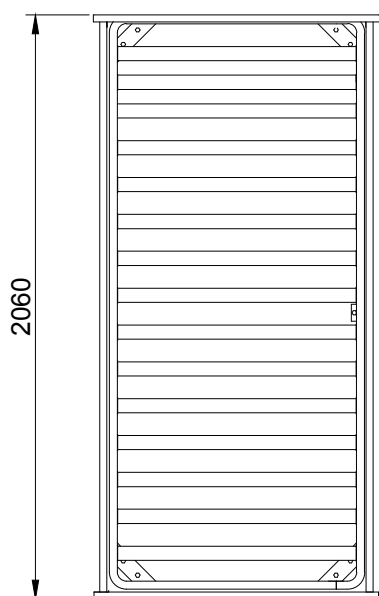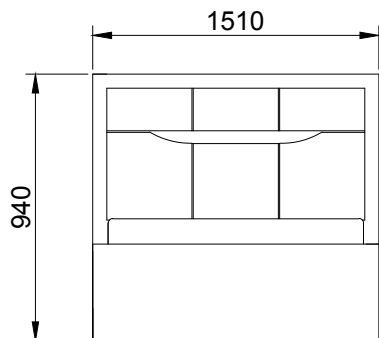


Перечень деталей

№	Маркир.	Наименование	К-во
1	6.528.1.23.01	Спинка	1
2	6.528.1.23.02	Спинка	1
3	6.528.1.23.03	Царга	2
4	6.528.1.23.04	Накладка	1
5	6.528.1.23.05	Накладка	1

Стяжка ФБ I 014




Стяжка угловая ФРМЗ 212.00

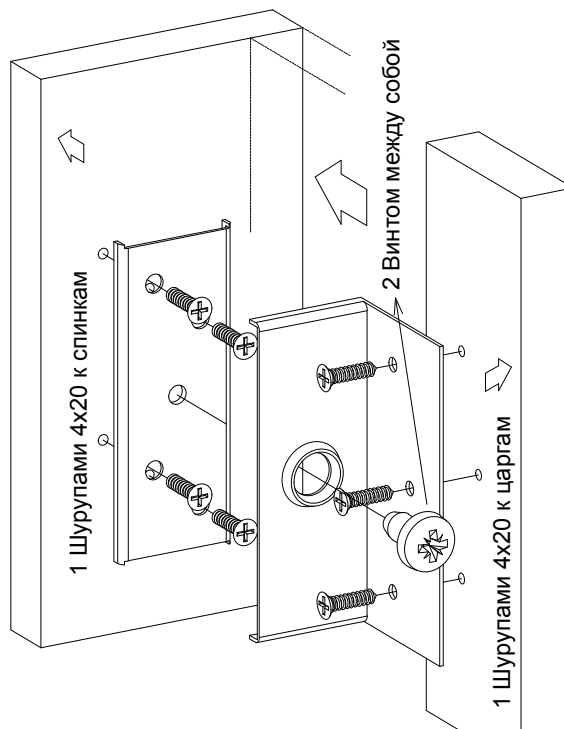

Ведомость метизов и фурнитуры

Наименование	Кол-во	Примечания
Шкант деревянный d8x35	4	для фиксирования соединений
Опора ФБ 482	6	для установки спинок кровати
Шурупы 4x20	28	для крепления частей угловой стяжки
4x40	20	для соединения накладок со спинкой
Стяжка угловая ФРМЗ 212.00	4	для соединения царг со спинками
Заглушка самоклеящаяся(венге)	20	к шурупу 4x40
Стяжка ФБ I 014-000-05	4	для соединения царг со спинками

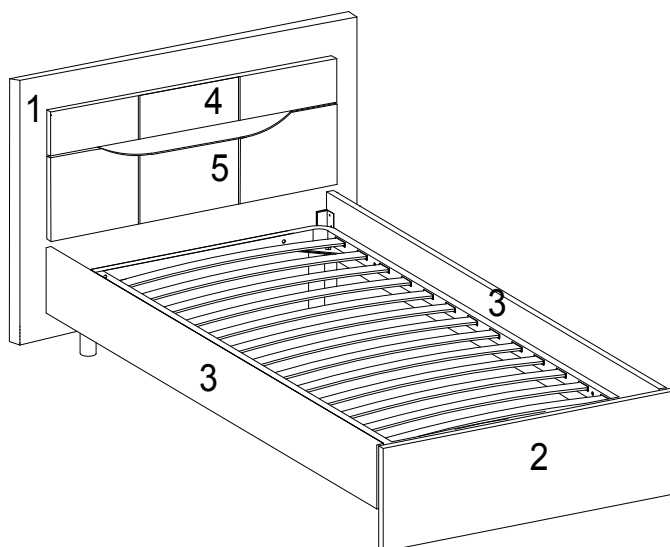**Кровать 2-14 П6.528.1.23 из серии изделий мебели "Монако"****Порядок сборки**

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Установите опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах спинки кровати поз.1 и 2.

1.2 К спинкам и царгам прикрепите части стяжек ФРМЗ шурупами 4x20, найдя отмеченные места.

1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах царги кровати поз.3.

1.4 Шурупами 4x40 прикрепите накладки поз.4 и 5 к спинке поз.1, найдя отмеченные места.

1.5 В отверстия диам. 16 мм в пласти царг поз. 3 вставьте гайки стяжки ФБ I 014.

2. Соберите кровать, соединив спинки с царгами угловыми стяжками ФБ 014 и ФРМЗ. Металлокаркас установите в образовавшийся объем.

2.1 Установите изделие на место пользования.