



**ЕАС**РОССИЯ
ООО “ИМК”Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru**Шкаф комбинированный.**

Проект ИЖ.064.14.00.00.00.

Модульная серия корпусной мебели “Принцесса”.

**Состав изделия**

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-14	Стенка вертикальная	2238	330	1
2-14	Стенка вертикальная	2238	330	1
3-14	Перегородка	1706	330	1
4-14	Колпак	802	350	1
5-14	Стенка горизонтальная	768	330	1
6-14	Стенка горизонтальная	768	330	1
7-14	Стенка горизонтальная	368	330	2
8-14	Стенка горизонтальная	384	330	2
9-14	Полка	368	330	2
10-14	Полка	384	330	2
7-1	Стенка залицовочная	768	80	1
6-20	Дверь с рис. левая	1712	396	1
11-14	Дверь с рис. верхняя	688	396	1
12-14	Дверь с рис. нижняя	688	396	1
13-14	Стенка задняя (ДВПО)	1728	390	1
14-14	Стенка задняя (ДВПО)	1728	406	1
9-20	Стенка задняя (ДВП)	442	796	1
1	Накладка с рис. верхняя	796	220	1
6	Накладка с рис. нижняя	796	220	1
3	Стенка продольная	710	160	2
4	Стенка боковая	300	160	4
5	Дно ящ. (ДВПО)	738	304	2

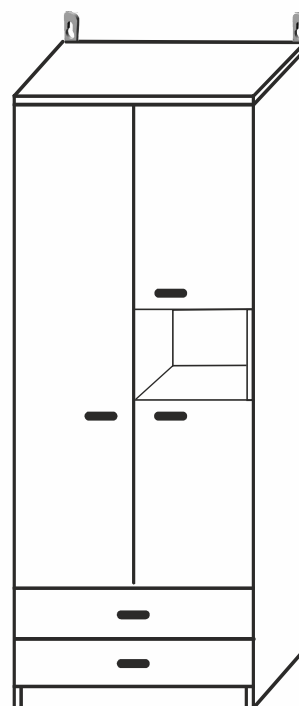**Фурнитура**


Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	5
Комплект К-45	80
Комплект К-59	18
Комплект К-39	4
Комплект К-7	18
Комплект К-10	12
Комплект К-10д	4
Комплект К-126а, L=300	2компл.
Комплект К-130	8
Комплект К-73	2
Комплект К-107	4
Комплект К-17д	8
Комплект К-41	16

Габаритные размеры в мм,
802x2262x354**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

Комплекты фурнитуры.


Комплект К-52

1. Ручка -1шт.
2. Винт М4х22 -2 шт.

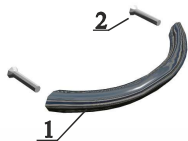

Комплект К-45

1. Шуруп 3х20 -1шт.
2. Шайба -1шт.

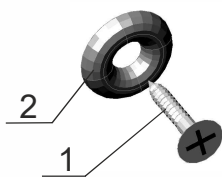


Комплект К-59

1. Шуруп 3×20 -1шт.
2. Скрепка -1шт.




Комплект К-39

1. Ножка регулируемая М6х18 -1шт.
2. Гайка -1шт.

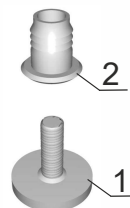


Комплект К-17д

1. Петля 4-шарнирная с доводчиком -1шт.
2. Планка петли -1шт.
3. Шуруп 3,5х16 -2шт.
4. Шуруп 3,5х16 -2шт.
5. Винт установочный -1шт.
6. Винт регулировочный -1шт.
7. Футорка Ретмо D5,4х9,6 -2шт.

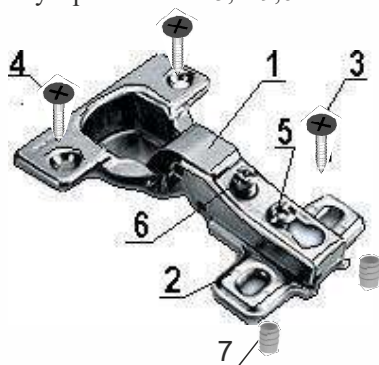

Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7х50 -1шт.
2. Заглушка -1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.

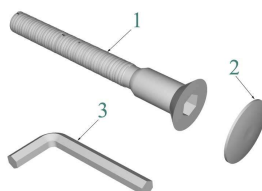


Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.




Комплект К-10д

1. Эксцентрик -2шт.
2. Дюбель двойной (L=76 мм) -1шт.
3. Заглушка -2шт.

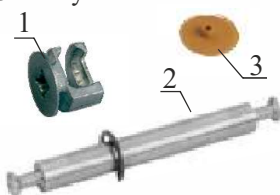

Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая L=300мм -1комп.
2. Шуруп 3,5×16 -8шт.
3. Футорка Ø5,4х9,6 -4шт.

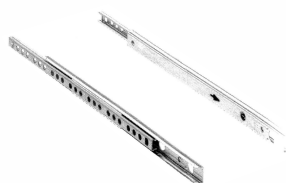

Комплект К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.



Комплект К-73

1. Подвеска -1шт.
2. Шурупы 3,5х25 -2шт.




Комплект К-41

1. Полкодержатель с присоской -1шт.



Комплект К-107

1. Полкодержатель -1шт.
2. Футорка ø5,4х9,6 -2шт.
3. Шуруп 3,5×16 -2шт.

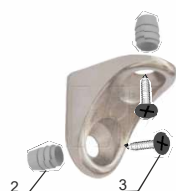

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколам.

Примечание.

Изделие необходимо крепить к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- в шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям нерасполагать;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения одежды.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку для белья - 5 кг; - на ящик - 4 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-021-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

“О безопасности мебельной продукции”.


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3.Схема сборки.

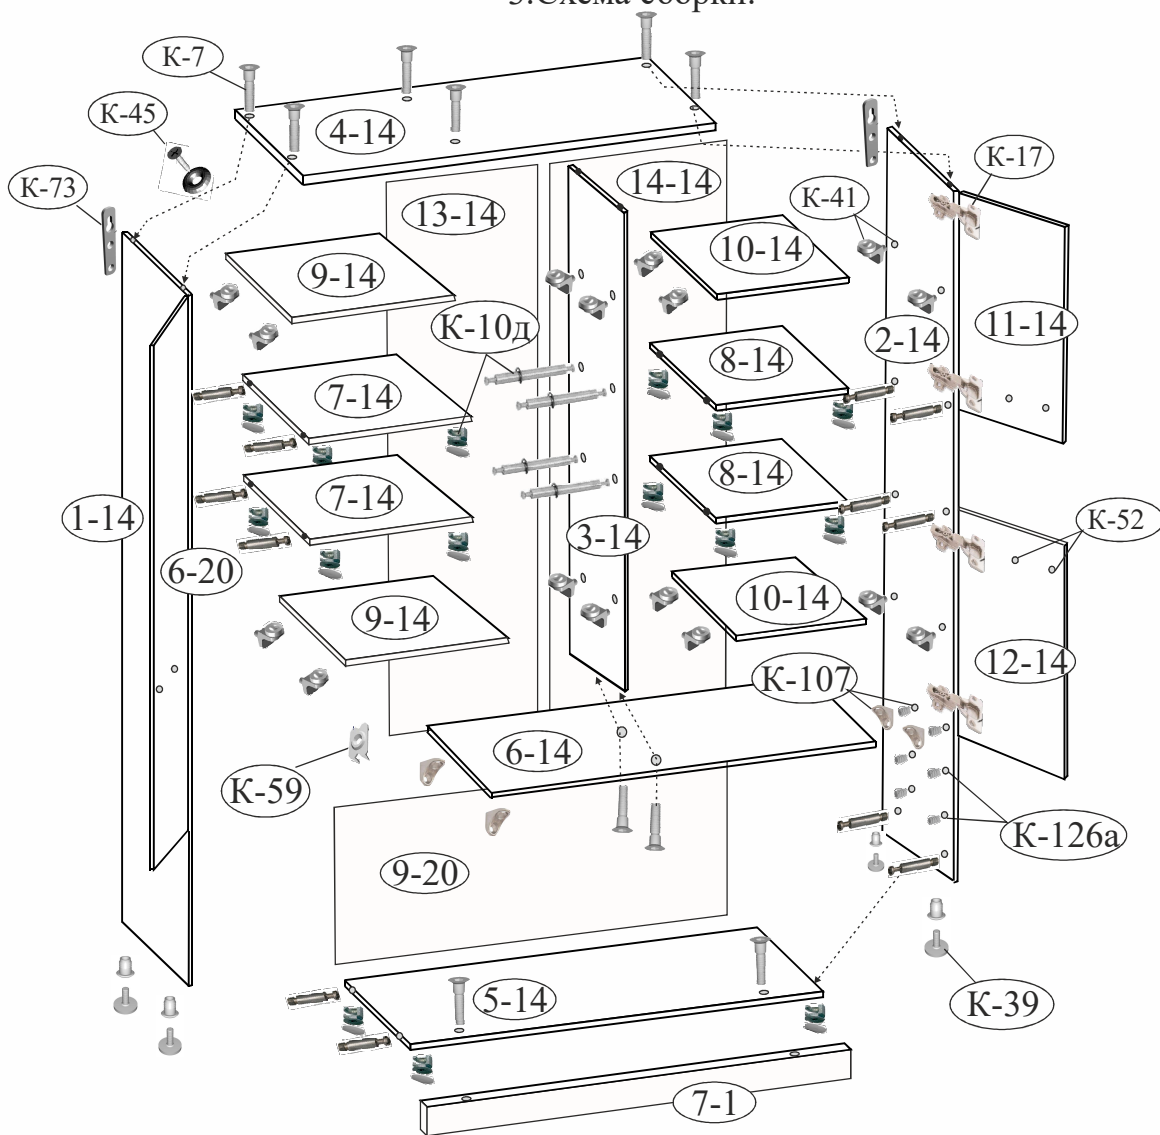


Последовательность установки.


1. Осторожно забейте футорки (K-17д, K-107, K-126a) в отверстия на стенке (1-14), установите планку петли (K-17д) и широкую часть направляющей (K-126a). Закрутите дюбеля (K-10). Осторожно забейте гайки (K-39), затем вкрутите ножки. Установите четыре полкодержателя (K-41).

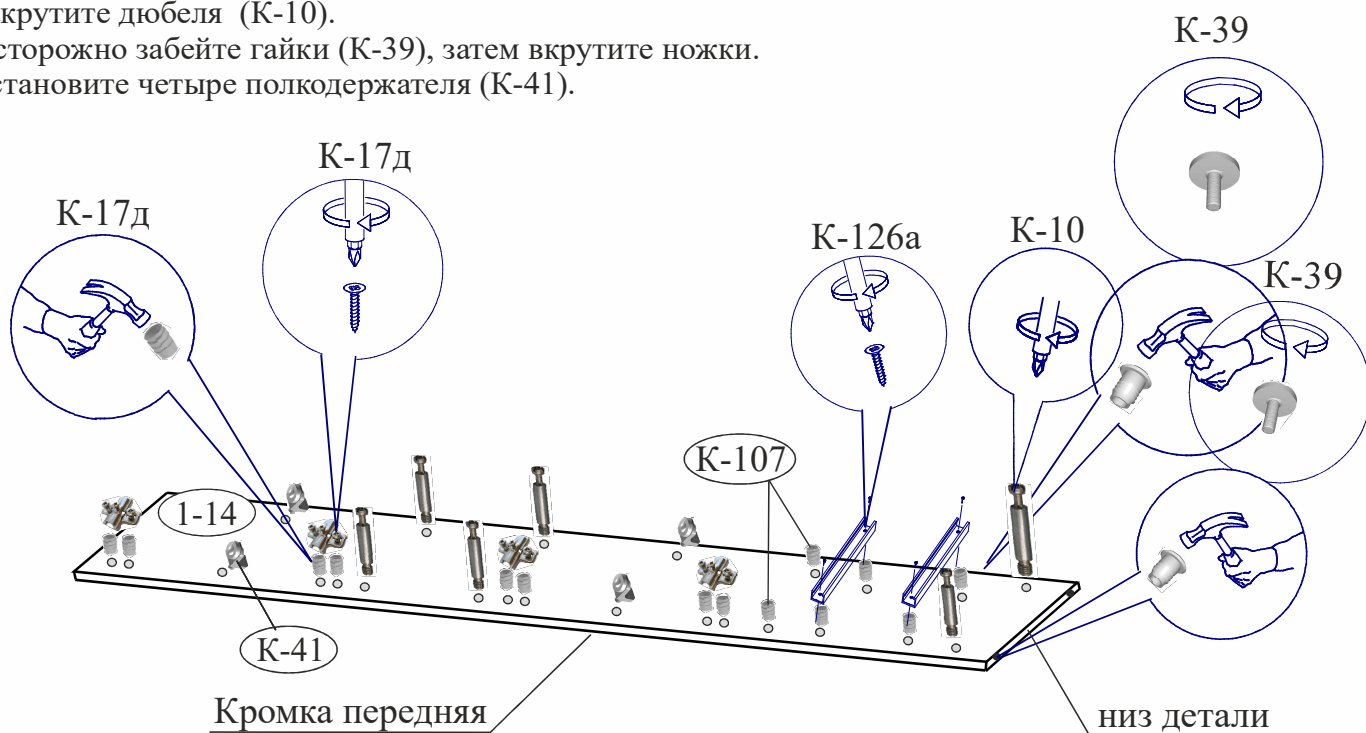


2. Осторожно забейте футорки (К-17д, К-107, К-126а) в отверстия на стенке (2-14), установите планку петли (К-17д) и широкую часть направляющей (К-126а). Закрутите дюбеля (К-10). Осторожно забейте гайки (К-39), затем вкрутите ножки. Установите четыре полкодержателя (К-41).

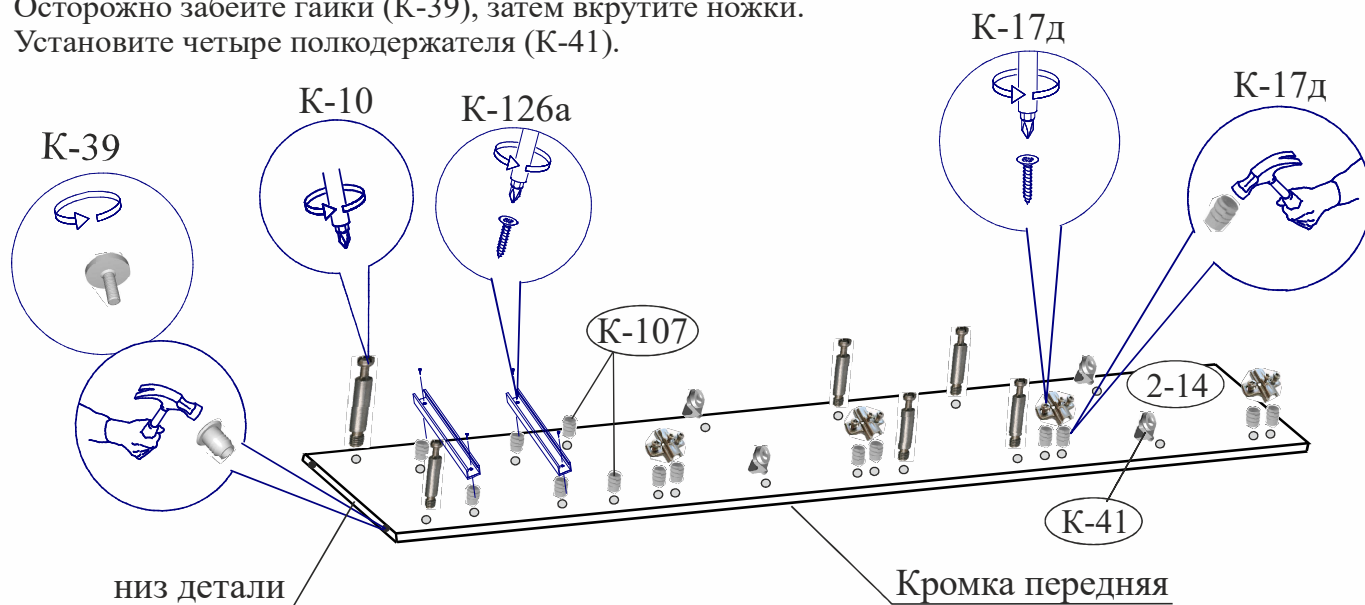


3. Установите полкодержатели (К-41) на перегородку (3-14).

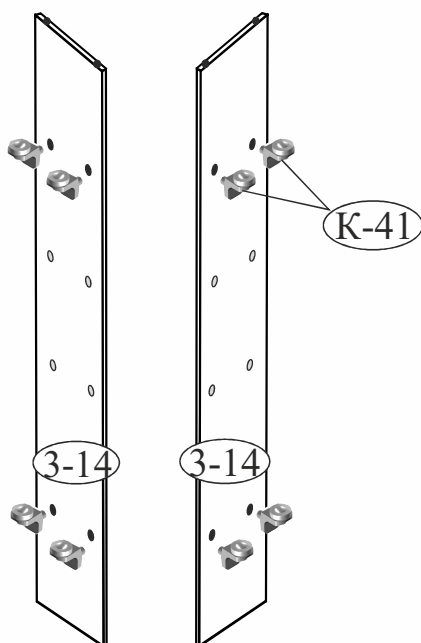


4. Осторожно забейте футорки (К-107) в отверстия на детали (6-14), установите полкодержатели.

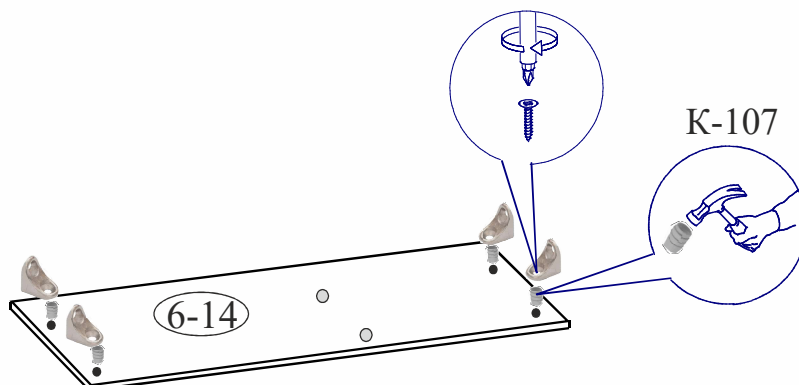

5.Соедините между собой детали (5-14, 7-1) на винт-конфирмат (К-7).

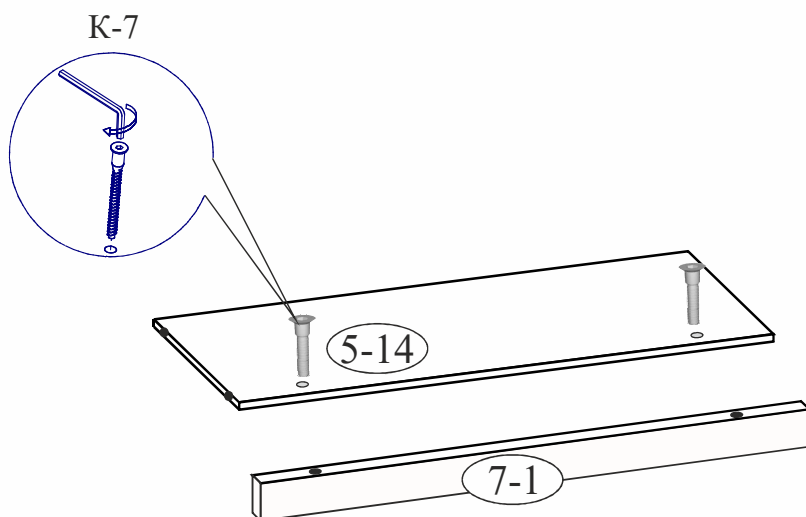


6.Соедините между собой детали (1-14, 5-14, 7-14) на стяжку (К-10),
затем установите перегородку (3-14) и детали (8-14) на стяжку (К-10д),
затем установите деталь (2-14) на стяжку (К-10).

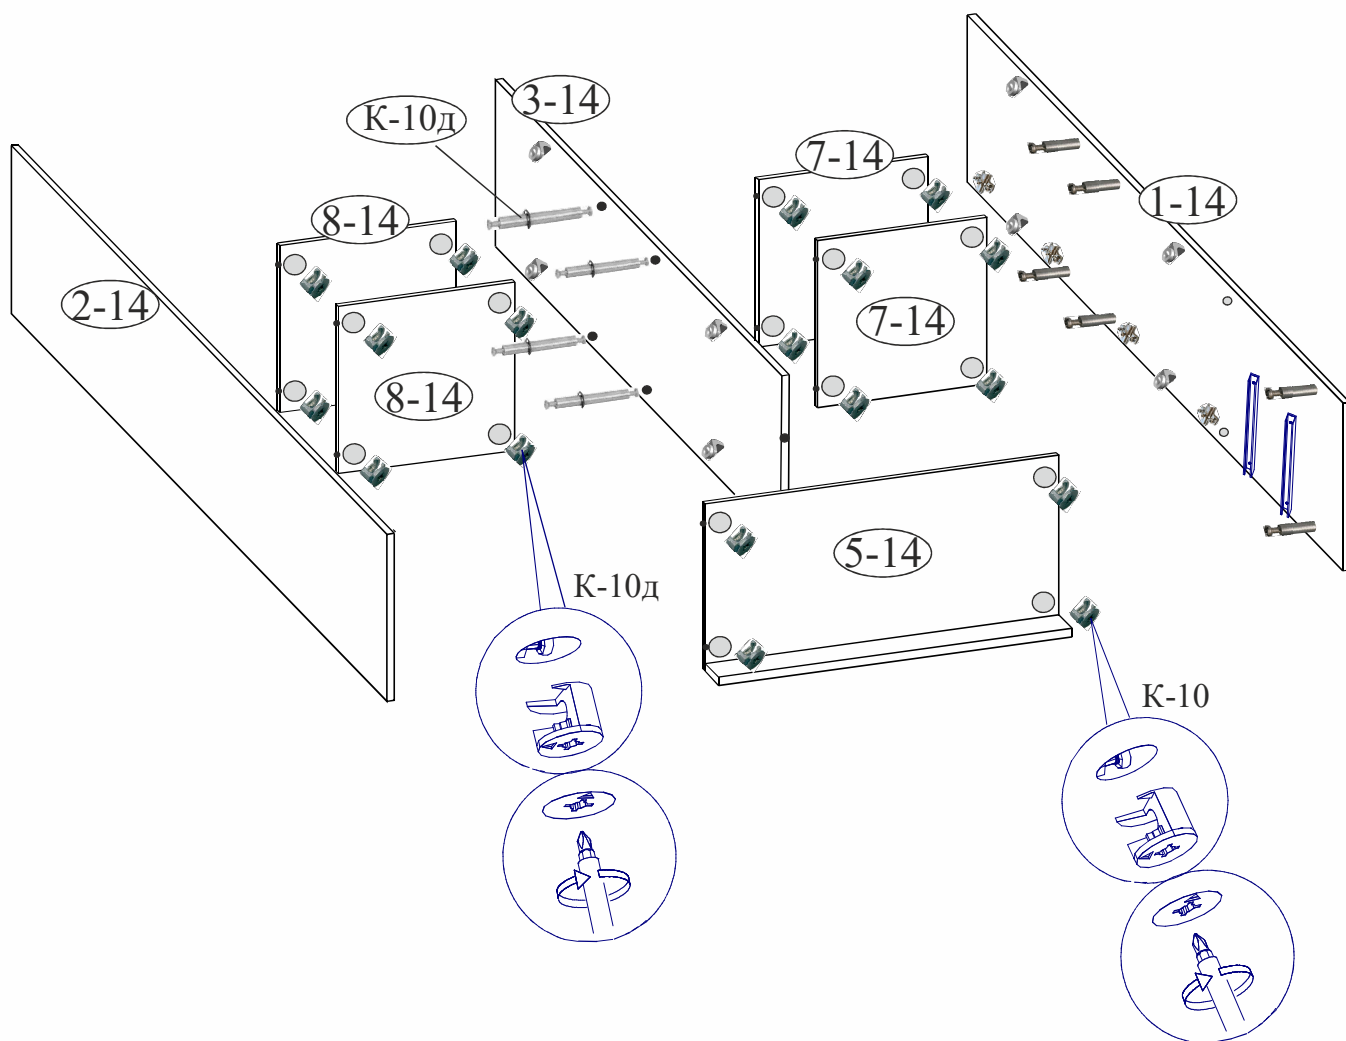


7. Установите колпак (4-14) на винты (К-7) к деталям (1-14, 2-14, 3-14).

Деталь (6-14) закрепите к перегородке (3-14) на винты (К-7) и к деталям (1-14, 2-14) на полкодержатели (К-107).


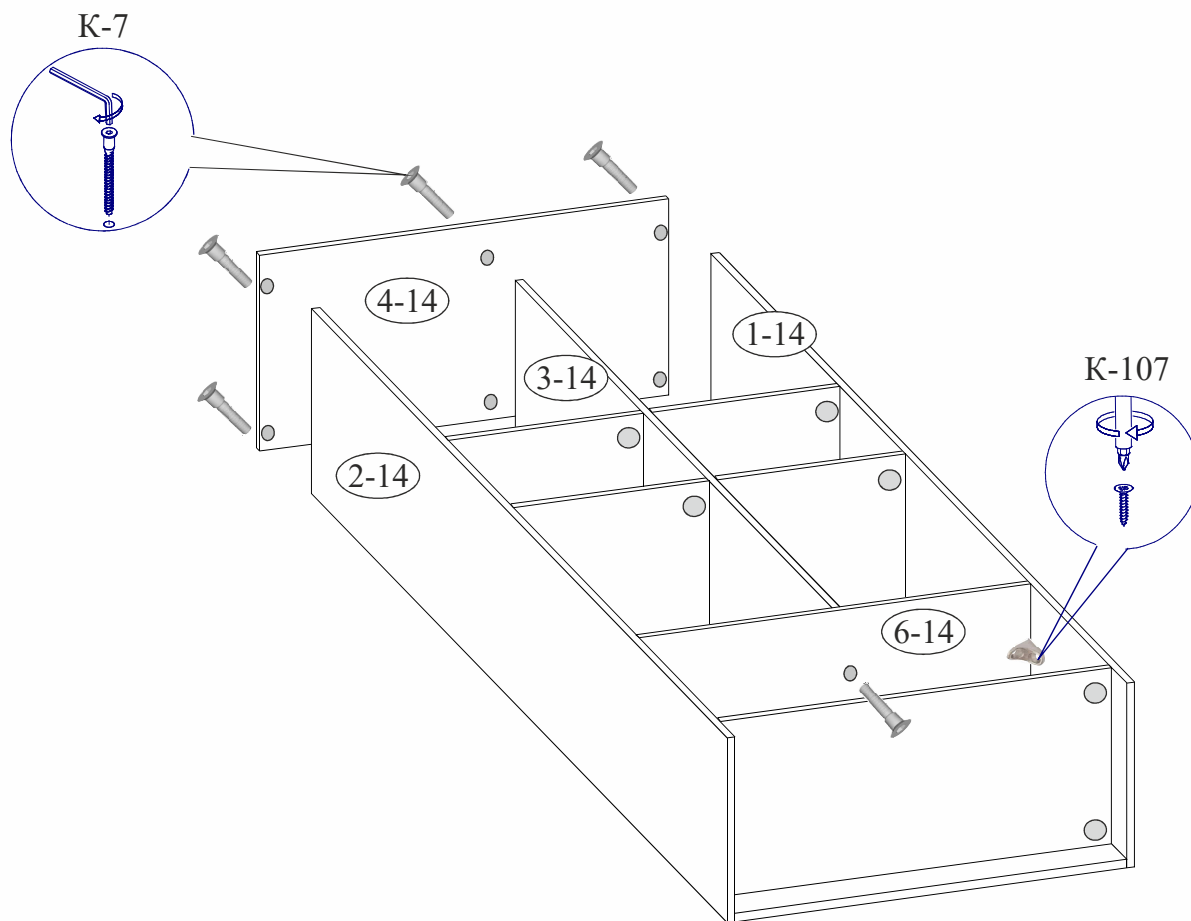


8. Выровняйте каркас шкафа (замерив проем по диагонали), разложите стенки задние (13-14, 14-14, 9-20), закрепите шурупами (К-45) по периметру шкафа с градацией 150 мм, на стыке закрепите скрепки (К-59) в кромки деталей (3-14, 6-14). Установите подвески (К-73).


Схема установки подвески (К-73).

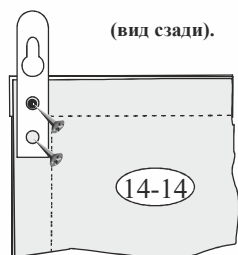



Крепление задней стенки

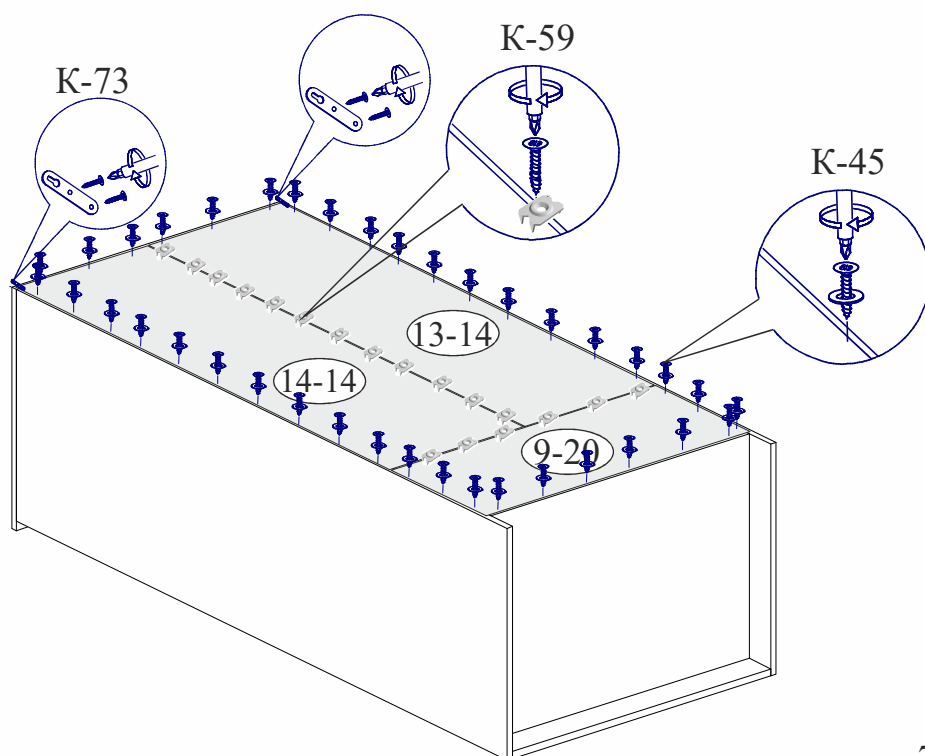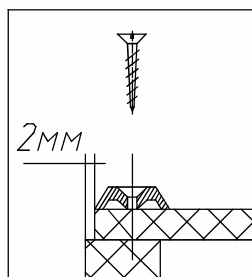

9. Поставьте шкаф в нужное место, отрегулируйте ножки (К-39) и обязательно закрепите к стене при помощи подвесок (К-73), см. примечание стр. 3.
Установите полки (9-14, 10-14) на полкодержатели (К-41).

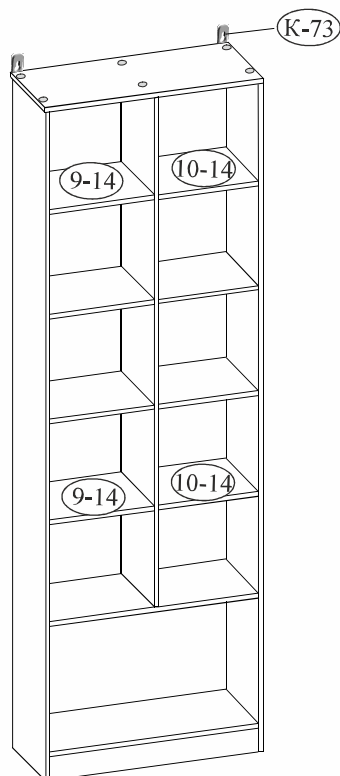


10. Установите петлю (К-17д) на двери (6-20, 11-14, 12-14), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.
Навесьте двери на шкаф и отрегулируйте по ширине и высоте, закрепите ручку.

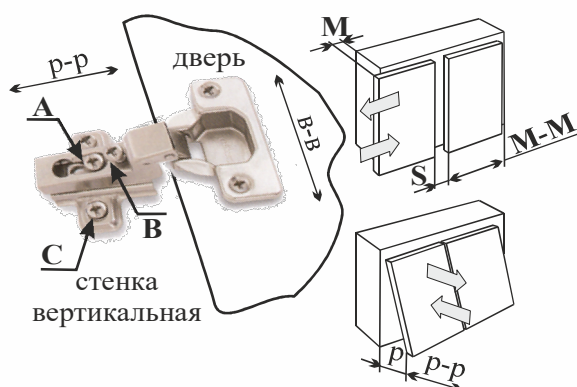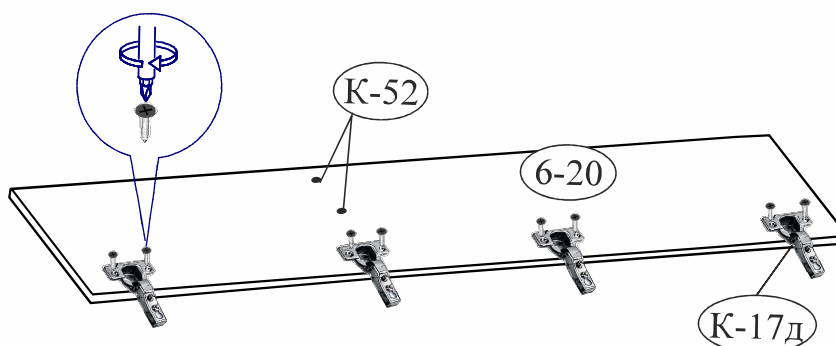

Порядок регулирования петель:

- для изменения размера **Р** ослабить крепежный винт **А**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **р-р**;
- для изменения размера **М(С)** используется регулировочный винт **В** при ослабленном винте **А**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **М-М**, после регулировки затянуть винт **А**;
- для перемещения двери по стрелке **в-в** ослабить винты **С**.


11.Соберите по схеме ящики и установите их с помощью направляющих (К-126а).

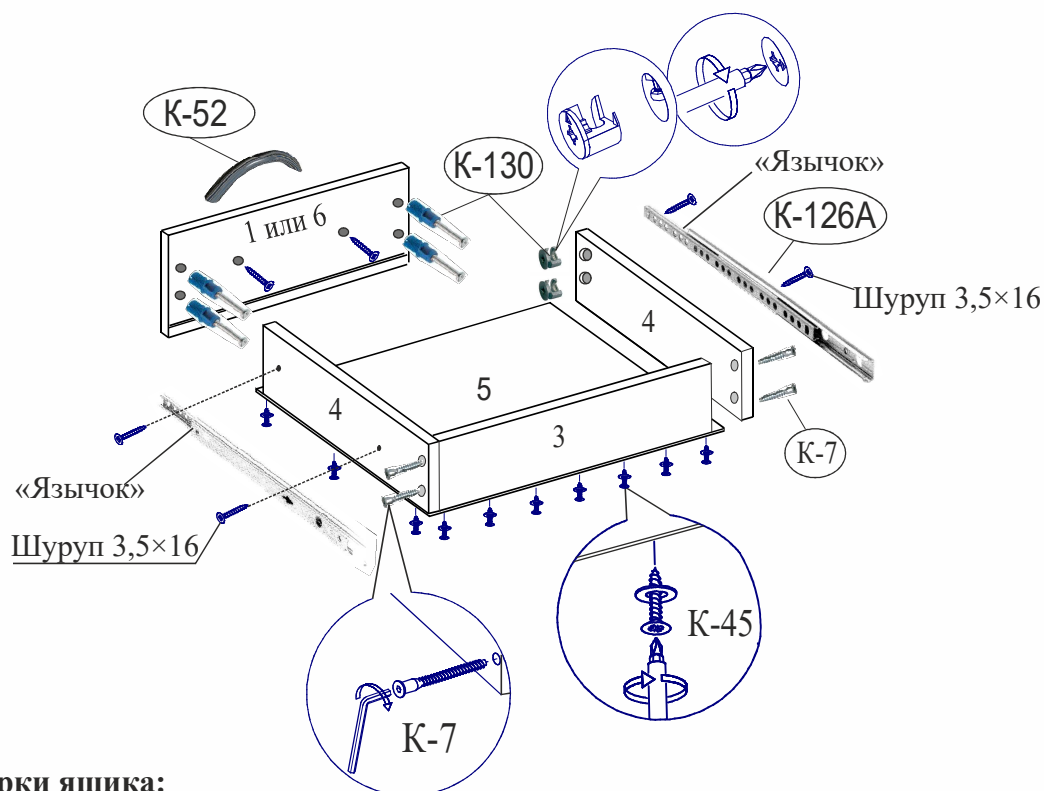

Порядок сборки ящика:

- Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (К-7).
- Дюбель стяжки эксцентриковой (К-130) установите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (К-130).
- Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4) с помощью шурупов с шайбами (К-45) с градацией 100 мм.
- Закрепите ручку.
- Установите направляющие (К-126а), для этого разделите части направляющей. Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх. Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам (4, 4) другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами (через овальные отверстия).
- Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца.

Внимание: если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.

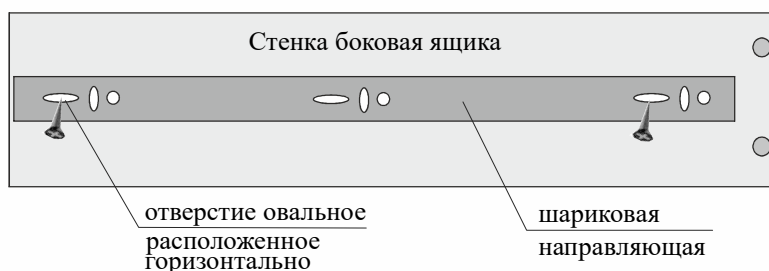

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска 18.11.19г

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

ГАРАНТИИ.

18 месяцев со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска 18.11.19г

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

Срок службы 7 лет