



Инструкция по сборке диван «Крит-прямой»

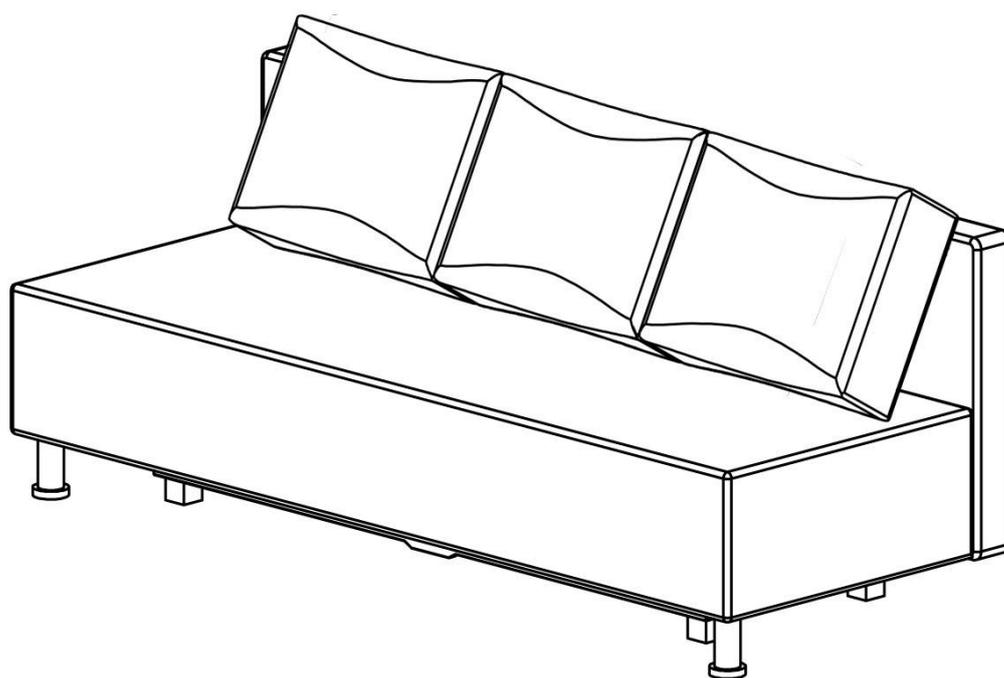


Элементы, участвующие в сборке дивана

1.

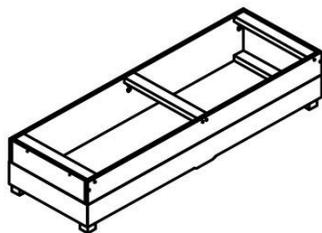


Короб

2.

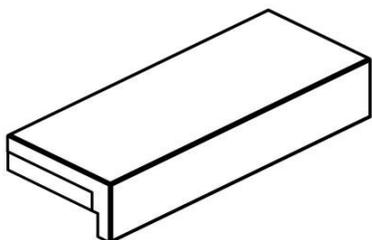


Сиденье

3.

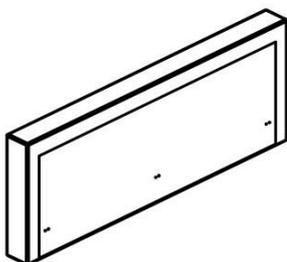


Спинка

4.

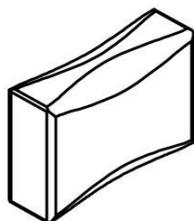


Подушка - 3 шт.

1. Расположить спинку дивана горизонтально так, чтобы посадочные отверстия были сверху.

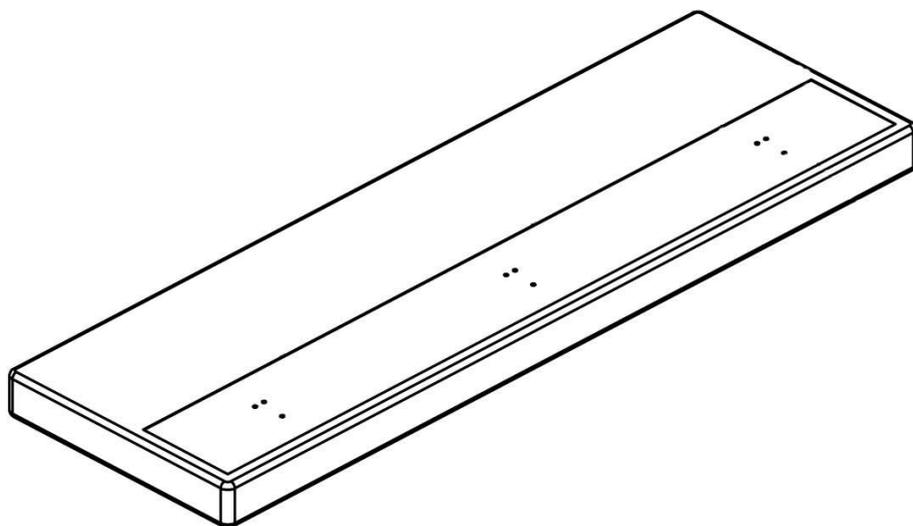


2. Расположить бельевой ящик на спинке дивана как показано на рисунке. Посадочные отверстия на спинке совместить с отверстиями петель на бельевом ящике.

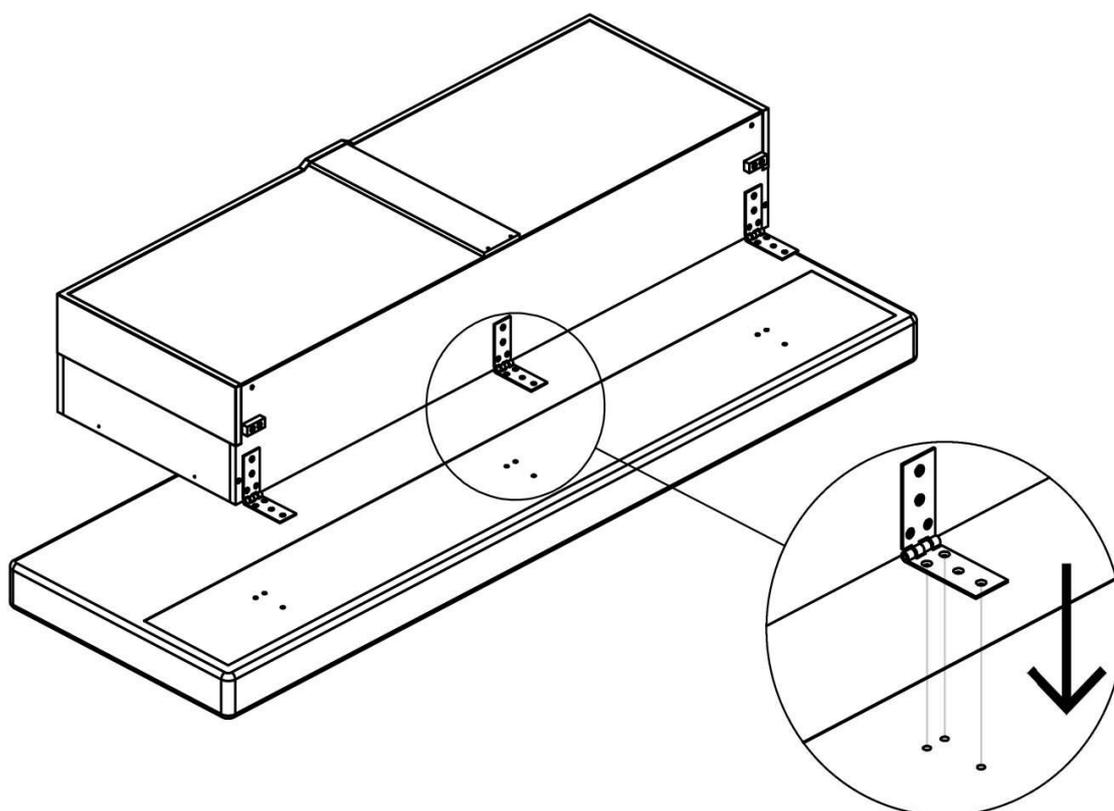


3. Закрепить в посадочных отверстиях с резьбой крыло петли к спинке дивана винтами М6х25 мм.


Рекомендуется сначала наживить винты в посадочные отверстия, а потом затягивать.

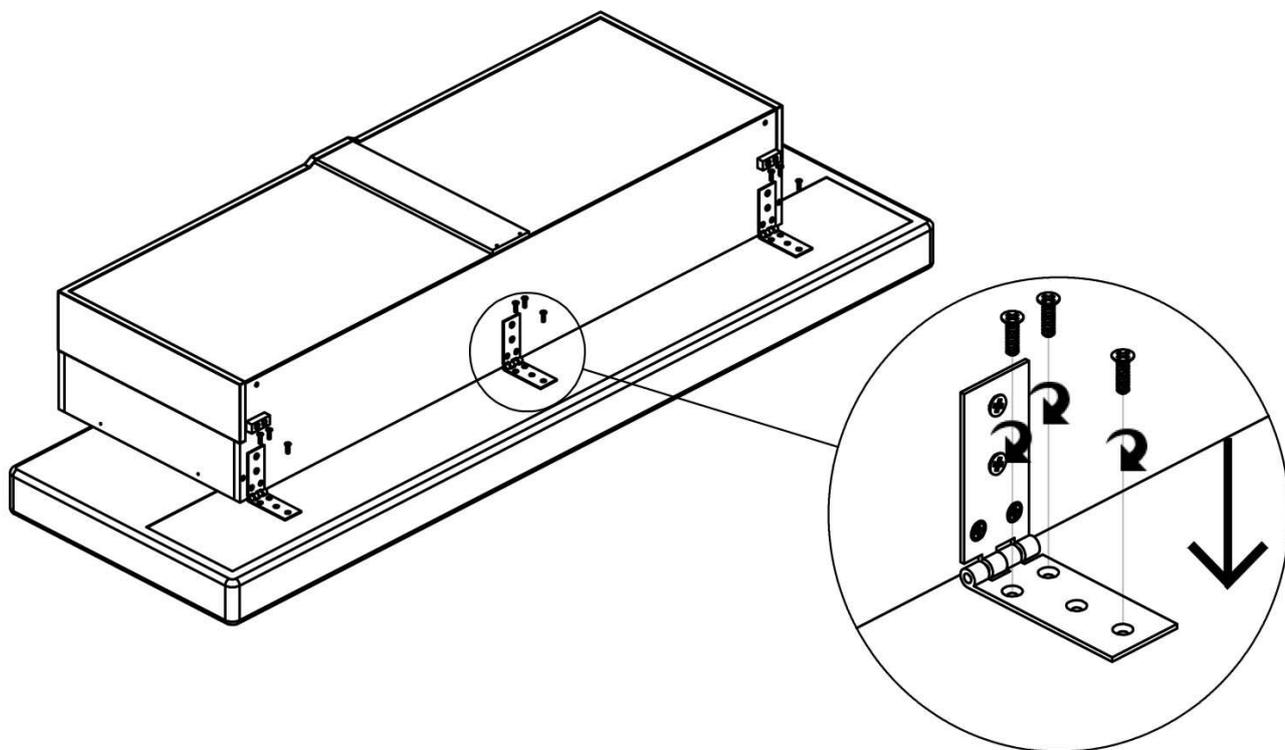


4. Откинуть спинку дивана.
Не наступайте на дно короба, это может привести к его поломке.

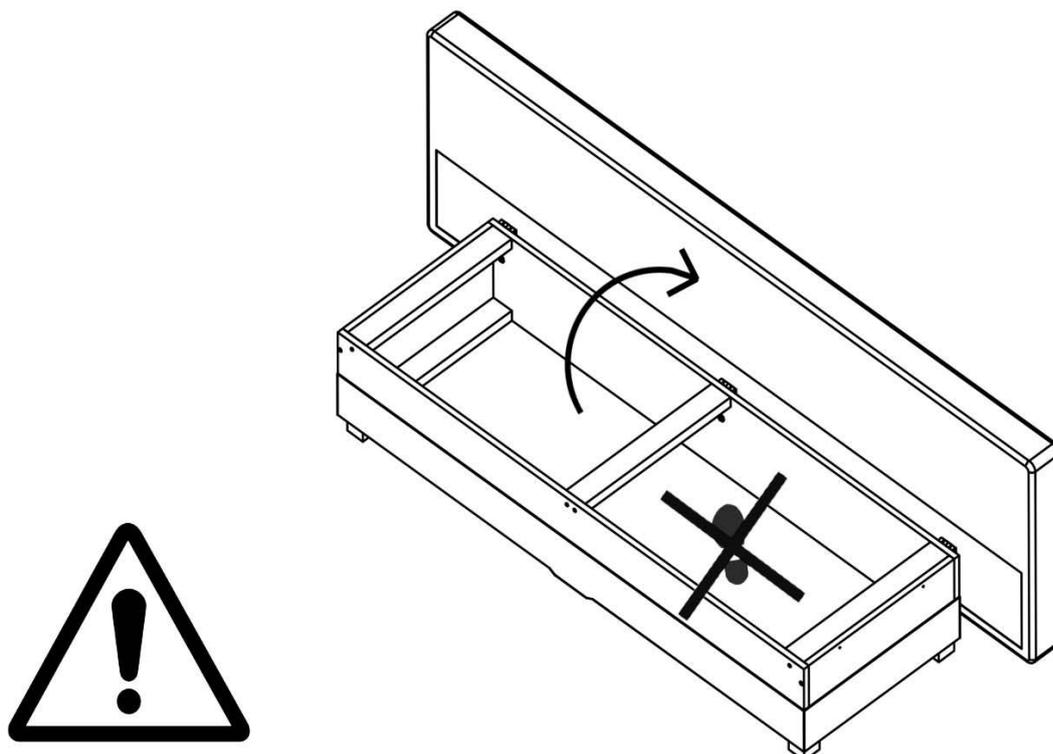


4.1. Перевернуть выкатное сидение дном вверх, установить колёсные опоры №364 в специально подготовленные отверстия и закрепить их с помощью винтов 6x40.

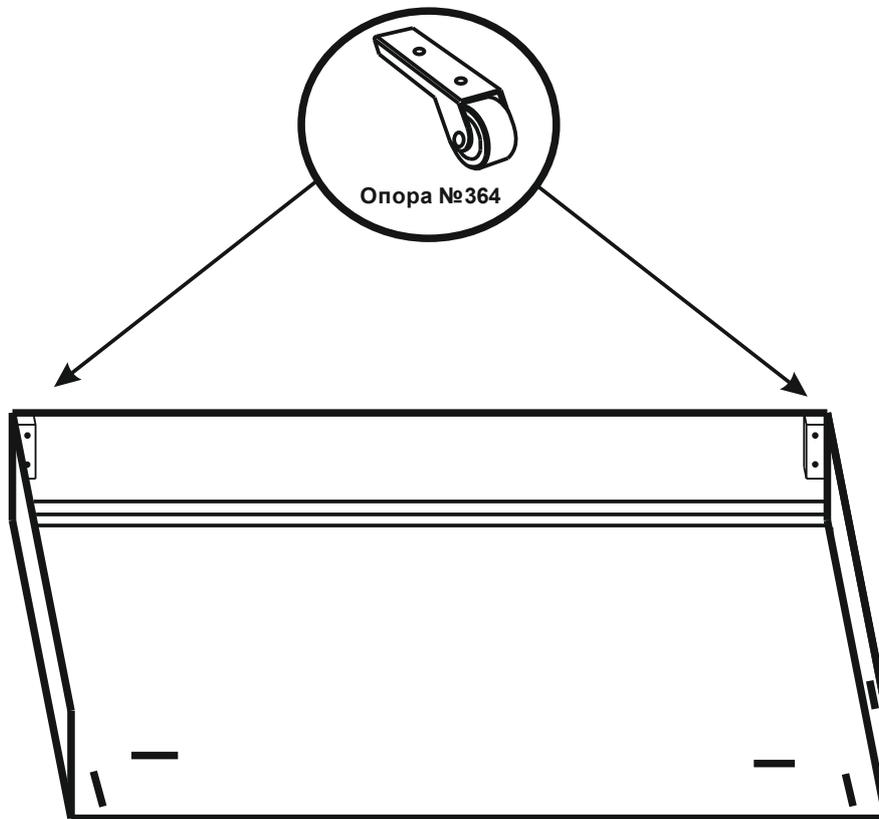

5. Установить сиденье дивана таким образом, чтобы все 2 ограничителя оказались внутри короба.

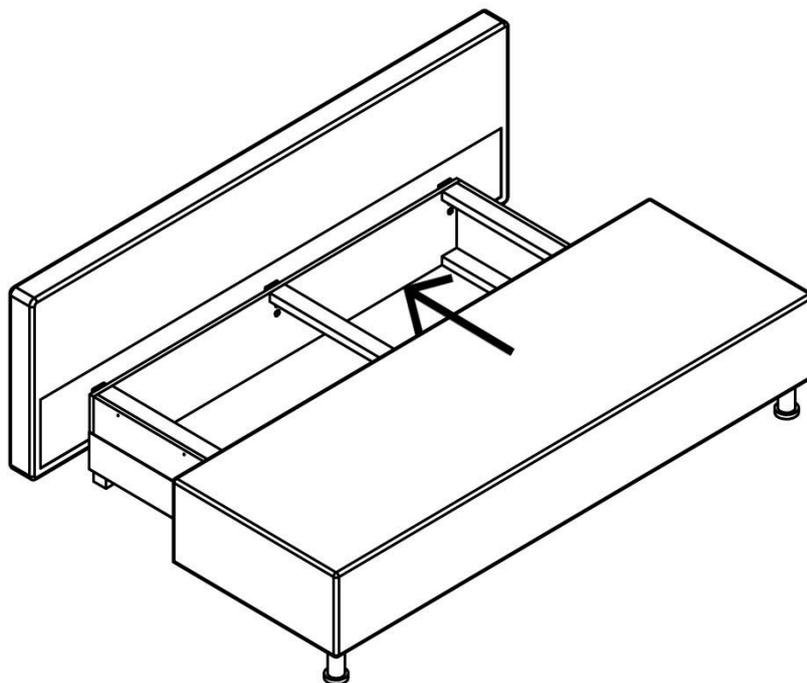

6. Установить подушки. Диван готов к эксплуатации.

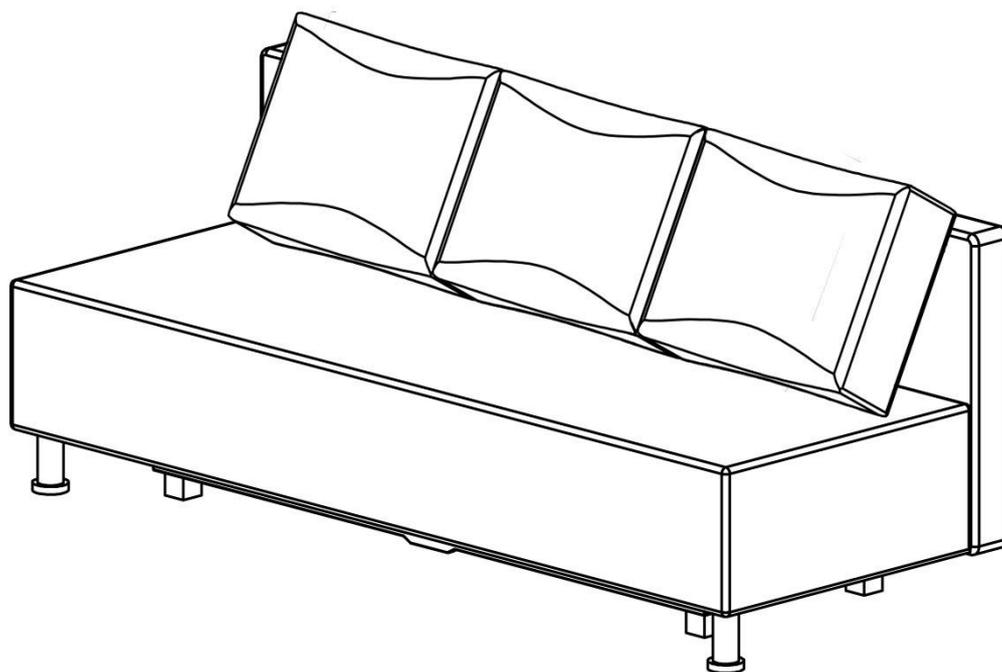

Способ трансформации

Для раскладывания в положение "кровать" необходимо приподнять сиденье за царгу и тянуть вперед до тех пор, пока два задних ограничителя не упрутся в переднюю стенку короба. Затем нужно опустить спинку.

