

Инструкция по сборке трехдверного шкафа-купе

дата изготовления




Гарантия качества на изделие действует в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, а в случае закрепления гарантийного срока в Договоре, в течение срока, указанного в Договоре. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи товара Покупателю. На протяжении срока действия гарантии качества Товара компания – изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации для самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа

Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облакачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 15 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
9. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
10. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
11. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
12. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
13. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.
14. При правильной эксплуатации срок службы изделия не менее 5 лет

Дата согласования 08.07.2024





Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

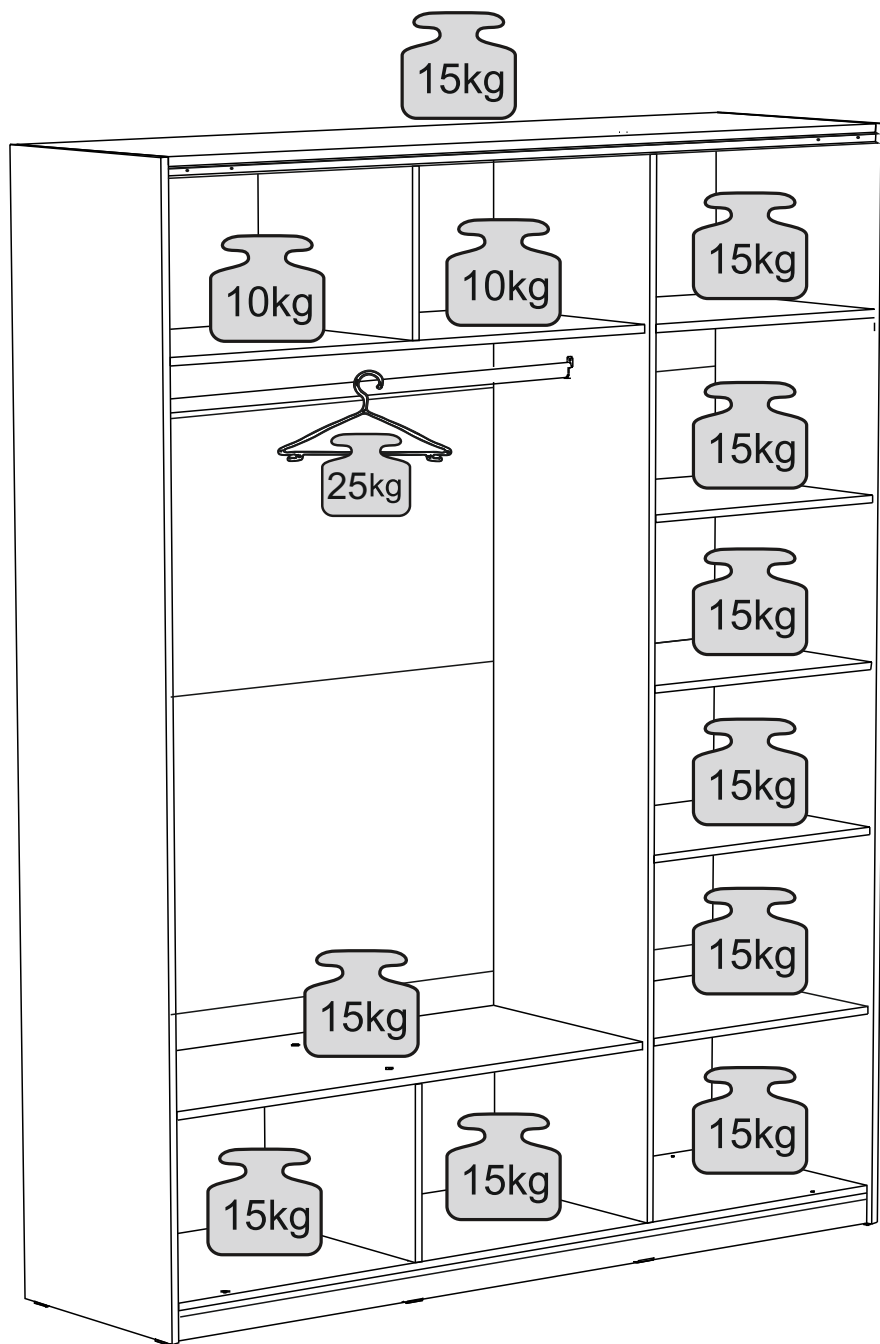

Спецификация деталей шкафа-купе 3-х дверный					
№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер	Ширина шкафа	
				1800	2100
1	A	Внешняя стоевая	2288x504	1	1
	A1	Внешняя стоевая	2288x504	1	1
	B	Перегородка	2193x485	1	1
	J	Ручка L-образная	2232	2	2
	K	Ручка Б-образная	2232	4	4
2	C	Крыша	1760x488	1	
			2060x488		1
	D	Дно	1760x488	1	
			2060x488		1
	E	Полка	576x476	5	
			676x476		5
	M	Полка	1168x476	2	
			1368x476		2
	N	Стойка	361x474	2	2
	F	Цоколь	1759,5x60	2	
			2059,5x60		2
	Z	Задняя стенка ХДФ	1790x2220	1	
			2090x2220		1
	O	Шлегель на клеевой основе	5000x12	1	1
	Y	Шлегель на клеевой основе	5000x6	1	1
	U	Инструкция		1	1
	Комплект направляющих	Q	Соединительная планка	1366	3
				1116	3
				774	2
				574	2
		H	Направляющая верхняя	1758	1
				2058	1
		I	Направляющая нижняя	1754	1
				2054	1
	P	Штанга овальная	1162	1	
			1362		1
	S	Метизы на шкаф 3-х дверный		1	1
	T	Комплект фурнитуры Hettich TI-m для 3-х дверного шкафа		1	1
3,4,5	L	Дверная секция ЛДСП	604x558	8	
			704x558		8
	L	Дверная секция Зеркало	604x558	4	
			704x558		4
	W	Пенопласт	600x64x17	12	12

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

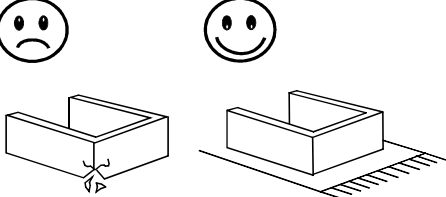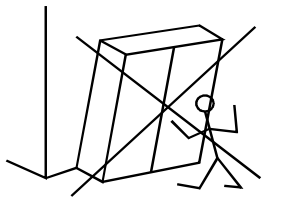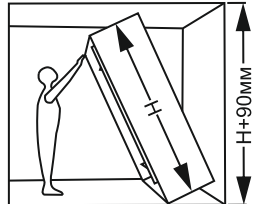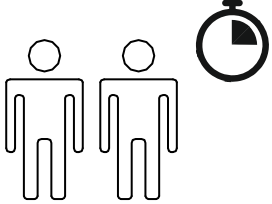 Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.	 Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности. Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине.	 При сборке шкафа необходимо учитывать высоту потолков.	 Среднее время сборки шкафа - 3 часа. Для осуществления сборки шкафа требуется два человека.
--	--	--	--

Фурнитура для сборки корпуса шкафа-купе

Использовать пенопласт из упаковки			Шток эксцентрика	Стяжка эксцентрика	Дюбель	Муфта	Гвоздь толевый
Саморез	Саморез	Евровинт	Полкодержатель «Филлиппер»	Уголок крепежный	Пластина соединительная	Штангодержатель	Скоба ХДФ
Шкант 8x30	Шток эксцентрика концы	Подпятник	Заглушка	Заглушка	Гвоздь 1,6x25	Ключ шестигранный 4мм	Подпятник клин

Фурнитура для установки дверей

2x	2x	1x	1x	1x	4x	2x	*Комплект доводчиков 2x 2x	
6x	1x	2x	2x	2x	2x	2x		
14x	2x	24x	36x	2x	1x			
1x	1x	4x	2x	1x	1x	1x	5x	Направляющая верхняя Направляющая нижняя Ручка Б-образная Ручка L-образная Штанга Шпатель Планка соединительная

A x1 2288x504	B x1 2193x485	A1 x1 2288x504	Z x4 1790x555 a 2090x555 b	D x1 1760x488 a 2060x488 b	C x1 1760x488 a 2060x488 b	M x2 1168x476 a 1368x476 b	N x2 361x474	1759,5x60 a 2059,5x60 b Fx2	L x12 604x558 a 704x558 b	E x5 576x476 a 676x476 b
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	---	--

a- для шкафа шириной 1800мм
b- для шкафа шириной 2100мм



*- Наличие комплекта доводчиков зависит от комплектации шкафа.

1



x20

Полкодержатель «Флиппер»

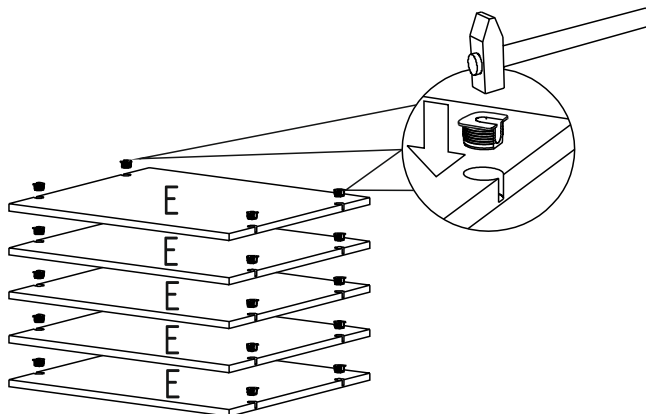

2



x28



x20



x8



x8



x8



x4



x8

муфта

Дюбель M6x12,6



Шкант 8x30

Шток эксцентрика

Шток эксцентрика комби

Подпятник

Саморез 3,5x16

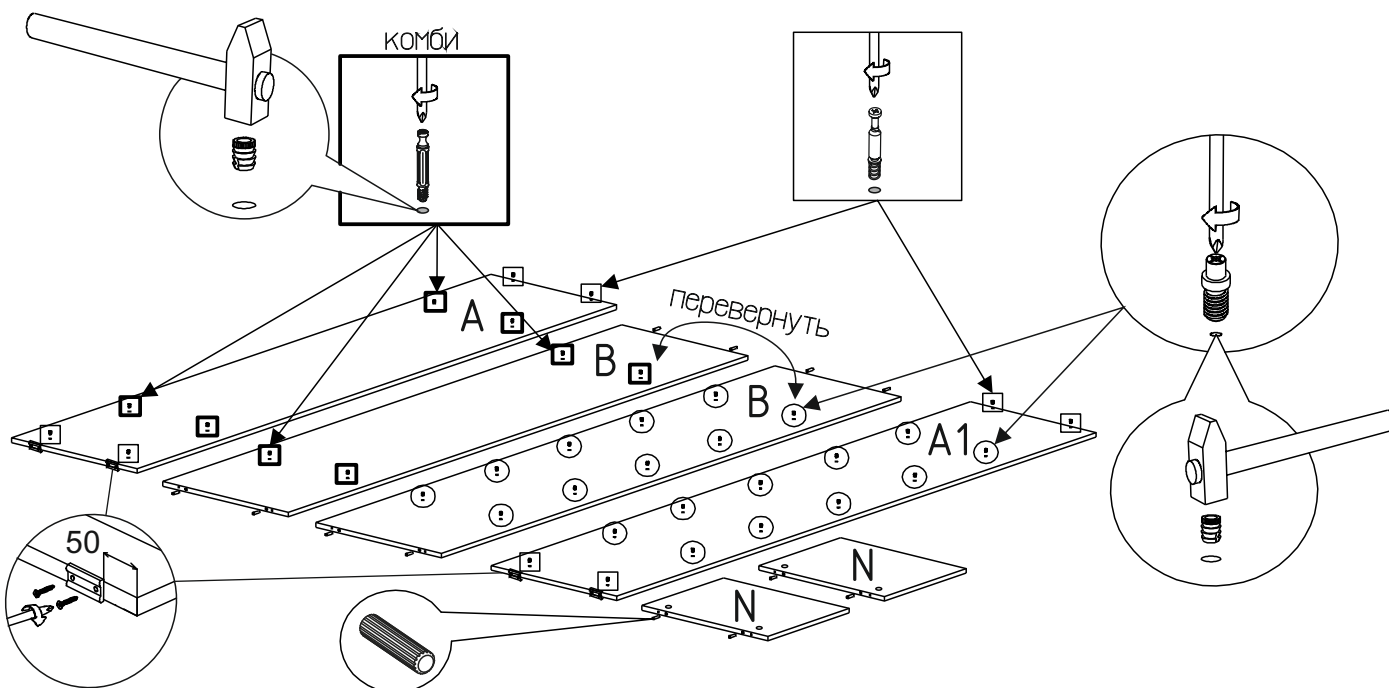

3




x8











x4

Шкант 8x30

Шток эксцентрика

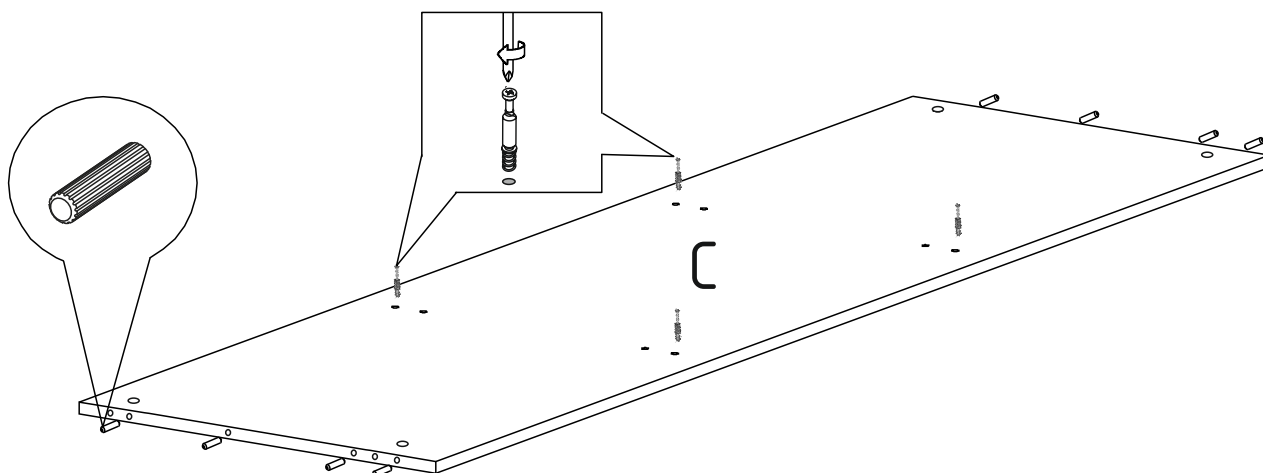

	x8		x12		x4		x4		x4		x8	
Евровинт 7х50		Шкант 8х30		Заглушка 4мм		Шток эксцентрика		Подпятник		Саморез 3,5х16		

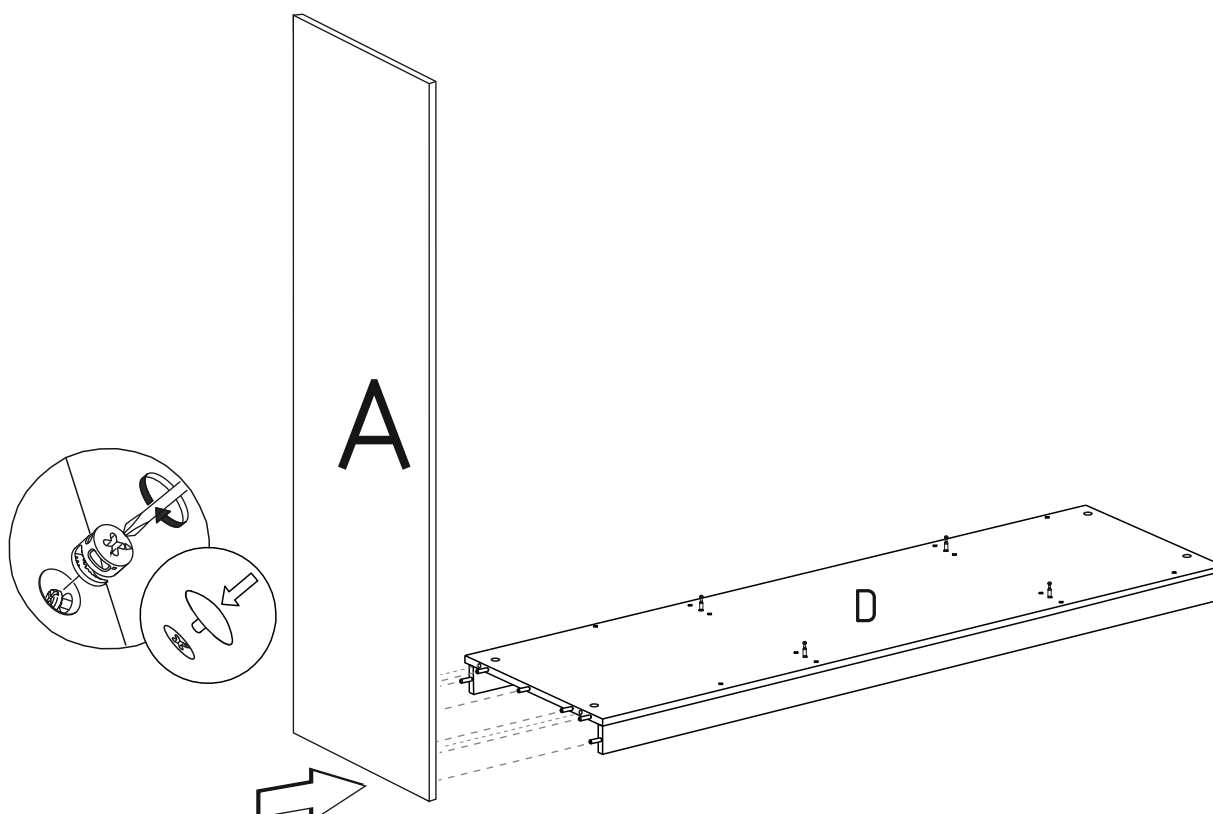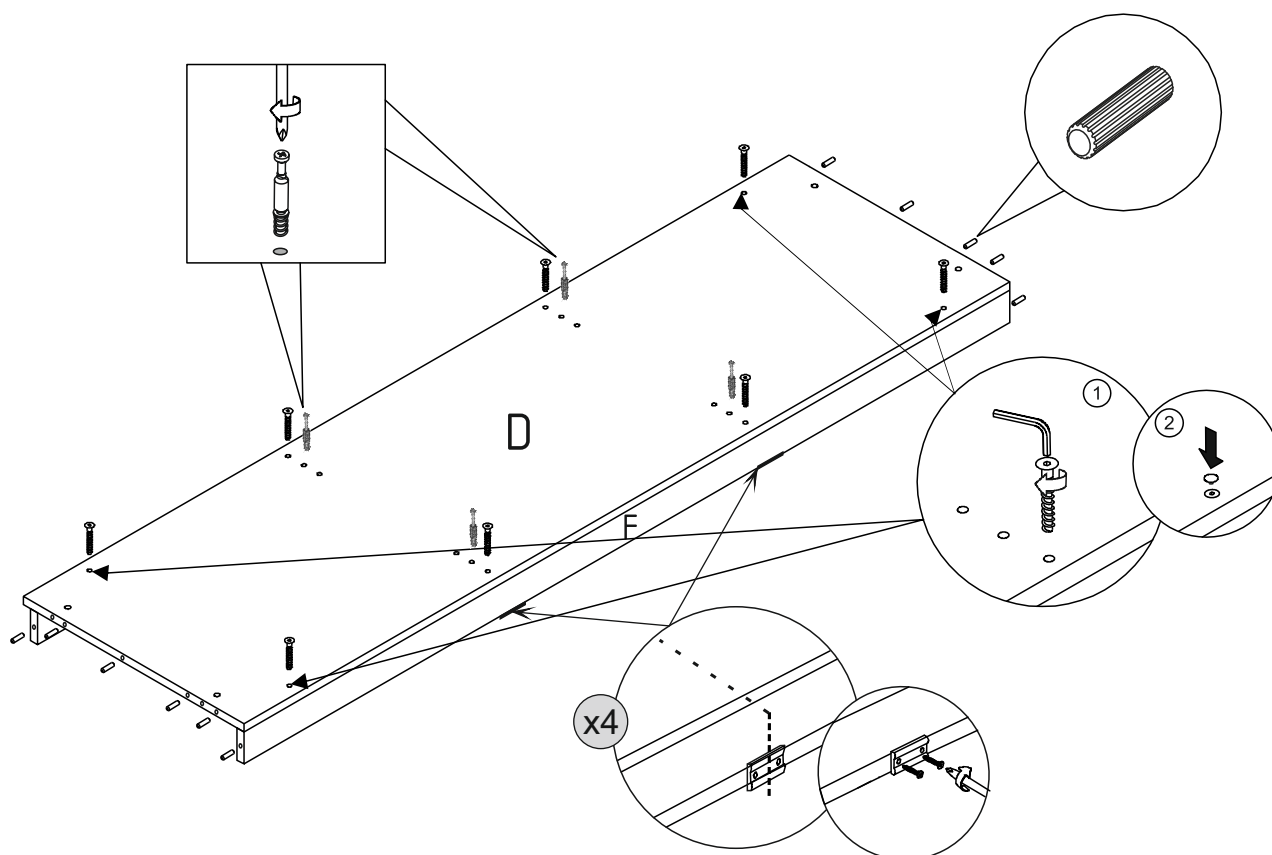

6



x4

Евровинт 7x50



x4

Заглушка 4 мм




x4

Стяжка эксцентриковая



x4

Заглушка эксцентриковая

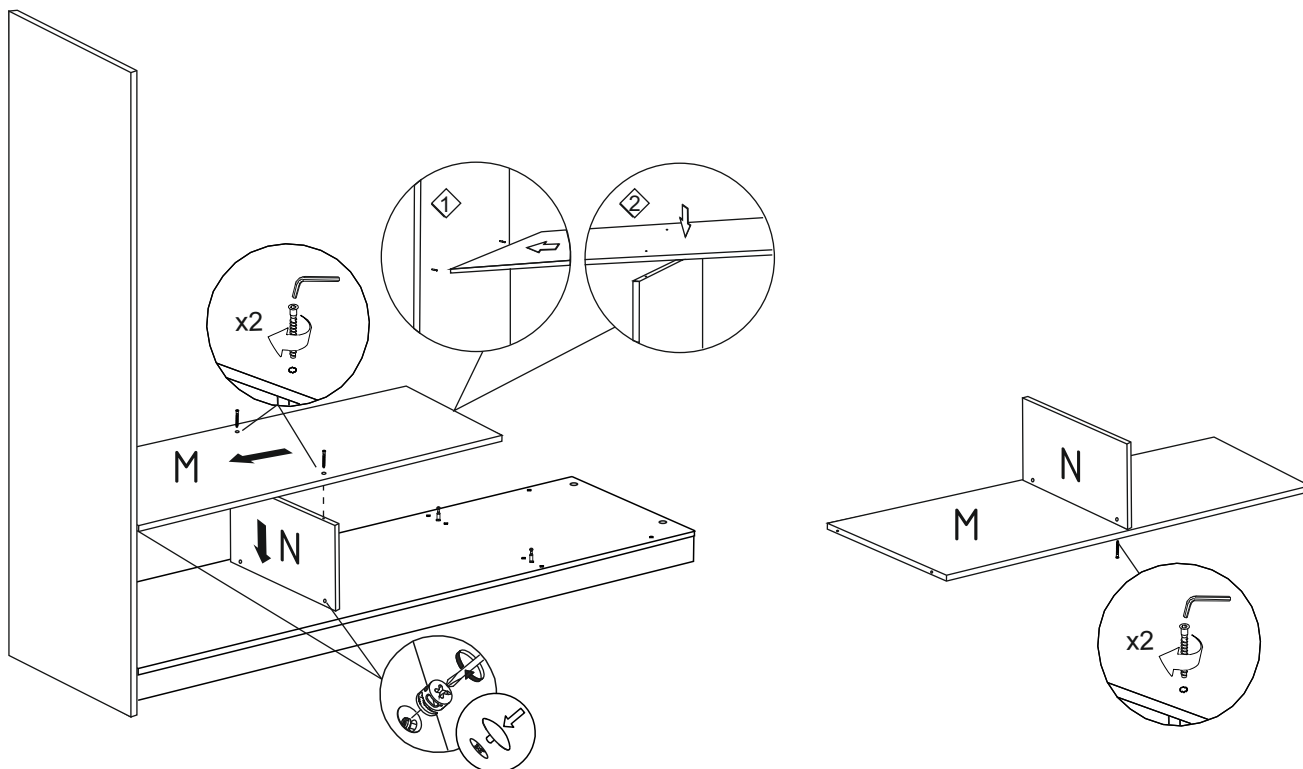

7





x8

Стяжка эксцентриковая



x8

Заглушка эксцентриковая

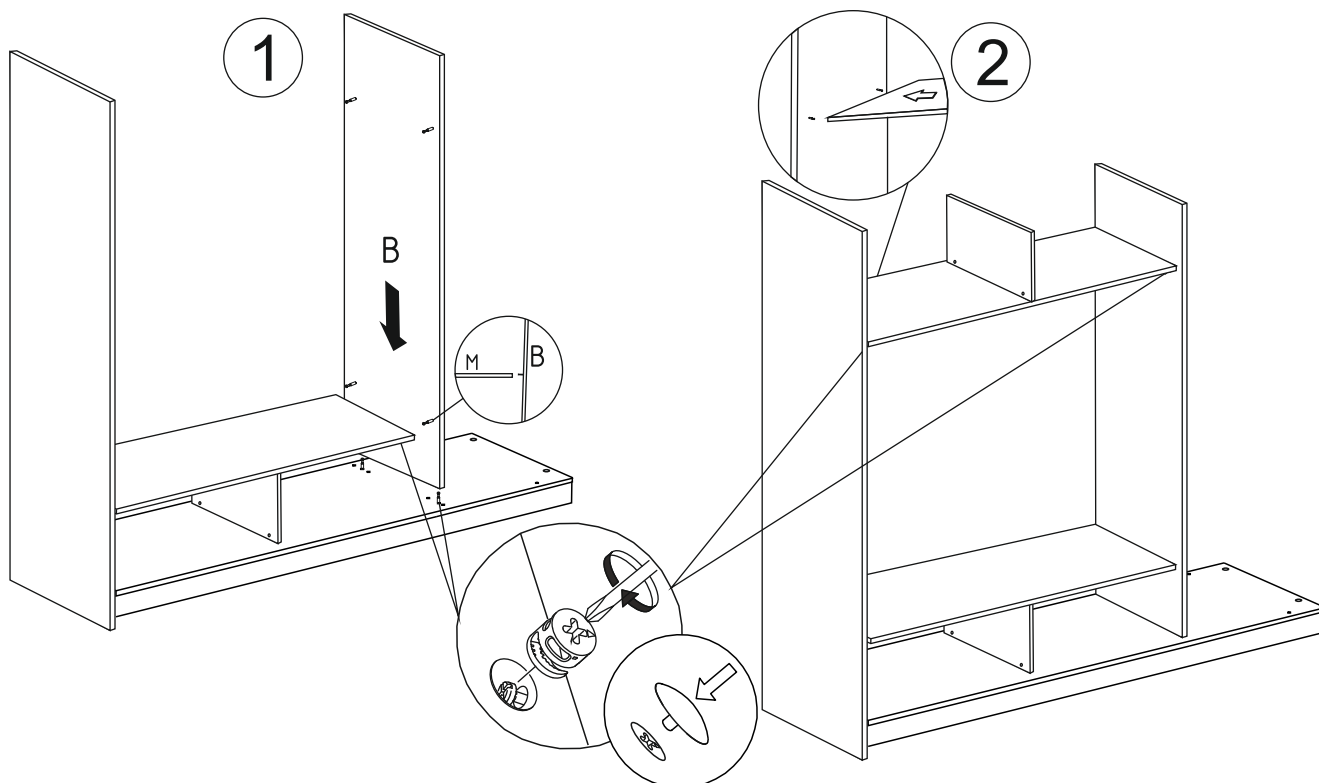

8






x2

Евровинт 7x50



x2

Заглушка 4мм

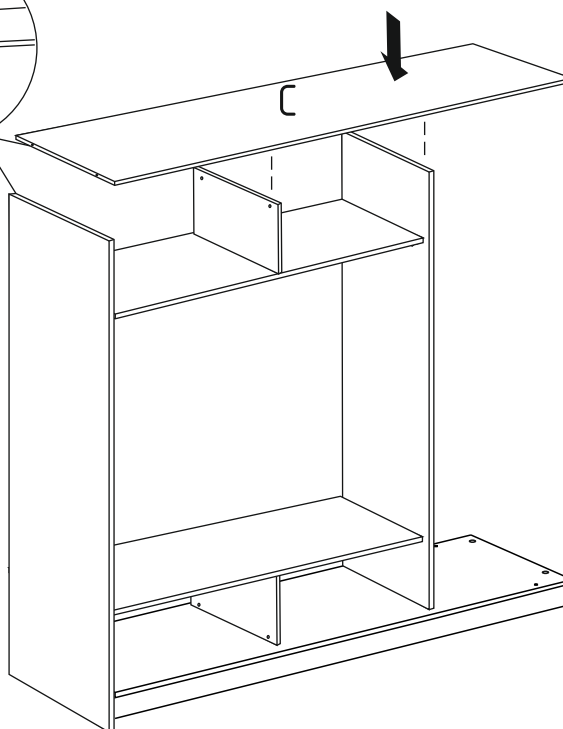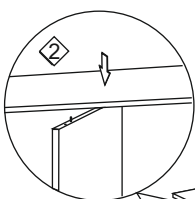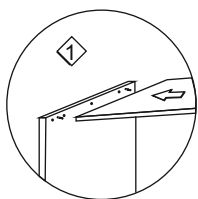

9







x10

Стяжка эксцентриковая



x10

Заглушка эксцентриковая

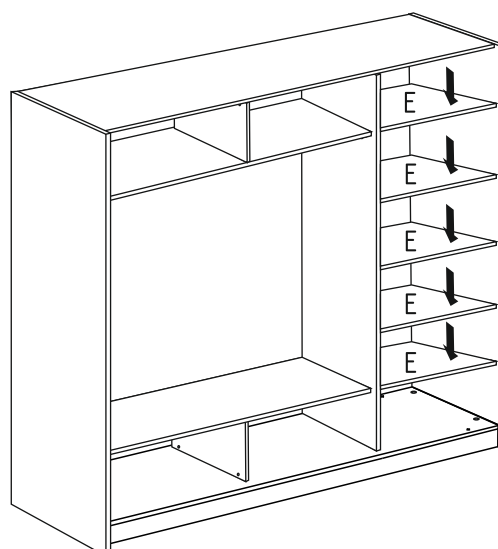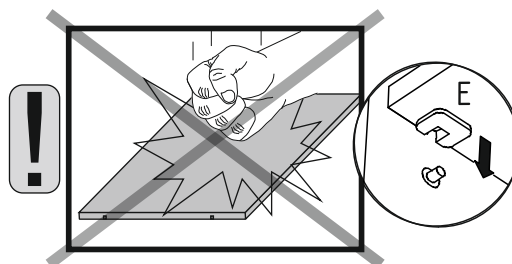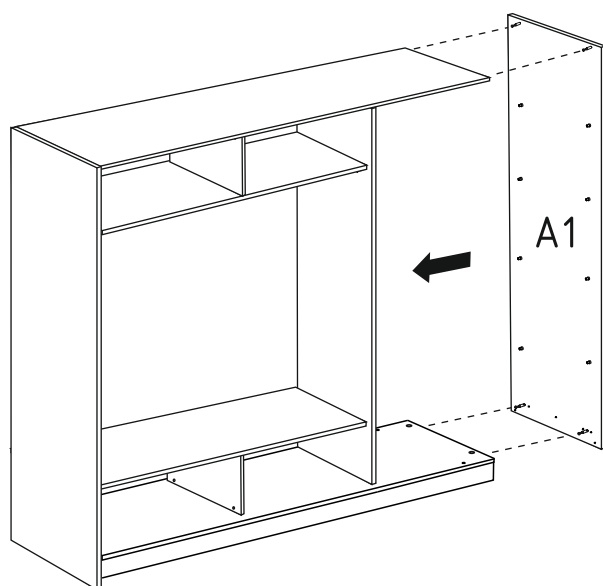



10







x100
Гвоздь 1,6x25

x5
Гвоздь толстый

x5
Скоба ХДФ

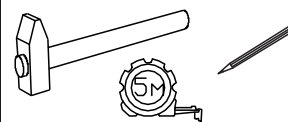

$D1 = D2$

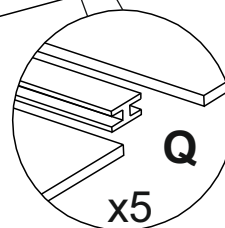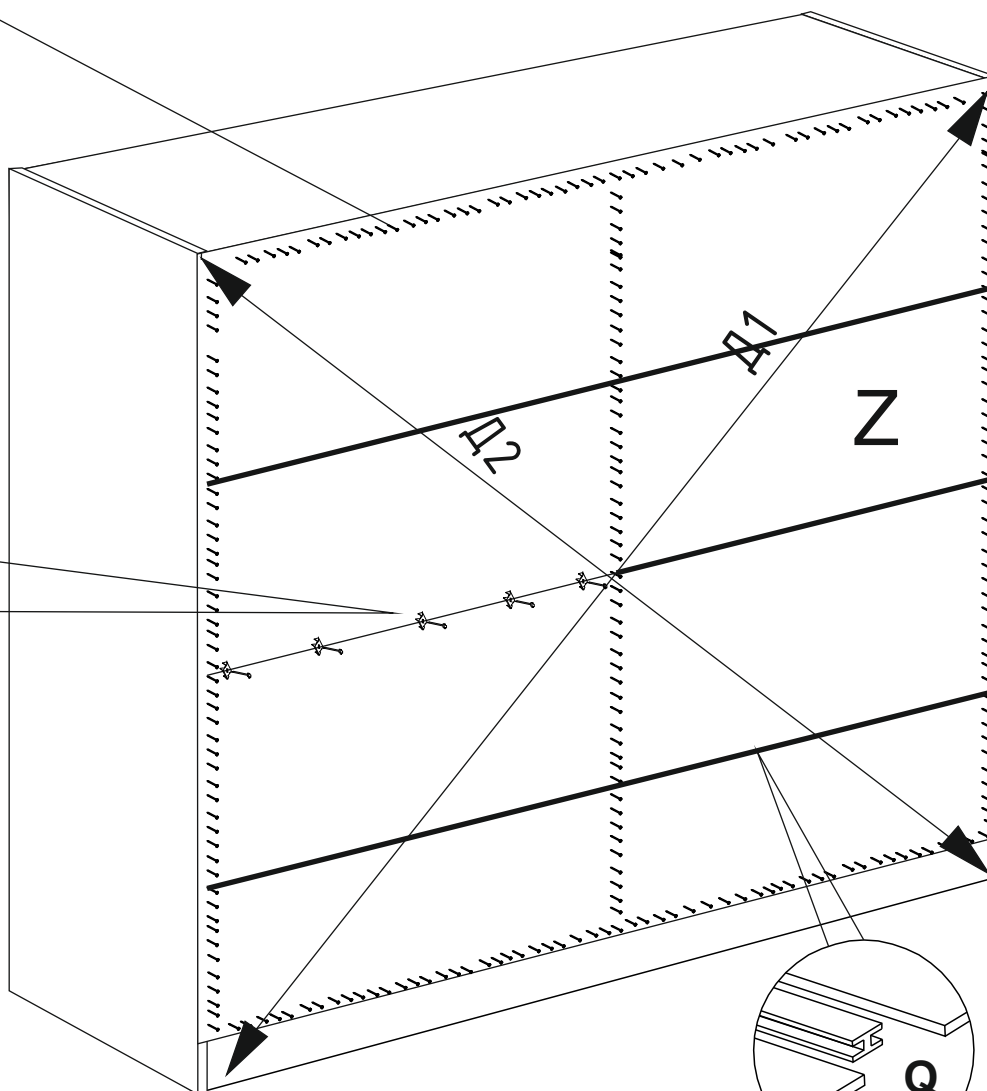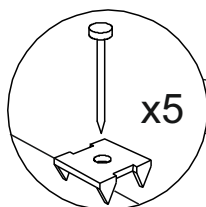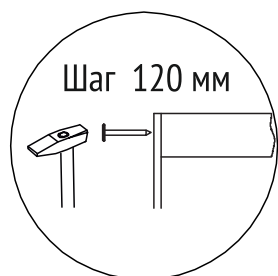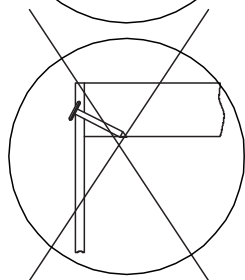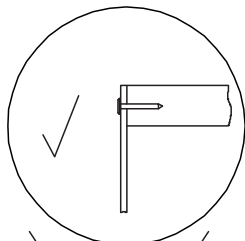

11



x2

Штангодержатель









x4

Саморез 3,5x16



x1

Штанга

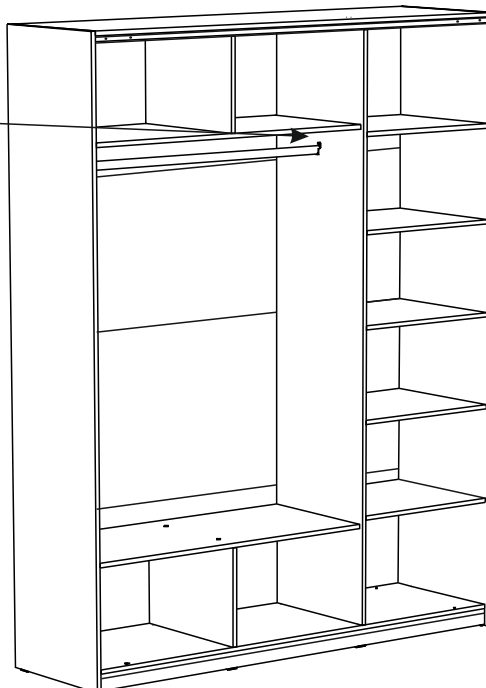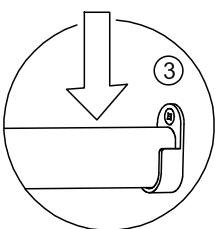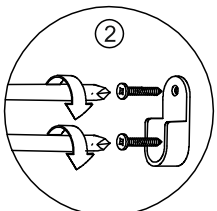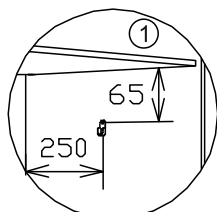

12



x2

Уголок крепежный









x4

Саморез 3,5x16








x4

Подпятник клин

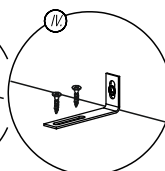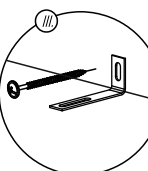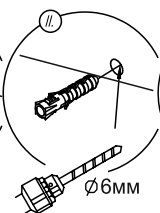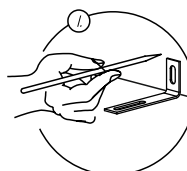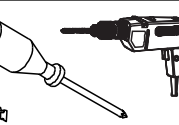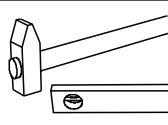

Ø6mm

3,5x16

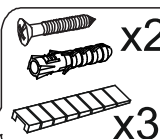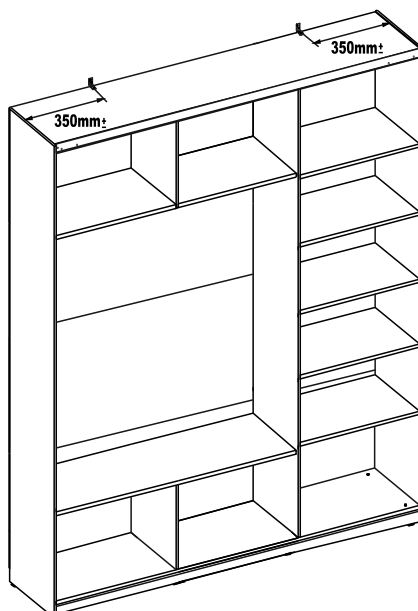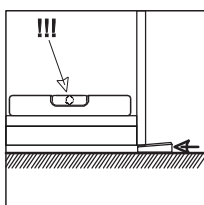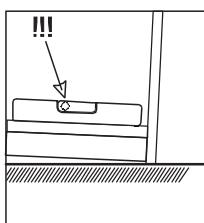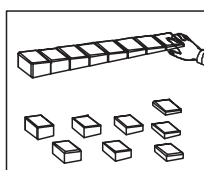

x2

x3



13

Hettich
комплект роликов

2x

2x

2x

3,5x25
14x


3,5x16
22x

x1
направляющая верхняя


x1
направляющая нижняя



Установка верхней направляющей

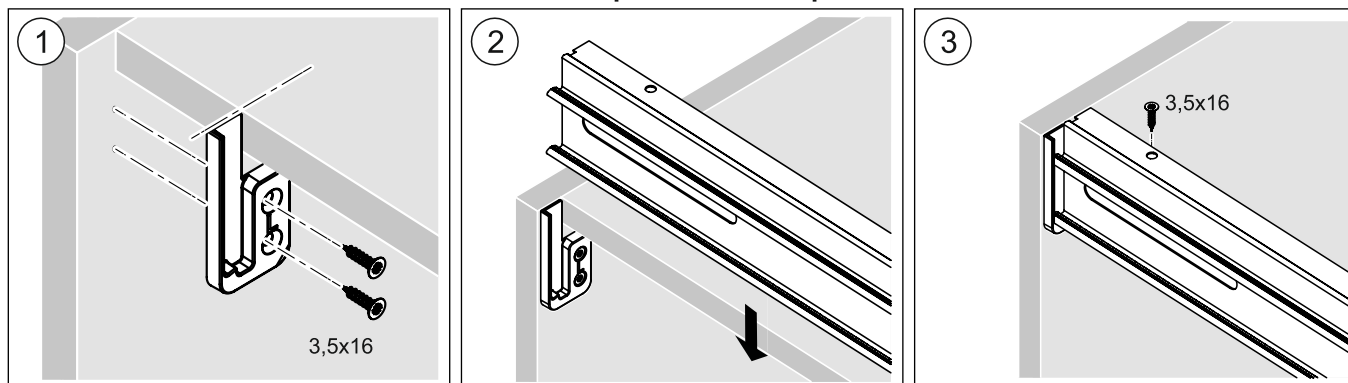


Установка нижней направляющей

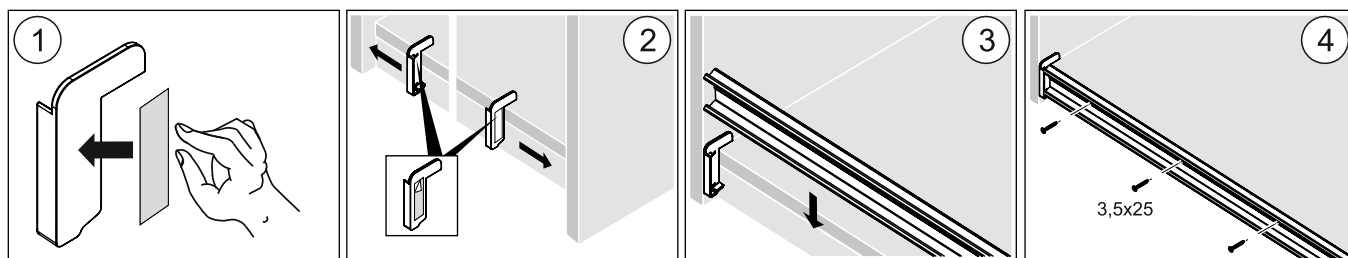

14

Hettich
комплект доводчиков



x2


3,5x15
x2





x2



без доводчиков

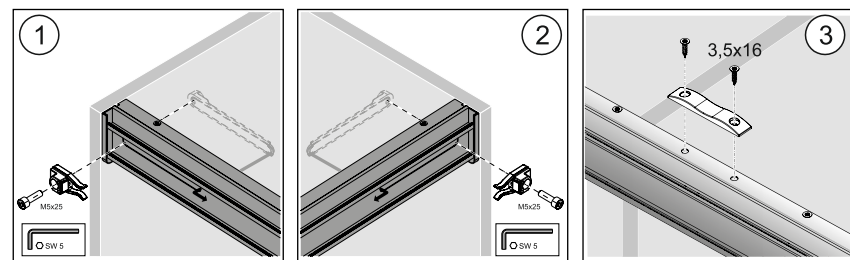

с доводчиками

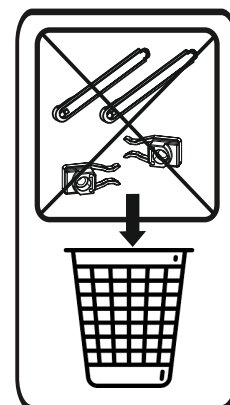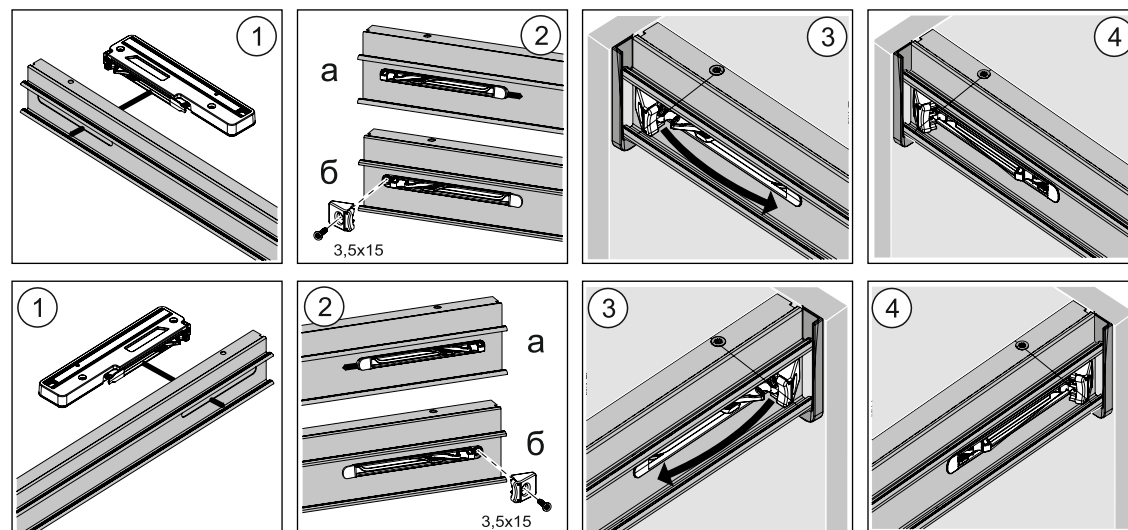

15




x1



x1



x36




x3

5000x6 мм



x0,5




Использовать пенопласт из упаковки

Саморез 3,5x12

Пластина соединительная


Шпегель

Задняя левая дверь

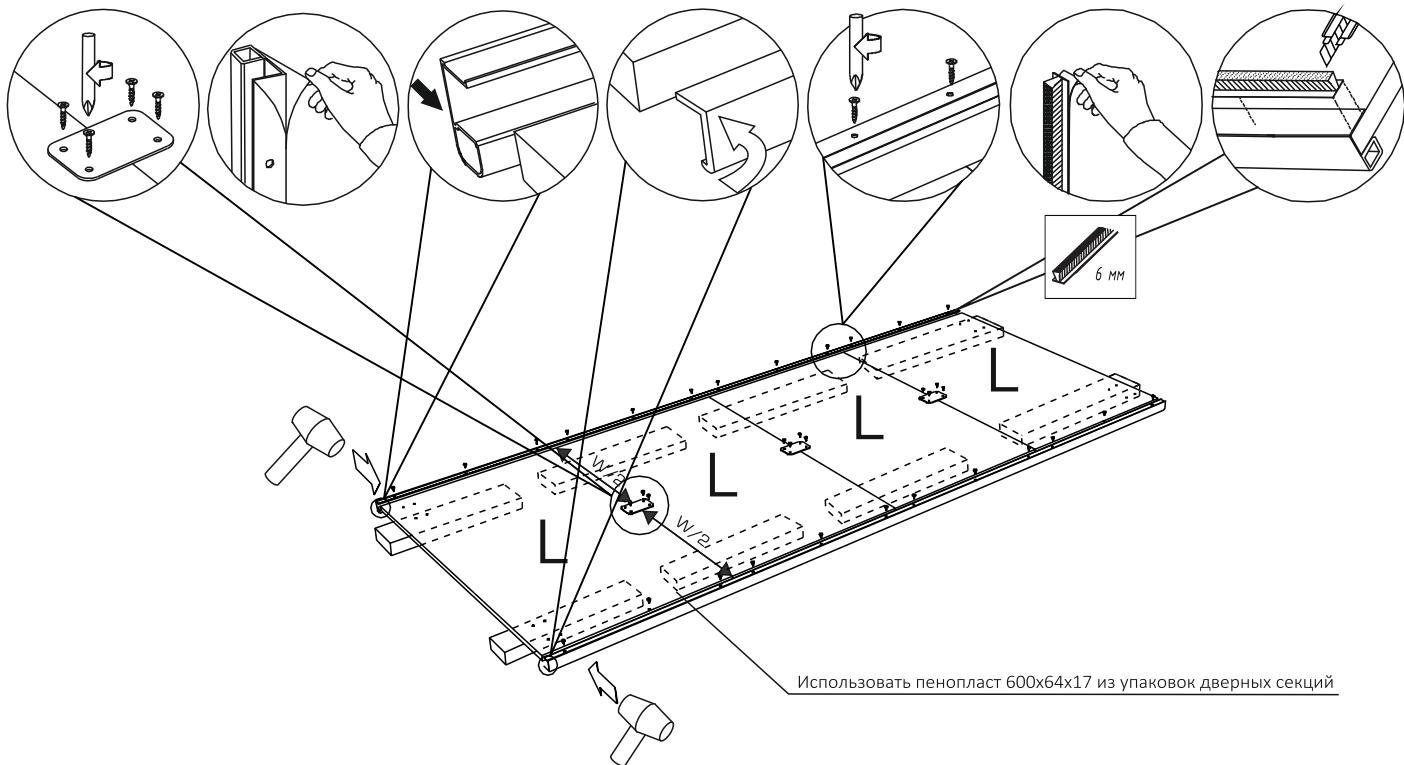


16


Hettich



Задняя левая дверь

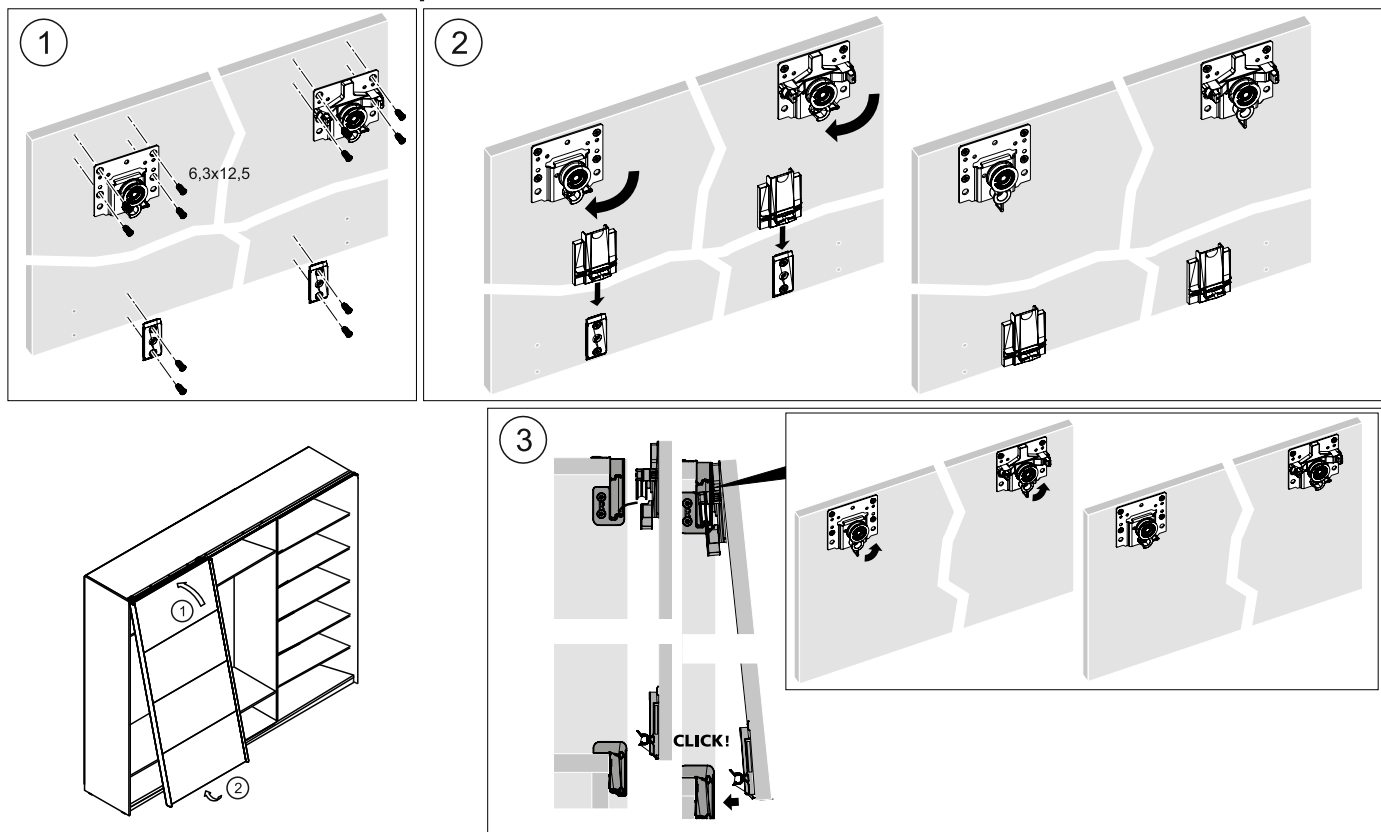

17

 x1
  x1
  x36
  x3
  5000x6 мм x0,5

Саморез 3,5x12


Пластина соединительная

Шлегель




Использовать пенопласт из упаковки

Задняя правая дверь




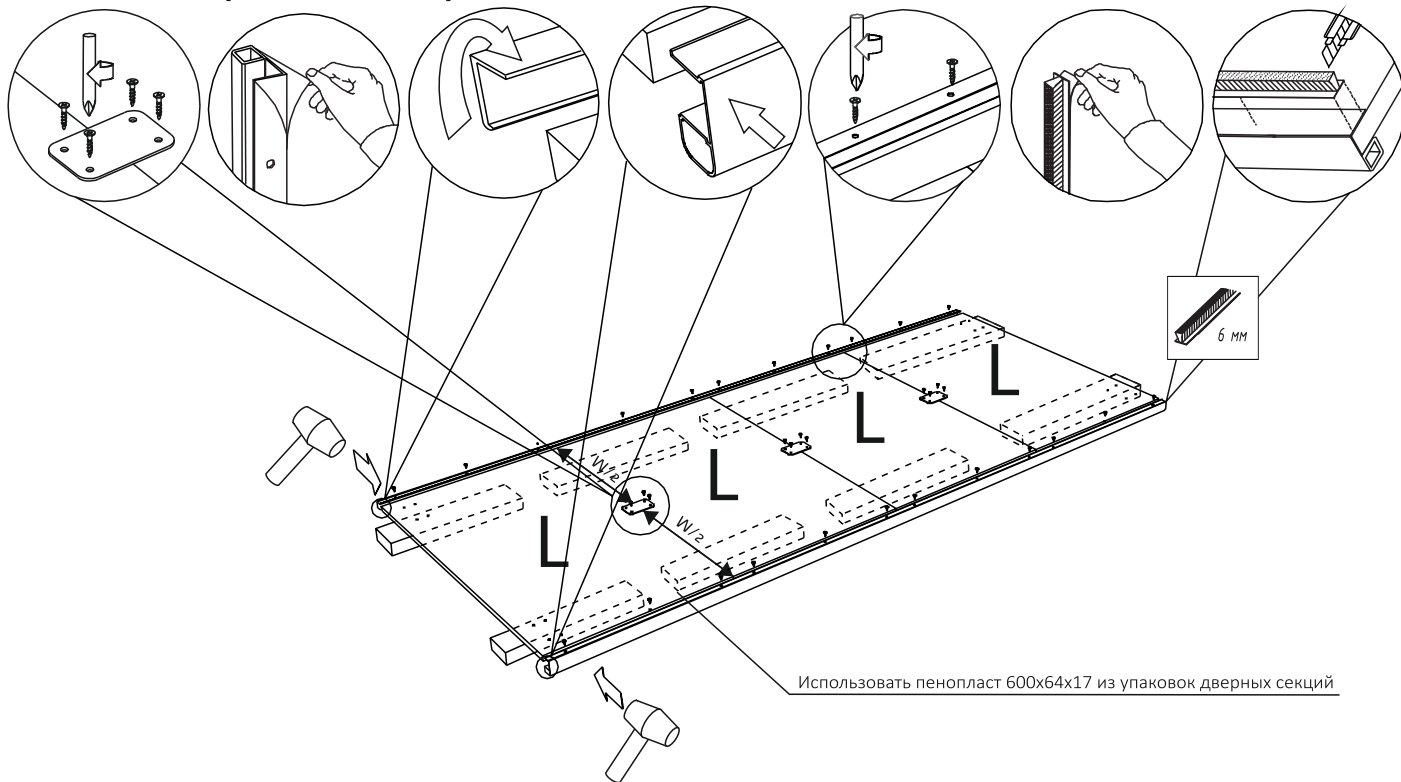


18

Hettich



Задняя правая дверь

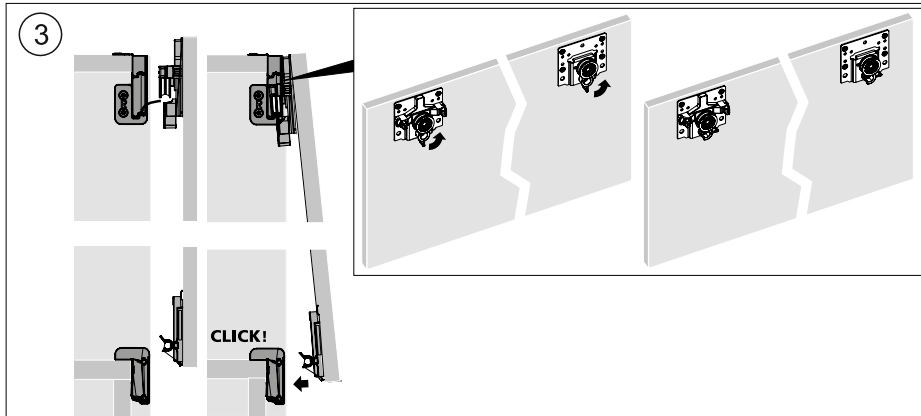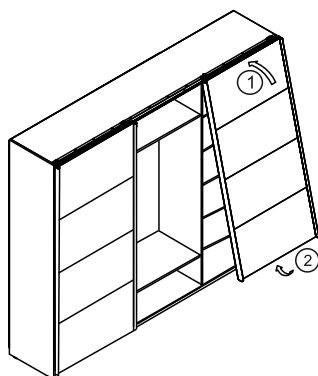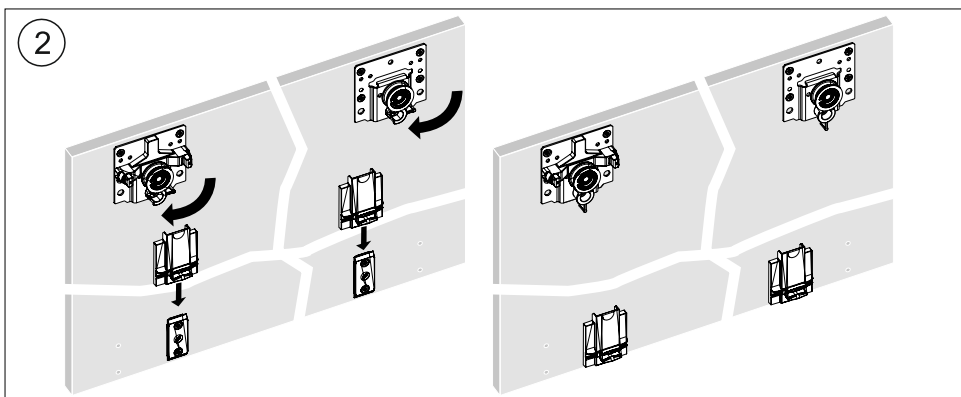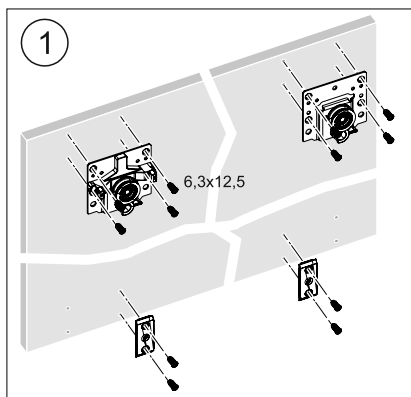

19



x36




Пластина соединительная

5000x12 mm




Шлегель




Использовать пенопласт из упаковки

Передняя дверь



20



Инструкция по сборке трехдверного шкафа-купе

дата изготовления




Гарантия качества на изделие действует в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, а в случае закрепления гарантийного срока в Договоре, в течение срока, указанного в Договоре. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи товара Покупателю. На протяжении срока действия гарантии качества Товара компания – изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации для самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа

Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облакачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 15 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
9. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
10. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
11. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
12. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
13. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.
14. При правильной эксплуатации срок службы изделия не менее 5 лет

Дата согласования 08.07.2024

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

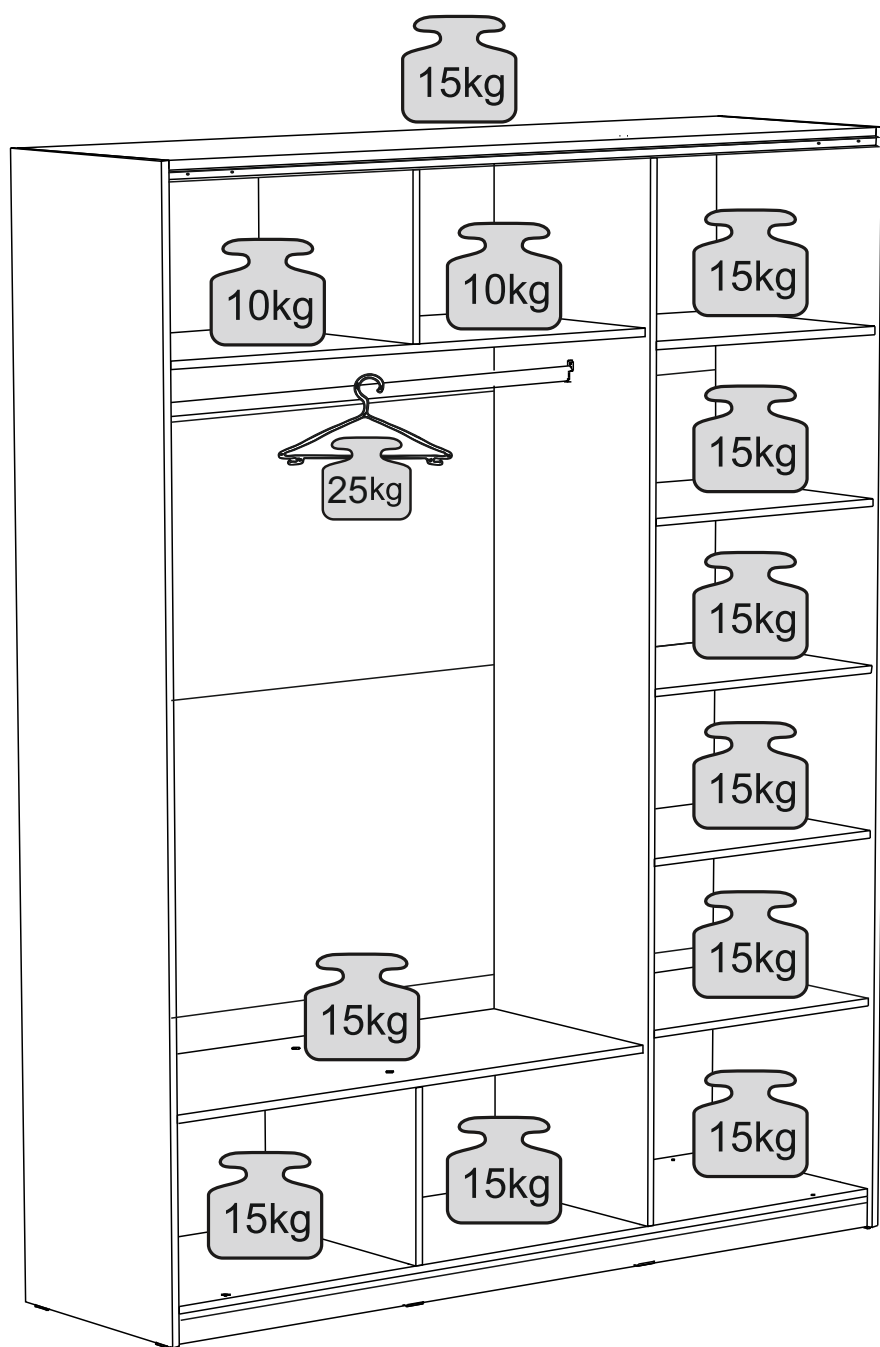


Спецификация деталей шкафа-купе 3-х дверный


№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер	Ширина шкафа	
				1800	2100
1	A	Внешняя стоевая	2288x504	1	1
	A1	Внешняя стоевая	2288x504	1	1
	B	Перегородка	2193x485	1	1
	J	Ручка L-образная	2232	2	2
	K	Ручка Б-образная	2232	4	4
2	C	Крыша	1760x488	1	
			2060x488		1
	D	Дно	1760x488	1	
			2060x488		1
	E	Полка	576x476	5	
			676x476		5
	M	Полка	1168x476	2	
			1368x476		2
	N	Стойка	361x474	2	2
	F	Цоколь	1759,5x60	2	
			2059,5x60		2
	Z	Задняя стенка ХДФ	1790x2220	1	
			2090x2220		1
	O	Шлегель на клеевой основе	5000x12	1	1
	Y	Шлегель на клеевой основе	5000x6	1	1
	U	Инструкция		1	1
	Комплект направляющих	Q	Соединительная планка	1366	3
				1116	3
				674	2
				574	2
		H	Направляющая верхняя	1758	1
				2058	1
		I	Направляющая нижняя	1754	1
				2054	1
		P	Штанга овальная	1162	1
				1362	1
	S	Метизы на шкаф 3-х дверный		1	1
	T	Комплект фурнитуры Hettich TI-m для 3-х дверного шкафа		1	1
3,4,5	L	Дверная секция ЛДСП	604x558	8	
			704x558		8
	L	Дверная секция Зеркало	604x558	4	
			704x558		4
	W	Пенопласт	600x64x17	12	12

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!


Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

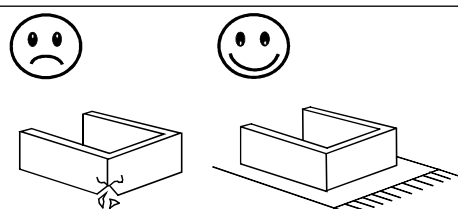


Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.

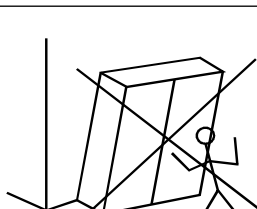

Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности. Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине.

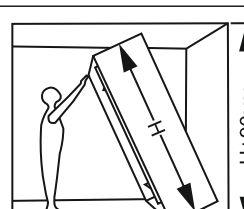

При сборке шкафа необходимо учитывать высоту потолков.

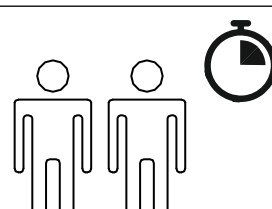

Среднее время сборки шкафа - 3 часа. Для осуществления сборки шкафа требуется два человека.

Фурнитура для сборки корпуса шкафа-купе

Фурнитура для установки дверей

							*Комплект доводчиков	

Направляющая верхняя	Направляющая нижняя	Ручка Б-образная	Ручка L-образная	Штанга	Шпатель	Шпатель	Планка соединительная

a- для шкафа шириной 1800мм
б- для шкафа шириной 2100мм



*- Наличие комплекта доводчиков зависит от комплектации шкафа.

1



x20

Полкодержатель «Флиппер»

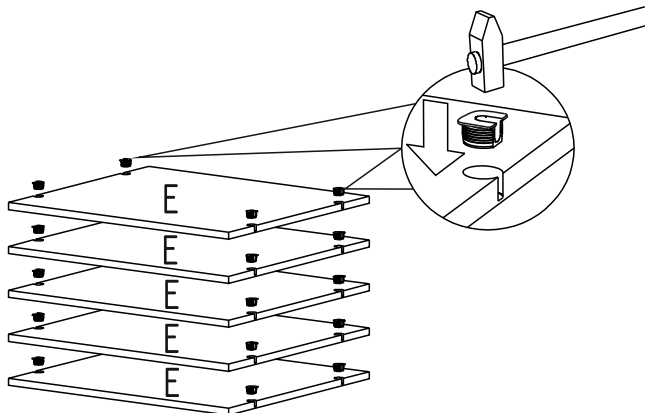

2



x28

муфта



x20

Дюбель М6х12,6



x8

Шкант 8х30





x8

Шток эксцентрика



x8

Шток эксцентрика комби

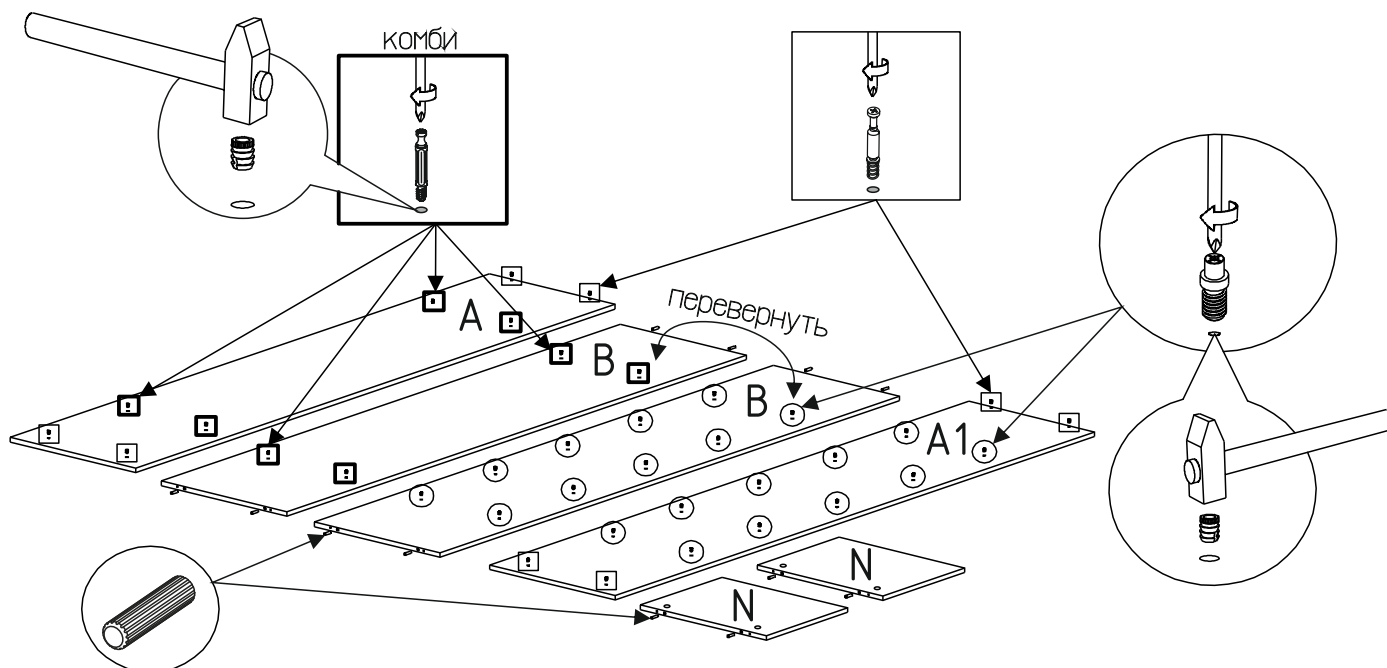

3





x8

Шкант 8х30



x4

Шток эксцентрика

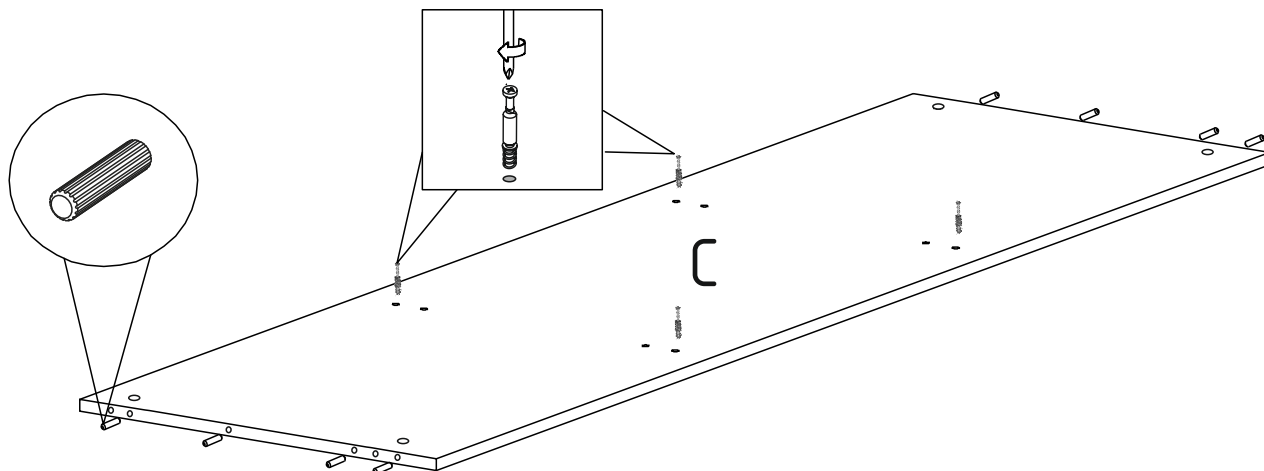


4



x8

Евровинт 7x50



x12

Шкант 6x30




x4

Заглушка 4 мм



x4

Шток эксцентрика

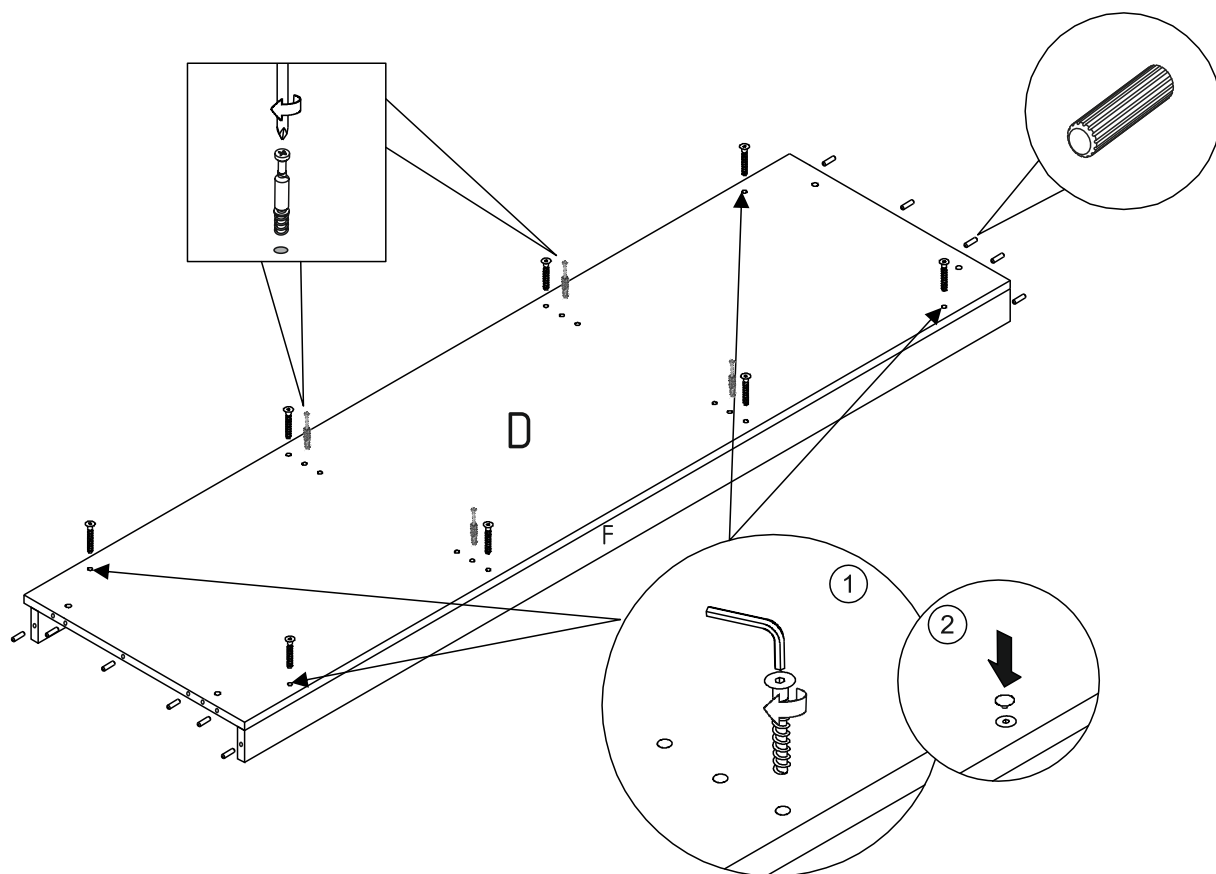

5





x4

Стяжка эксцентриковая



x4

Заглушка эксцентриковая

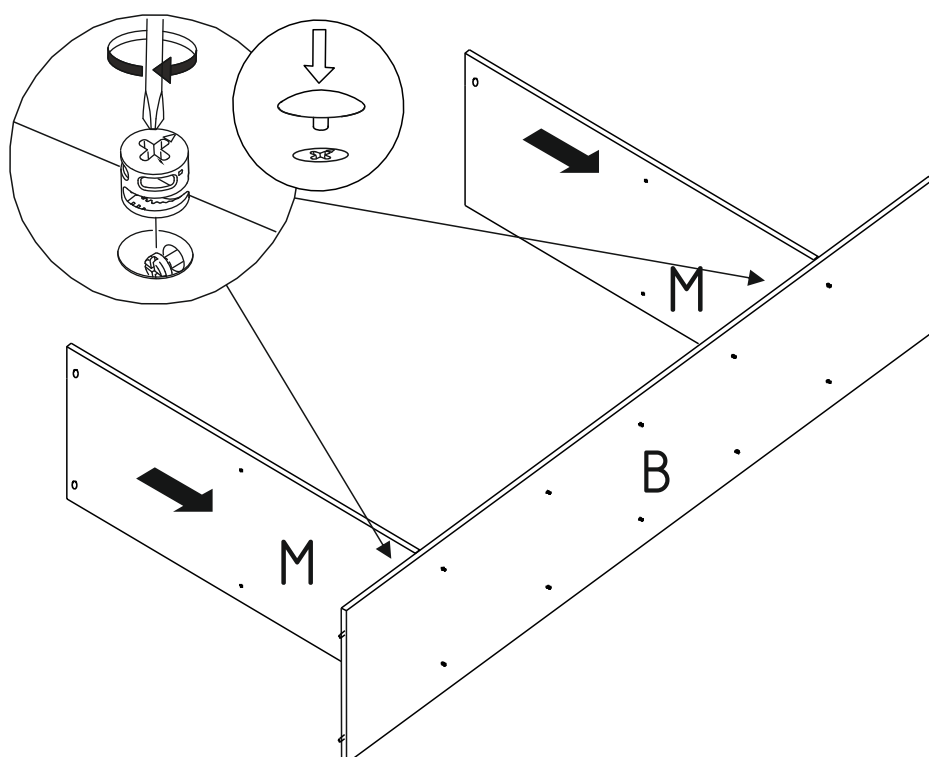

6




x4

Евровинт 7x50



x4

Заглушка 4мм

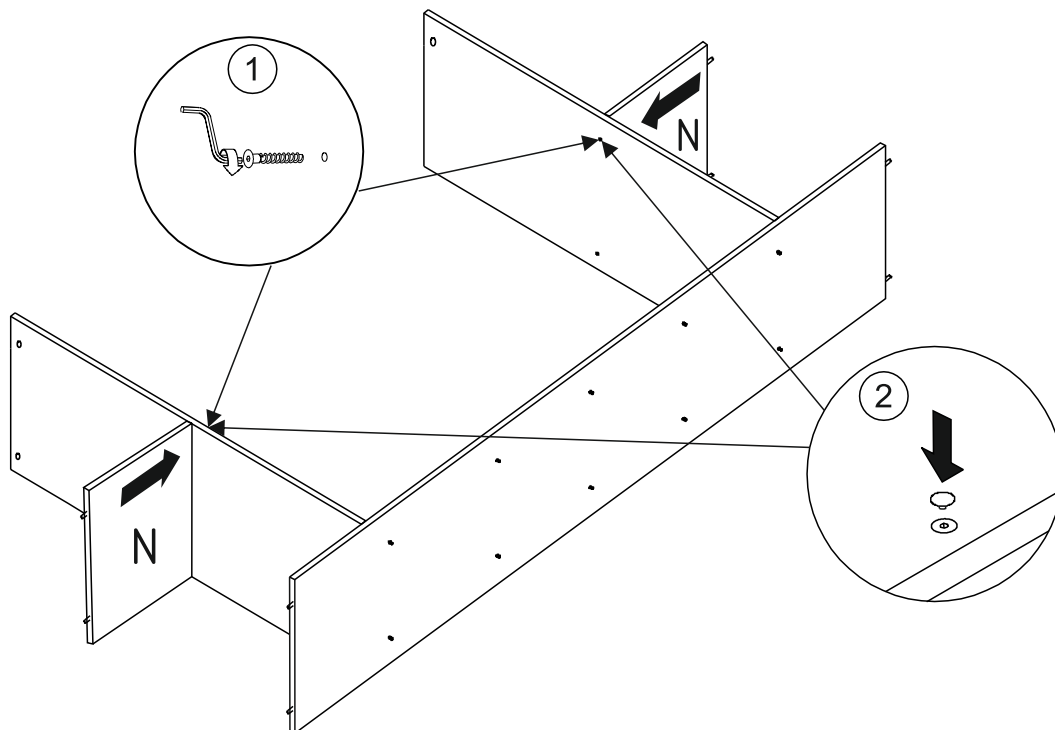

7





x8

Стяжка эксцентриковая



x8

Заглушка эксцентриковая

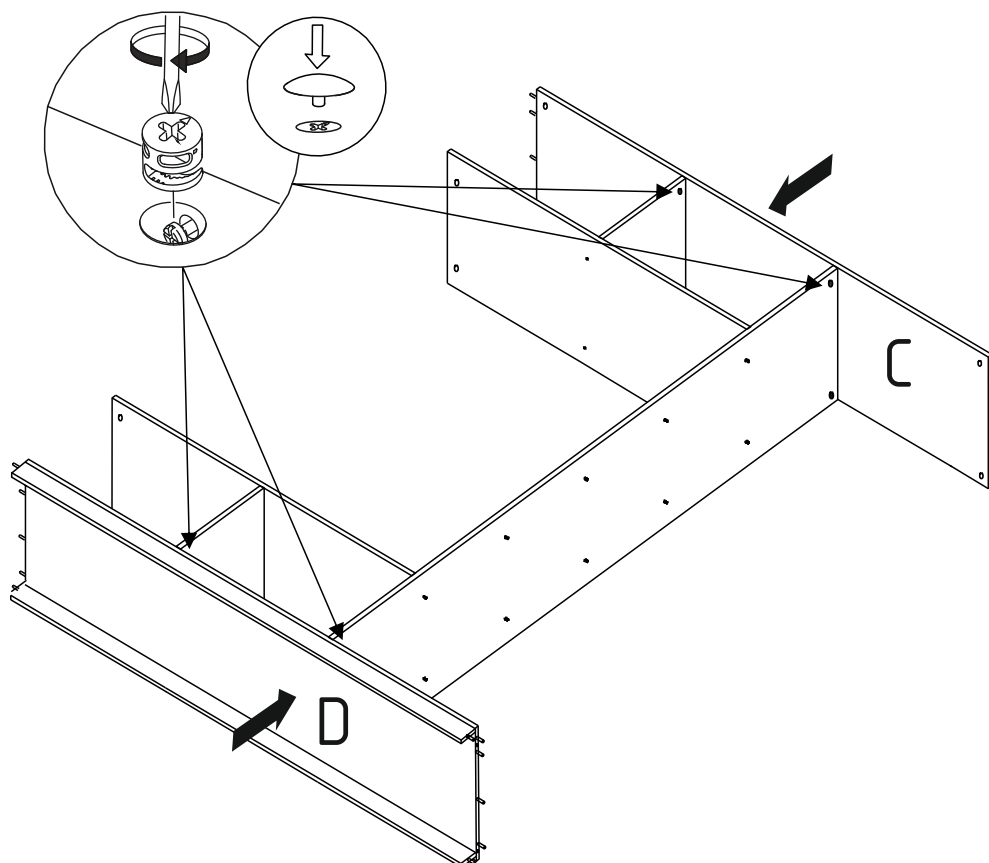


8




x12

Стяжка эксцентриковая



x8

Подлятник





x16

Саморез 3,5x16




x12

Заглушка эксцентриковая

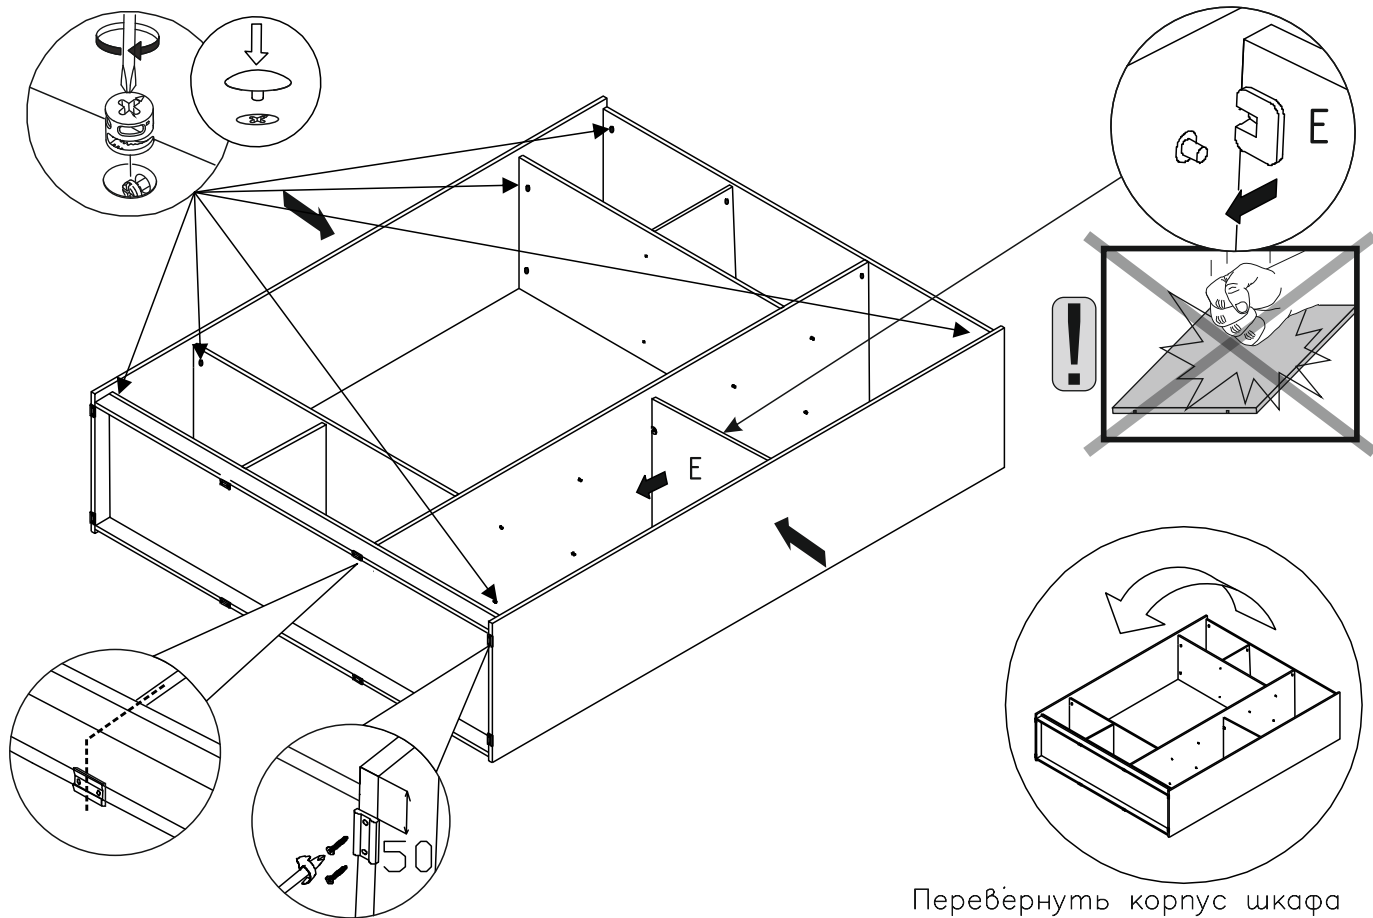

Перевернуть корпус шкафа
через цоколь

9



x100

Гвоздь 1,6x25




x5

Гвоздь толевый





x5

Скоба ХДФ



5M

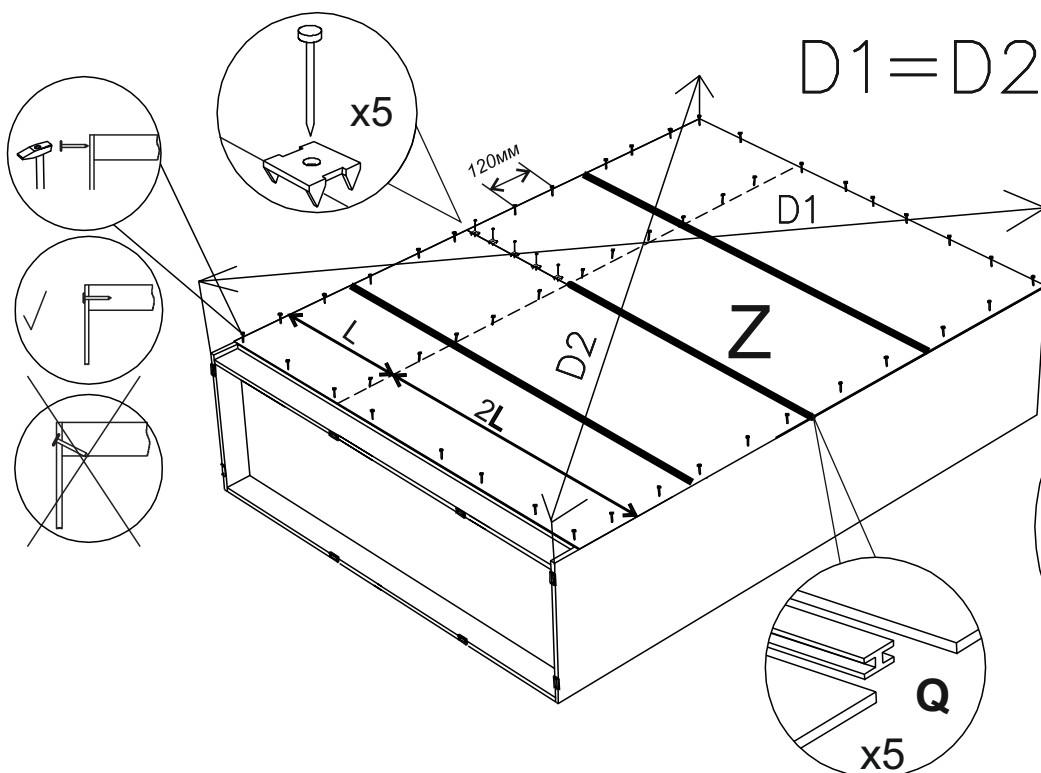

Установить шкаф
на цоколь

10



x2



x4










x1

Штангодержатель

Саморез 3,5x16

Штанга

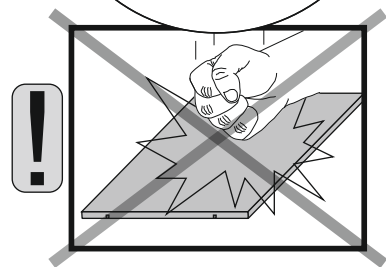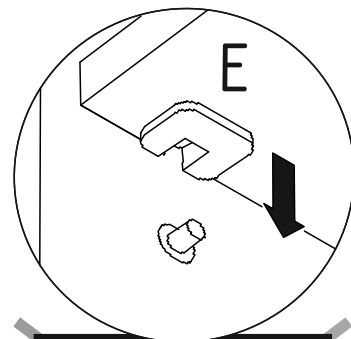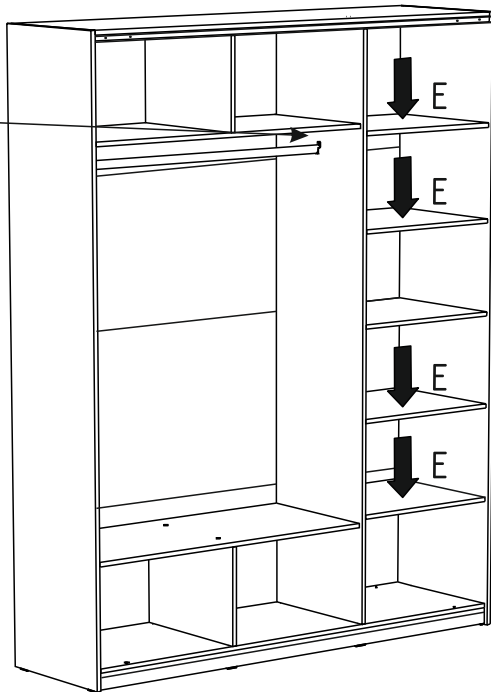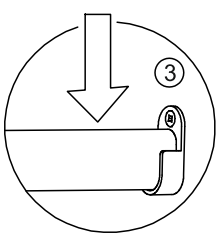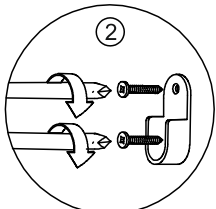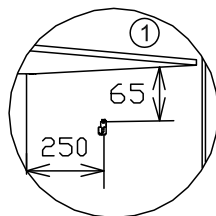

11



x2



x4







x4






Уголок крепежный

Саморез 3,5x16

Подпятник клин

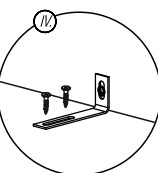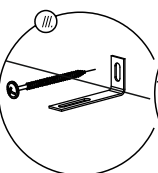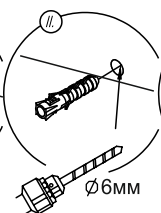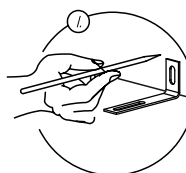

3,5x16

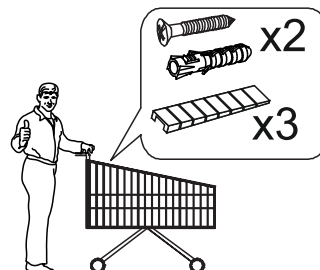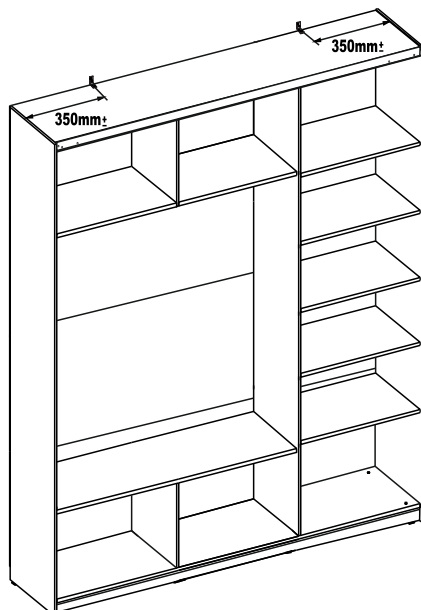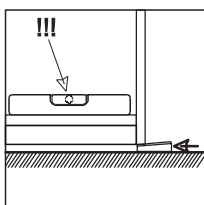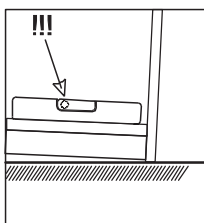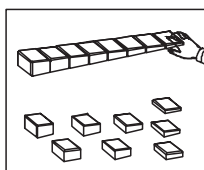

12

Hettich
комплект роликов

2x

2x

2x

3,5x25
14x


3,5x16
22x

направляющая верхняя x1


направляющая нижняя x1



Установка верхней направляющей

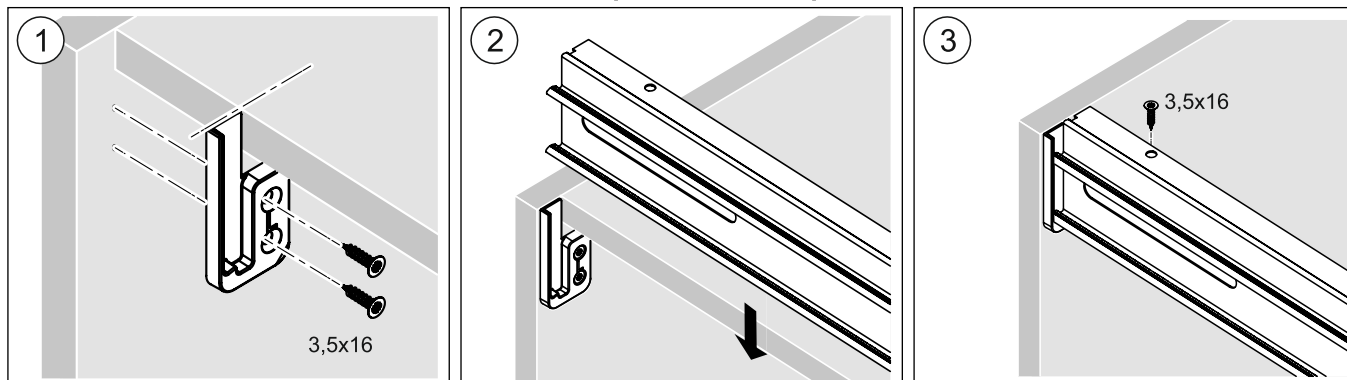


Установка нижней направляющей

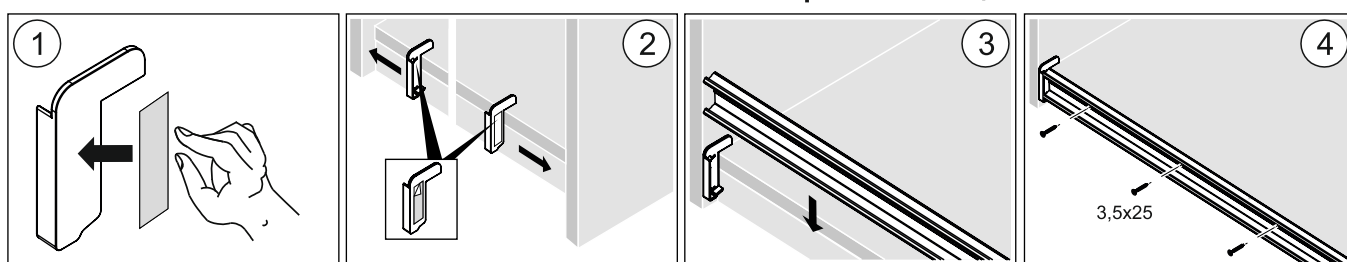

13

Hettich
комплект доводчиков



x2


3,5x15
x2





x2



без доводчиков

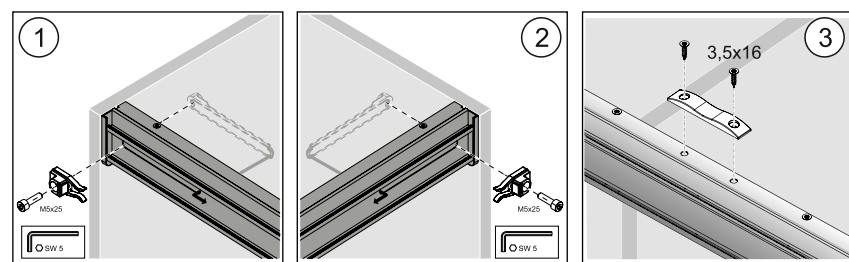

с доводчиками

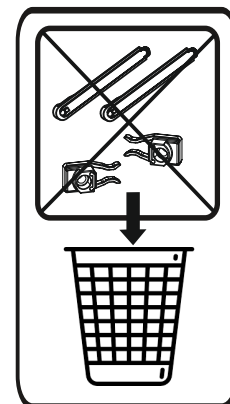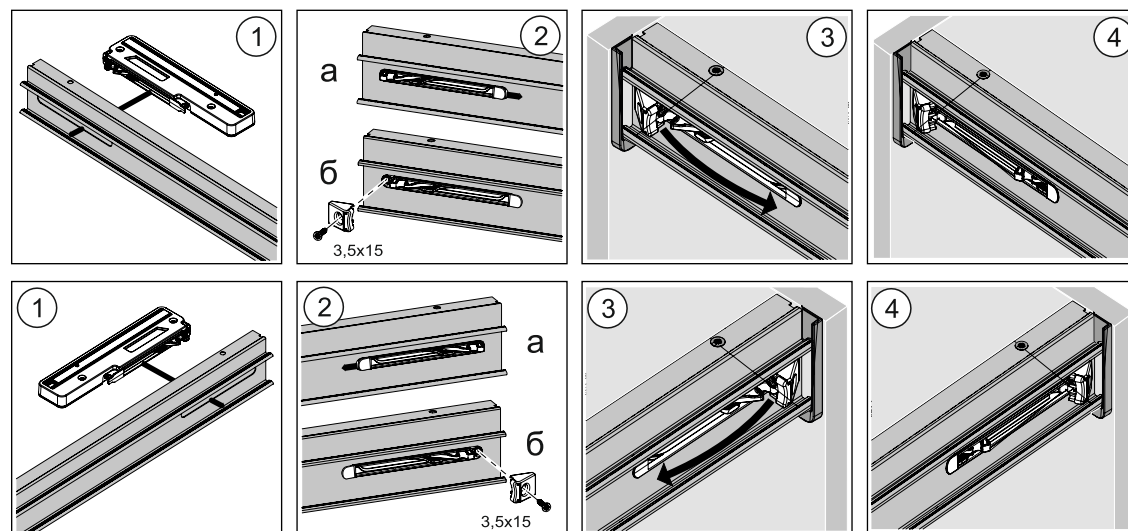

14



x1



x1



Саморез 3,5x12



x3

Пластина соединительная

5000x6 мм




x0,5

Шпатель




Использовать пенопласт из упаковки

Задняя левая дверь

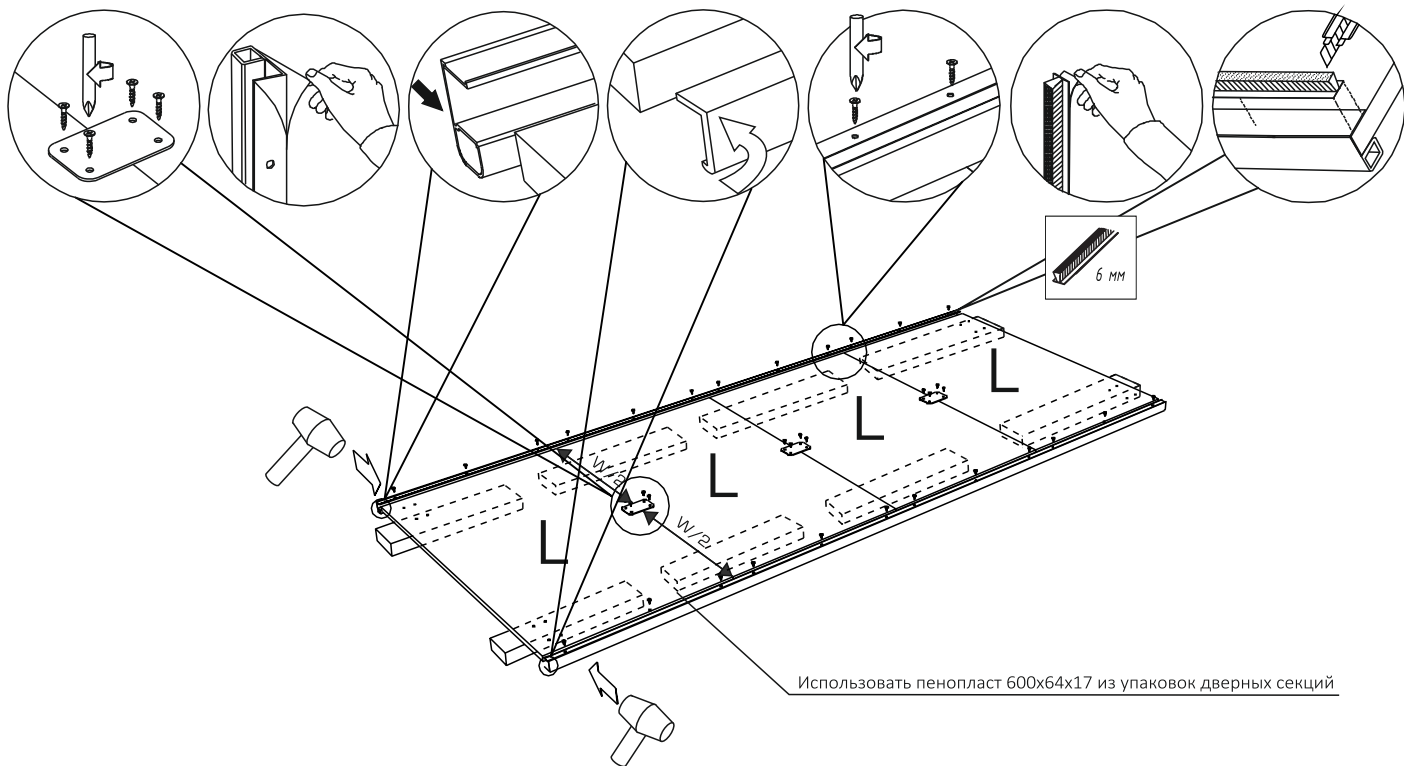


15


Hettich



Задняя левая дверь

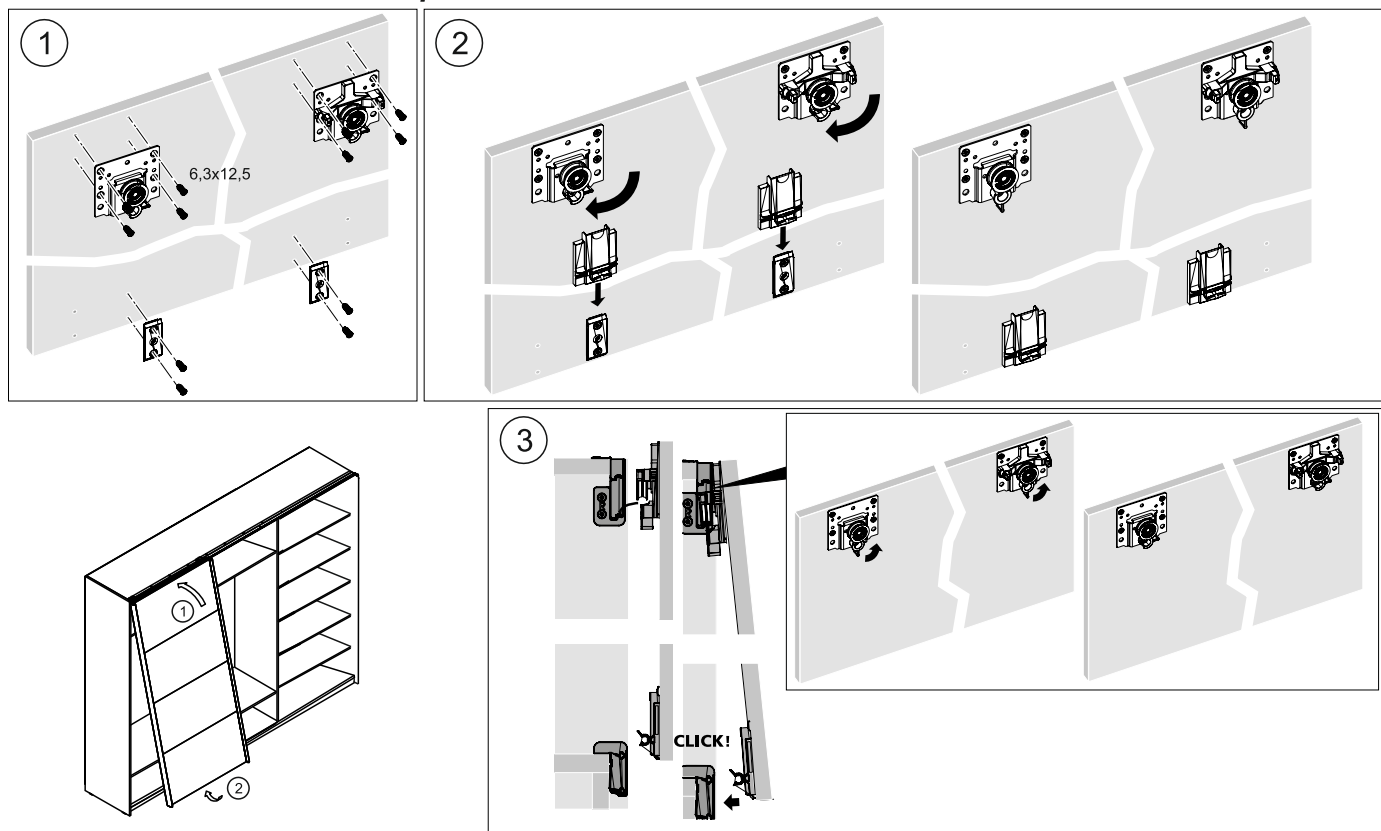


16

 x1
  x1
  x36
  x3
  5000x6 мм x0,5

Саморез 3,5x12


Пластина соединительная

Шпатель




Использовать пенопласт из упаковки

Задняя правая дверь

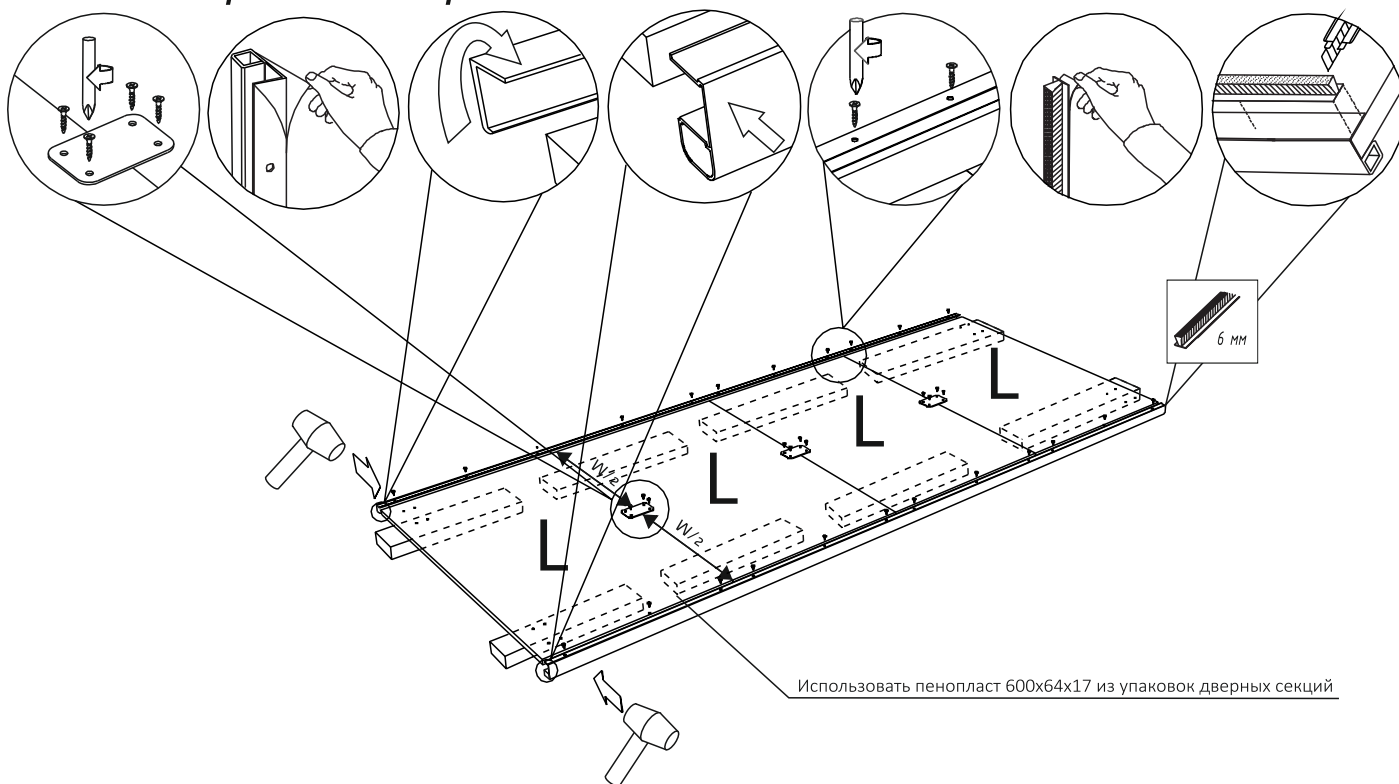


17

Hettich



Задняя правая дверь

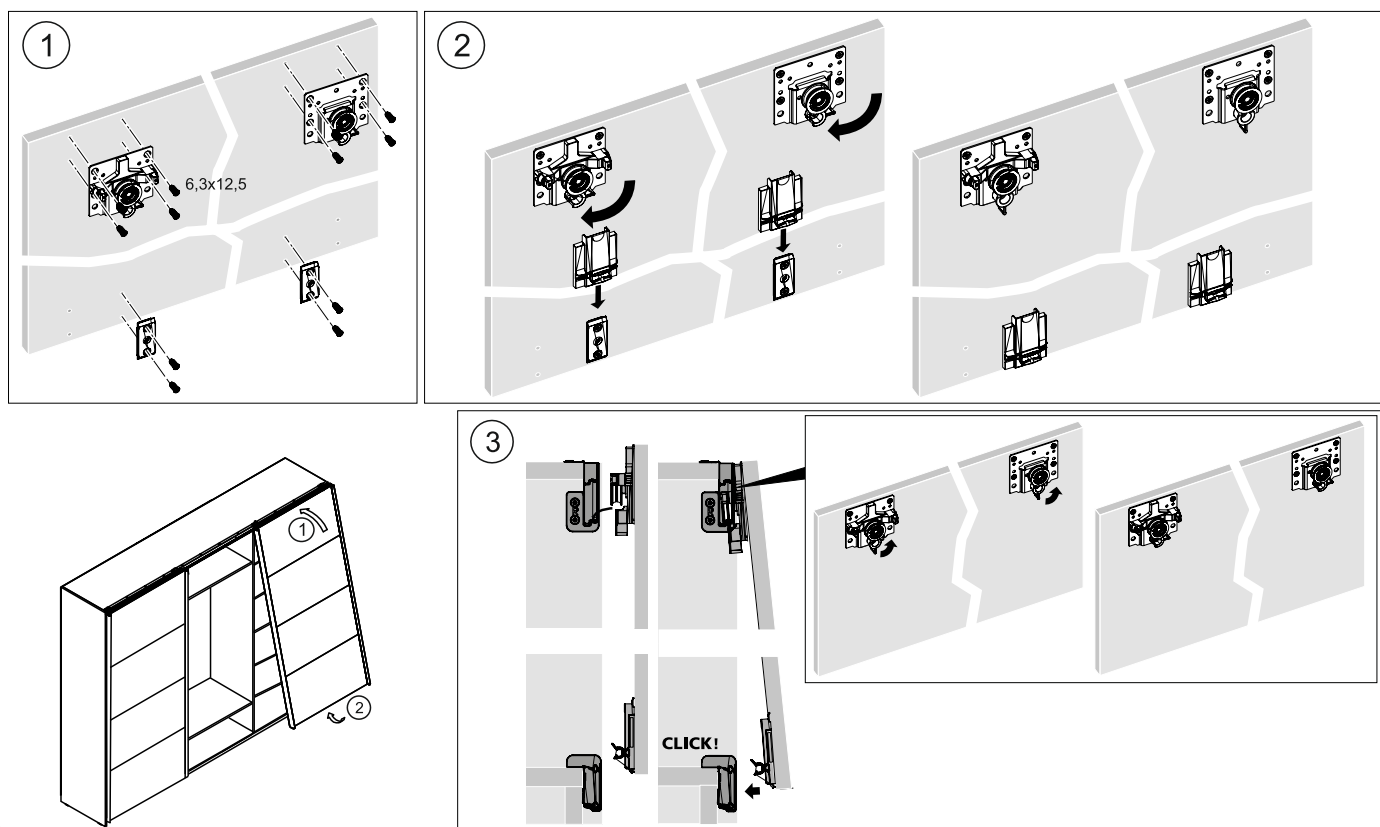

Использовать пенопласт из упаковки

Шлегель

Использовать пенопласт 600х64х17 из упаковок дверных секций

Hettich

Hettich

6,3x12,5

M4x6

4

CLICK!