ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

_____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

"_____" _____ 201__ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

_____

линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____
2. Отметка магазина о продаже _____
3. Штамп магазина _____
4. "_____" _____ 201__г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

глазов®
www.glazovmebel.ru

EAC

РОССИЯ

ООО "Глазовская мебельная фабрика"

Удмуртская Республика, г.Глазов

ул. Сибирская, 42

Модульная серия корпусной мебели "Sherlock"

Sherlock 8 (гостиная) Шкаф для белья

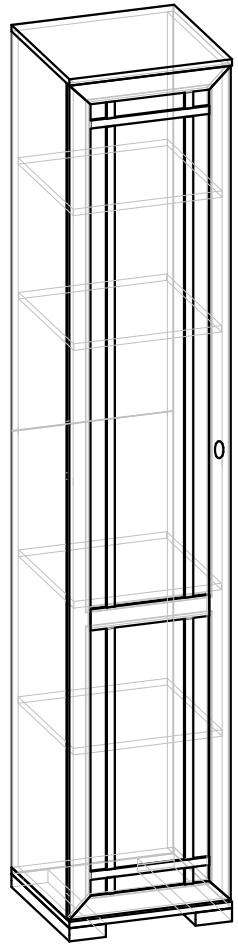

Габаритные размеры в мм

400x400x2107

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку, сверло Ф 8 мм.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечание.

1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл.№10(3) с шагом 200мм.
2. До монтажа дверей, изделие следует прикрепить к стене, используя комплект №20, для предотвращения падения изделия.
3. Заглушки компл.№26 (Ю) приклеить после полной сборки изделия на видимые сквозные отверстия.
4. Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой компл.№12, предварительно просверлив под нее отверстие диаметром 6 мм.

Внимание!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

Крепление задней стенки (комплект №10)

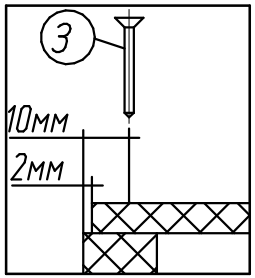

Крепление петли (комплект №4)

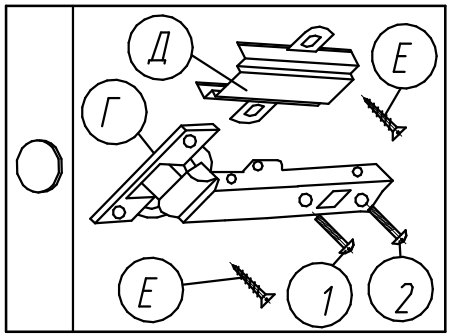

Крепление наконечника (комплект №11)

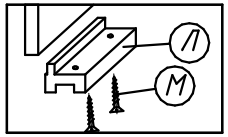

Крепление винта саморезного (комплект №19)

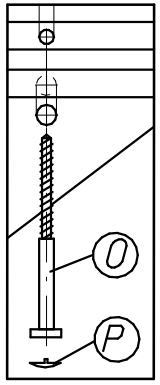

Крепление полкодержателя (комплект №8)

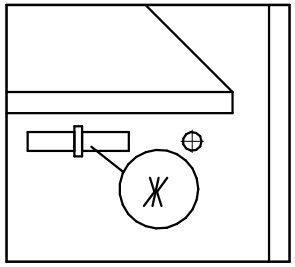

Крепление подвески (комплект №20)

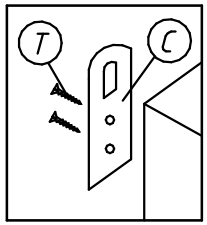

ПРАВИЛА

по регулировке петли четырехшарнирной, используемой при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.

Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.

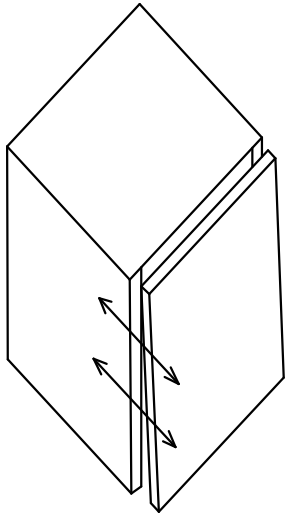

Нижняя часть двери отстает

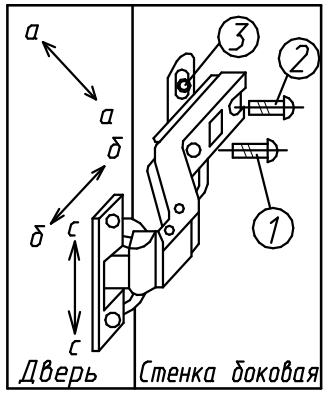

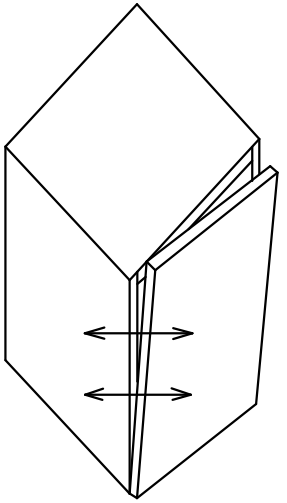

Дверь наклонена вниз

Фурнитура

Комплект №3	Ручка-кнопка	Шуруп 4х30	Шайба
	А 1	Б 1	В 1
Комплект №4	Петля	Планка	Шуруп 4х13
	Г 4	Д 4	Е 16
Комплект №8	Полкодержатель		
	Ж 8		
Комплект №10	Гвоздь 1,6х25	Профиль Н гибкий L=366мм	
	З 26	И 1	
Комплект №11	Наконечник	Шуруп 3,5х13 (оцинк)	
	Л 8	М 16	
Комплект №12	Стяжка межсекц.		
	G 1		
Комплект №19	Винт КОН7х50	Ключ	Заглушка
	О 16	П 1	Р 12
Комплект №20	Подвеска	Шуруп 4х16	
	С 2	Т 4	
Комплект №26	4х25	Заглушка самокл.	
	Э 8	Ю 12	

№дет.	Длина	Ширина	Кол
1003	400	397	2
1125	366	370	2
1007	363	370	2
1120	2054	370	2
840сб.	2049	396	1
606	397	90	2
1026	1040	395	2

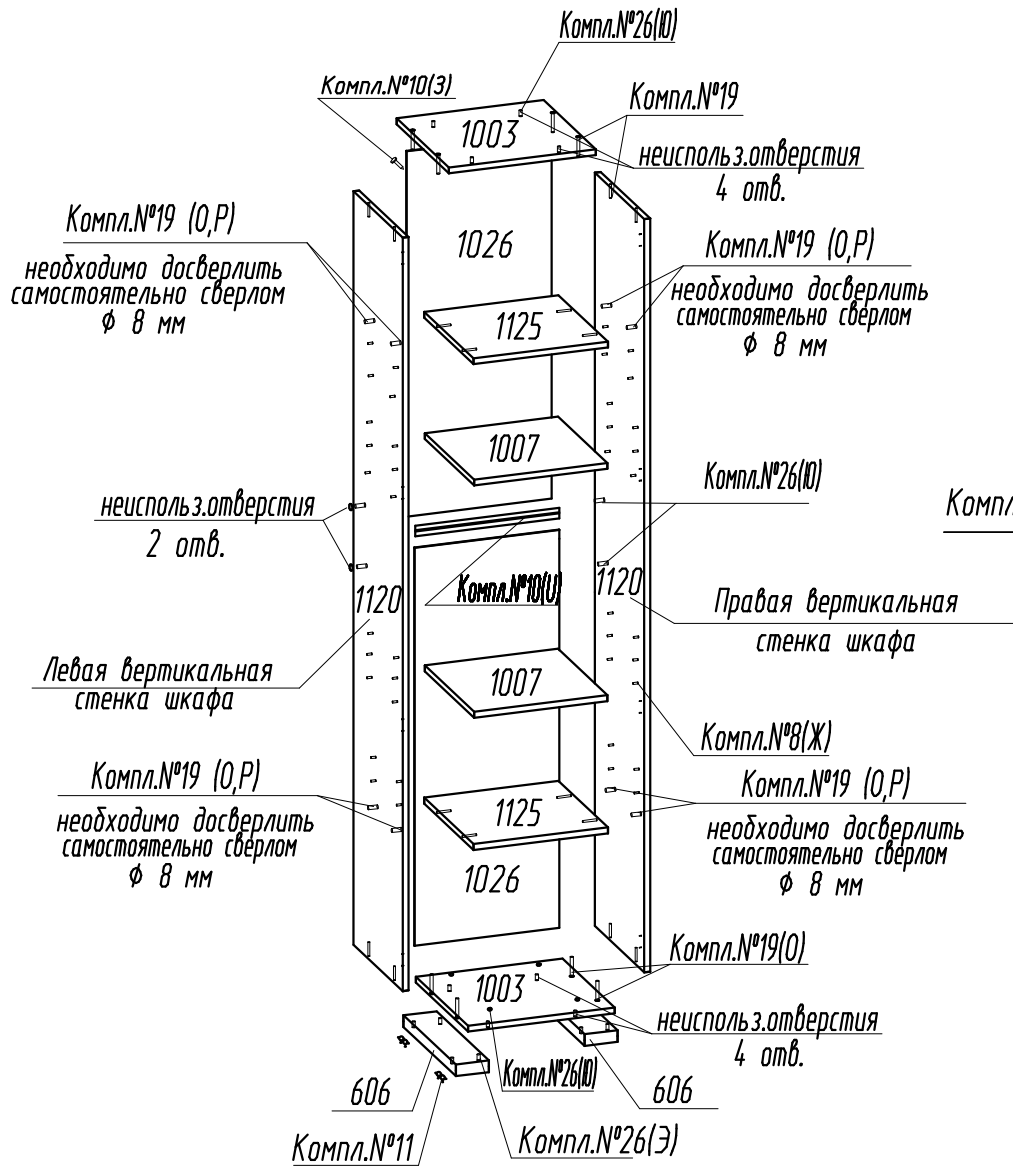

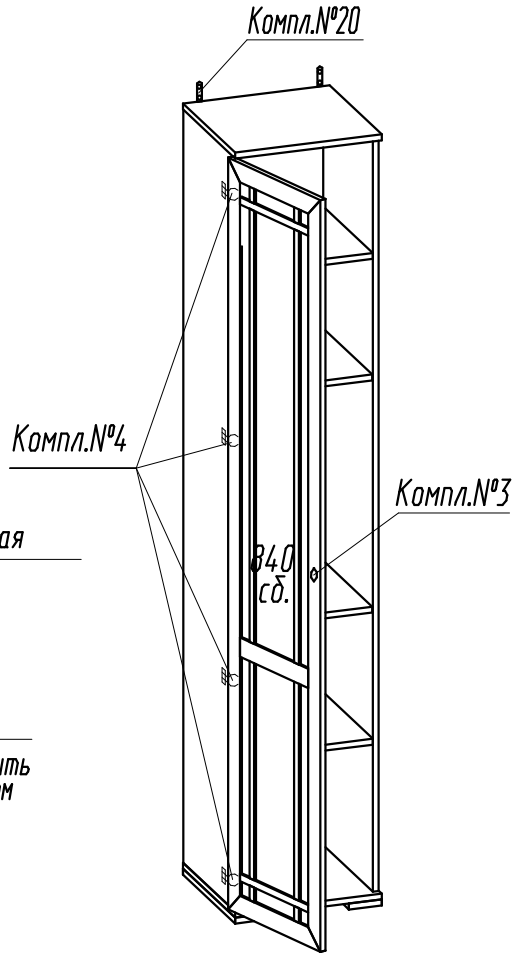

Крепление опоры №606

1. Приложить опору №606 к детали №1003. (рис.3)
2. С помощью шила через существующие отверстия ф5мм на опорах №606 наколоть оверстия на детали №1003.
3. Собрать каркас изделия.
4. Прикрепить опоры №606 к детали №1003 с помощью шурупов компл. №26 (Э).
5. К опорам № 206 прикрепить наконечники с помощью шурупов компл.№11 (Л,М).

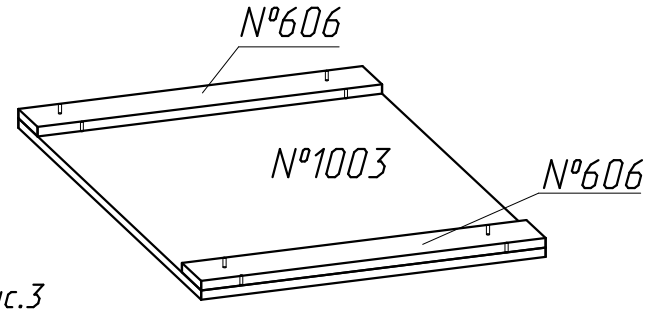

Рис.3

Схема расположения отверстий на деталях которые необходимо досверлить самостоятельно.

№1120 Левая вертикальная стенка шкафа

Деталь уложена отверстиями вверх.

Отверстия №№1,2 изображенных на (рис.1) необходимо досверлить насквозь сверлом Ф8мм.

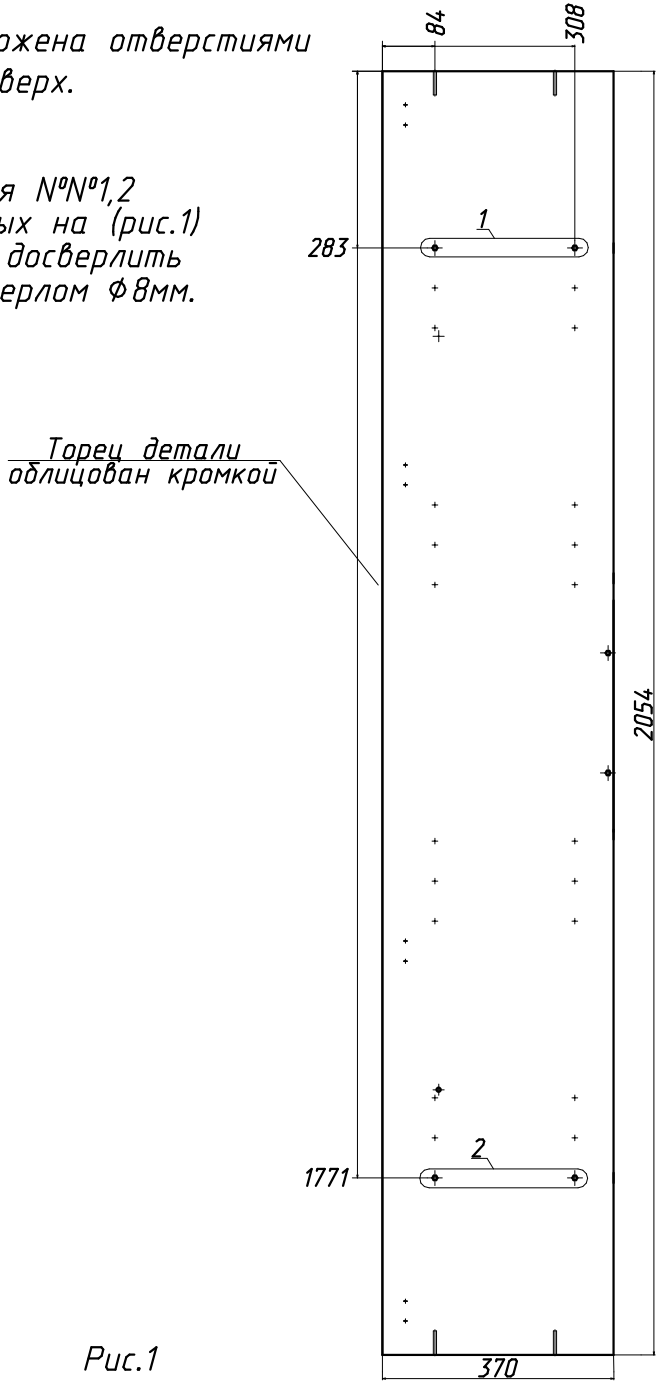

Рис.1

Схема расположения отверстий на деталях которые необходимо досверлить самостоятельно.

№1120 Правая вертикальная стенка шкафа

Деталь уложена отверстиями вверх.

Отверстия №№1,2 изображенных на (рис.2) необходимо досверлить насквозь сверлом Ф8мм.

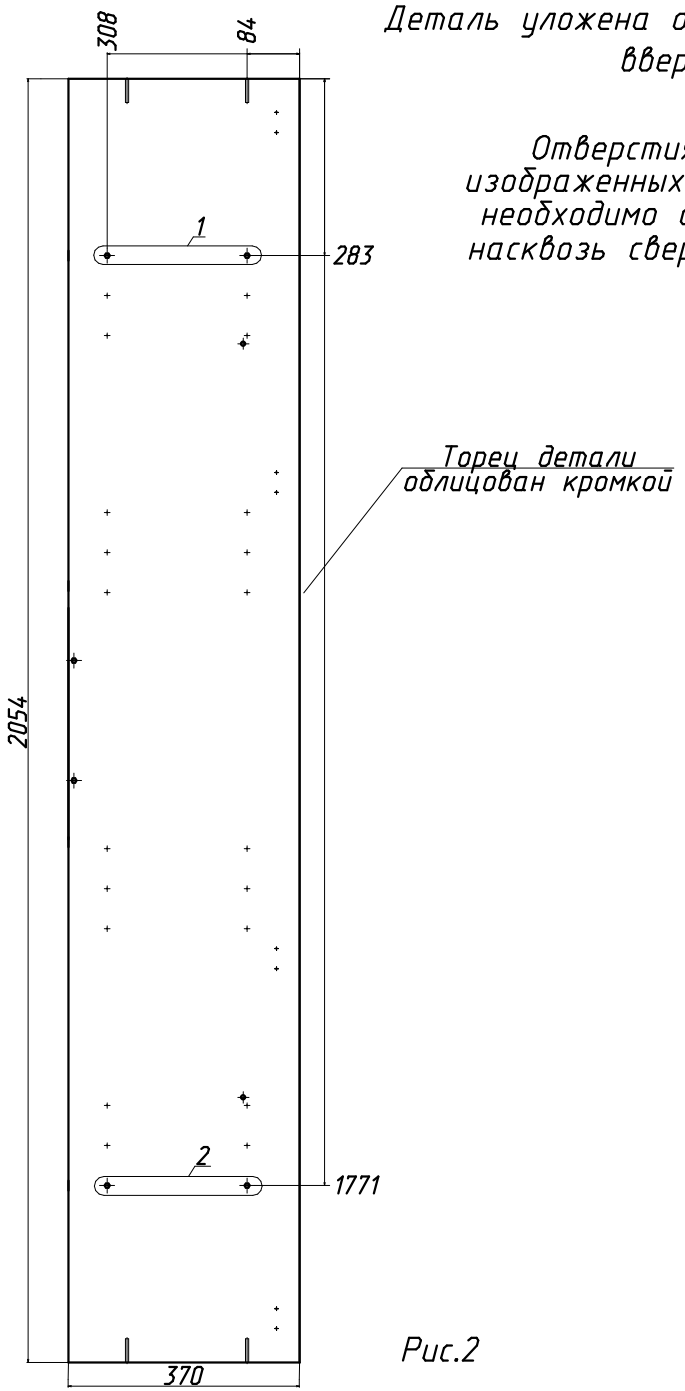

Рис.2