

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"  
филиал Городищенская мебельная фабрика.  
225731 д.Городище, Пинский р-н,  
ул. Лунинецкая, 49 e-mail: gff@pinskydrev.by

Декларация соответствия

ЕАЭС №BY/112 11.01

TP 025 000.00 27914

Срок действия 20.03.2024-18.03.2029



#### Детали

Поз.	Наименование	Маркировка	Материал	Кол-во	Размеры ДхШ	
					Длина	Ширина
1	Царга	58.11101	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	2010	280
2	Царга	58.11102	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	2010	280
3	Спинка ножная	58.11103	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	960	280
4	Бруск	58.11104	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	2	1600	76
5	Бруск	58.11105	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	2	640	76
6	Обвязка	58.11106	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	1050	85
7	Обвязка	58.11107	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	1050	85
8	Обвязка	58.11108	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	740	85
9	Обвязка	58.11109	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	740	85
10	Основа	58.11110	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660	1	996	740
11	Стенка вертикальная	58.11111	ЛДСП 16мм ДУБ ВОТАН	2	860	76



#### Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Винт ФБ 1188-00.00	6	Для соединения поз.1 и 2 с поз.10
002	Винт-саморез 6x75	11	Для соединения поз.4 с 11 и поз.7 с 10
003	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 861	9	К стяжкам Rastex, ввинчивается в отв. Ø5мм
004	Заглушка для винта ФБ	17	В цвет деталей
005	Муфта M8 к стяжке усиленной 35 мм. арт.62316	4	
006	Заглушка к стяжке Rastex 15	9	Пластмассовая, цвет черный
007	Ключ шестигранный SW6	1	К винтам-саморезам
008	Ключ шестигранный	1	К стяжкам Maxifix
009	Опора прямоугольная 100мм (Декоис групп)	2	Задние опоры, крепятся к нижней пласти поз.7
010	Опора угловая для кровати 190мм (Декоис групп)	2	Передние опоры высотой 120мм.
011	Основание гибкое спального места 2000x900	1	Укладывается на собранную кровать
012			
013	Стяжка эксц. AKS (с дюбелем и заглушкой)	4	Для соединения передней спинки с царгами
014	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	9	Для крепления обвязки головной спинки
015	Шкант 8x35	20	Для фиксации соединений
016	Шурупы 3-4x20.016 ГОСТ 1144	20	Для крепления опор
017	Шурупы 3-4x40.016 ГОСТ 1145	16	Для крепления брусков поз.11 к царгам





Для ухода за поверхностью ЛДСП черного цвета рекомендуется использовать универсальное моющее средство Vinet (Винет) или аналогичное средство для обезжиривания поверхности.

Соединение эксцентриковыми стяжками: Rastex и AKS

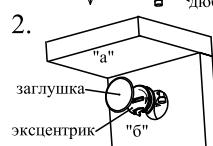

1. Закрутите дюбель в отверстие муфты в спинке
2. Установите деталь на место так, чтобы дюбель вошел в отверстие в торце детали "б"
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти детали "б", цепляя головку винта, и поверните его по часовой стрелке до плотного соединения деталей
4. Вставьте заглушку.

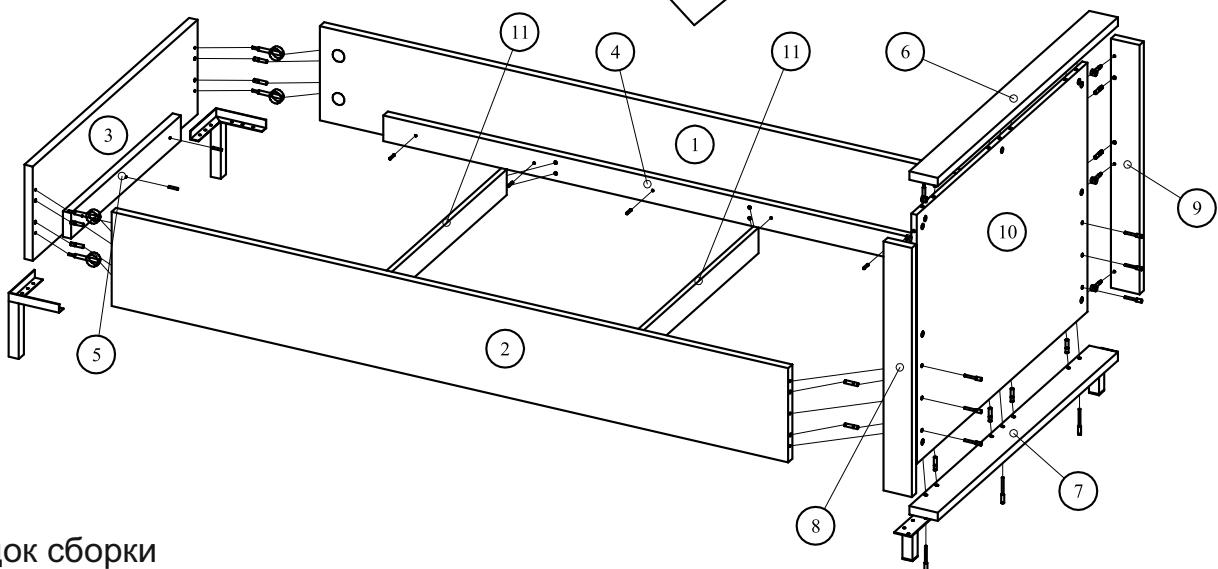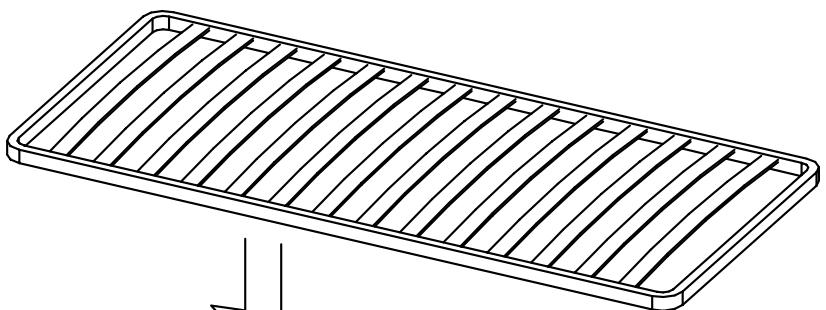

## Порядок сборки

При сборке кровати соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

### 1. Подготовьте детали к сборке:

- 1.1 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах основы поз.10, царг поз.2 и 3.
- 1.2 В отверстия диам. 5 мм в пластиах деталей обвязки (поз.6, 7, 8 и 9) вверните дюбеля стяжек Rastex. Гайки стяжек вставьте в отверстия диам.15 мм в пласти основы поз.10.
- 1.3 В резьбовые муфты установленные в пласти спинки ножной поз.4 вверните соединительные болты к стяжкам AKS. Гайки стяжек AKS вставьте в отверстия диаметром 35 мм. в пластиах царг поз. 2 и 3.
- 1.4 Соедините винтами ФБ 1188 (6x50) бруски поз.4 со стенками поз.11
- 1.5 Прикрепите бруски поз. 5 к спинке ножной поз.3 и основе поз.10 шурупами 4x40, найдя отмеченные места.
2. Соберите кровать, пользуясь схемой:
- 2.1 Соберите головную спинку: стяжками Rastex прикрепите детали обвязки поз.6, 8 и 9 к основе поз.10. Обвязку поз.7 прикрепите к основе винтами 6x70.
- 2.2 Соберите кровать: ножную спинку прикрепите к царгам стяжками Maxifix, а собранную головную спинку - к царгам винтами 6x50.
- 2.3 Прикрепите внутреннюю рамку кровати: шурупами 4x40 прикрепите бруски поз.4 к царгам поз.2 и 3, найдя отмеченные места.
- 2.4 Прикрепите передние металлические опоры к углам собранной кровати шурупами 4x20, а задние опоры прикрепите шурупами 4x20 к нижней пласти обвязки поз.7. Задние опоры крепите напротив царг, в местах, наиболее подверженных нагрузке. При выборе места крепления учитывайте наличие пристенных плинтусов: при необходимости опоры можно сдвинуть вперед.
- 2.5 Установите кровать на место пользования и уложите на нее металлическое основание с гибкими ламелями и матрас.