
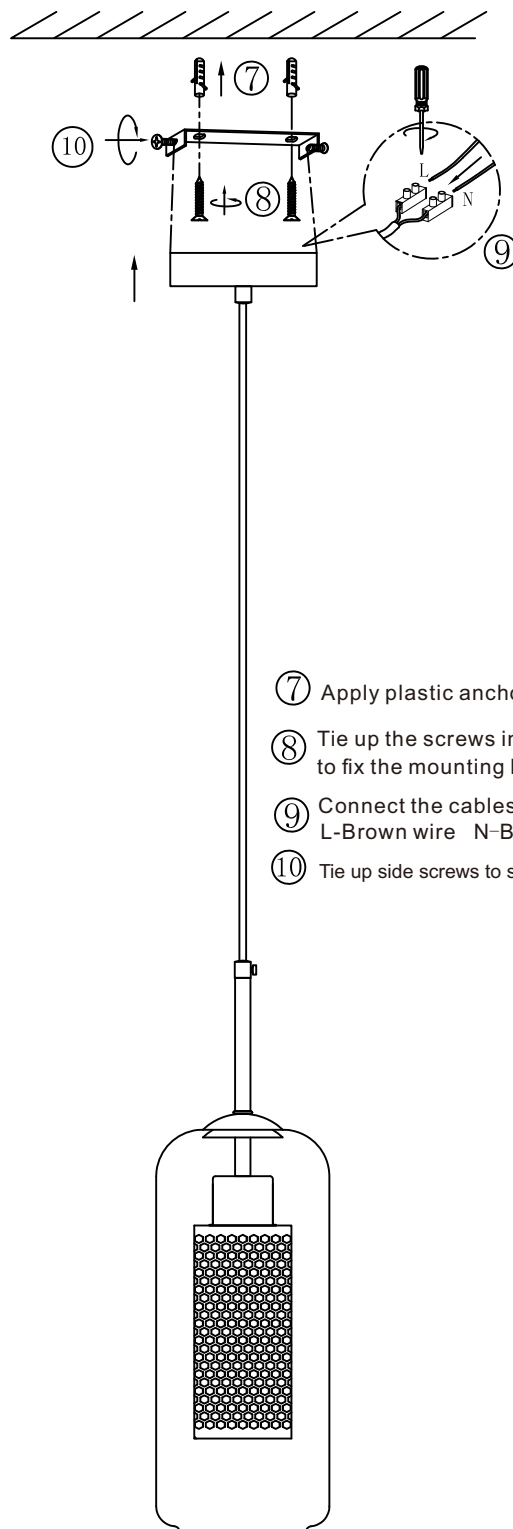
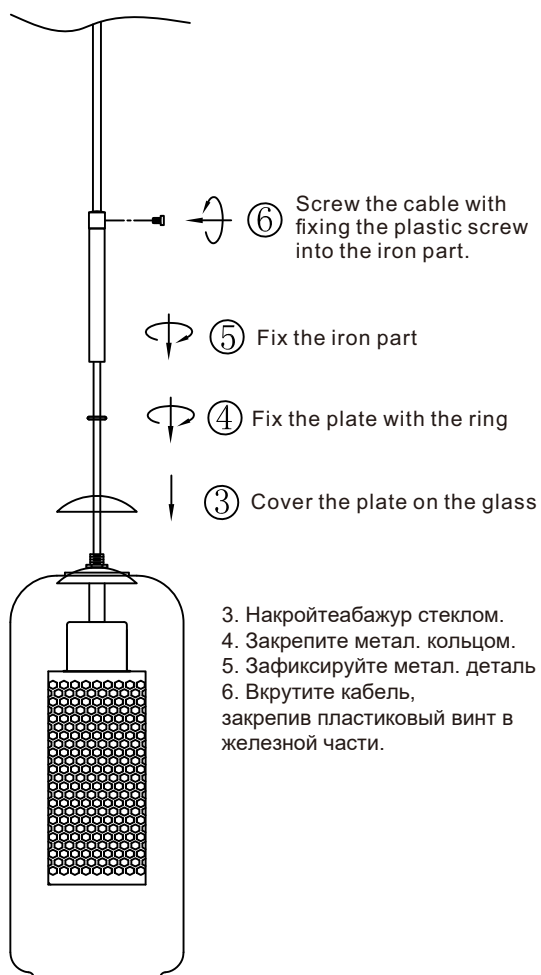


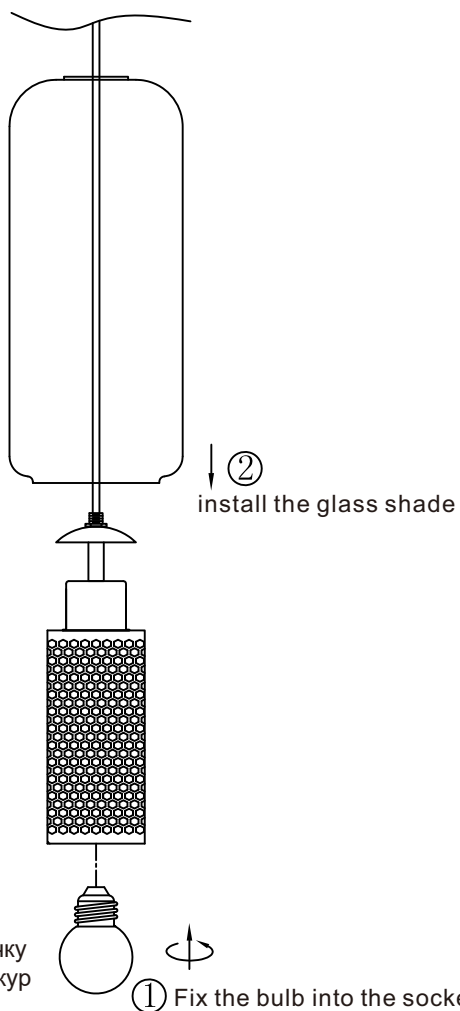

7. Вкрутите пластиковые держатели
8. Вкрутите винты в держатели, чтобы зафиксировать монтажный кронштейн.
9. Подключите кабели: L – Коричневый провод; N – Синий провод;
10. Закрепите боковые винты, чтобы обеспечить устойчивость.