


## 5. Порядок разборки и сборки при изменении конфигурации углового дивана с правостороннего на левосторонний и наоборот

- 5.1. Разобрать угловой диван-кровать в обратной последовательности.
- 5.2. Подлокотники остаются на своих местах (меняем местами только секции). Выкрутить винты М8х30 (2шт.) и переставить г-образный пластиковый стопор с боковины секции канапе на подлокотник секции канапе. Выкрутить винты М8х30 (2шт.) и переставить г-образный пластиковый стопор с подлокотника диванной секции на боковину секции канапе (боковина, которая будет соприкасаться с диванной секцией). Поменять секции местами. Дальнейшую сборку проводить согласно пункту 4.

### 6. Схема сборки

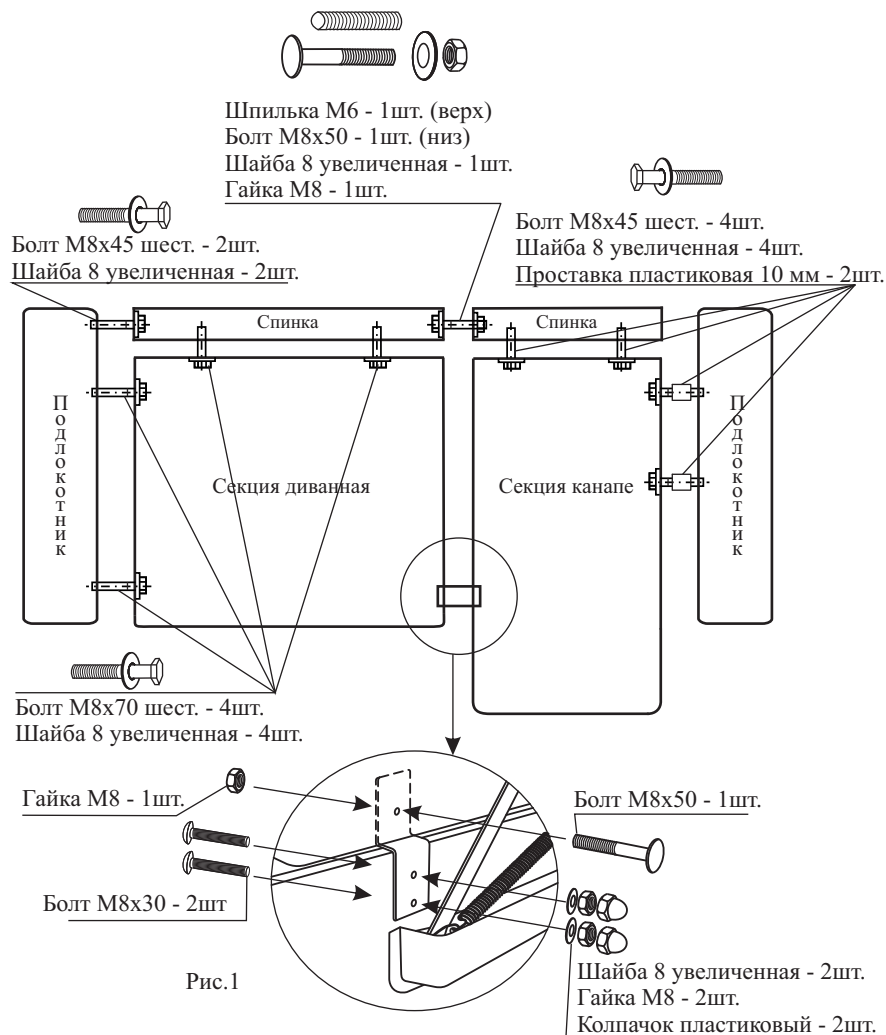

www.fabrikamebeli.ru

26.07.2018



## Инструкция по сборке Модель 123 Д27м н

ООО "ЖИВЫЕ ДИВАНЫ"

## 1. Комплектация

1.1. Сиденье выкатное с царгой .....	1 шт.
1.2. Сиденье диванное .....	1 шт.
1.3. Секция канапе .....	1 шт.
1.4. Подлокотник .....	2 шт.
1.5. Спинка диванная .....	1 шт.
1.6. Спинка канапе .....	1 шт.
1.7. Подушка спиночная .....	5 шт.
1.8. Подушка декоративная .....	2 шт.
1.9. Болт М8х30 .....	2 шт.
1.10. Болт М8х45 шестигранный .....	6 шт.
1.11. Болт М8х50 .....	2 шт.
1.12. Болт М8х70 шестигранный .....	4 шт.
1.13. Колпачок пластиковый .....	2 шт.
1.14. Гайка М8 .....	4 шт.
1.15. Кронштейн .....	1 шт.
1.16. Шайба 8 увеличенная .....	13 шт.
1.17. Шпилька М6 .....	1 шт.
1.18. Проставка пластиковая 10 мм. ....	2 шт.
1.19. Паспорт .....	1 шт.
1.20. Инструкция .....	1 шт.

## 2. Перечень необходимого инструмента

2.1. Ключ гаечный №13, ножницы.

## 3. Порядок распаковки

- 3.1. Разрезать скотч, освободить изделие и все комплектующие элементы от упаковки, не повреждая обивку модели.
- 3.2. В обязательном порядке проверить наличие комплектующих элементов и деталей (см. п.1). Пакет с фурнитурой находится в коробе секции канапе.

## 4. Порядок сборки

- 4.1. Крепление диванной спинки и спинки секции канапе.
  - 4.1.1. Вкрутить шпильку М6 (1шт.) в верхнее отверстие спинки секции канапе. Вставить свободный конец шпильки в верхнее крепёжное отверстие спинки диванной секции.
  - 4.1.2. Вставить в нижнее крепёжное отверстие со стороны спинки диванной секции болт М8х50 (1шт.). Со стороны спинки секции канапе одеть на болт шайбу 8 увеличенную (1шт.) и закрутить гайку М8 (1шт.).
- 4.2. Крепление спинки к сиденью диванной секции.
  - 4.2.1. Положить скрученные спинки на пол.
  - 4.2.2. Уложить на спинку сиденье диванной секции.
  - 4.2.3. Совместить крепёжные отверстия спинки и задней торцевой части сиденья диванной секции.
  - 4.2.4. Вставить в крепёжные отверстия со стороны сиденья диванной секции болты М8х70 шестигранные (2шт.) с предварительно накинутыми шайбами 8 увеличенными (2шт.). Закрепить их в анкерных гайках спинки.
- 4.3. Крепление подлокотника диванной секции.

- 4.3.1. Приставить подлокотник к скрученным между собой спинке и сиденью дивана. Подлокотник должен находиться в вертикальном положении, совместить крепёжные отверстия подлокотника с крепёжными отверстиями сиденья и спинки.
- 4.3.2. Вставить в крепёжные отверстия со стороны сиденья болты М8х70 шестигранные (2шт.) с предварительно накинутыми шайбами 8 увеличенными (2шт.) и закрепить их в анкерных гайках подлокотника.
- 4.3.3. Вставить в крепёжные отверстия со стороны спинки болты М8х45 шестигранные (2шт.) с предварительно накинутыми шайбами 8 увеличенными (2шт.) и закрепить их в анкерных гайках подлокотника.
- 4.4. Крепление кронштейна к коробу секции канапе.
  - 4.4.1. Совместить крепежные отверстия секции канапе и кронштейна (крепежная плоскость кронштейна должна находиться с внутренней стороны короба канапе) (рис. 1). Вставить в крепежные отверстия с внешней стороны короба секции канапе болты М8х30 (2шт.). Со внутренней стороны короба накинуть на болты шайбы 8 увеличенные (2шт.) и закрутить гайки М8 (2шт.).
- 4.5. Крепление секции канапе к спинке.
  - 4.5.1. Установить секцию канапе вертикально на спинку. Открыть сиденье канапе для получения доступа к коробу.
  - 4.5.2. Совместить крепёжные отверстия спинки и секции канапе. Вставить в крепёжные отверстия со стороны секции канапе болты М8х45 шестигранные (2шт.) с предварительно накинутыми шайбами 8 увеличенными (2шт.). Закрепить их в анкерных гайках спинки.
- 4.6. Крепление диванной секции и секции канапе между собой.
  - 4.6.1. Совместить крепежные отверстия сиденья диванной секции и кронштейна (крепежная плоскость кронштейна должна находиться с внутренней стороны сиденья диванной секции) (рис. 1).
  - 4.6.2. Вставить в крепежное отверстие с внешней стороны сиденья диванной секции болт М8х50 (1шт.). С внутренней стороны сиденья диванной секции закрутить на болт гайку М8 (1шт.). Одеть пластиковые колпачки (2шт) на гайки внутренней части короба. Установить угловой диван в горизонтальное положение.
- 4.7. Крепление подлокотника к секции канапе.
  - 4.7.1. Совместить крепёжные отверстия подлокотника и боковины секции канапе.
  - 4.7.2. Вставить в крепёжные отверстия со стороны секции канапе болты М8х45 шестигранные (2шт.) с предварительно накинутыми шайбами 8 увеличенными (2шт.). Закрепить их в анкерных гайках подлокотника через пластиковые проставки 10 мм. (2шт.).
- 4.8. Расправить край и наполнитель в местах стыковки секций. Установить выкатную часть в диванную секцию.
- 4.9. Правильность крепления секций проверяется по царгам и спинкам изделий. Царги должны находиться на одной линии, а спинки на одной высоте от пола и в одной плоскости. При обнаружении перекосов все секции разъединить и заново осуществить сборку. Проверить работоспособность механизма трансформации. Трансформация должна происходить легко, без заеданий и перекосов.
- 4.11. **Внимание!** Для перемещения в пределах жилого пространства все диваны необходимо приподнимать над поверхностью пола, предварительно отсоединив все секции друг от друга.