

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
6. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
7. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

Рекламация на изделие принимается:

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).
 - При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.
- Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.
- В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).
- При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Маркировочный ярлык

ООО «Моби» Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, офис 16
Фактический адрес: 607686 Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д.100

Шкаф многоцелевого назначения 08.52 Мартин


Размер изделия (мм): 2986 x 428 x 1935

Регистрационный номер декларации
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АБ79.В.01263/19

Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет

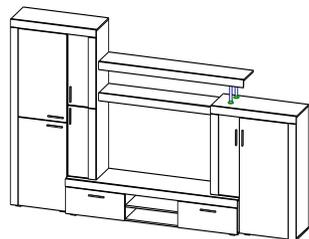

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014



Общество с ограниченной ответственностью «Моби»

Почтовый адрес: 603058 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4
Фактический адрес: 607686 Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н,
пос. Садовский, д. 100
тел.: 8(831)216-29-81
Сайт: www.mobi-mebel.ru
E'mail: mail@mobi-mebel.ru




Регистрационный номер декларации
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АБ79.В.01263/19

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Шкаф многоцелевого назначения 08.52 Мартин

шир/гл/выс (мм): 2986 x 428 x 1935









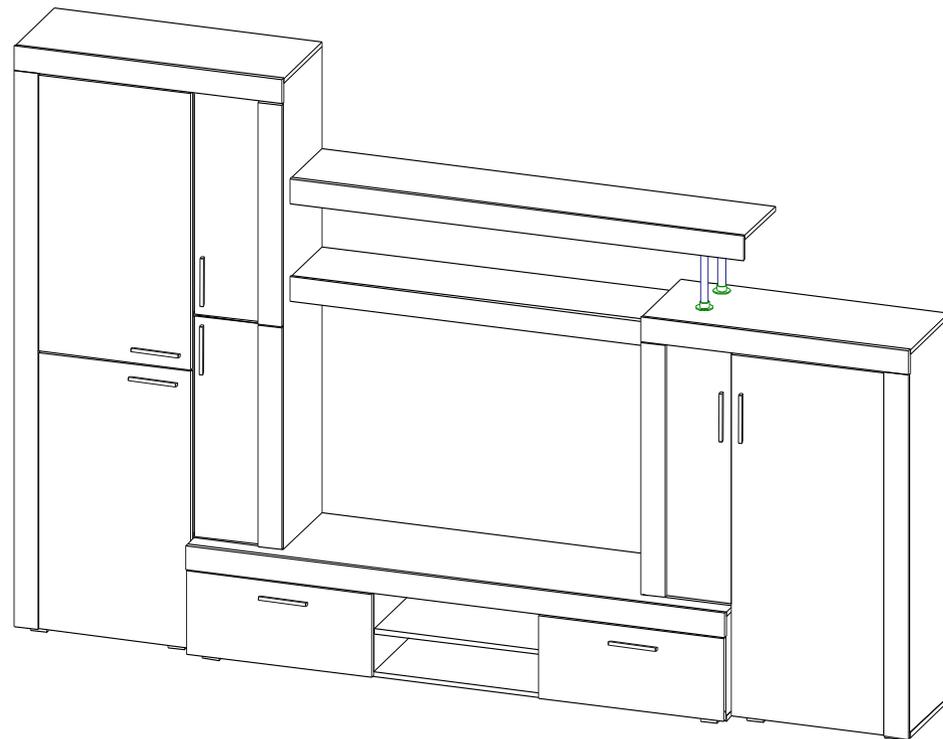



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.



Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Стенка горизонтальная	1514	278	1	ЛДСП 16
2	Стенка горизонтальная	1200	278	1	ЛДСП 16
3	Планка	1514	80	1	ЛДСП 16
4	Планка	1200	80	1	ЛДСП 16
5	Крышка	1798	409	1	ЛДСП 16
6	Стенка горизонтальная нижняя	1798	409	1	ЛДСП 16
7	Стенка горизонтальная	556	404	1	ЛДСП 16
8	Планка	1798	80	1	ЛДСП 16
9	Стенка вертикальная боковая левая	328	409	1	ЛДСП 16
10	Стенка вертикальная боковая правая	328	409	1	ЛДСП 16
11	Стенка вертикальная правая	328	409	1	ЛДСП 16
12	Стенка вертикальная левая	328	409	1	ЛДСП 16
13	Фасадная стенка ящика	618	274	2	МДФ 16
14	Стенка ящика боковая левая	350	156	2	ЛДСП 16
15	Стенка ящика боковая правая	350	156	2	ЛДСП 16
16	Стенка задняя ящика	530	156	2	ЛДСП 16
17	Стенка горизонтальная	894	354	2	ЛДСП 16
18	Стенка вертикальная	904	354	1	ЛДСП 16
19	Стенка вертикальная	1248	354	1	ЛДСП 16
20	Стенка вертикальная	1248	354	1	ЛДСП 16
21	Планка	894	80	2	ЛДСП 16
22	Планка	832	80	1	ЛДСП 16
23	Планка	1201	80	1	ЛДСП 16
24	Стенка горизонтальная	594	354	1	ЛДСП 16
24.1	Стенка горизонтальная	594	354	1	ЛДСП 16
25	Полка	558	344	6	ЛДСП 16
26	Полка	340	282	4	Стекло
27	Дверь	830	246	1	Стекло
28	Дверь	1194	508	1	МДФ 16
29	Стенка горизонтальная	284	350	3	ЛДСП 16
30	Стенка горизонтальная	560	354	1	ЛДСП 16
31	Стенка вертикальная	1882	354	1	ЛДСП 16
32	Стенка вертикальная	1538	354	1	ЛДСП 16
33	Стенка вертикальная	1882	354	1	ЛДСП 16
34	Планка	1835	80	1	ЛДСП 16
35	Планка	732	80	2	ЛДСП 16
36	Дверь	730	246	2	Стекло
37	Дверь	912	508	2	МДФ 16
38	Дно ящика	560	354	2	ДВПО
39	Стенка задняя	1910	289	2	ДВПО
40	Стенка задняя	1548	305	1	ДВПО
41	Стенка задняя	915	305	1	ДВПО
42	Стенка задняя	1275	289	2	ДВПО
43	Стенка задняя	1792	355	1	ДВПО

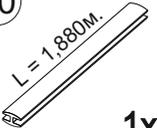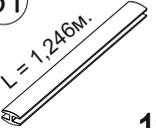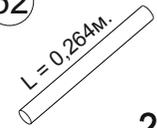


<p>50</p>  <p>L = 1,880M.</p> <p>1x</p>	<p>51</p>  <p>L = 1,246M.</p> <p>1x</p>	<p>52</p>  <p>L = 0,264M.</p> <p>2x</p>	<p>53</p>  <p>7x50</p> <p>13x</p>	<p>54</p>  <p>95x</p>
<p>55</p>  <p>6x50</p> <p>8x</p>	<p>56</p>  <p>14x/4x</p>	<p>57</p>  <p>9x</p>	<p>58</p>  <p>L = 350MM.</p> <p>2x</p>	<p>59</p>  <p>No4</p> <p>1x</p>
<p>60</p>  <p>13x</p>	<p>61</p>  <p>6x</p>	<p>62</p>  <p>6x</p>	<p>63</p>  <p>24x</p>	<p>64</p>  <p>16x</p>
<p>65</p>  <p>8x</p>	<p>66</p>  <p>3,5x16</p> <p>55x</p>	<p>67</p>  <p>4,0x16</p> <p>72x</p>	<p>68</p>  <p>3,5x20</p> <p>13x</p>	<p>69</p>  <p>3,5x30</p> <p>26x</p>
<p>70</p>  <p>8x</p>	<p>71</p>  <p>4,2x19</p> <p>6x</p>	<p>72</p>  <p>4,2x32</p> <p>10x</p>	<p>73</p>  <p>27x</p>	<p>74</p>  <p>15x</p>
<p>75</p>  <p>4x</p>	<p>76</p>  <p>4x</p>	<p>77</p>  <p>8x30</p> <p>6x</p>	<p>78</p>  <p>5x27</p> <p>4x</p>	<p>79</p>  <p>88x</p>
<p>80</p>  <p>88x</p>	<p>81</p>  <p>2x</p>	<p>82</p>  <p>No3</p> <p>1x</p>		

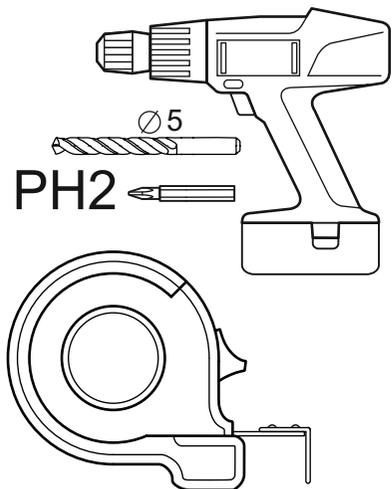

- 50 - Профиль соединительный 1,880м.
 51 - Профиль соединительный 1,246м.
 52 - Штанга круглая 0,264м.
 53 - Винт-конфирмат 7x50
 54 - Гвоздь 1,6x25
 55 - Дюбель-гвоздь 6x50
 56 - Заглушка D5 мм.
 57 - Заглушка для евровинта
 58 - Направляющие 350 мм.
 59 - Ключ шестигранный №4
 60 - Опора 55x55
 61 - Петля для фальш-панели
 62 - Петля накладная
 63 - Полкодержатель пластмассовый
 64 - Полкодержатель с чехольчиком
 65 - Ручка


- 66 - Саморез 3,5x16
 67 - Саморез 4,0x16
 68 - Саморез 3,5x20
 69 - Саморез 3,5x30
 70 - Демпфер самоклеющийся
 71 - Саморез 4,2x19
 72 - Саморез 4,2x32
 73 - Скрепка «Крабик»
 74 - Тулейка
 75 - Фиксатор задней стенки
 76 - Держатель трубы 25мм.
 77 - Шкантик пластмассовый
 78 - Стяжка межсекционная 5x27
 79 - Шток эксцентрика
 80 - Эксцентрикостяжка
 81 - Подвес кухонный
 82 - Ключ шестигранный №3

PH2 SL2

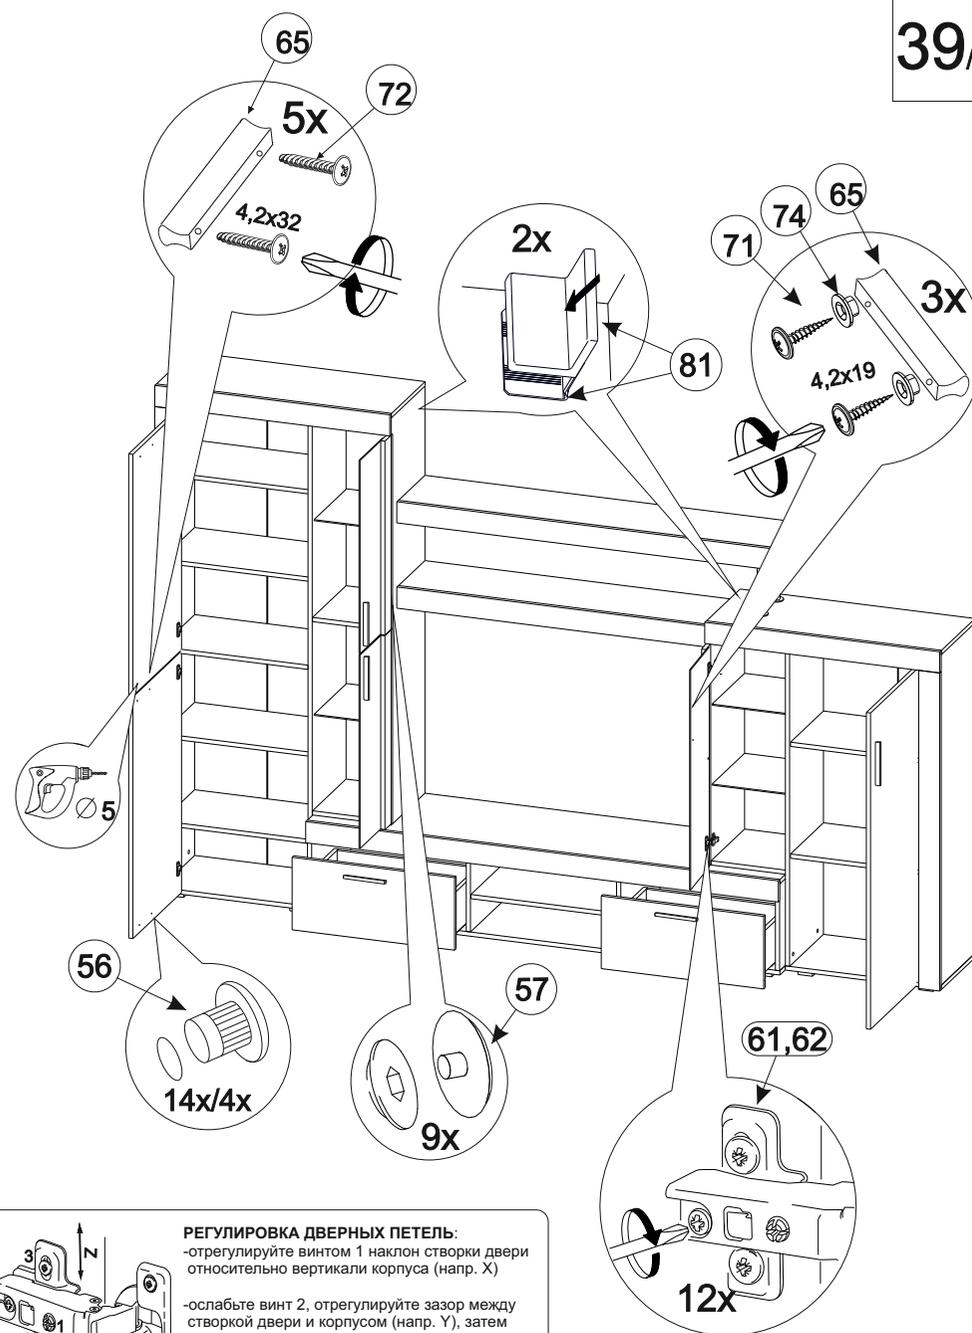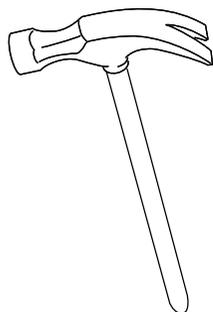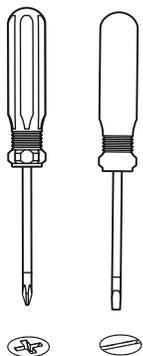



ВНИМАНИЕ







Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

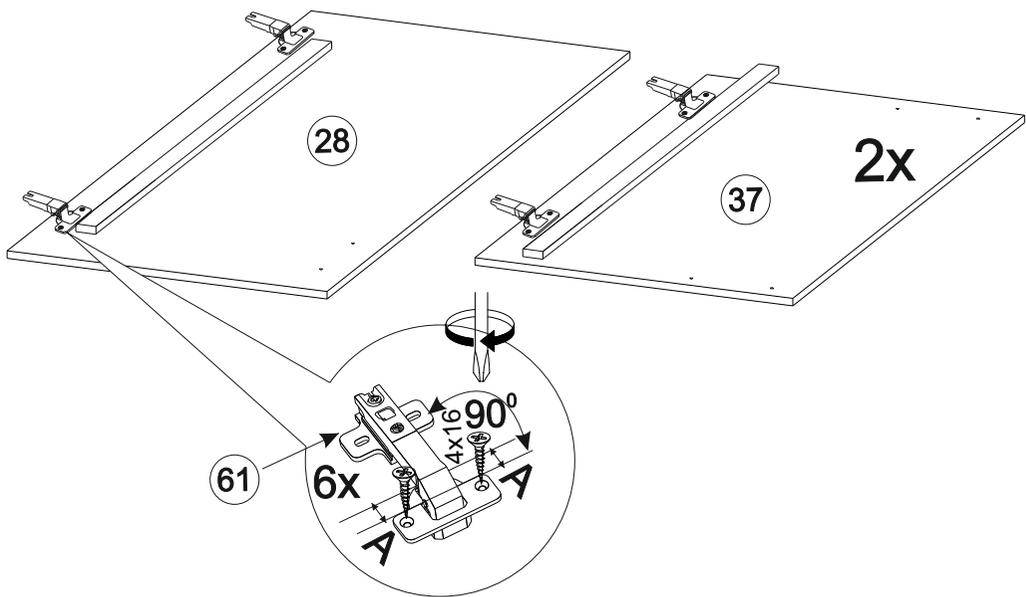


Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения



1. Выдвиньте направляющую на полную длину.
2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.
3. Отделите ответную часть направляющей от основной.

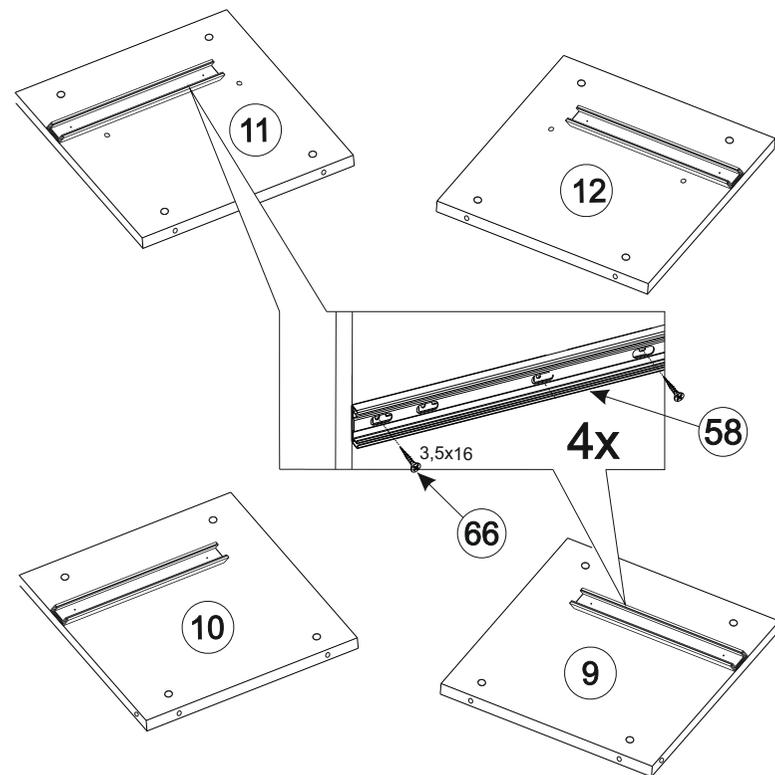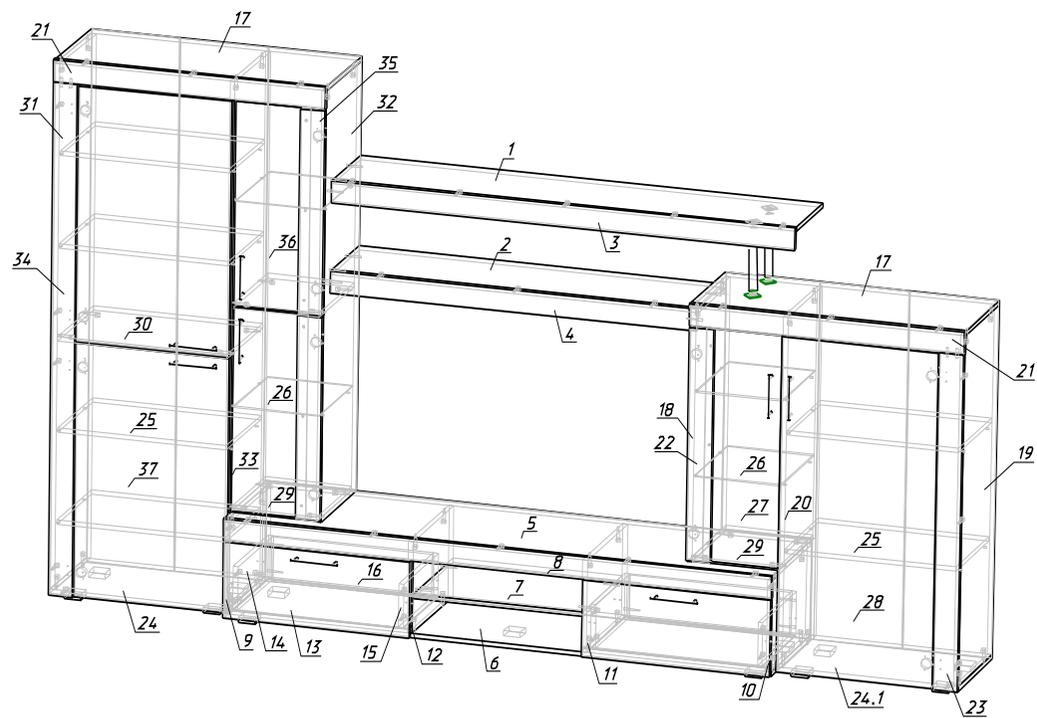

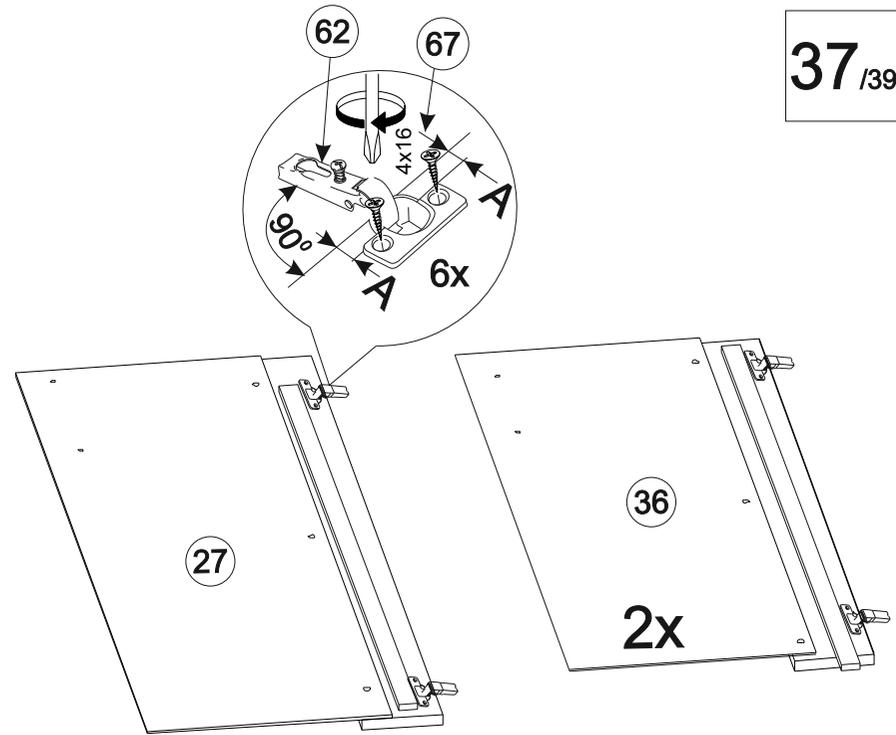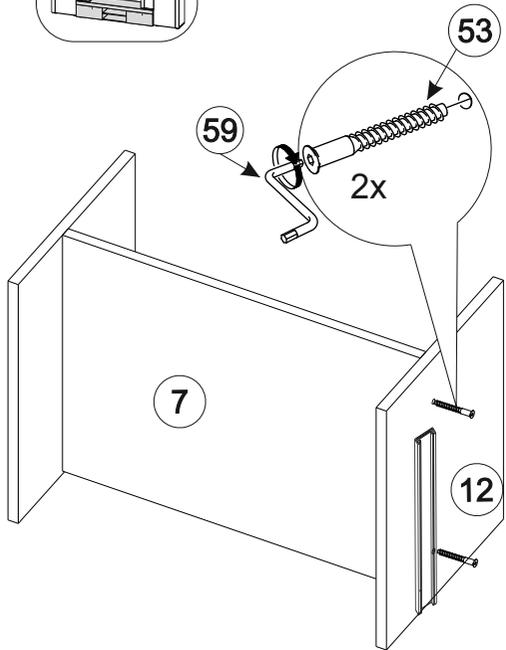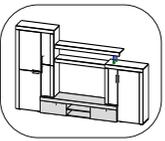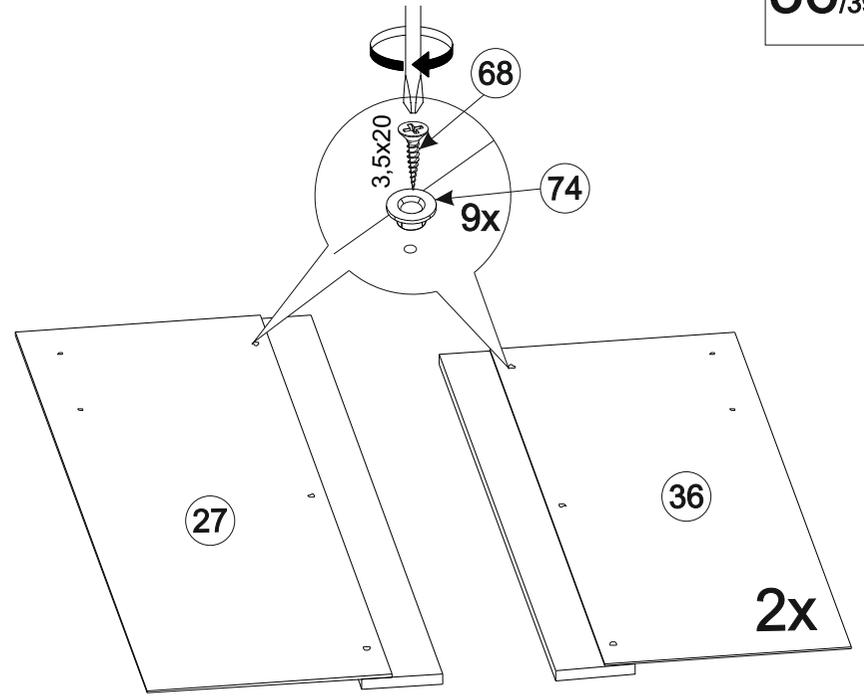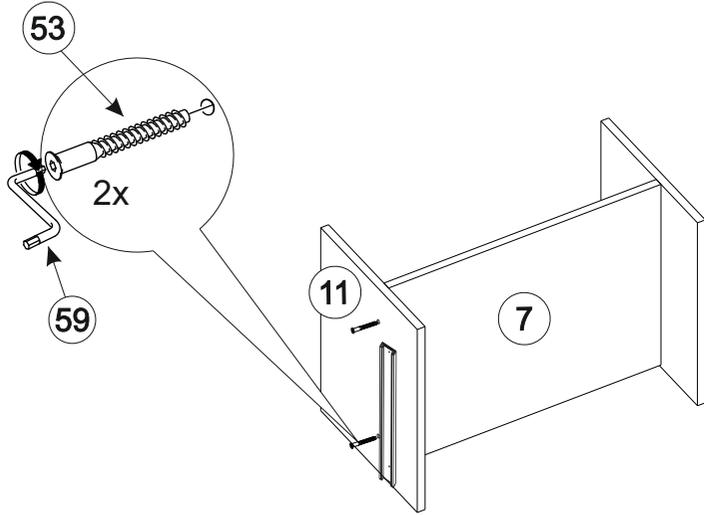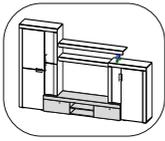


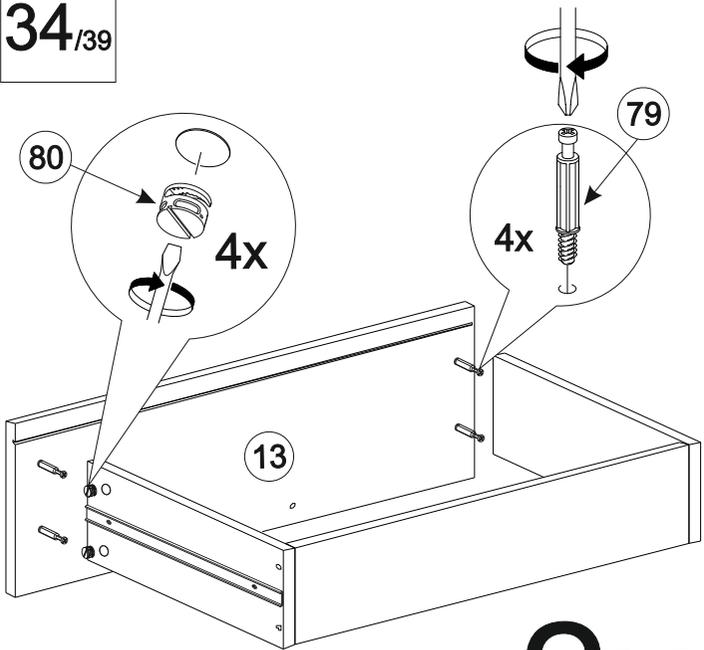

2x

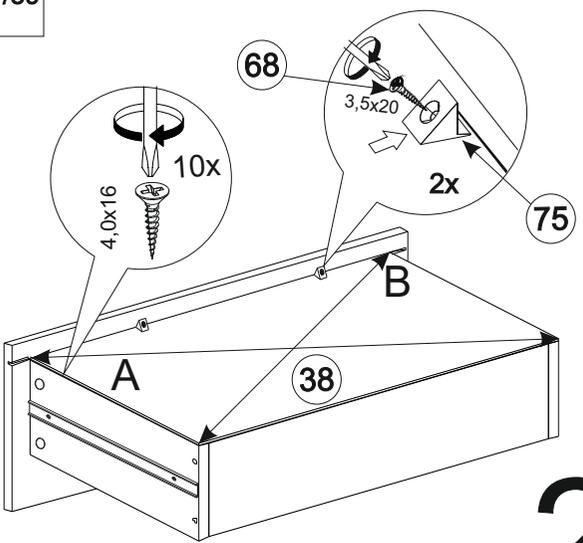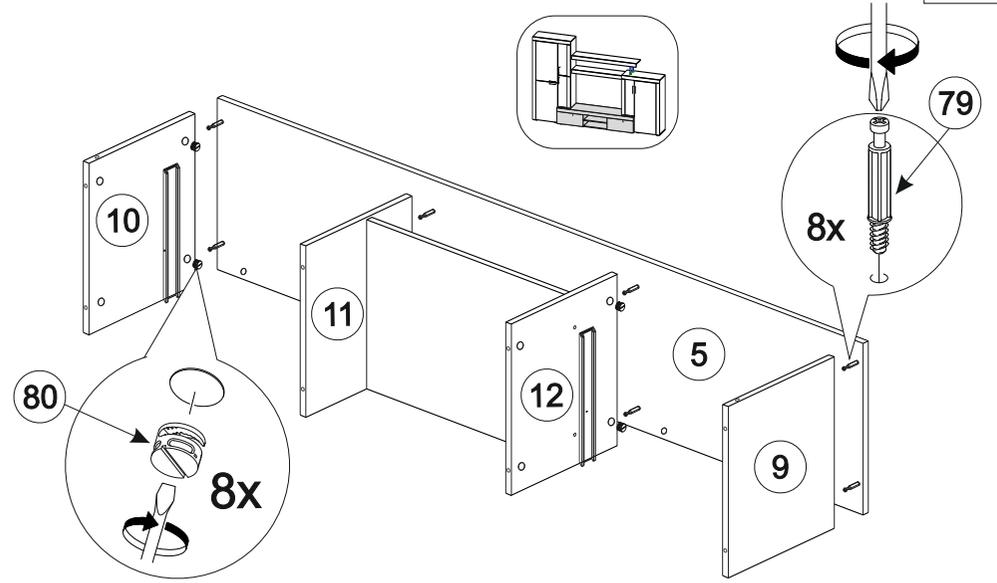


2x

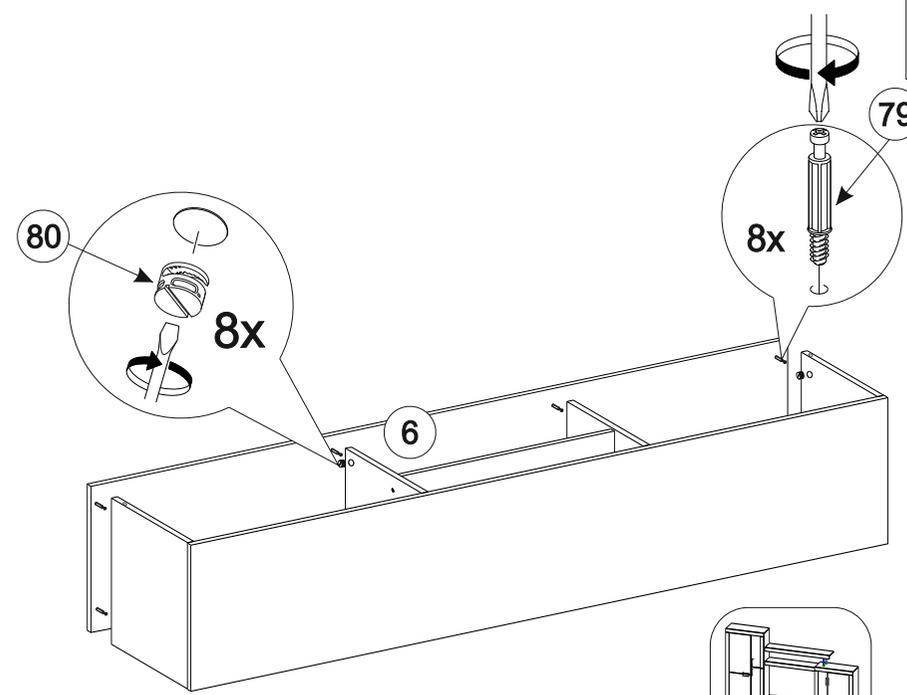


Обратите внимание!
 При установке дна ящика
 проверьте диагонали каркаса ящика.
 Установку производить только при
 совпадении диагоналей.





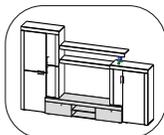


A=B

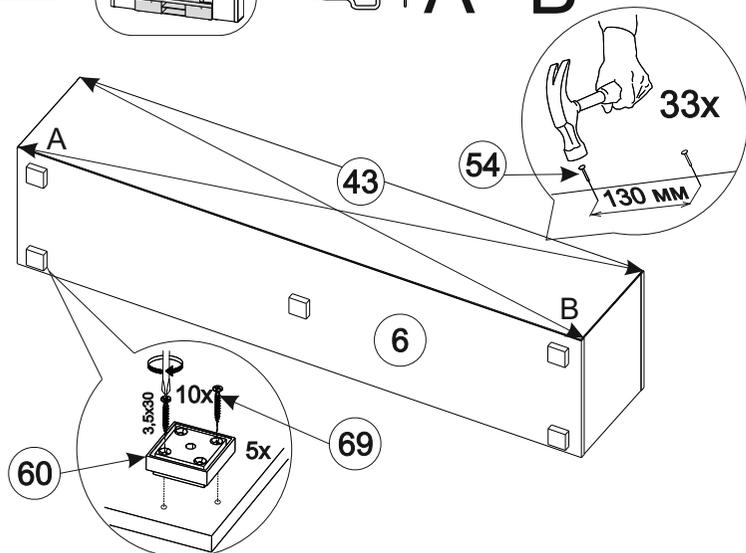


2x



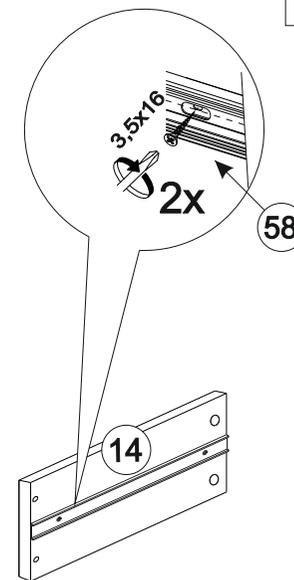
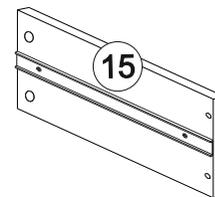
**Обратите внимание!**

При установке задней стенки убедитесь в том, что размеры диагоналей изделия равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.

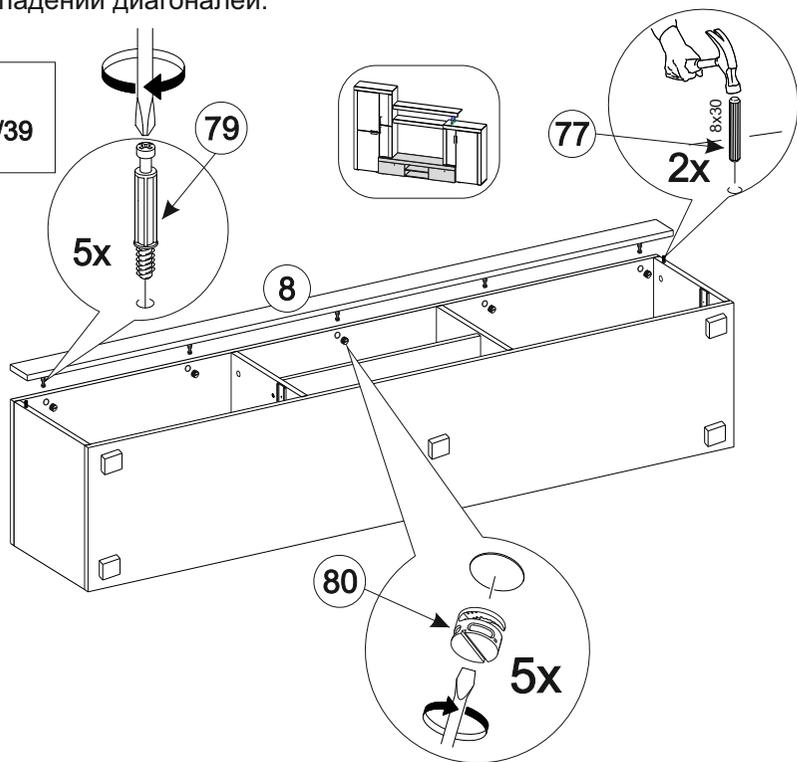


2x

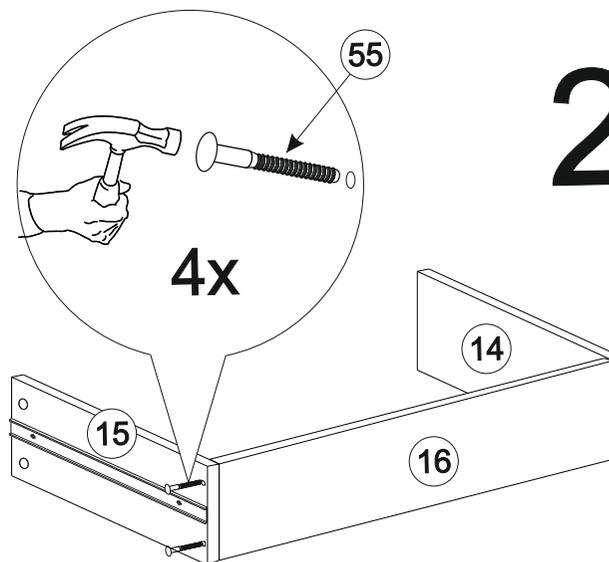


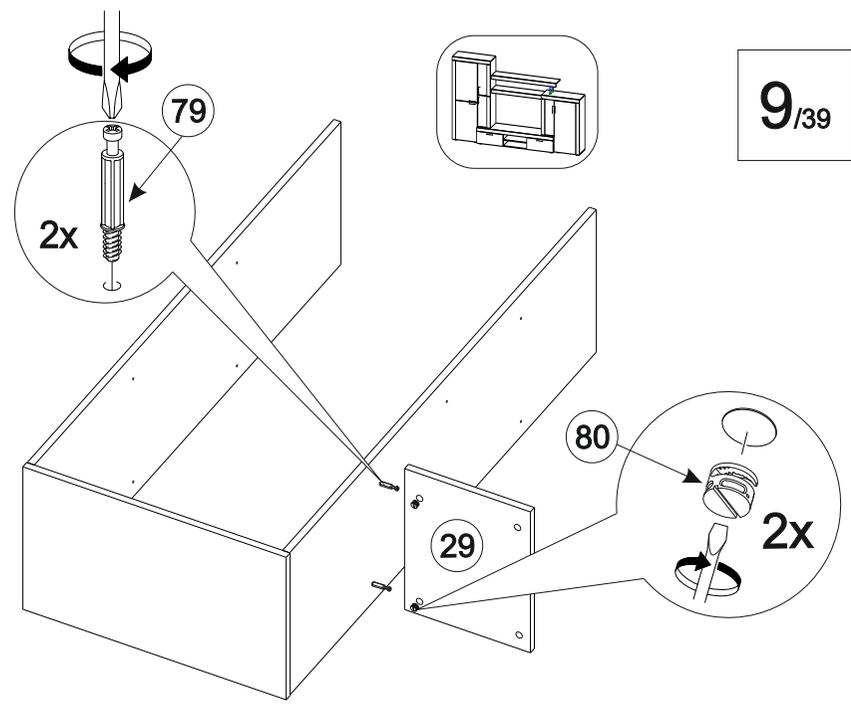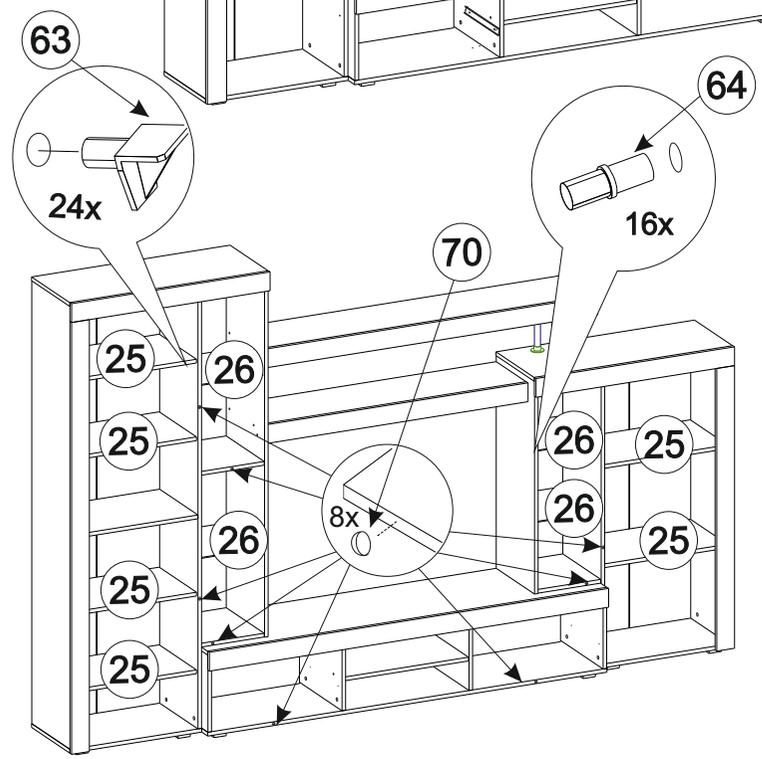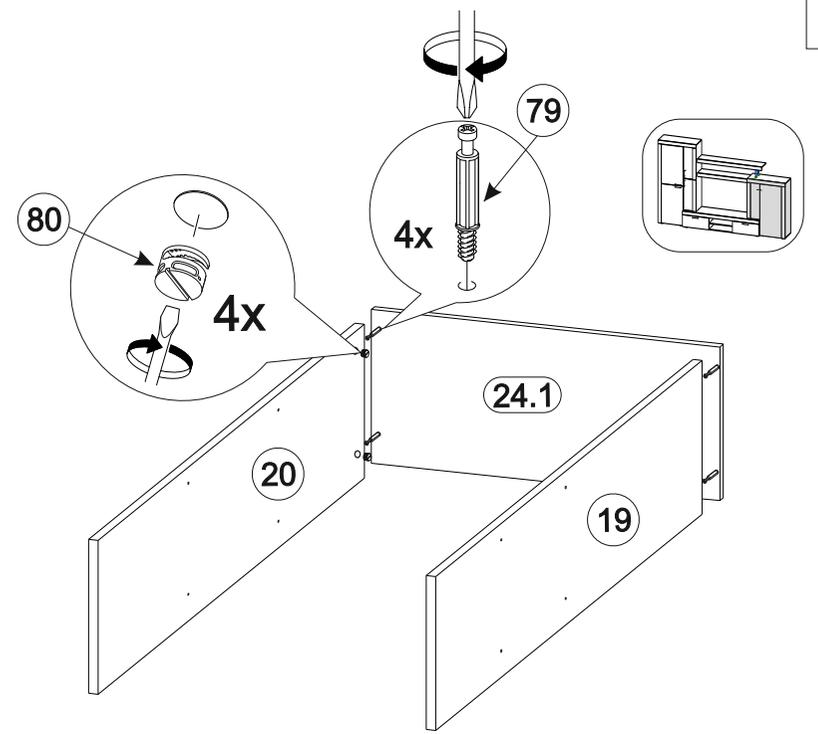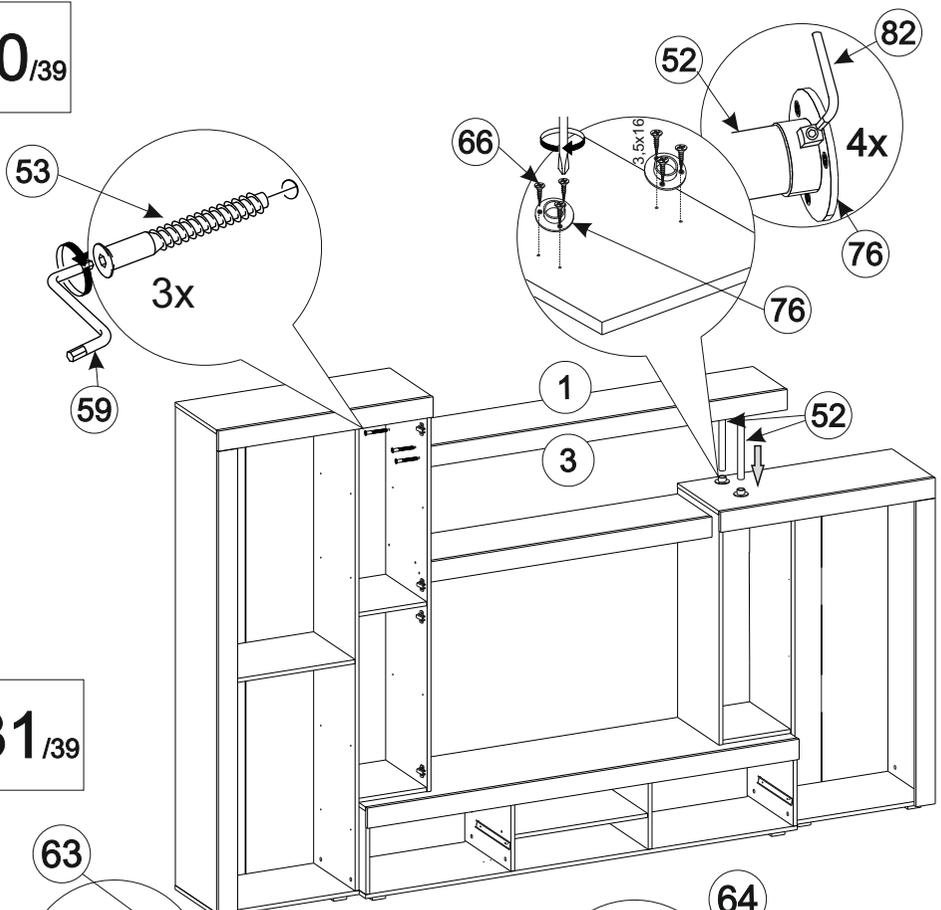


10/39

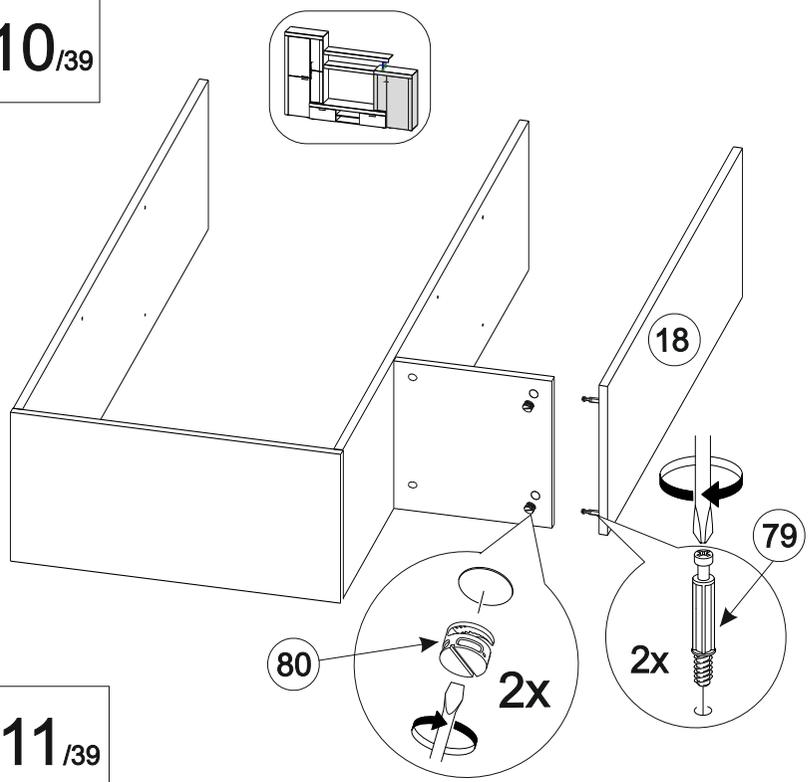


28/39

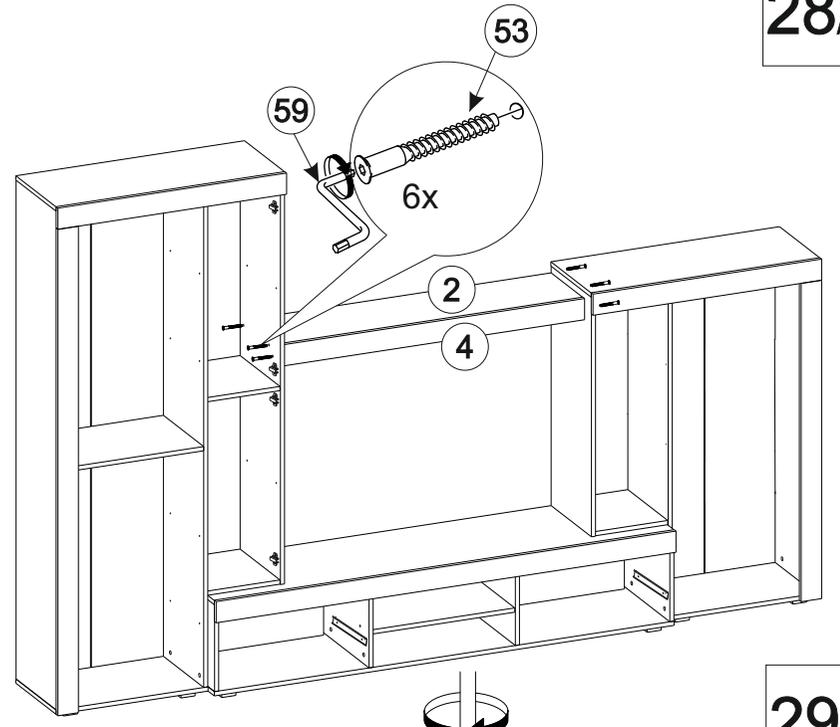


11/39

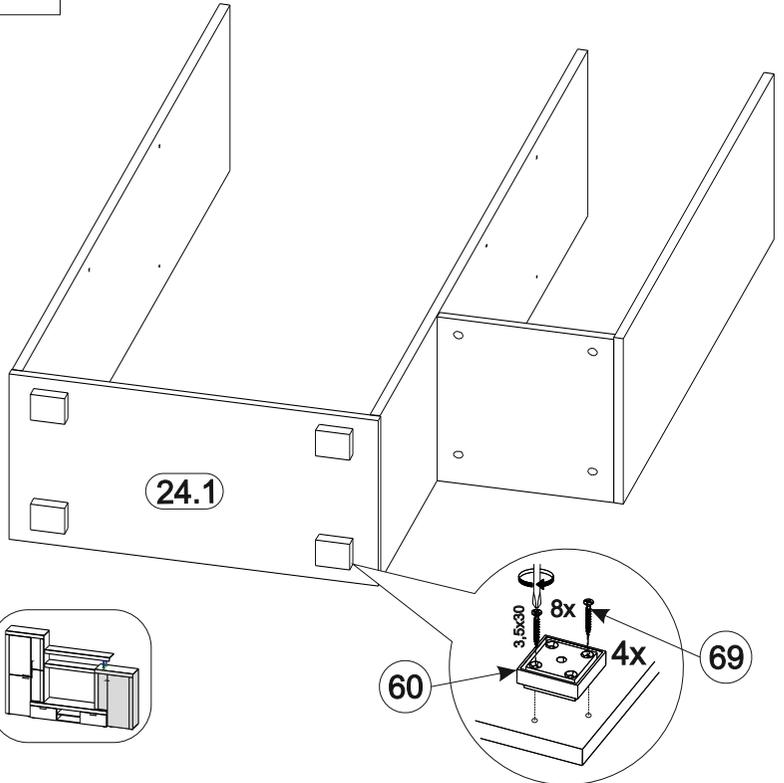


29/39

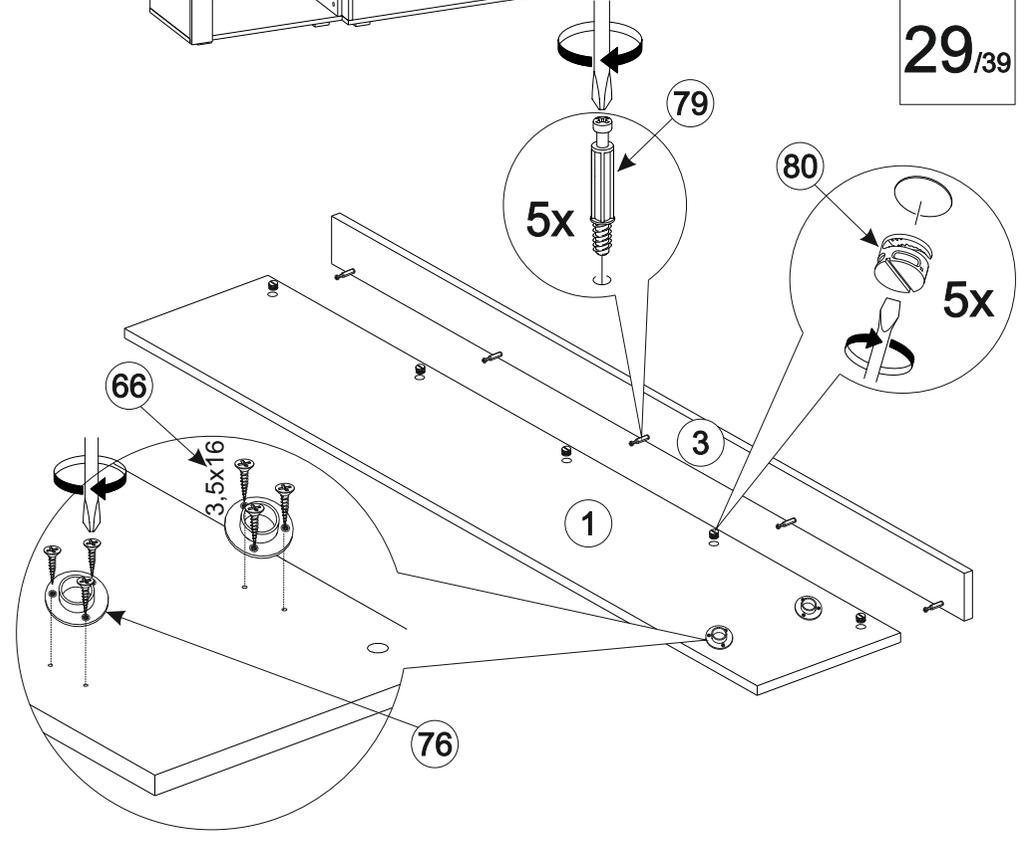


26/39

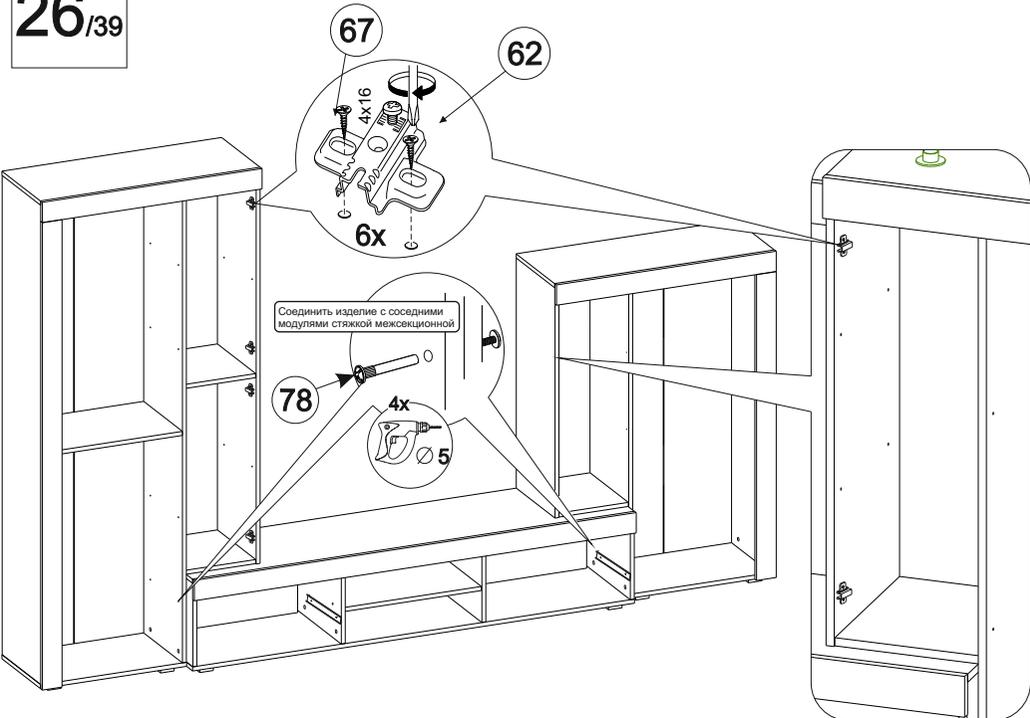


12/39

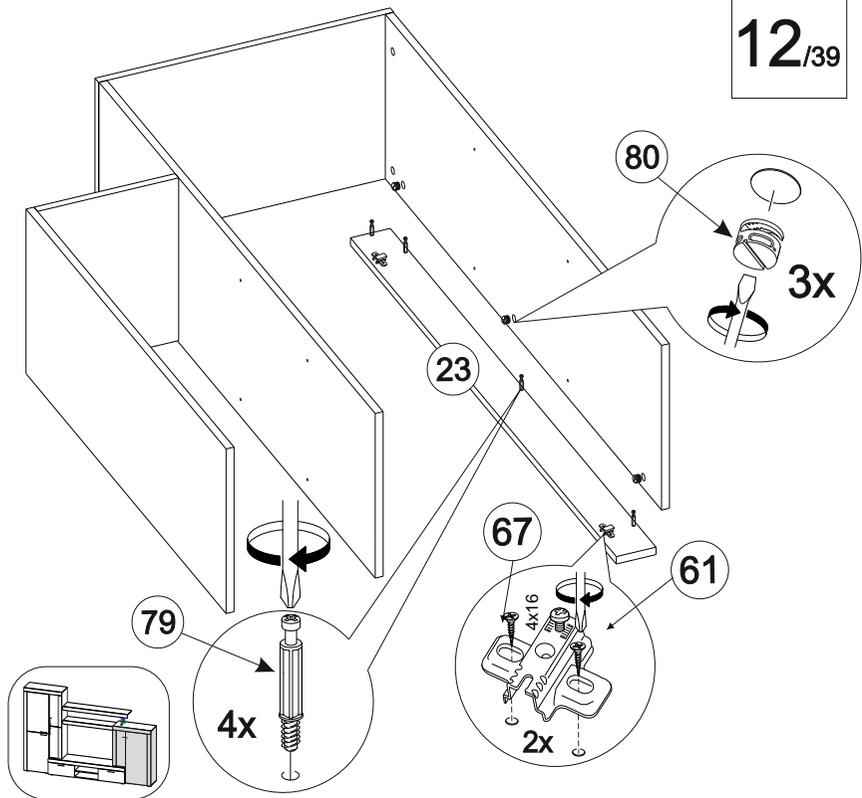


27/39

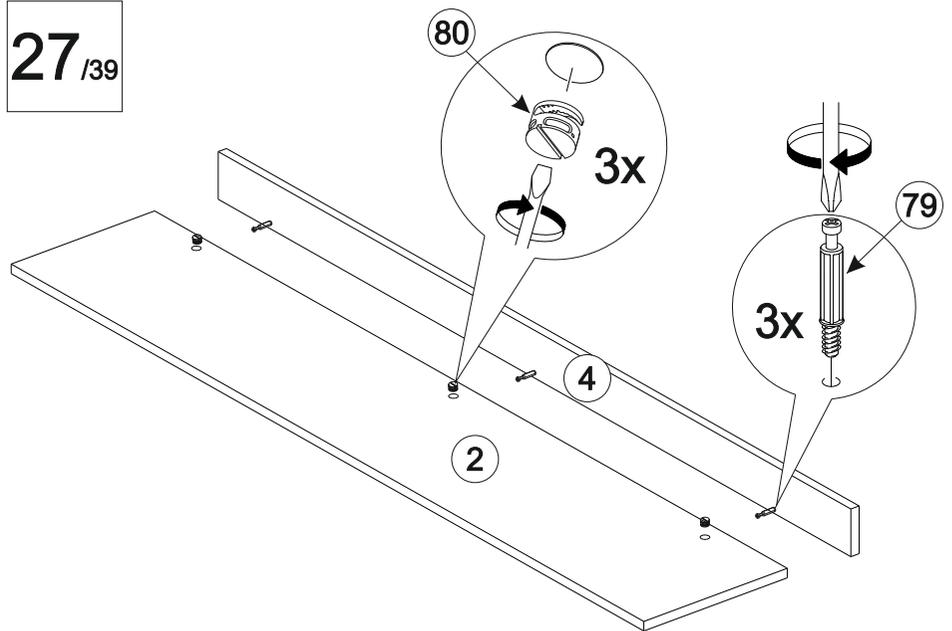



13/39

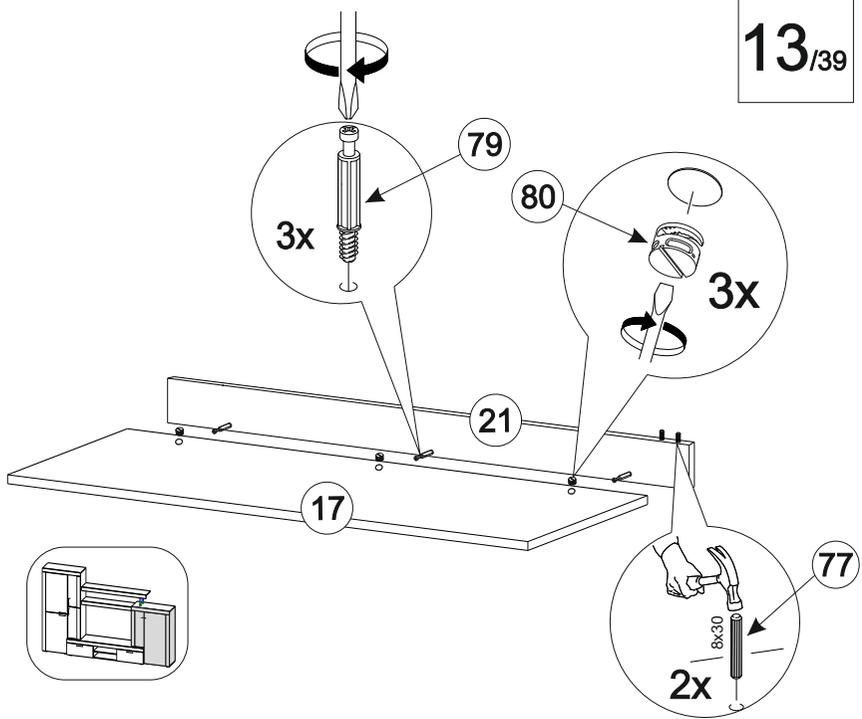

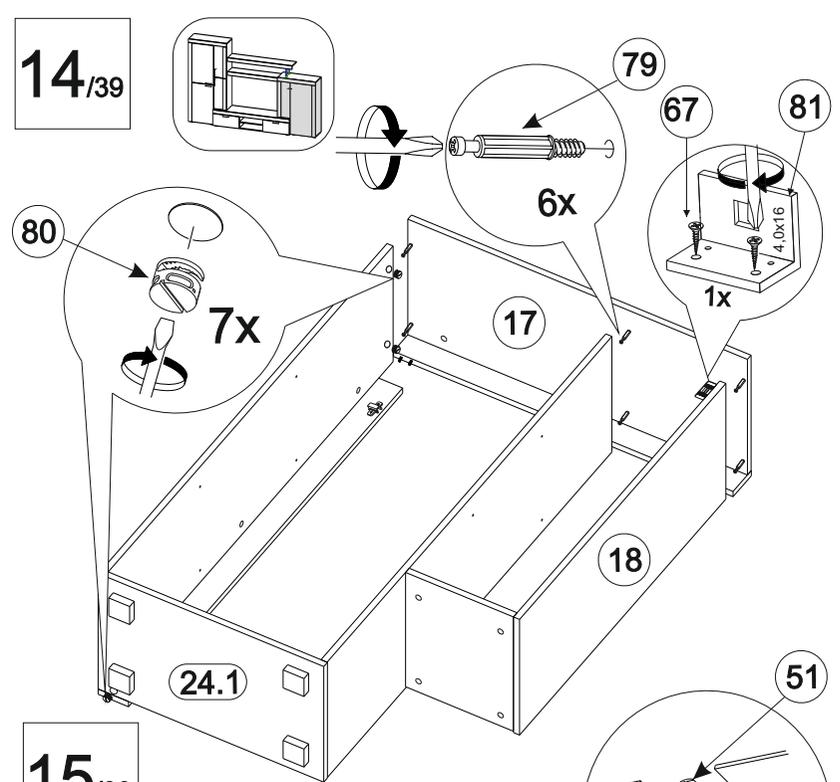

14/39


24/39

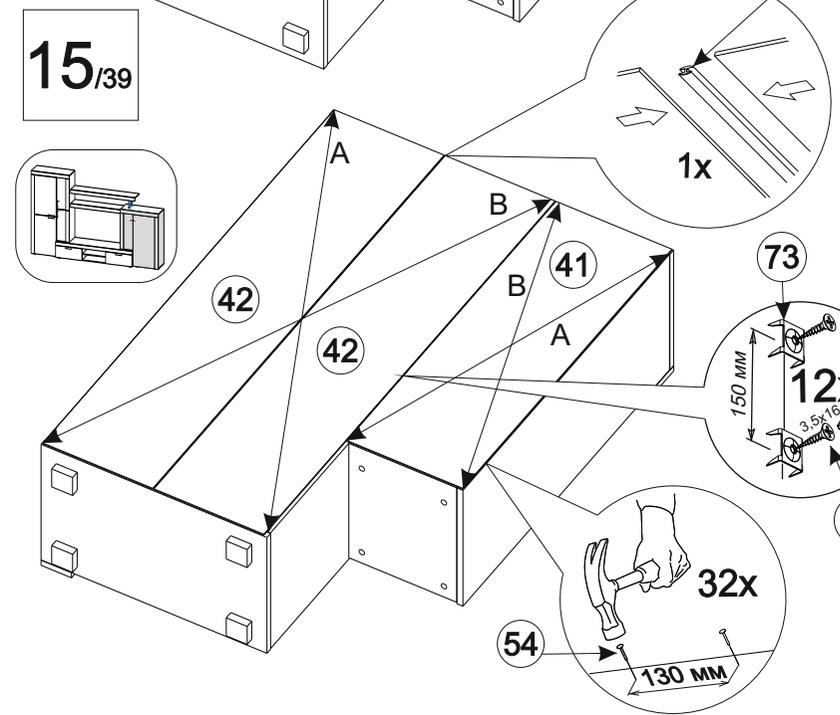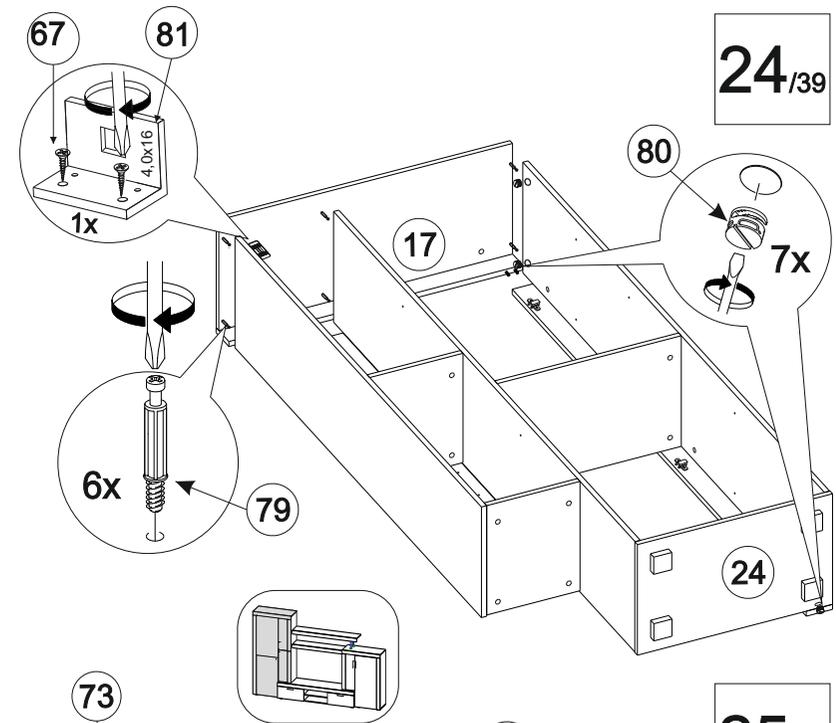

Обратите внимание!
 При установке задней стенки убедитесь в том, что размеры диагоналей изделия равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.







25/39


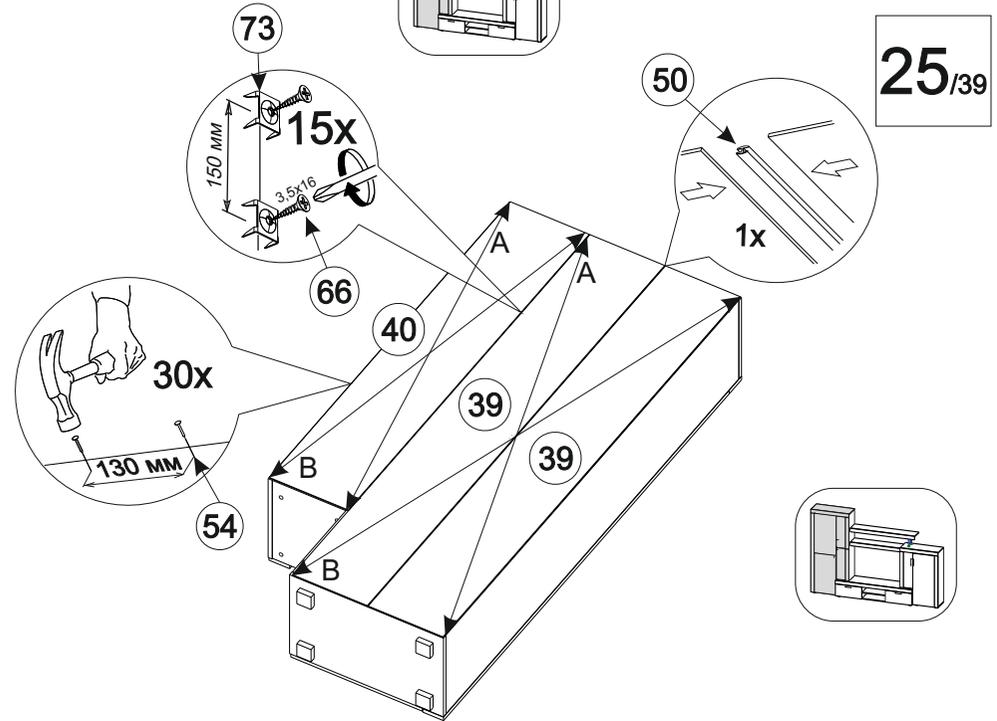


Обратите внимание!
 При установке задней стенки убедитесь в том, что размеры диагоналей изделия равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.





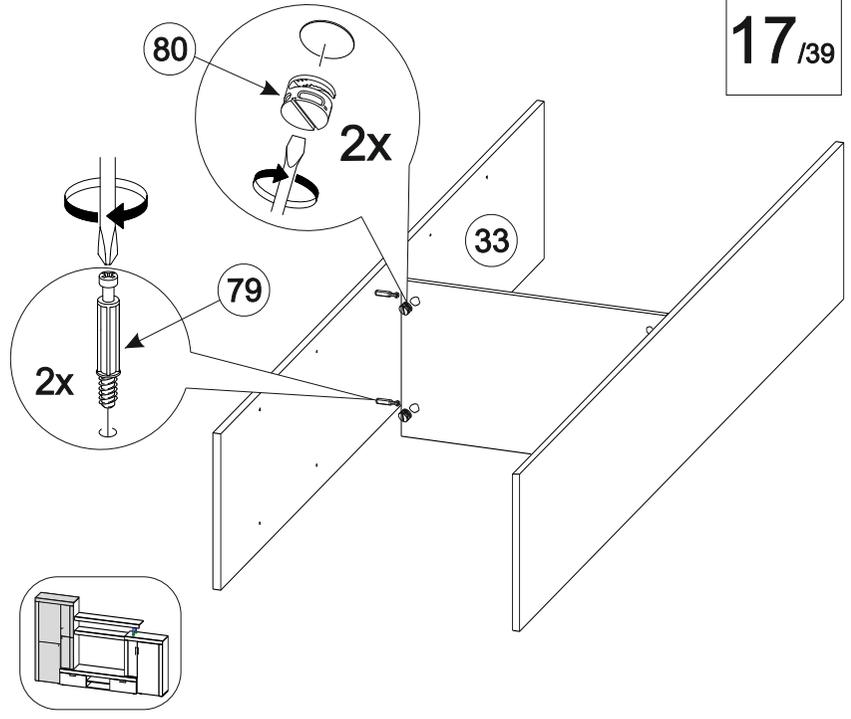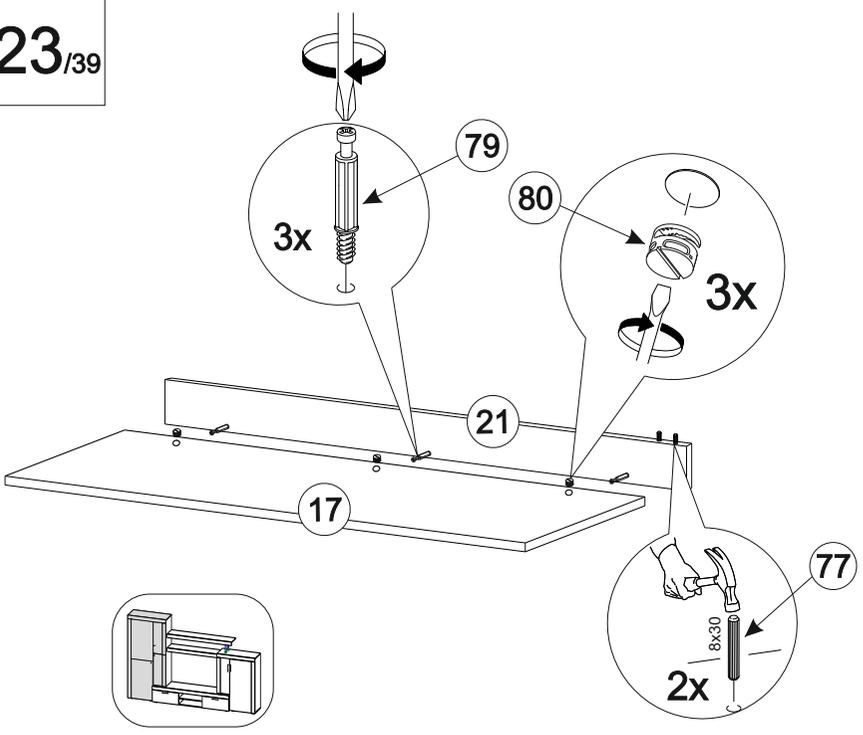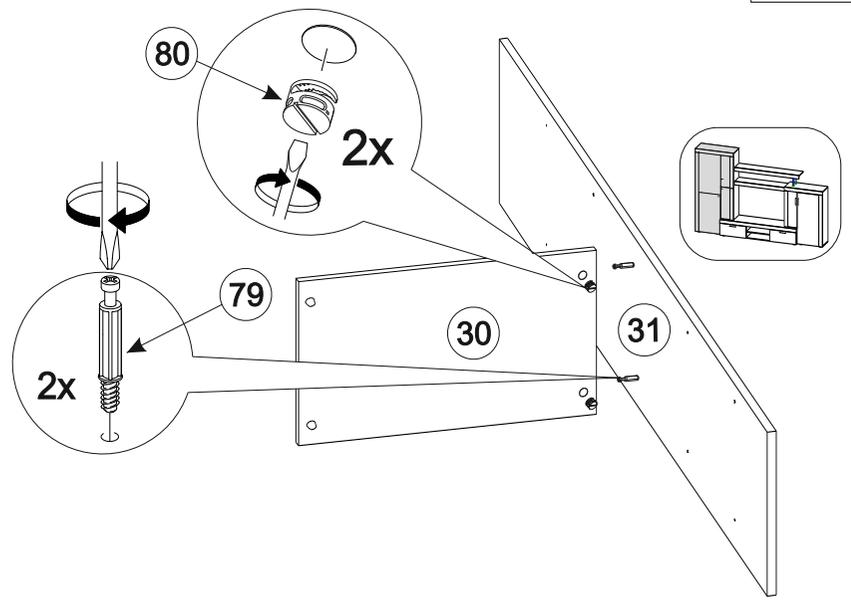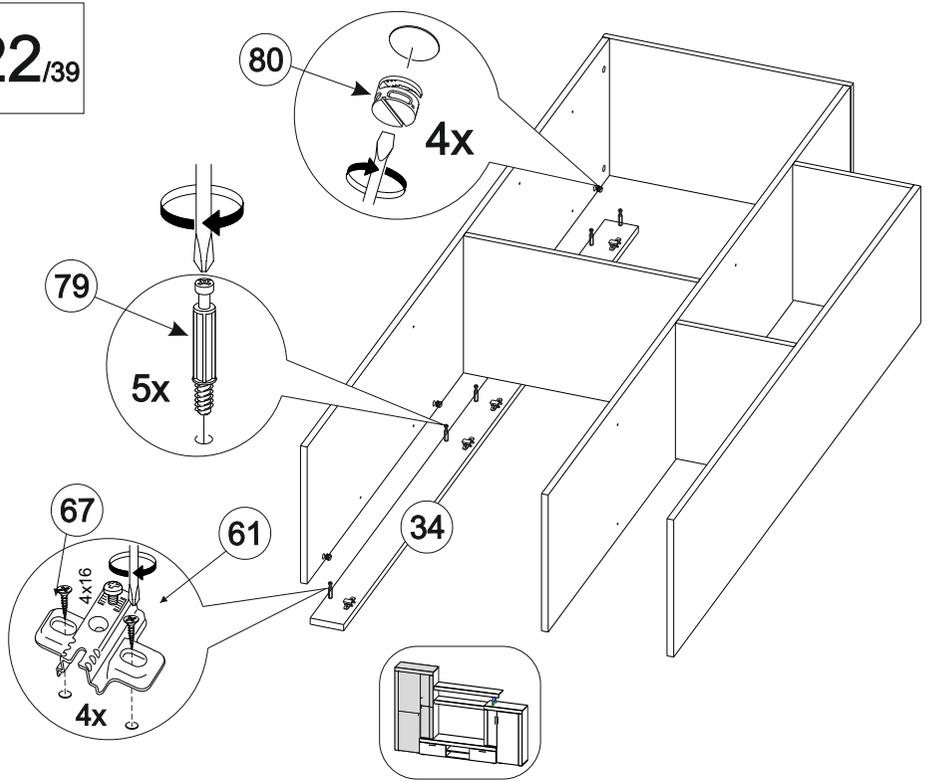



18/39

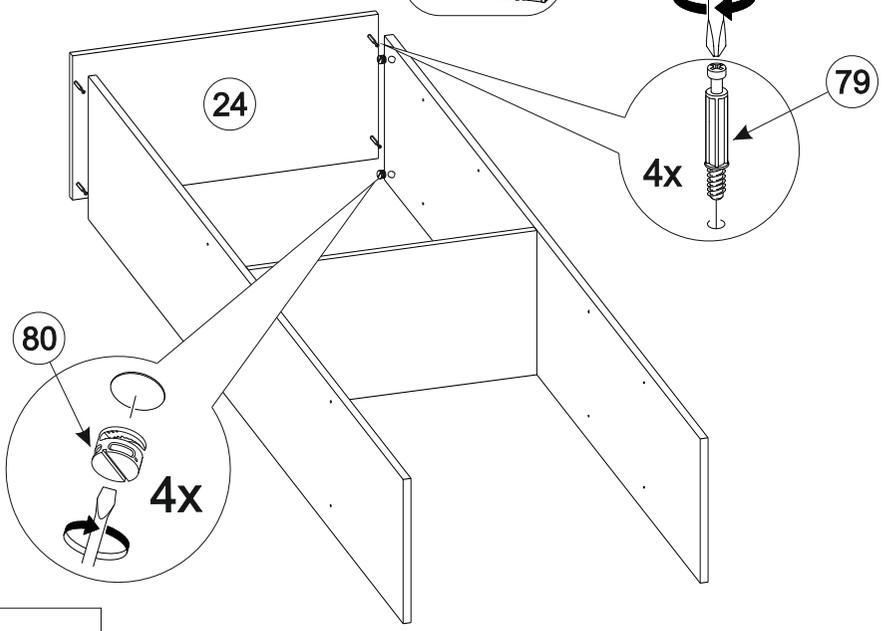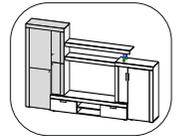

20/39

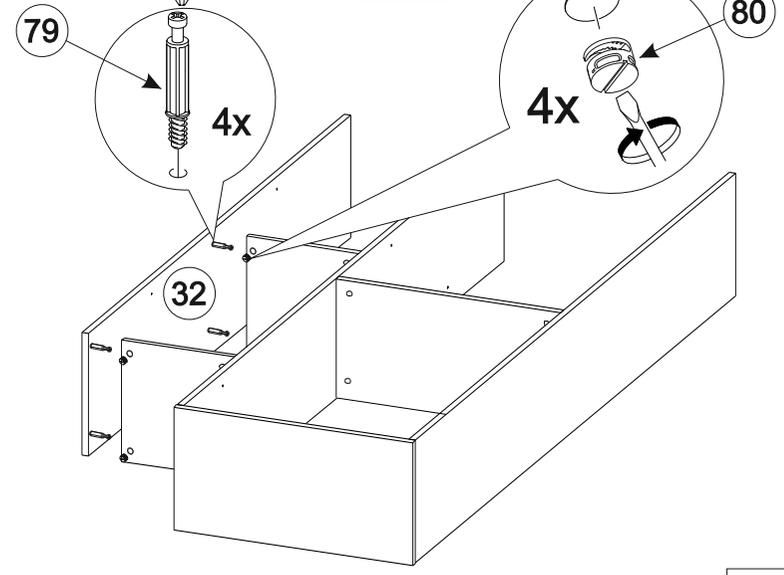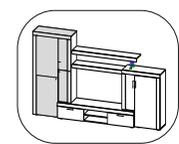

19/39

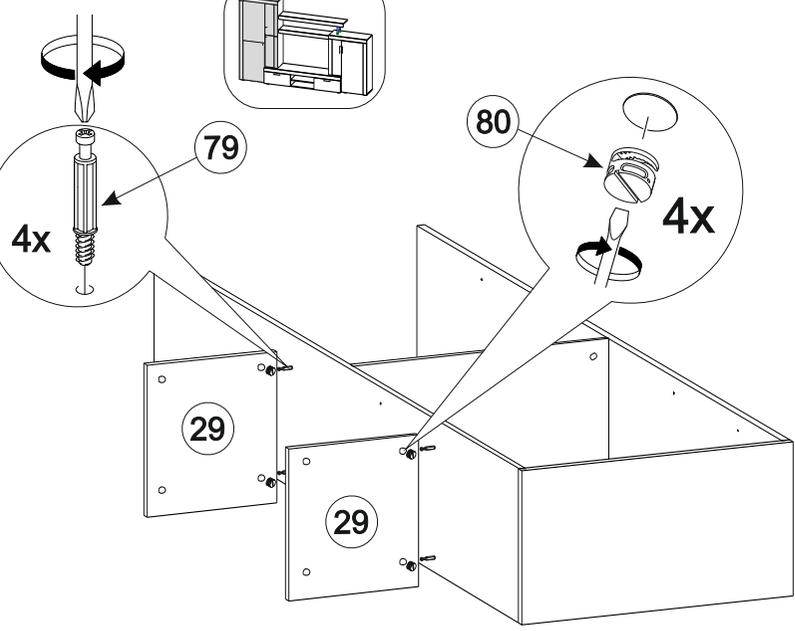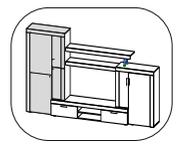

21/39

