



РОССИЯ  
ООО "ИМК"

Удмуртская Республика, г. Ижевск  
ул. 10 лет Октября, д. 32, Литер Г, офис 206 б.  
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru


## Шкаф (изголовье для кровати)

Проект ИЖ.064.08.00.00

Модульная серия корпусной мебели "Принцесса"


### Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-8	Стенка вертикальная	286	1493	1
2-8	Стенка вертикальная	286	1493	1
3-8	Стенка горизонтальная	982	253	1
4-8	Стенка горизонтальная	982	202	1
5-8	Стенка горизонтальная	982	138	1
6-8	Стенка вертикальная	982	752	1
7-8	Перегорodka	201	304	2
8-8	Дверь	978	277	1
9-8	Планка вертикальная	982	106	1
10-8	Планка декоративная	982	106	1
11-8	Стенка задняя (ДВПО)	1010	692	2

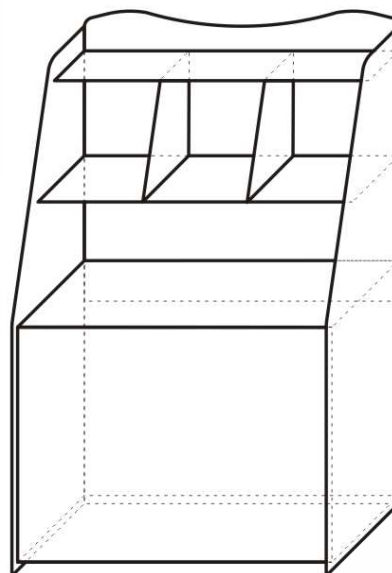

### Фурнитура

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-39	4
Комплект К-7	10
Комплект К-17	2
Комплект К-73	2
Комплект К-28	4
Комплект К-10	22
Комплект К-54	2
Комплект К-45	34
Комплект К-59	8



### Комплекты фурнитуры

#### КОМПЛЕКТ К-7


1. Винт-конфирмат 7x50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.

#### КОМПЛЕКТ К-10

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель винчиваемый (L=42 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.


#### Комплект К-39

1. Опора регулируемая - 1шт,
2. Гайка для ножки - 1 шт.

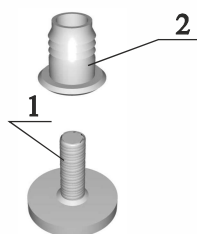

#### КОМПЛЕКТ К-17

1. Петля 4-шарнирная с доводчиком (накладная) - 1шт.
2. Планка петли - 1шт.
3. Шуруп 3,5x16 - 4шт.
4. Винт установочный - 1шт.
5. Винт регулировочный - 1шт.
6. Футорка Regmo D5,4x9,6-2шт. (забить стенки вертикальные)

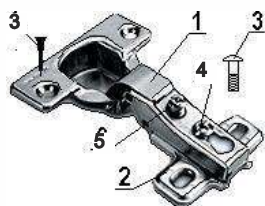


#### КОМПЛЕКТ К-59

1. Скрепка - 1шт.
2. Шуруп 3x20-1шт.




#### КОМПЛЕКТ К-45

1. Шуруп 3x20 - 1шт
2. Шайба-1шт

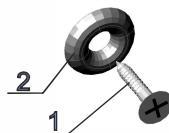


#### КОМПЛЕКТ К-28

1. Стяжка соединительная-1шт.



#### КОМПЛЕКТ К-73

1. Подвеска 5.1А-1шт.
2. Шуруп 3x20-2шт.



#### Комплект К-54

1. Демпфер под запрессовку - 1шт.



Габаритные размеры в мм,  
1014x1550x290

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

#### 1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

#### 2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

##### 1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

##### 2. Назначение и область применения:

- изделие предназначено для хранения предметов домашнего обихода.

##### 3. Рекомендуемые допустимые нагрузки:

- на полку - 5 кг.


##### 4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-021-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".


**Примечание:** Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

### 3.Схема сборки шкаф (изголовья для кровати) ИЖ.064.08.00.

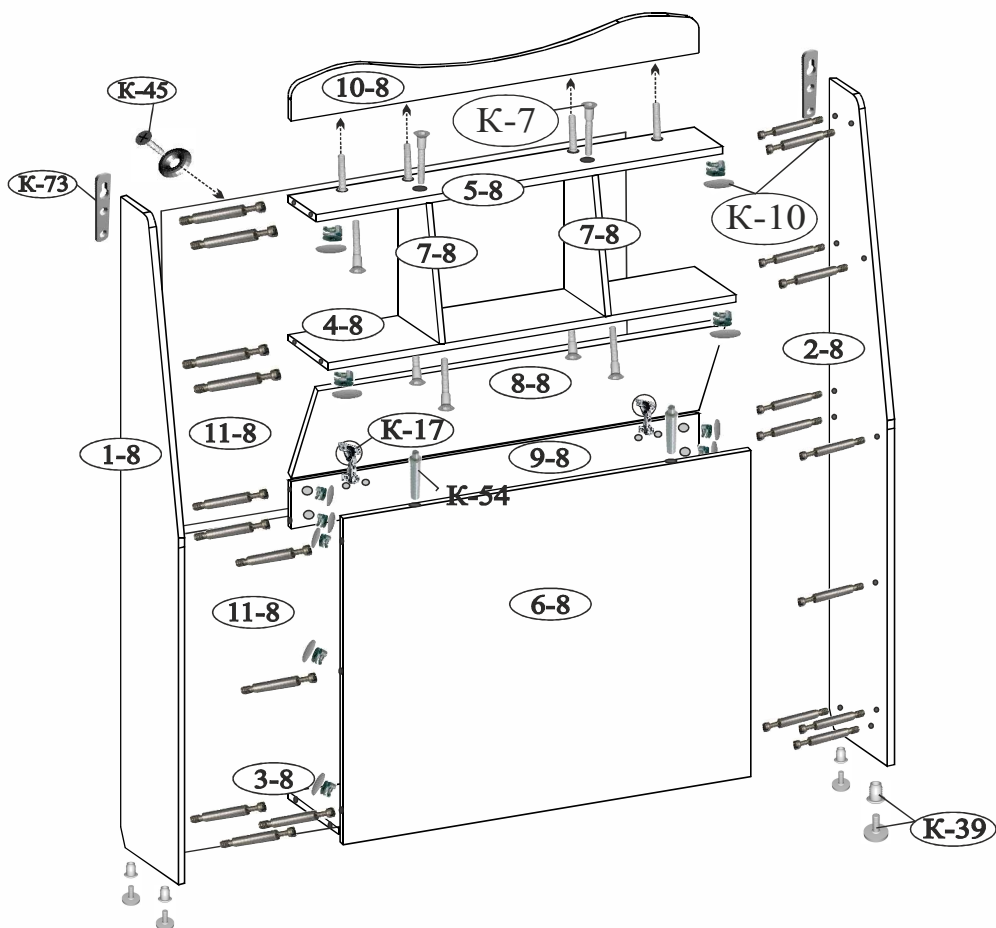


#### Последовательность сборки шкафа.


1.Закрутите дюбеля стяжки эксцентриковой (К-10) в отверстия стенок вертикальных (поз. 1-8, 2-8). Аккуратно забейте гайки ножек регулируемых (К-39).

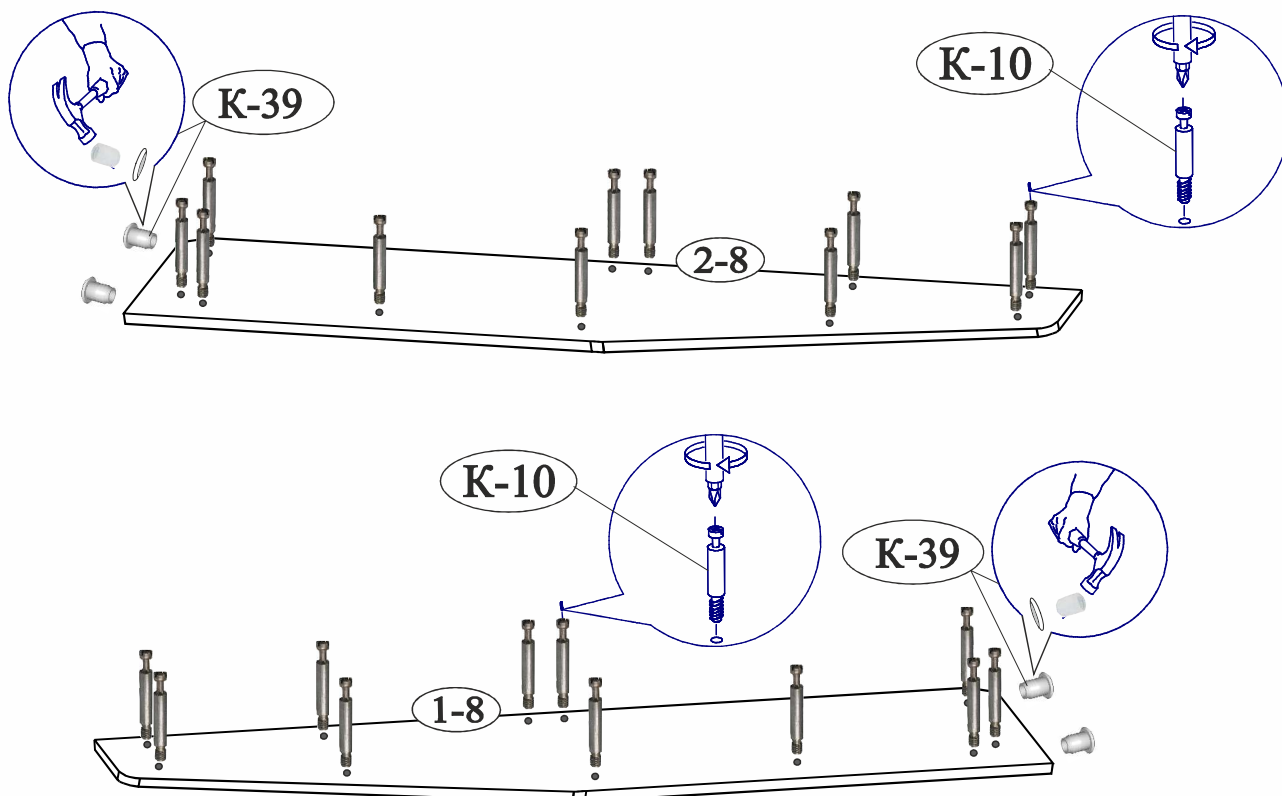


2. Аккуратно забейте футорки (К-17) в несквозные отверстия Ø5 на планку вертикальную (поз.9-8). Закрепите планки петель (К-17).

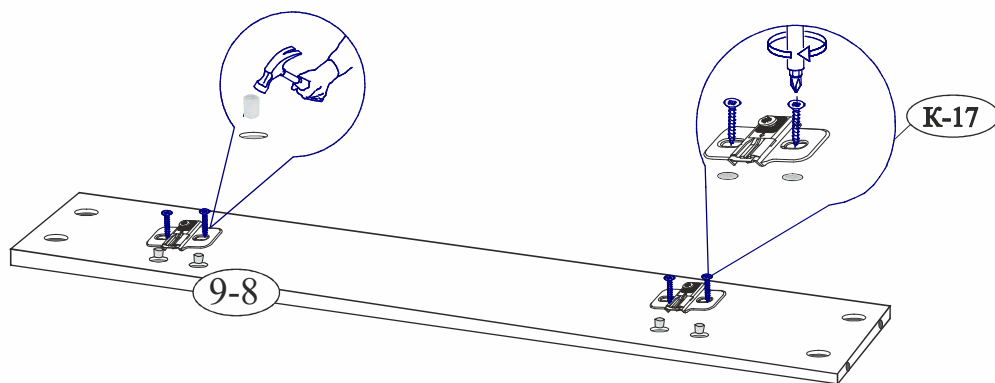


3. Закрепите планку декоративную (поз. 10-8) к стенке горизонтальной (поз. 5-8) винтами-конфирматами (К-7).

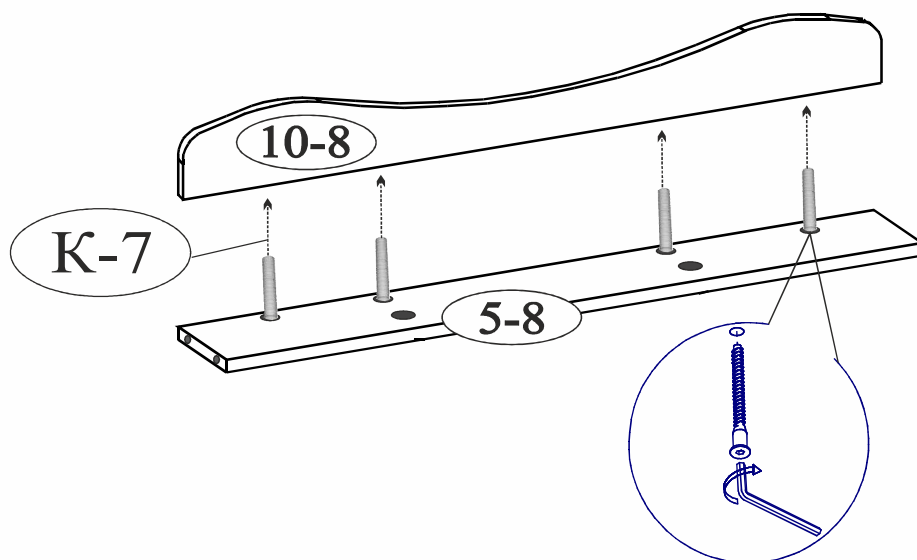



4. Установите перегородки (поз. 7-8) между стенками горизонтальными (поз. 5-8, 4-8) и закрепите винтами-конфирматами (К-7).

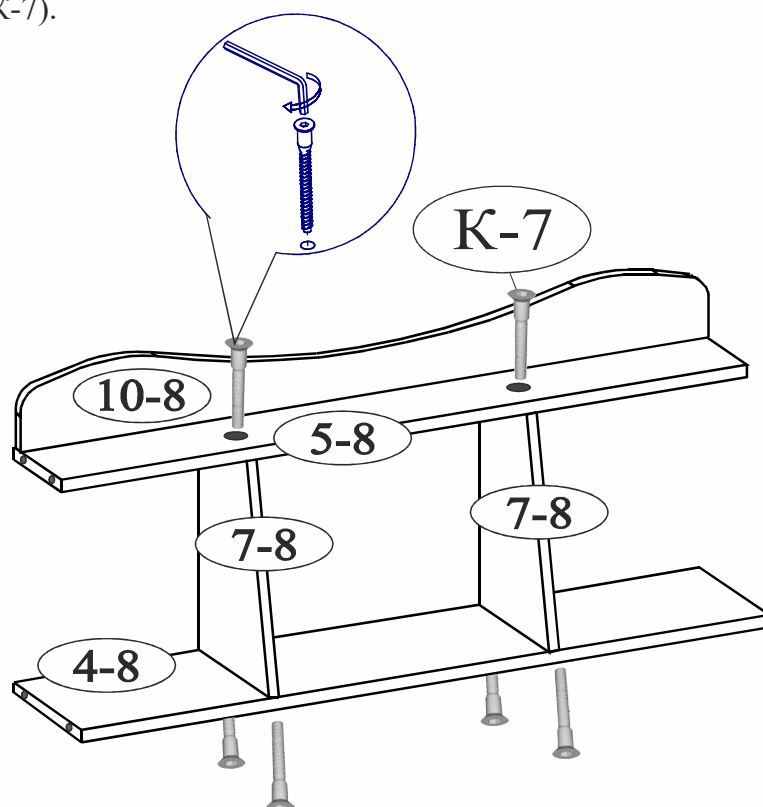

5. Соедините стенки вертикальные (поз.1-8, 2-8) со стенками горизонтальными (поз. 3-8, 4-8, 5,8), со стенкой вертикальной (поз. 6-8, 9-8) при помощи дюбелей (К-10) и закрепите эксцентриками;

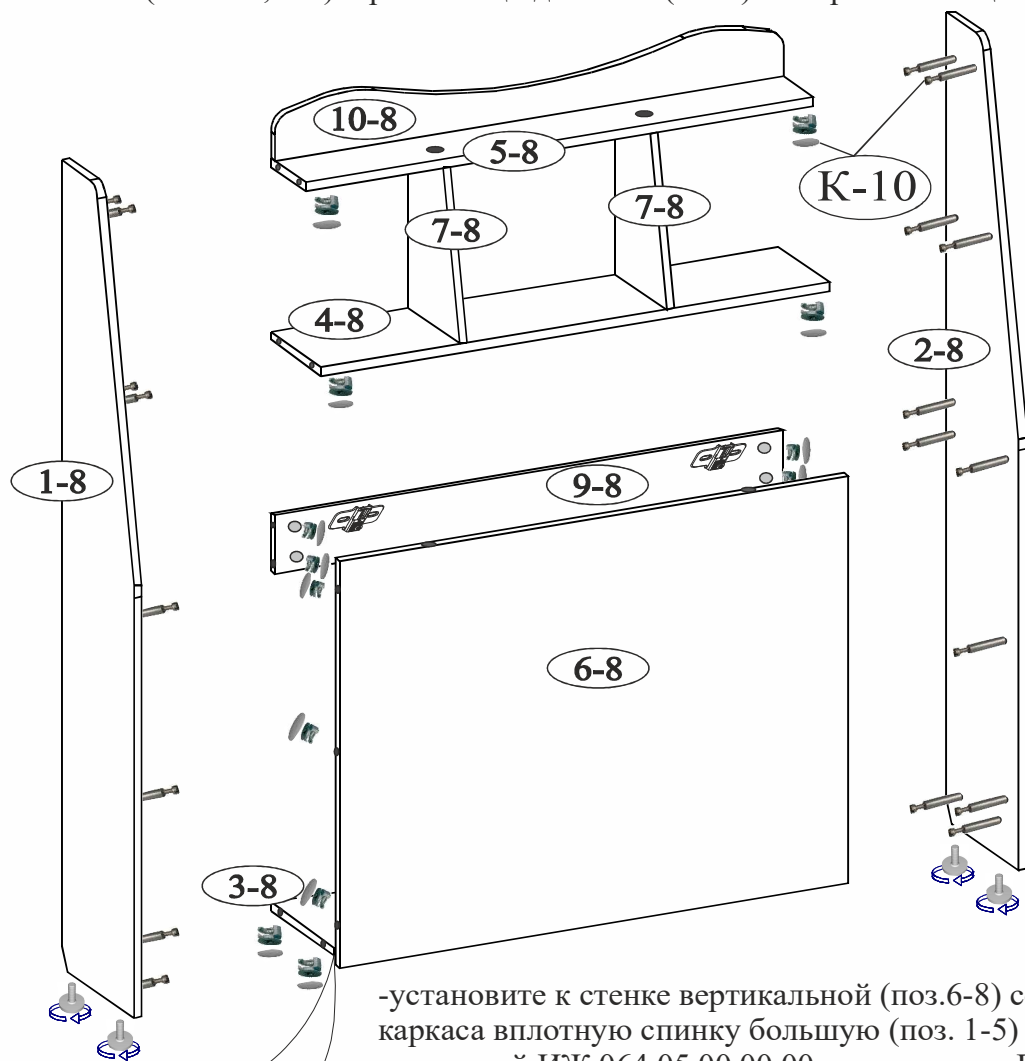

Схемы установки эксцентриковой стяжки К-10

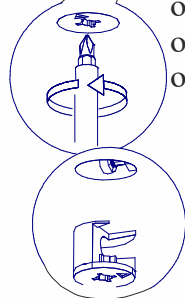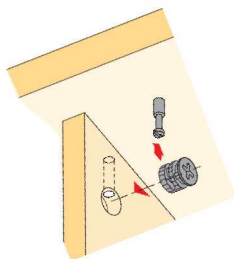

-установите к стенке вертикальной (поз.6-8) собранного каркаса вплотную спинку большую (поз. 1-5) кровати одинарной ИЖ.064.05.00.00.00, наметьте где Вам необходимо отверстия и просверлите сквозные отверстия Ø5 одновременно в обеих деталях;

*Крепление задней стенки*




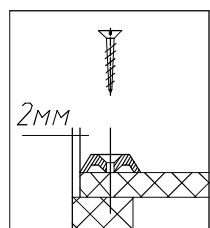


Схема крепления задней стенки на стыках.

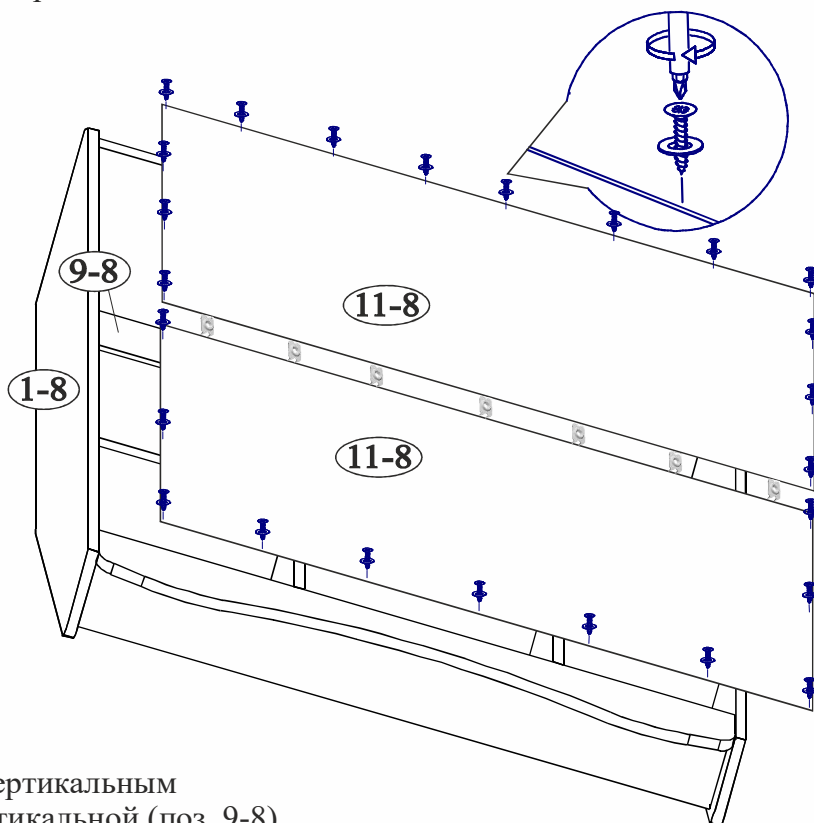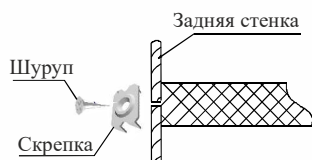


6. Аккуратно положите каркас на пол кромками вниз, выровняйте (замерив проемы по диагонали), установите стенки задние (поз. 11-8) и закрепите к стенкам вертикальным шурупами с шайбами (К-45), к планке вертикальной (поз. 9-8) скрепками (К-59) по периметру с градацией 150 мм;


7. Установите петли (К-17) на дверь (поз. 8-8) (для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (или прямую деталь каркаса), прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада).

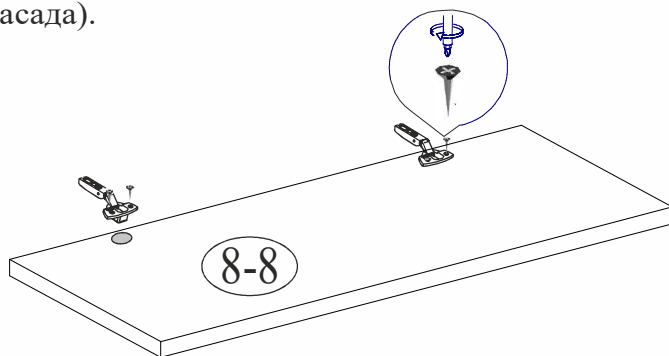

8. Закрепите навески (К-73) к стенкам вертикальным (поз. 1-8, 2-8);  
 - установите демпферы (К-54) согласно схеме сборки, навесьте дверь и отрегулируйте;  
 - Повесьте изделие на место эксплуатации и закрепите к стене в отверстия навесок (К-73) с помощью саморезов с дюбелем (в комплект не входит).

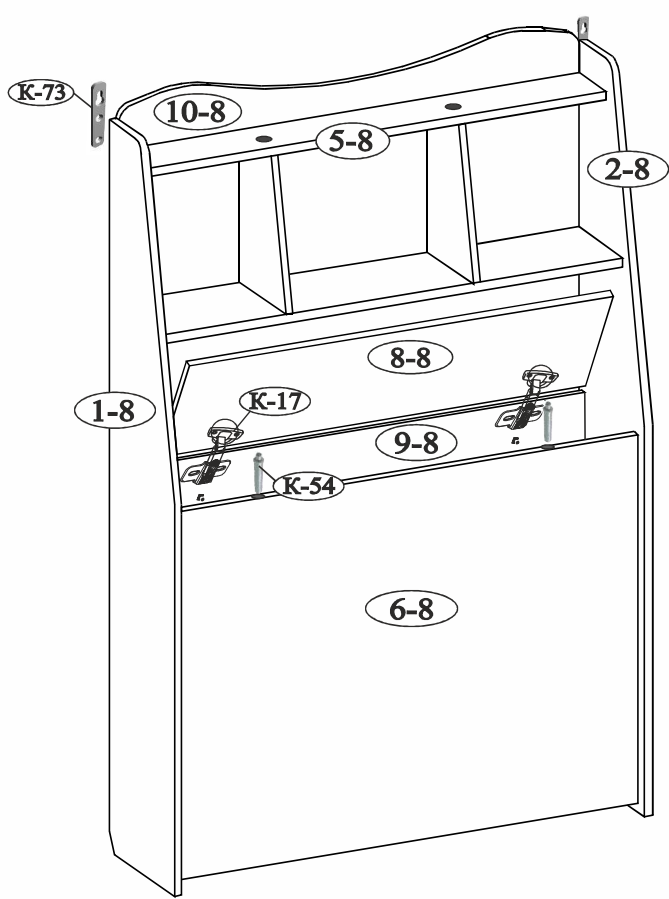

**Порядок установки дверей**

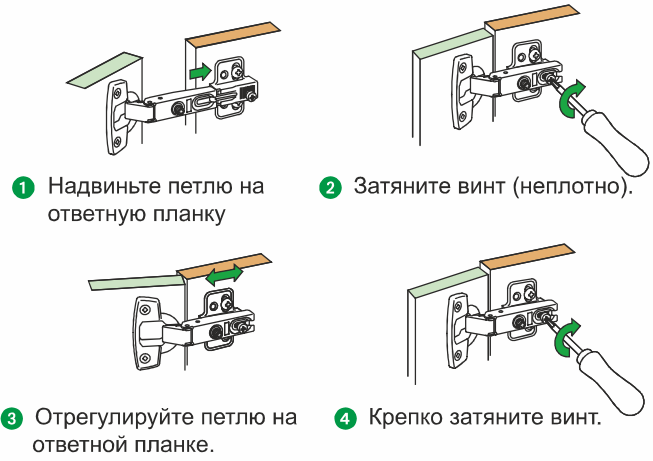


**Схема регулировки петли**




Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше (-).  
 Винт вращать влево: наложение двери становится больше (+).

**Схема установки футорки Permo**

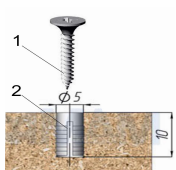


**Регулировка по глубине**

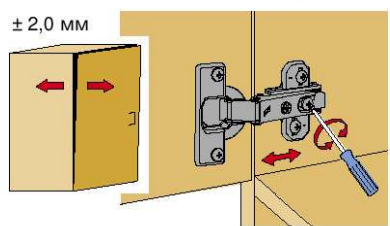

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.

**Регулировка по высоте**

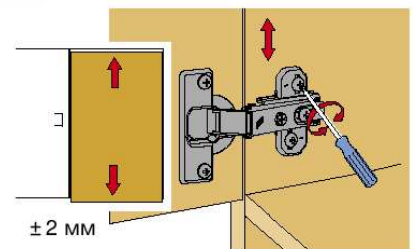

Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

- закрепите шкаф (изголовье для кровати) к спинке кровати одинарной ИЖ.064.05.00.00.00, с помощью стяжек межсекционных (К-28), в ранее подготовленные отверстия.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_ (наименование изделия)

Дата выпуска 19.10.19г. \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 г.

### ГАРАНТИИ.

18 месяцев со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

-----  
(линия отреза)

### ПАСПОРТ.

Дата выпуска 19.10.19г. \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Отметка магазина о продаже

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 г.

Срок службы 7 лет