Обувница Монблан тип 1

(паспорт)

Обувница МОНБЛАН тип 1 (далее - обувница), предназначена для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

1. Технические характеристики:

1.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): 750х332х1220 мм.
1.2. Масса: 33 кг.

2. Комплект поставки:

2.1. Крышка обувницы.....1 шт.
2.2. Дно обувницы.....1 шт.
2.3. Боковина левая.....1 шт.
2.4. Боковина правая.....1 шт.
2.5. Средняя стенка.....1 шт.
2.6. Полка врезная 1.....1 шт.
2.7. Дверка .....1 шт.
2.8. Полка врезная 2.....1 шт.
2.9. Фасад.....2 шт.
2.10. Фасадная планка.....1 шт.
2.11. Полочка.....2 шт.
2.12. Полочка.....2 шт.
2.13. Полочка.....2 шт.
2.14. Стенка задняя.....1 шт.
2.20. Стяжка MINIFIX.....6 компл.
2.21. Евростяжка 7х50.....16 шт.
2.22. Шуруп 4х16 потай.....24 шт.
2.23. Шуруп 3,5х25 потай.....20 шт.
2.24. Шуруп 3х16 потай.....12 шт.
2.25. Шкант 8х30.....14 шт.
2.26. Гвоздь 2х20.....50 шт.
2.27. Заглушка евростяжки...16 шт.
2.28. Механизм для обувниц..2 компл.
2.29. Опора квадратная.....4 шт.
2.30. Ручка-рейлинг 128 мм...3 компл.
2.31. Петля вкладная с доводчиком.....2 шт.
2.32. Шуруп 4х20 потай.....12 шт.
2.33. Ключ шестигранный.....1 шт.
2.34. Навес.....2 шт.

3. Требования безопасности:

3.1. Сборку производить в хорошо освещенных помещениях, исправными инструментами и принадлежностями при соблюдении всех норм техники безопасности.
3.2. В изделии присутствуют детали большого формата, поэтому при сборке, желательно, иметь помощника.
3.3. Внимание! Настоятельно рекомендуем закрепить обувницу к стене!

4. Общий вид изделия:

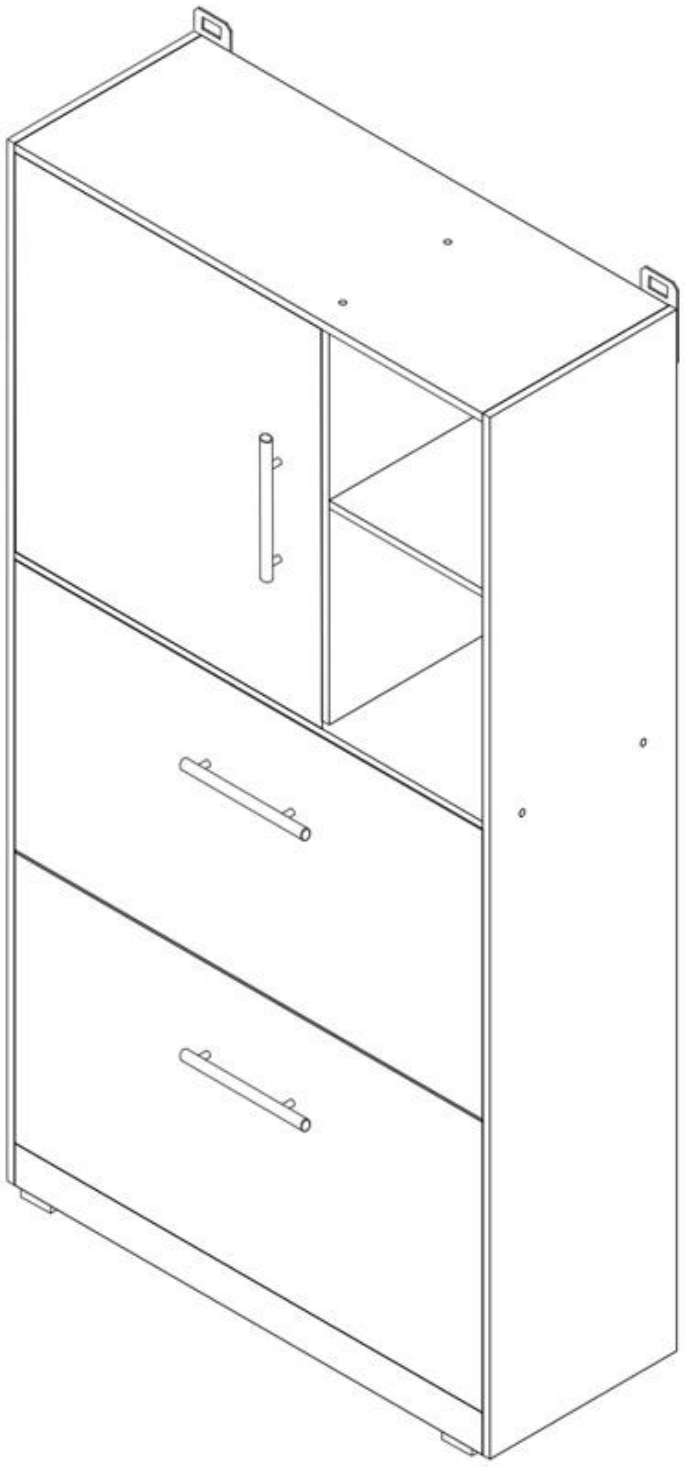

5. Фурнитура и комплектующие:

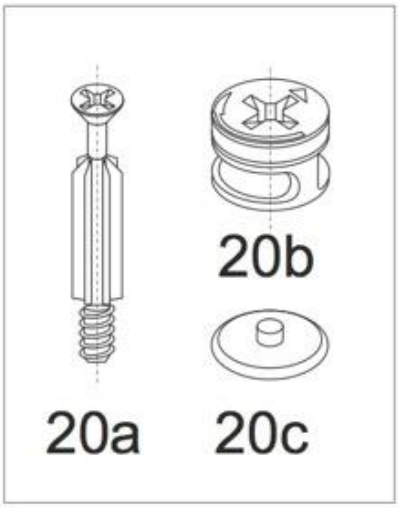

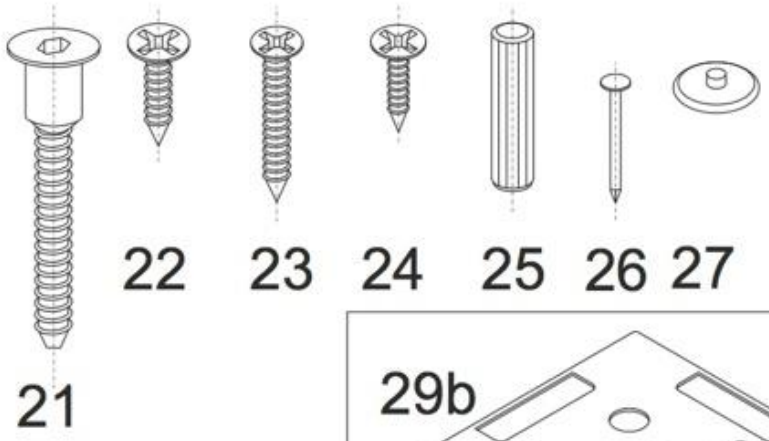

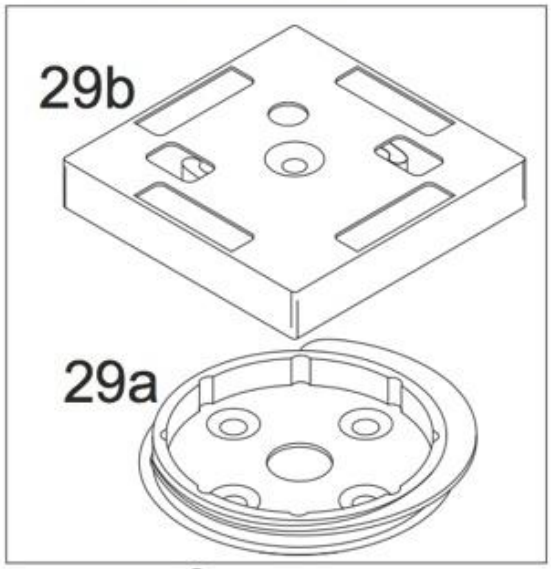

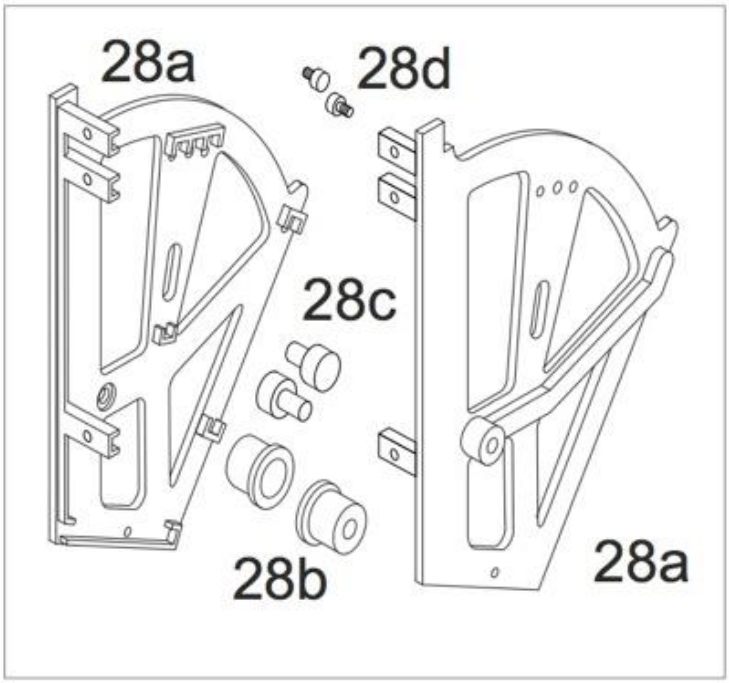

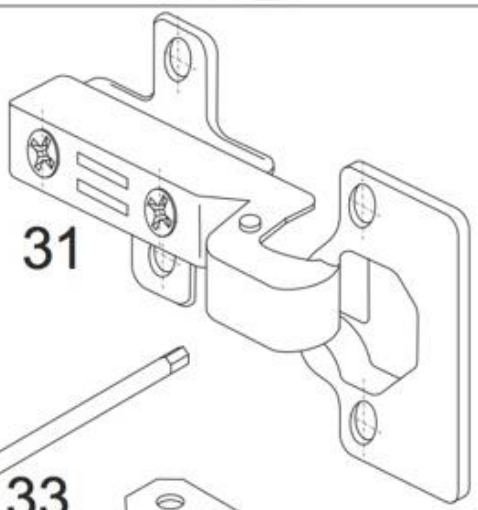

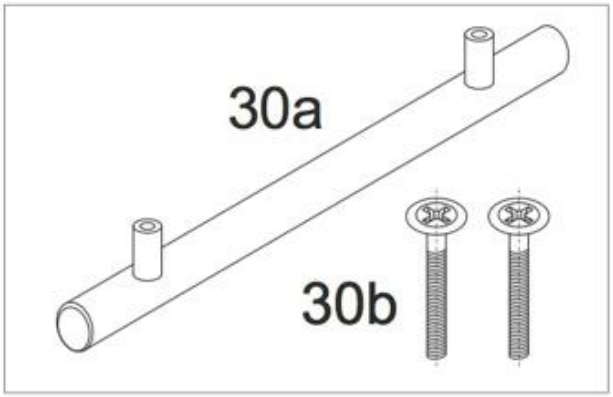

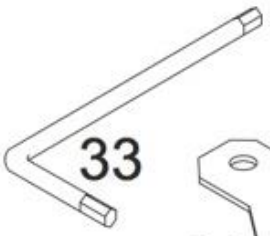

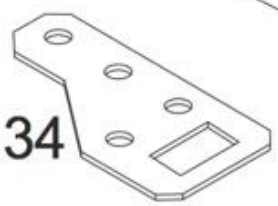

6. Порядок сборки:

6.1. В отверстия ∅20 мм в правой и левой стенках (4 и 3) забейте молотком втулки 28b из комплекта механизма для обувниц

6.2. В отверстия ∅8 мм в верхних и нижних торцах правой, левой и средней стенок (4, 3 и 5), а также фасадной планки (10)вставьте шканты (25)

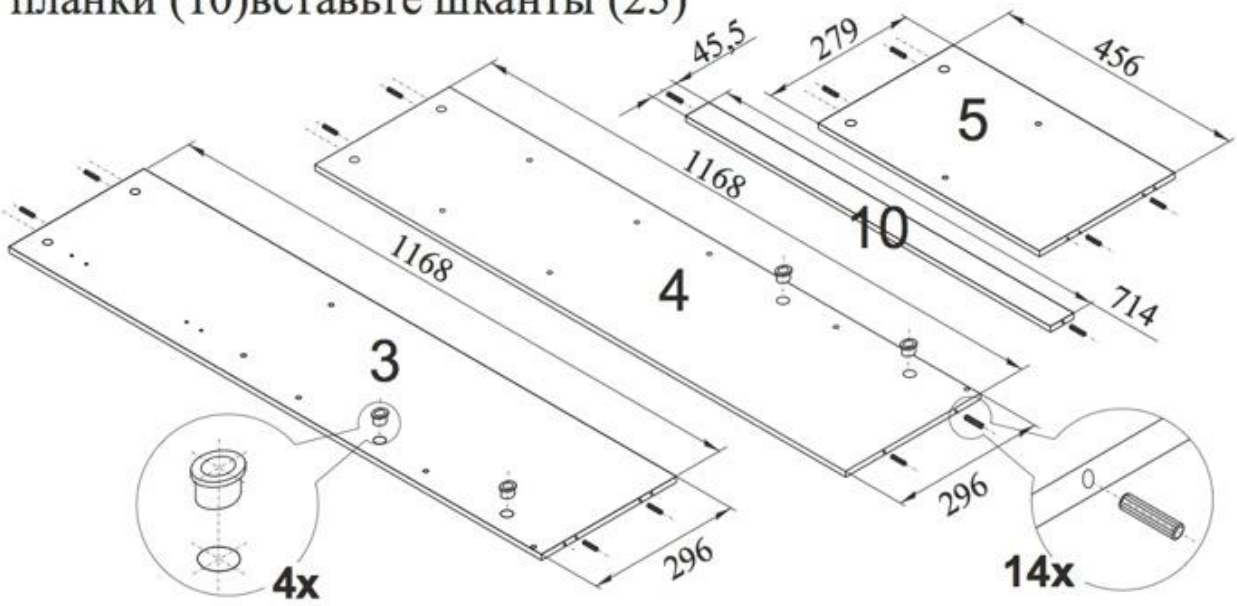

6.3. При помощи евростяжек (21), используя ключ (33), соедините полки (6 и 8) со средней стенкой (5).

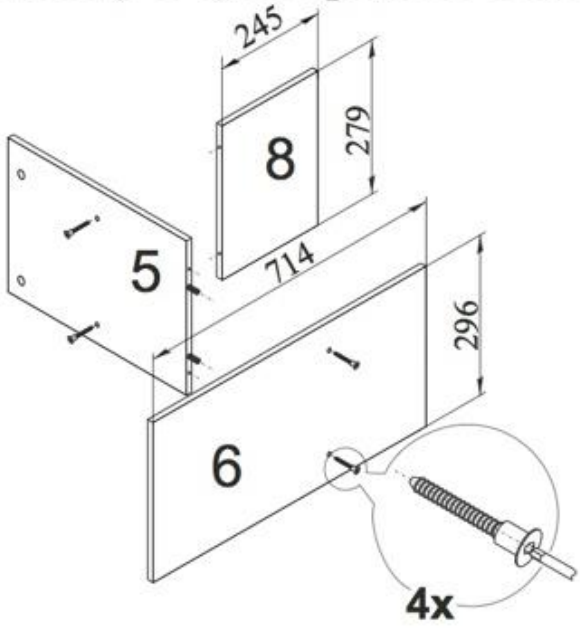

6.4. В отверстия ∅5 мм в крышке обувницы (1) вкрутите стойки MINIFIX (20a)

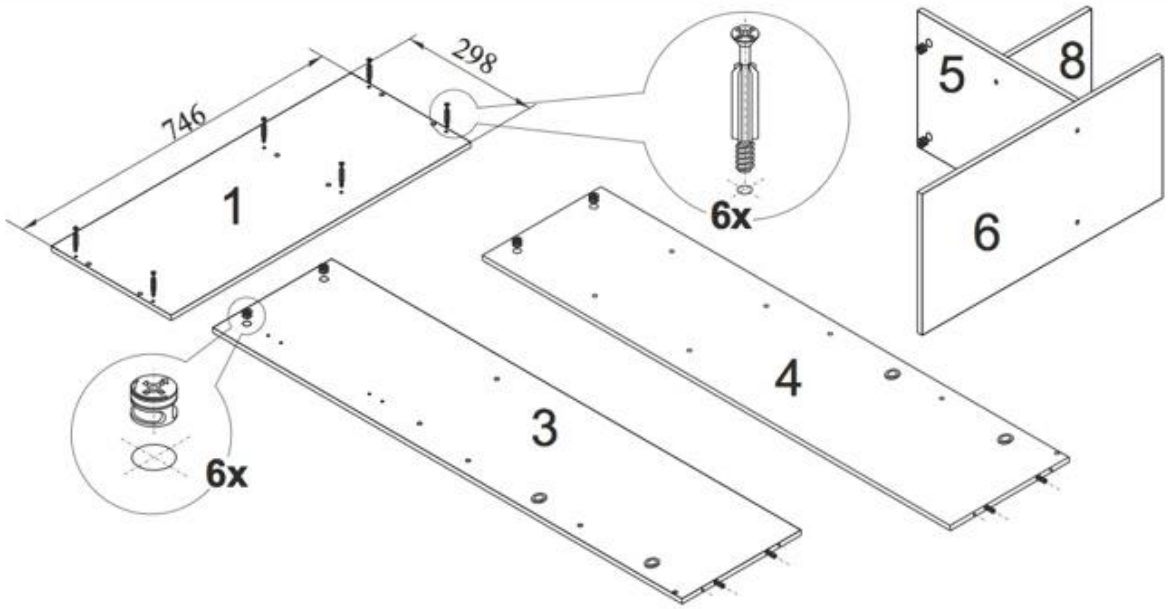

6.5. В отверстия ∅15 мм в боковинах (3 и 4) и средней стенки (5) вложите замки MINIFIX (20b);

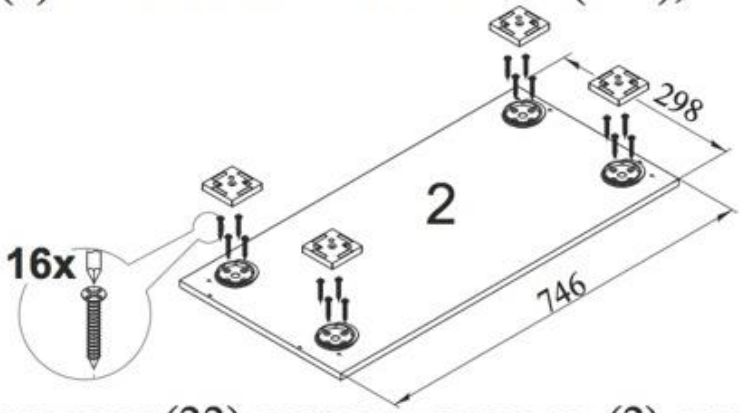

6.6. Шурупами (22) закрепите на дне (2) диски опор (29a), на которые наверните опоры (29b).

6.6. НЕ ЗАТЯГИВАЯ до упора 6 евростяжек (21) соедините полку (6) с боковинами (3 и 4) и полку 8 с правой стенкой (4).

6.7. Установите крышку обувницы (1) и зафиксируйте соединения поворотом замков MINIFIX (20b) по часовой стрелке.

6.8. Установите фасадную панель (10) шкантами в отверстия боковин (3 и 4) И прикрепите дно обувницы (2) шестью евростяжками (21) к боковым стенкам (3 и 4) и фасадной панели (10).

6.9. Затяните плотно все евростяжки (21) и закройте все головки евростяжек (21) заглушками (27).

6.10. Закройте замки MINIFIX (20b) заглушками (20c).

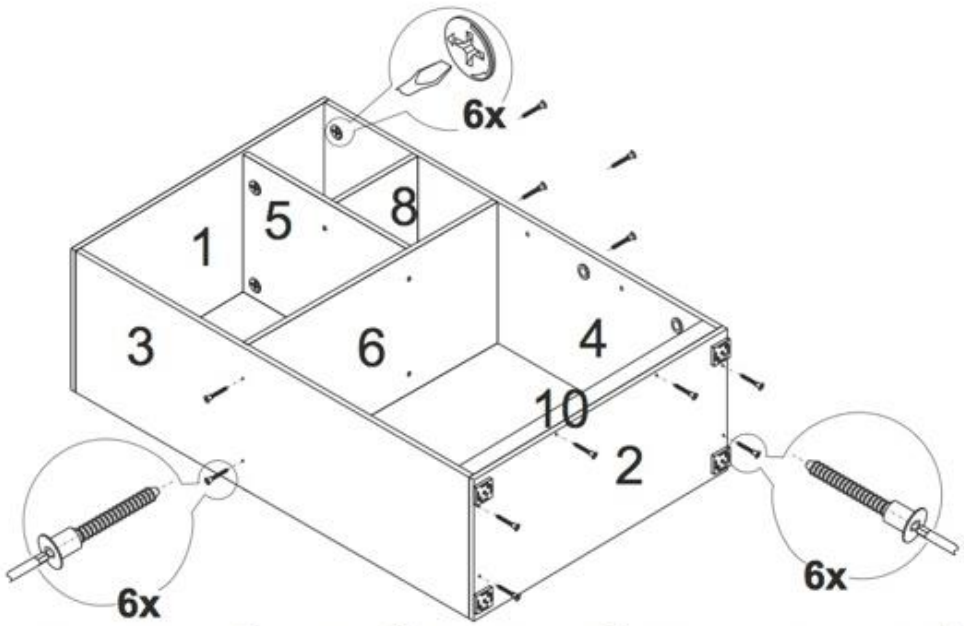

6.11. Переверните собранный каркас обувницы тыльной стороной наверх. Замерьте диагонали собранного блока - они должны быть равны.

6.12. Гвоздями (26) прибейте заднюю стенку (14).

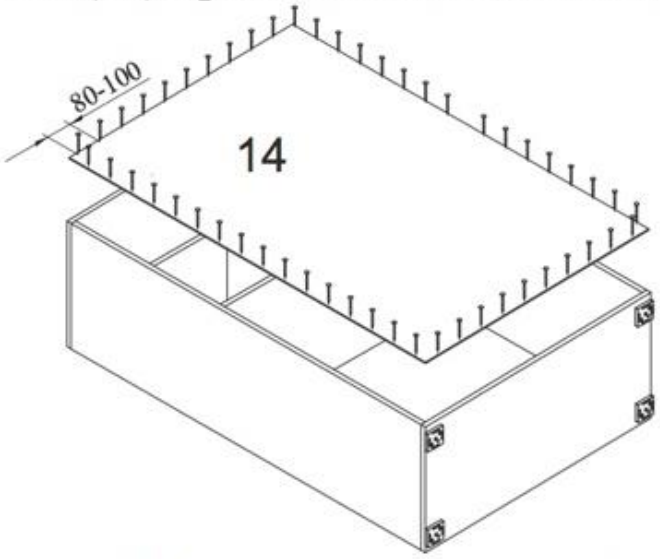

6.13. Шурупами (24) соедините полочку (11) с деталями механизма для обувницы 28а.

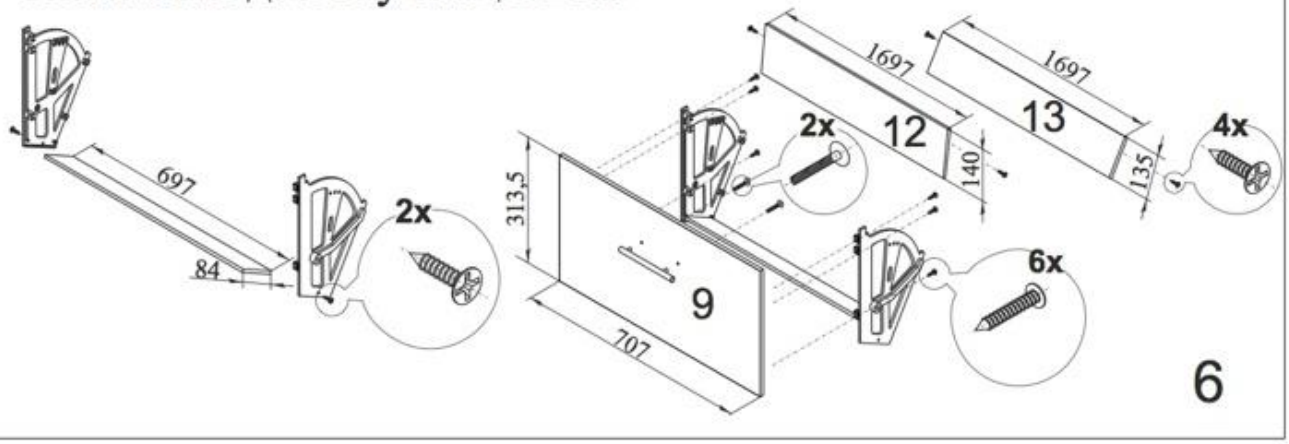

6.14. Шурупами (32) прикрепите механизм для обувницы (28) к фасаду (9).
6.15. На фасад (9) прикрутите ручку-рейлинг (30a) винтами (30b) из комплекта.
6.16. В механизм для обувницы вставьте полочки (12 и 13) и закрепите их шурупами (24).
6.17. Операции пунктов 6.13 - 6.16 повторите для второго фасада (9).
6.18. Шурупами (22) закрепите петли (31) на дверке (7), а затем этими же шурупами закрепите дверь на боковине (3).
6.19. Вставьте фасады (9) в сборе с механизмами в корпус и забейте молотком оси (28c) сквозь отверстия в секторах (28a) во втулки (28b).
6.20. В отверстия на боковинах (3 и 4) забейте молотком упоры (28d).

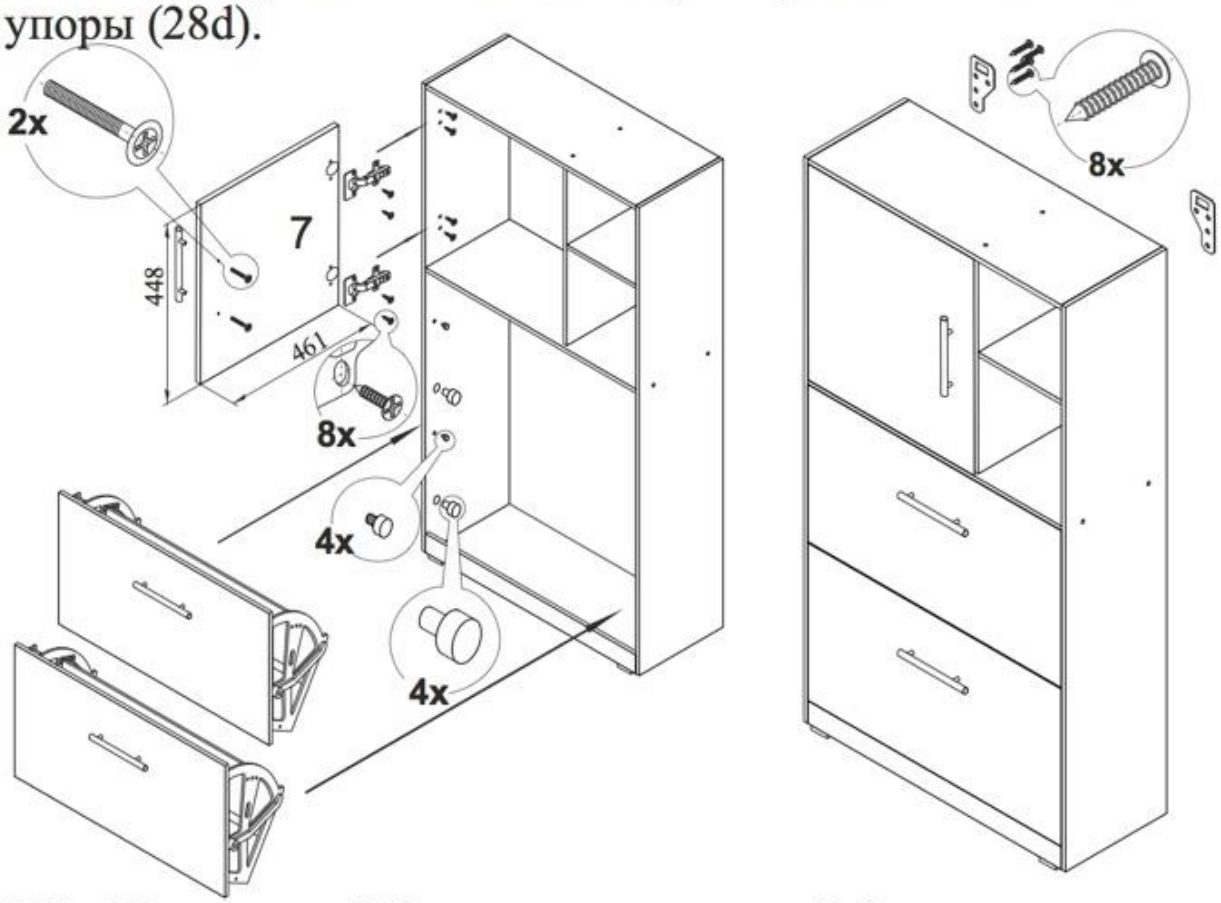

6.21. Шурупами (23) закрепите навесы (34).
6.22. Установите обувницу по месту и выровняйте ее уровень при помощи регулировки опор (29).
6.23. В целях безопасности рекомендуется крепление стеллажа к стене за навесы (32).

6.24. Отрегулируйте навеску дверки (7) при помощи винтов петель (31).
6.25. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, которые не отражаются на его функциональности и не противоречат требованиям ГОСТ!

6.26. Схема регулировки навески дверок винтами петель.

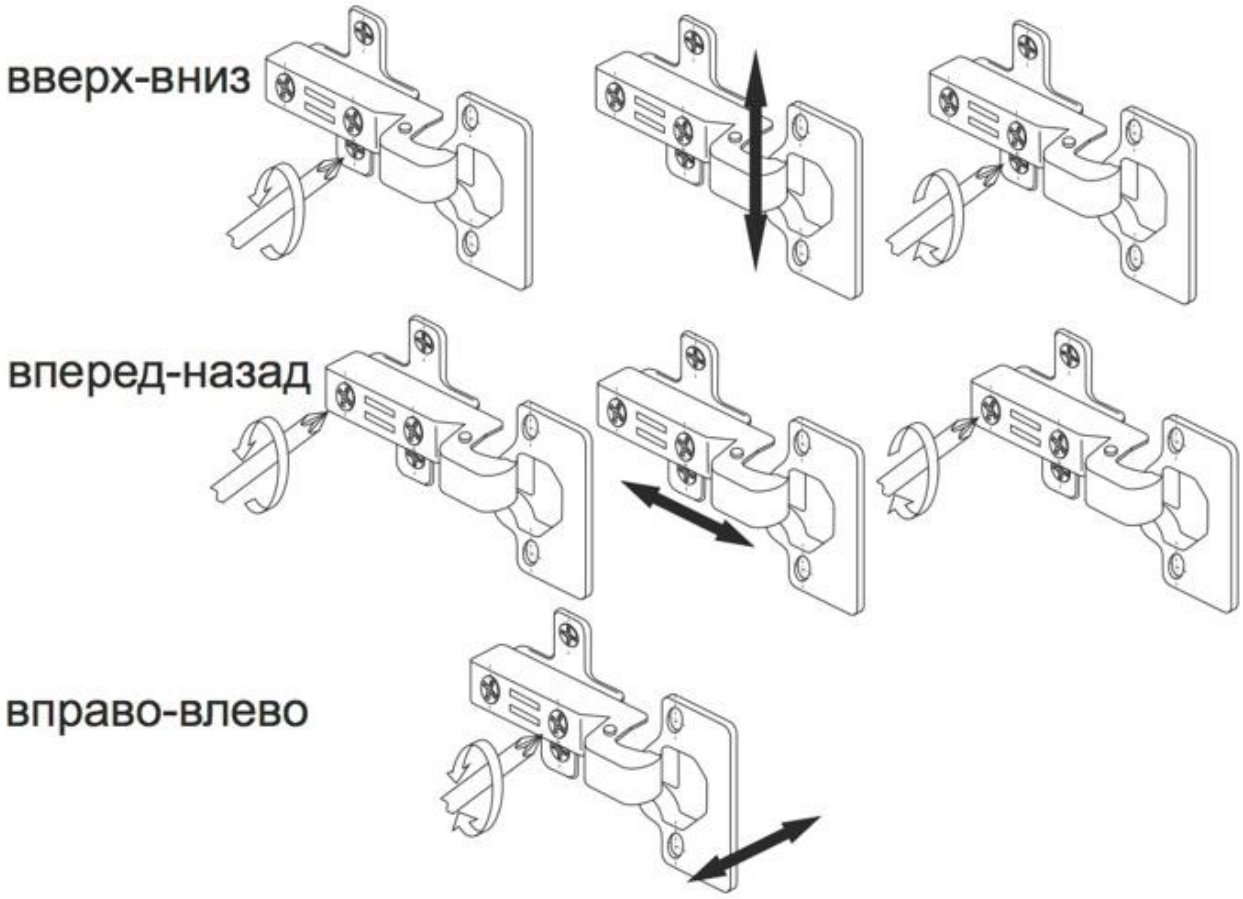

7. Гарантийные обязательства:

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения изделия.