ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.


Кровать 1,2м
Корпус - ЛДСП
Фасад - ЛДСП

Срок службы - 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Произведено в России

Кровать АСТРА 1.2
1264х900х2216 (ШхВхГ)

Спальное место 1,2х2,0м

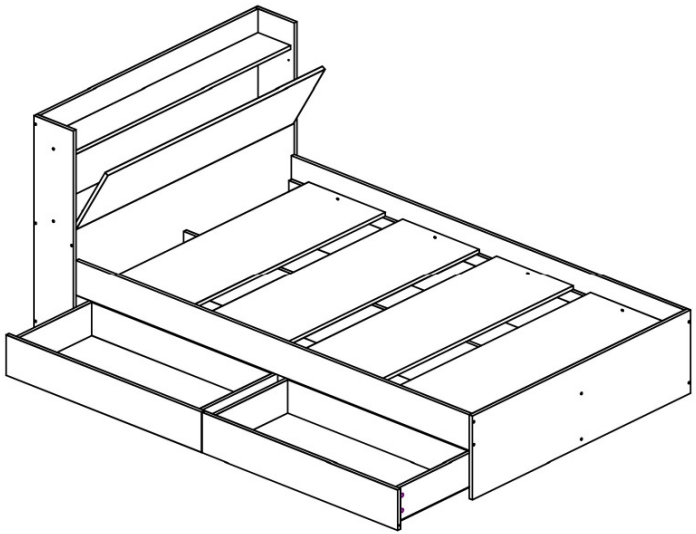

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.


Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Деталировка Кровать 1,2м 1264x900x2216 (ШхВхГ)

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
Количество в заказе				
ЛДСП 16 мм				
1	Царга	2000	350	1
2	Царга	2000	150	1
3, 3а	Боковина лев., прав.	900	200	2
4	Фасад ящика	170	994	2
5	Вязка ящика	140	916	2
6	Боковина ящика	140	440	4
7	Щит головной	900	1232	1
8	Щит	480	1232	1
9	Щит ножной	350	1232	1
10, 10а	Вязка	1232	166	2
11	Фасад барный	327	1227	1
Итого:				18
ДСП 16 мм				
12	Перегородка	2000	300	1
13	Планка	997	100	4
14	Настил	1200	390	4
Итого:				7
ЛДВП 3,2 мм				
15	ЛДВП дно ящика	944	446	2
Итого:				2

Кровать 1,2м 1264x900x2216 (ШхВхГ)
Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Ед. изм.
	Евровинт 6,3x50 мм	шт.	32
	Заглушка евровинта	шт.	32
	Евроключ	шт.	1
	Шуруп 4x16 мм	шт.	18
	Шуруп 4x25 мм	шт.	40
	Гвоздь 2x20 мм	шт.	60
	Подпятник	шт.	10
	Петля накладная	шт.	3
	Стяжка эксцентриковая	шт.	8
	Заглушка эксцентрика	шт.	8
	Газлифт секретерный (откр. вниз) + шурупы	шт.	2
	Ролик H=27 мм	шт.	10

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.



УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4х16, как показано на рис. 1.
2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровните петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4х16 (см. рис. 2).
3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину


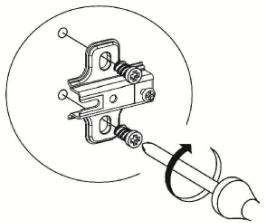


Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад

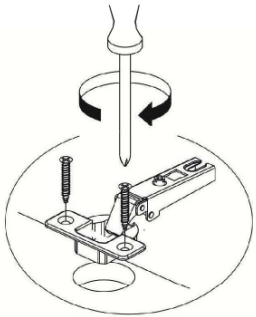

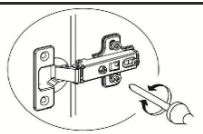
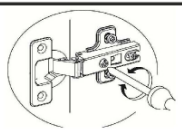
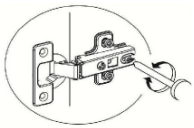
Регулировка петель	
По высоте	
По ширине	
По глубине	

Рис.3 Установка евровинта

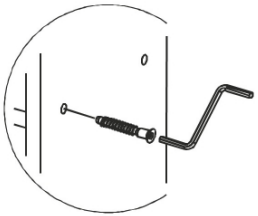


Рис.4 Установка штока эксцентрика

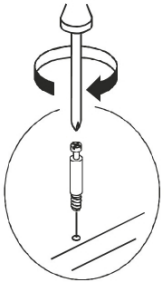


Рис.5 Установка и фиксация стяжки эксцентрика



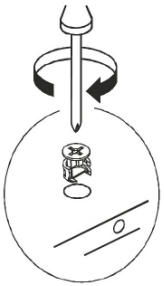


Рис.6 Порядок сборки выдвижного ящика


ШАГ 1

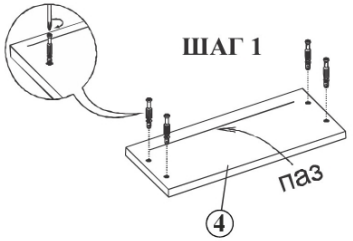


ШАГ 2

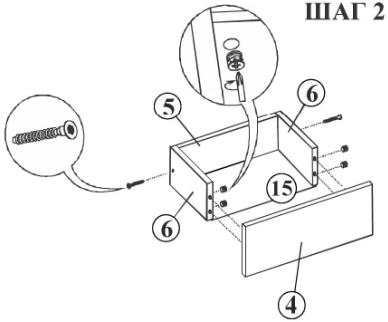


ШАГ 3

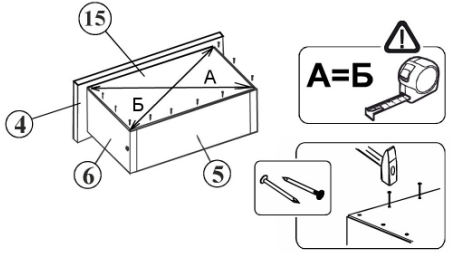

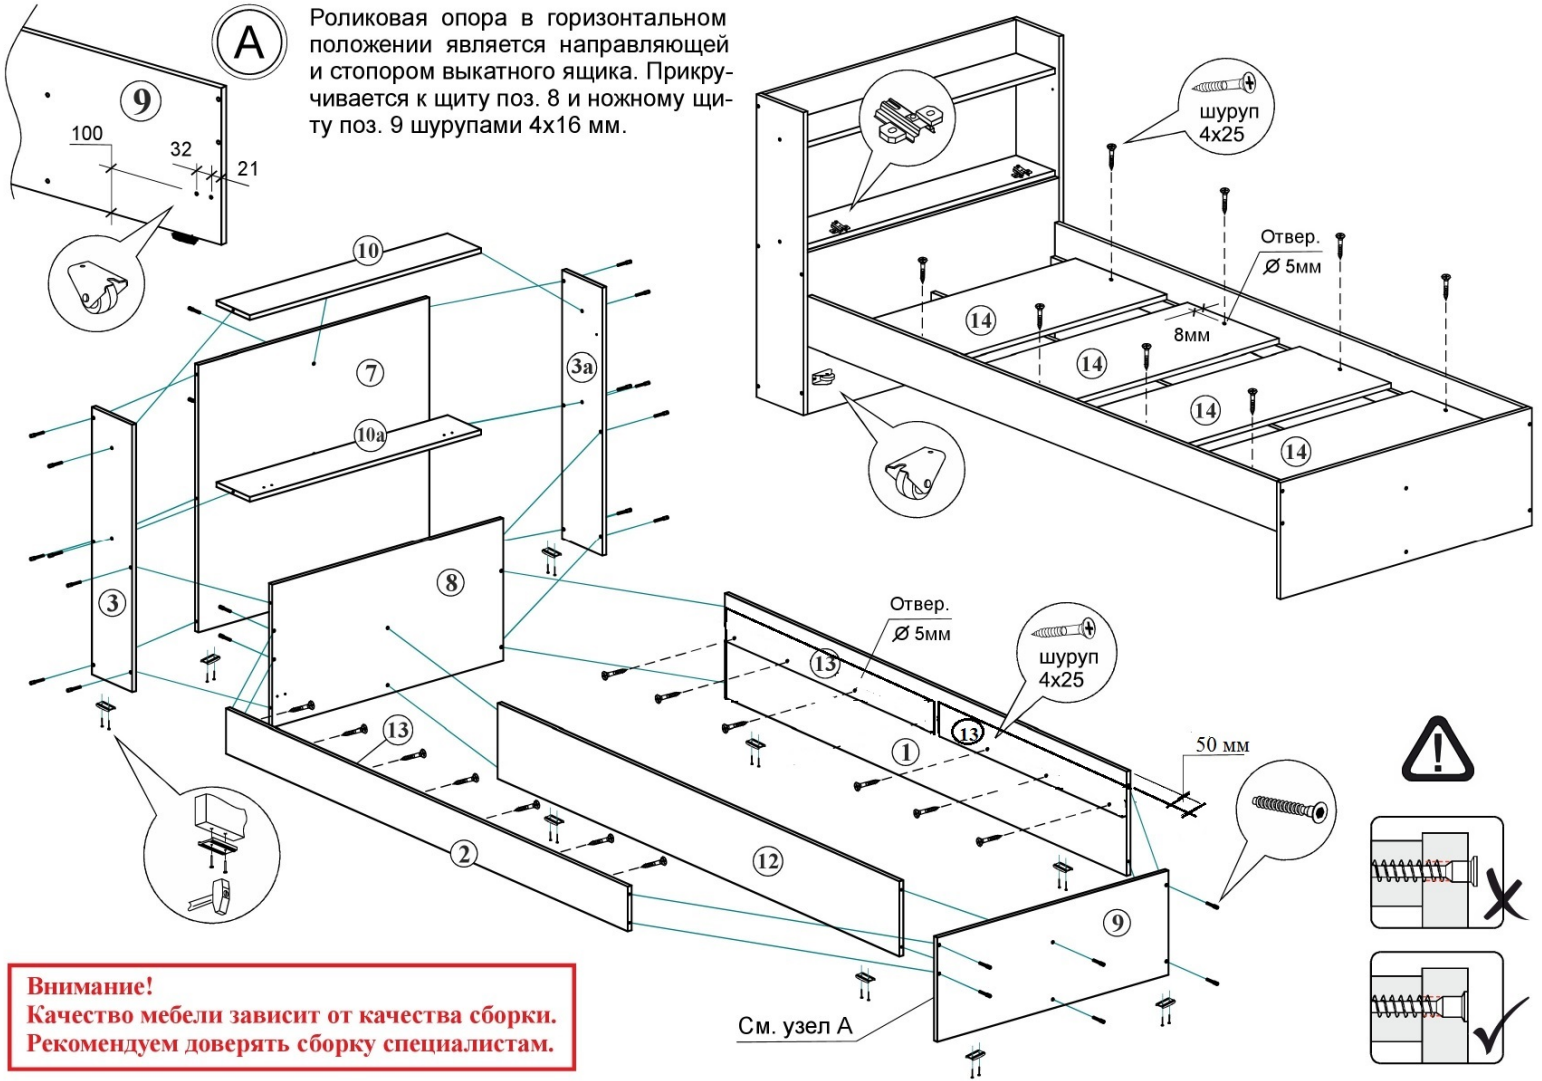
A
9
100
32
21
Роликовая опора в горизонтальном положении является направляющей и стопором выкатного ящика. Прикручивается к щиту поз. 8 и ножному щиту поз. 9 шурупами 4х16 мм.
10
7
10а
3а
3
8
13
2
12
1
шуруп 4х25
Отвер. Ø 5мм
8мм
14
Отвер. Ø 5мм
шуруп 4х25
50 мм
См. узел А
Внимание!
Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Установка опорного колеса-ролика

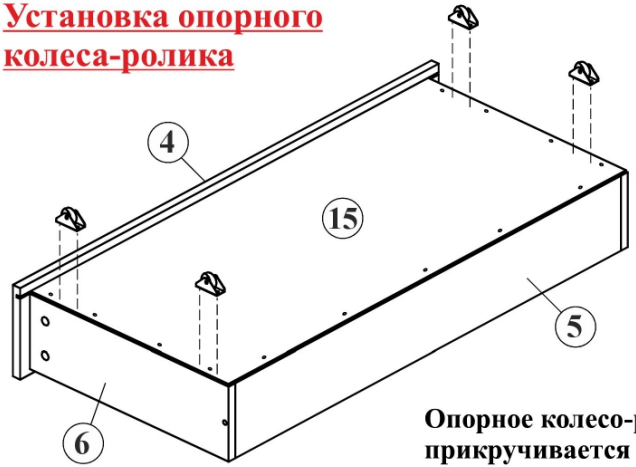



Опорное колесо-ролик прикручивается в торец боковины ящика поз. 6 через ЛДВП дно поз. 15 шурупами 4x16 мм.

Для заметок

Данное изделие собирается как на левую, так и на правую стороны.

