

HOFF

кровати

Инструкция по сборке кровати Мауа.



Размеры спального места:

Ширина: 1400; 1600; 1800, 2000.

Длина: 1900; 2000.








Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить на ровном полу. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Инструменты для сборки: крестовая отвертка или шуруповерт.

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Кол-во, шт.	Нах-ся в пакете №
1	Головная спинка кровати	1	1
2	Боковая царга кровати	2	2
3	Ножная спинка кровати	1	3
5	Комплект фурнитуры КЦ-6	1	4
6	Комплект фурнитуры	1	2

Комплект фурнитуры

Ф-1  44 шт.	Ф-2  2 шт.	Ф-3  2 шт.	Ф-4  4 шт.
--	---	---	---

Комплект фурнитуры КЦ-6

Ф-5  4 шт.	Ф-6  2 шт.	Ф-7  4 компл.	Ф-8  8 шт.
Ф-9  8 шт.	Ф-10  8 шт.	Ф-11  2 шт.	

Этапы сборки.

1. Освободите детали от упаковочной пленки, осмотрите на наличие механических повреждений, проверьте комплектность (см. таблицу).
2. В отверстия на верхней части боковых царг (дет. 2) ввинтите шпильки (Ф-2). Боковые царги (дет. 2) присоедините к головной спинке кровати (дет. 1) слева и справа, вставляя шпильку в отверстие в боковине головной спинки (**рис. 1**).

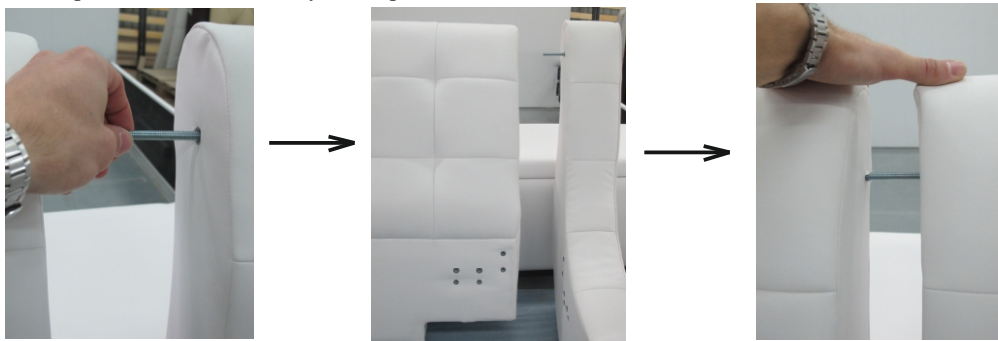


рис. 1

3. Расстегнув молнии на задней части головной спинки (дет. 1), закрутите гайки-барашки (Ф-3) на шпильки (Ф-2) внутри копуруса головной спинки (дет.1) (**рис. 2**).

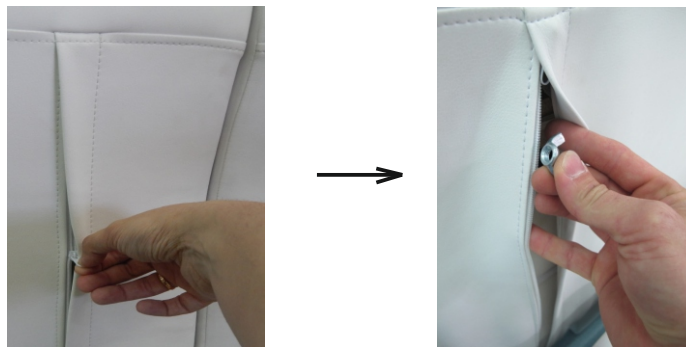


рис. 2

4. С помощью крепежных уголков (Ф-5) и винтов М6х25 (Ф-1) стяните нижние части головной спинки (дет. 1) и боковых царг (дет.2). Далее установите кронштейны (Ф-4) предварительно определив на какую глубину будет залегать матрас относительно царг. Закрепите кронштейны с помощью винтов (Ф-1) так, как это показано на **рис. 3**.

Внимание: Для изменения высоты залегания матраса предусмотрены на ножной, головной спинках и боковых царгах два ряда отверстий.

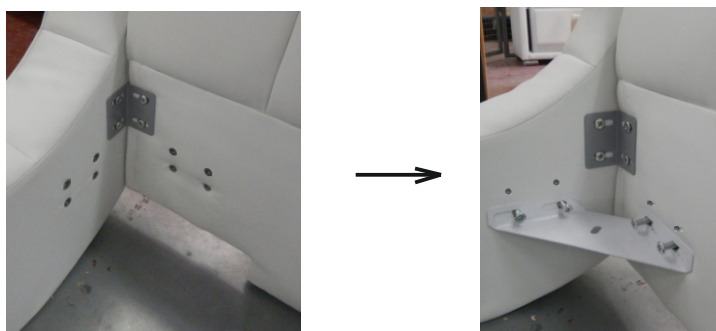


рис. 3

5. Повторите действия из пункта 4 для ножной спинки (дет. 3), установив ее между боковых царг (дет. 2).
6. Установите опоры для балок (Ф-7) на сами балки (Ф-11) (рис. 4) зафиксировав их с помощью болтов М8х45 (Ф-8) с шайбами (Ф-10) и гайками (Ф-9), предварительно вкрутив регулируемые подпятники в опору для балки. Далее установите обе балки между боковыми царгами кровати (дет. 2), учитывая глубину залегания матраса. Закрепите балки с помощью винтов (Ф-1) (рис. 5). Выкрутите подпятники в опорах до уровня пола.

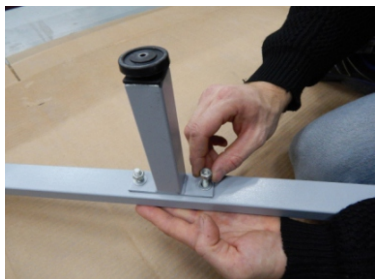
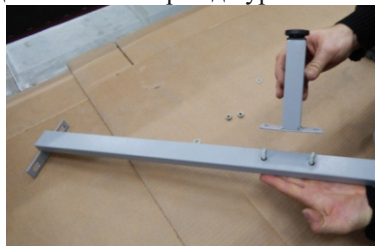


рис. 4

рис. 5

7. Установите по центру на головной и ножной спинках кровати (дет.1,3) опорные уголки (Ф-6), учитывая глубину залегания матрасов. Закрепите их с помощью винтов (Ф-1) так, как это показано на рис. 6.



рис. 6

Сборка кровати завершена.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая!

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя. После сборки необходимо наклеить ярлык на соответствие ГОСТ Р (в инструкции), на невидимую поверхность изделия.

Установка изделия должна осуществляться на твёрдую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а также от механических повреждений.

Внимание:

1. Максимальная допустимая нагрузка на одно спальное место для изделия, укомплектованного ортопедическим основанием - не более 120 кг.
2. В случае комплектации изделия доньшками из ЛМДФ 10мм. максимально допустимая распределенная нагрузка на них - не более 30 кг.
3. В случае комплектации изделия доньшками из ДВП 4мм. максимально допустимая распределенная нагрузка на них - не более 15 кг.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев.

Срок службы, при правильном уходе, на мебель составляет 7 (семь) лет с момента передачи товара.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а так же несоответствию заказа принимаются непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счет покупателя. В случае обнаружения недостатков Вам необходимо обратиться в магазин, где куплен товар и написать заявление. Если случай гарантийный, производитель обязуется устранить все недостатки в течении срока, установленного законом.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендации по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.