

# Инструкция по сборке двухдверного шкафа-купе



Гарантия на шкаф-купе действует в течении 2-х лет, с момента продажи. На протяжении этого срока компания-изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако, изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации или самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа.

Спецификация деталей шкафа-купе 2-х дв.								
№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер деталей.		Ширина шкафа			
			Высота шкафа		1200	1400	1600	
			2200	2400				
1	A	Крыша	1200x601	1200x601	1			
			1400x601	1400x601		1		
			1600x601	1600x601			1	
	B	Дно	1200x601	1200x601	1			
			1400x601	1400x601		1		
			1600x601	1600x601			1	
	C	Полка	576x490	576x490	7			
			676x490	676x490		7		
			776x490	776x490			7	
	D	Цоколь передний/ задний	1088x70	1088x70	2			
			1288x70	1288x70		2		
			1488x70	1488x70			2	
	E	Цоколь боковой	562x70	562x70	2	2	2	
	Комплект направляющих	F	Задняя стенка ХДФ	596x80	596x80	2		
				696x80	696x80		2	
				796x80	796x80			2
		G	Направляющая верхняя	1167	1167	1		
				1367	1367		1	
		L	Направляющая нижняя	1567	1567			1
				1167	1167	1		
M		Штанга овальная	1367	1367		1		
			1567	1567			1	
			570	570	1			
N	Планка соединительная	670	670		1			
		770	770			1		
		574	574	2				
O	Комплект фурнитуры 2-х дв шкафа	674	674		2			
		774	774			2		
P	Комплект роликов для 2-х дв шкафа			1				
					1	1		
2	Z	Внешняя стоевая	2098 x599	2298 x599	1	1	1	
	Z1	Внешняя стоевая	2098 x599	2298 x599	1	1	1	
	Y	Перегородка	2098 x501	2298 x501	1	1	1	
3,4	J	Дверь-купе	2052x596	2252x596	1			
			2052x696	2252x696		1		
			2052x796	2252x796			1	
	K	Задняя стенка ХДФ	2046x596	2046x596	1			
			2046x696	2046x696		1		
			2046x796	2046x796			1	
Q	Задняя стенка ХДФ		280x596	1				
			280x696		1			
			280x796			1		

Для шкафа-купе Вы можете дополнительно приобрести угловой терминал с пятью полками и модуль с двумя выдвижными ящиками. Терминал устанавливается к любой из боковых стенок шкафа. Модуль встраивается только в отделение шкафа с полками, под любую из полок.

Дата согласования - 24,11,2018


# Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облакачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок — 25 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса, особенно из нижних направляющих.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
9. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе укрепляются специальными защитными пленками, что не дает им осыпаться при разрушении. Однако, необходимо избегать ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
10. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
11. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
12. При правильной эксплуатации срок службы корпусного шкафа-купе не менее 5 лет

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!




**Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.**








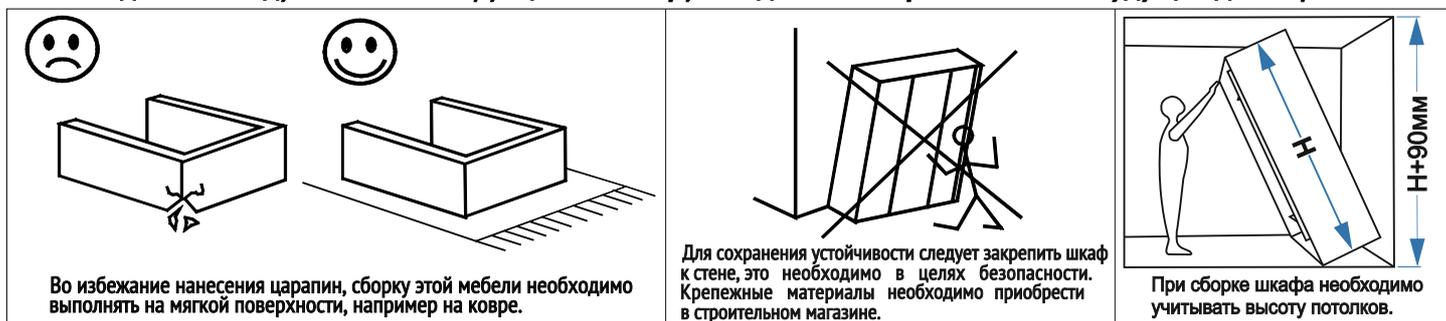










### Состав комплекта фурнитуры



### Инструмент для сборки

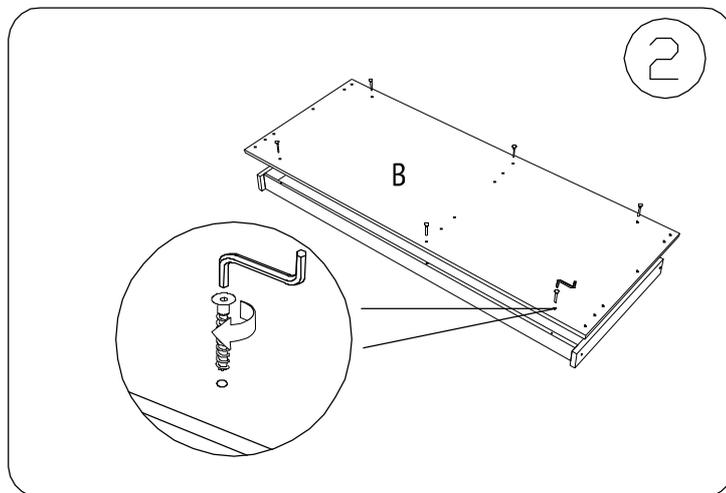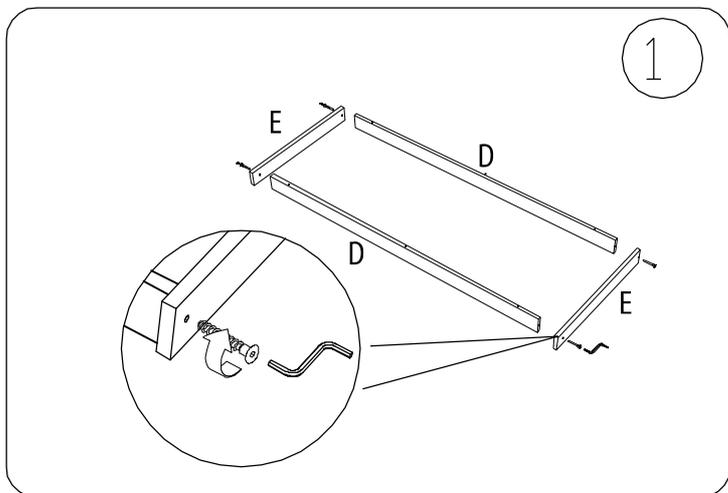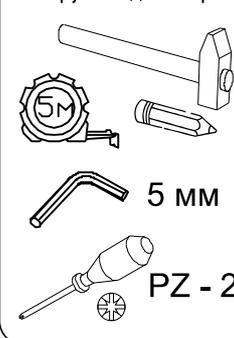

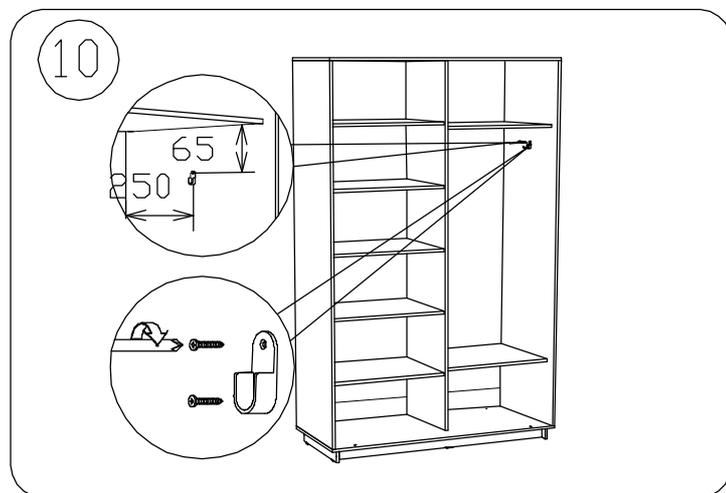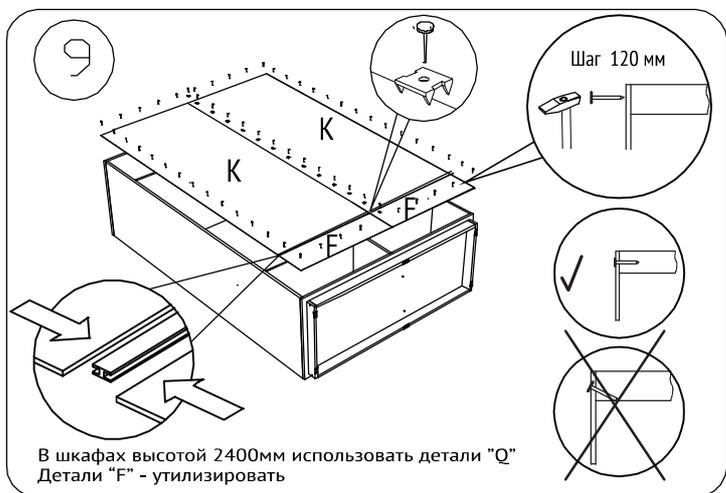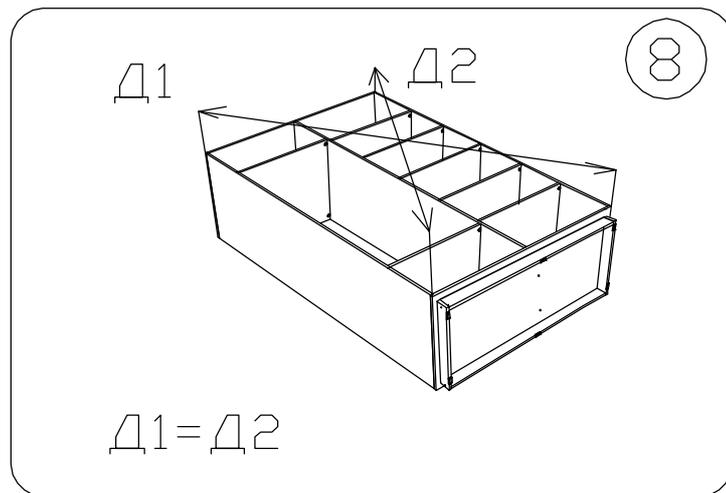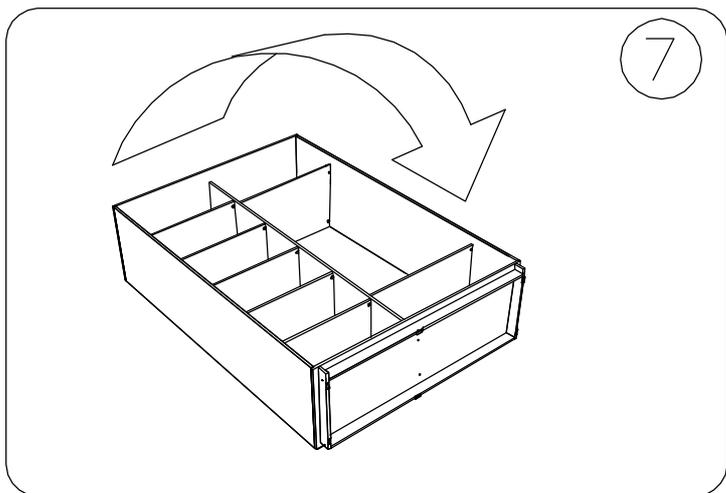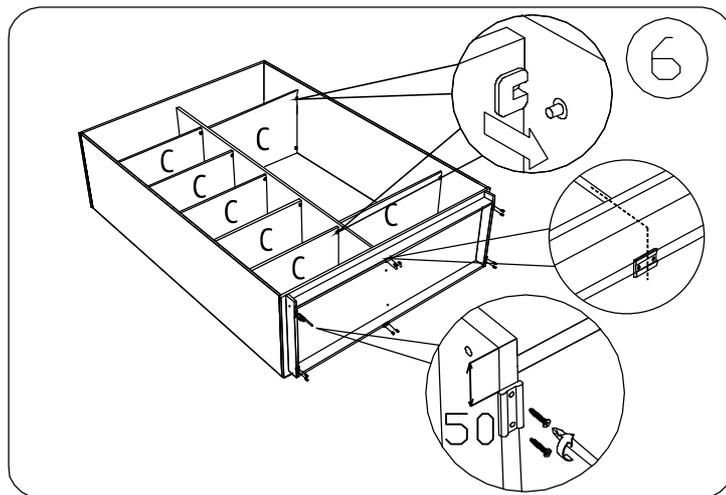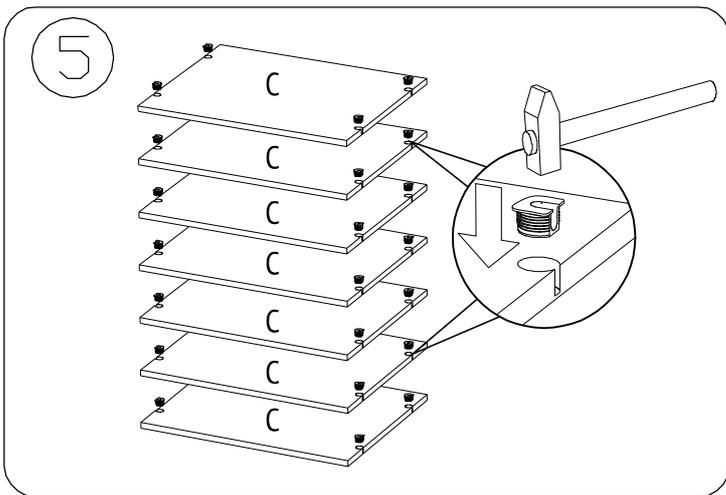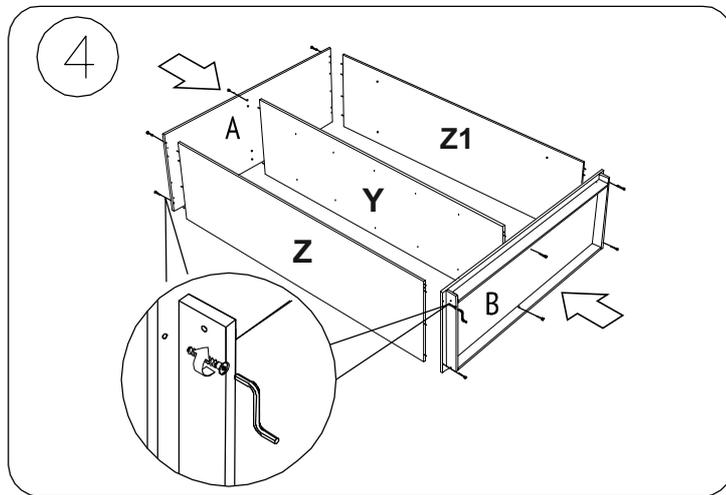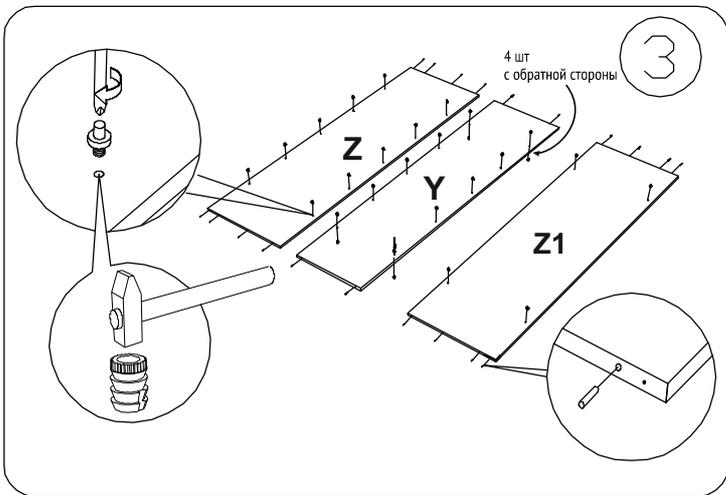

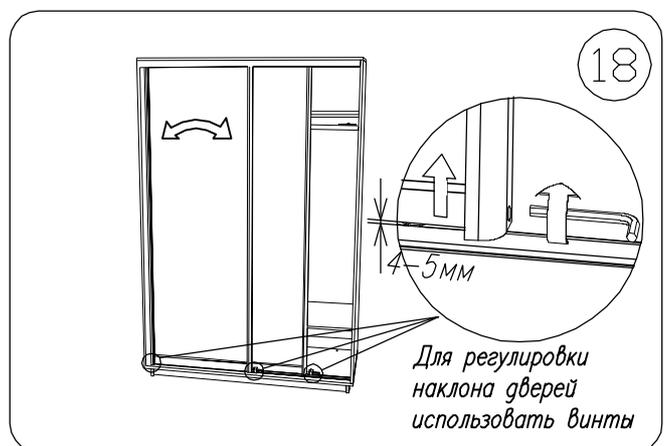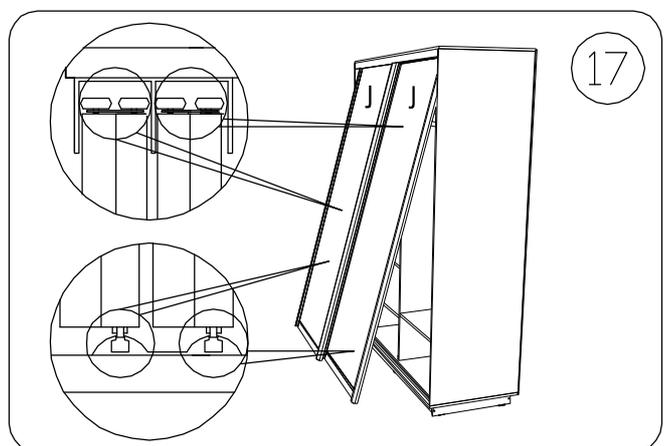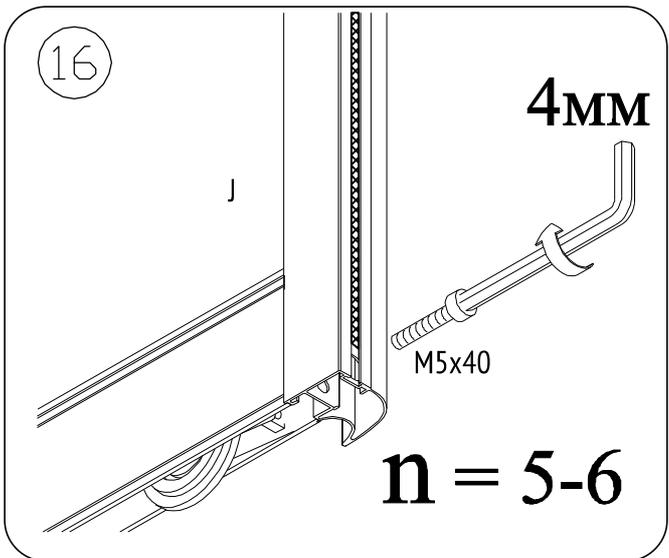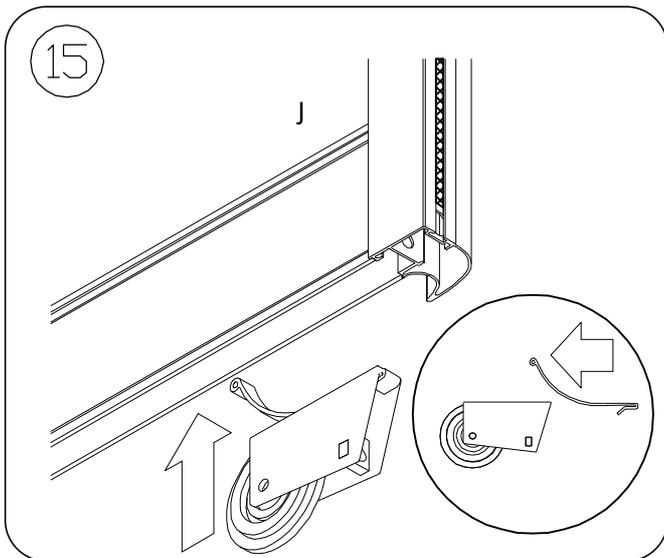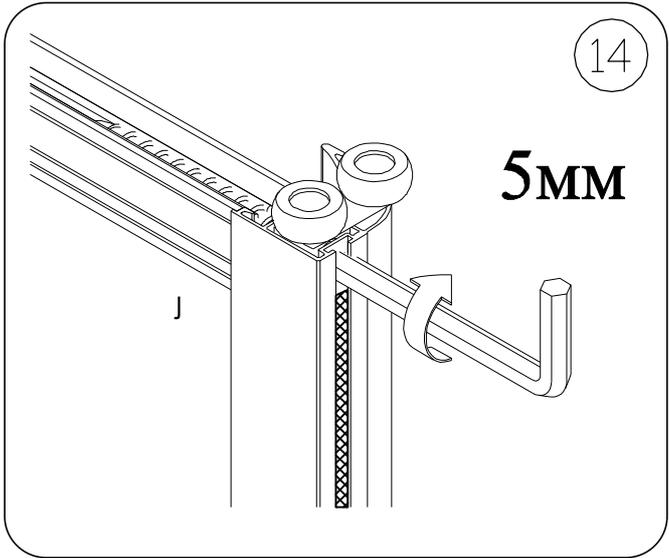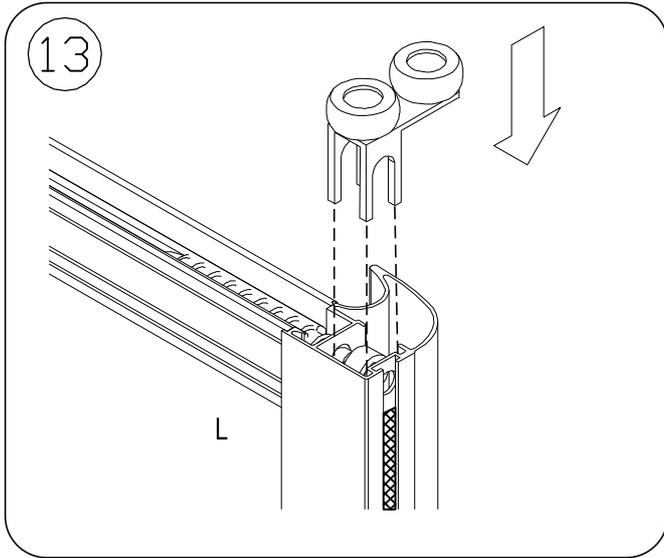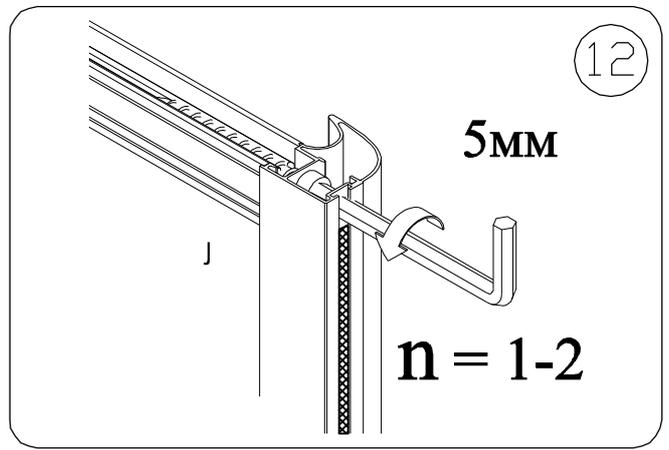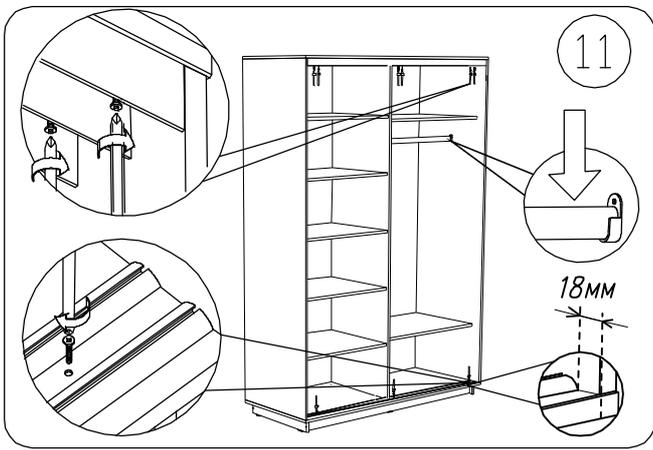

Перед эксплуатацией шкафа-купе, удалите защитную пленку с алюминиевого профиля.

Изготовитель: ИП Линевич Александр Станиславович. ОГРНИП 304230320500774. Свидетельство: 23 004543334 от 10.11.2003.  
Юридический адрес: 352630, Краснодарский край, Белореченский р-н, Белореченск г, Шопина ул, дом 2БТел.: (861) 290-85-10.

# Инструкция по сборке трехдверного шкафа-купе



Гарантия на шкаф-купе действует в течении 2-х лет, с момента продажи. На протяжении этого срока компания-изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако, изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации или самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа.

Спецификация деталей шкафа-купе 3-х дв.

№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер деталей		Ширина шкафа		
			Высота шкафа		1800	2100	
			2200	2400			
1	A	Крыша	1792x601	1792x601	1	1	
			2092x601	2092x601			
	B	Дно	1792x601	1792x601	1	1	
			2092x601	2092x601			
	C	Полка	576x490	576x490	5	5	
			676x490	676x490			
	D	Полка	1167x 490	1167x 490	2	2	
			1367x490	1367x490			
	E	Стойка	361x488	361x488	2	2	
	F	Цоколь передний/ задний	1680x70	1680x70	2	2	
			1980x70	1980x70			
	G	Цоколь боковой	562x70	562x70	2	2	
	Комплект направляющих	H	Задняя стенка ХДФ	596x80	596x80	3	3
				696x80	696x80		
		I	Направляющая верхняя	1759	1759	1	1
N		Направляющая нижняя	2059	2059	1	1	
			1759	1759			
O		Штанга овальная	1161	1161	1	1	
			1361	1361			
P		Планка соединительная	574	574	3	3	
			674	674			
Q		Планка соединительная	1339	1339	1	1	
R	Комплект фурнитуры 3-х дв шкафа			1	1		
S	Комплект роликов для 3-х дв шкафа Инструкция			1	1		
2	Z	Внешняя стоевая	2098x599	2298x599	1	1	
	Z1	Внешняя стоевая	2098x599	2298x599	1	1	
	Y	Перегородка	2098x501	2298x501	1	1	
3,4,5	L	Дверь-купе	2052x596	2252x596	1	1	
			2052x696	2252x696			
	M	Задняя стенка ХДФ	2046x596	2046x596	1	1	
			2046x696	2046x696			
	T	Задняя стенка ХДФ		280x596	1	1	
			280x696		1		

Для шкафа-купе Вы можете дополнительно приобрести угловой терминал с пятью полками и модуль с двумя выдвигаемыми ящиками. Терминал устанавливается к любой из боковых стенок шкафа. Модуль встраивается только в отделение шкафа с полками, под любую из полок.

Дата согласования - 24,11,2018

# Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облокачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 25 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса, особенно из нижних направляющих.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т.п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
9. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе укрепляются специальными защитными пленками, что не дает им осыпаться при разрушении. Однако, необходимо избегать ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
10. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
11. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
12. При правильной эксплуатации срок службы корпусного шкафа-купе не менее 5 лет

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!




**Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступать к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.**



















### Состав комплекта фурнитуры



### Инструмент для сборки

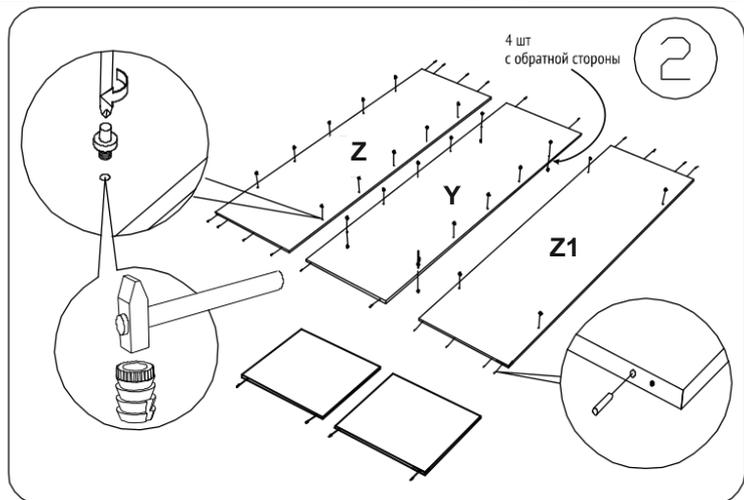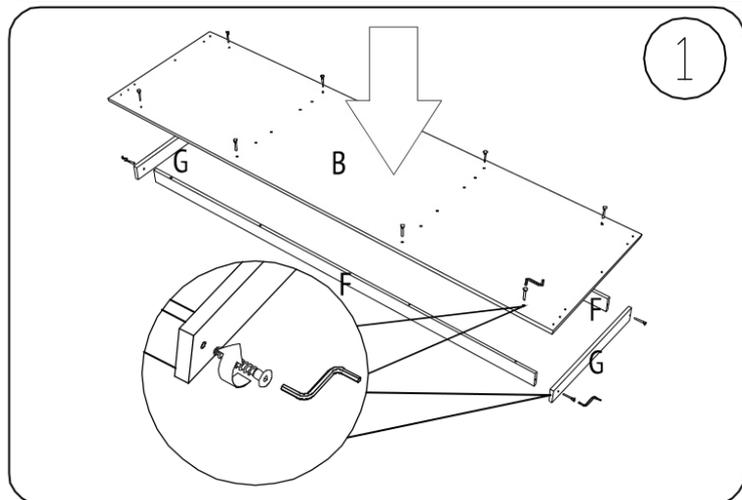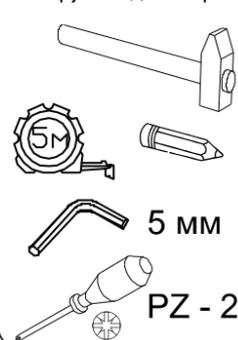

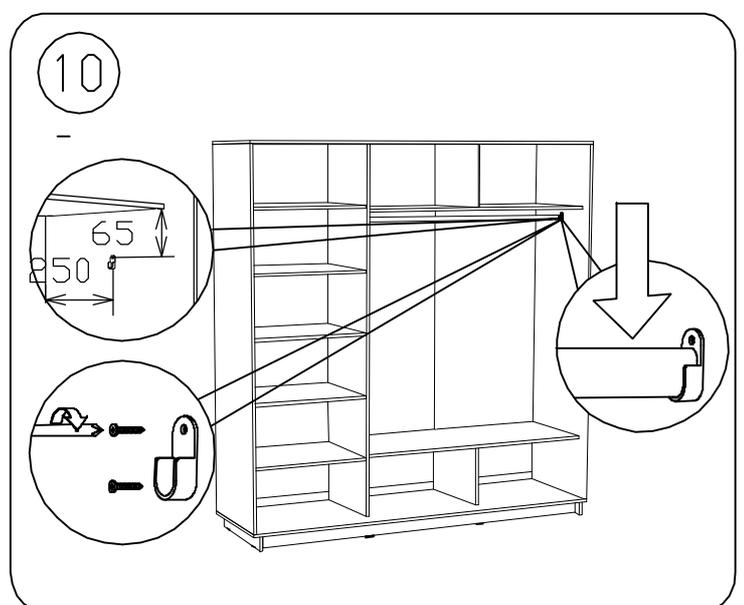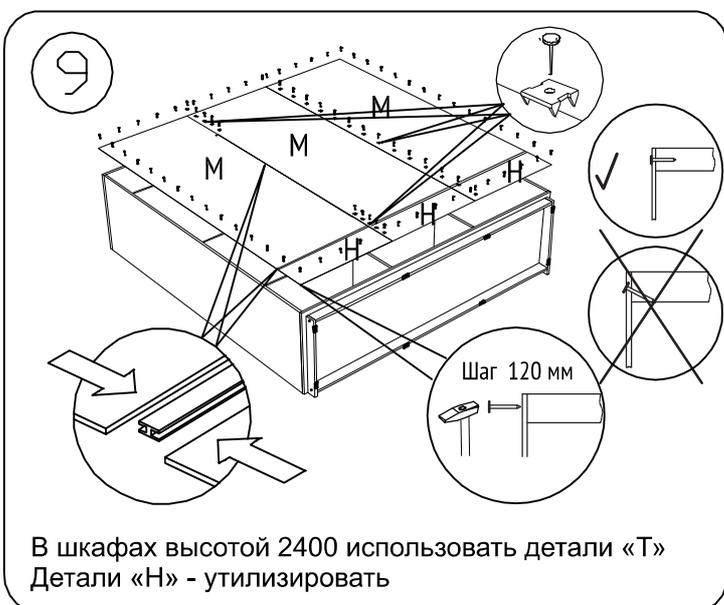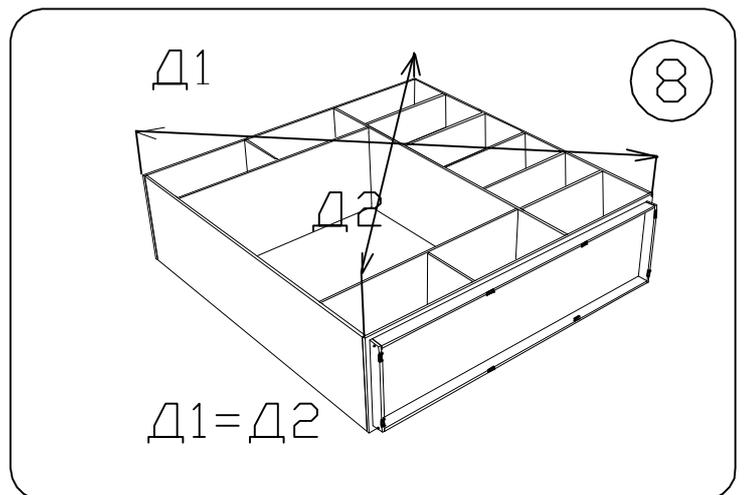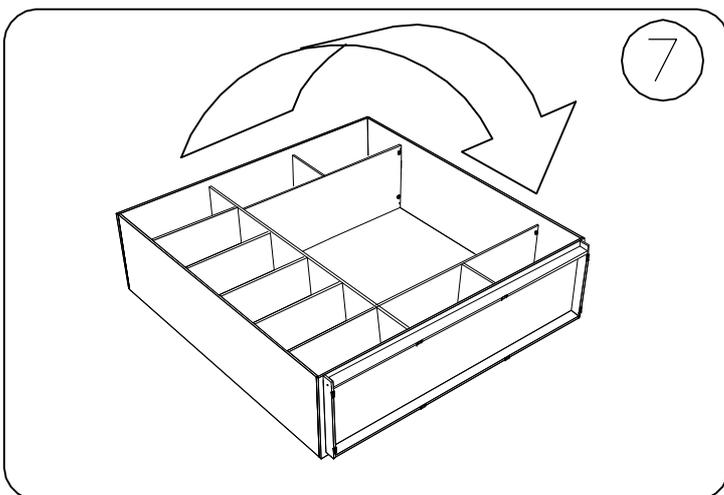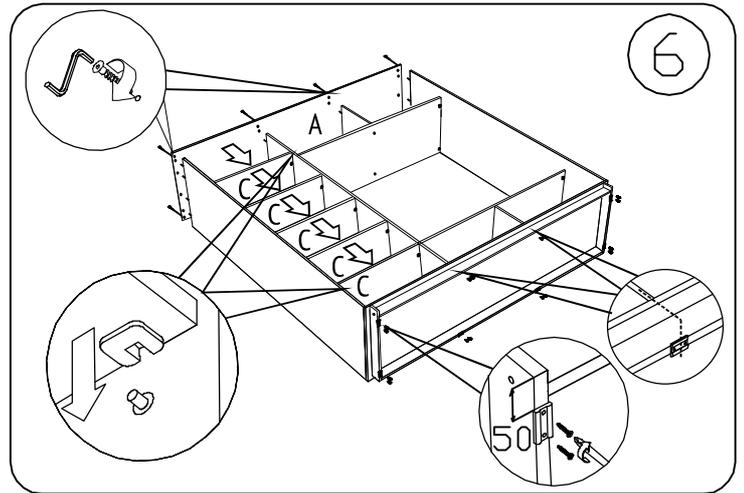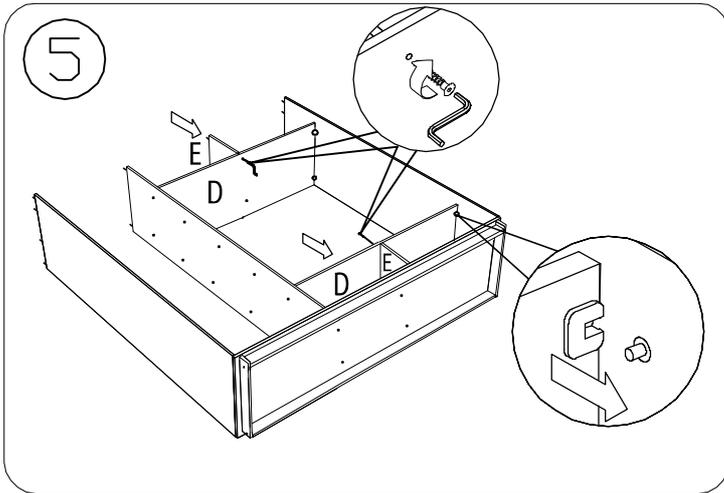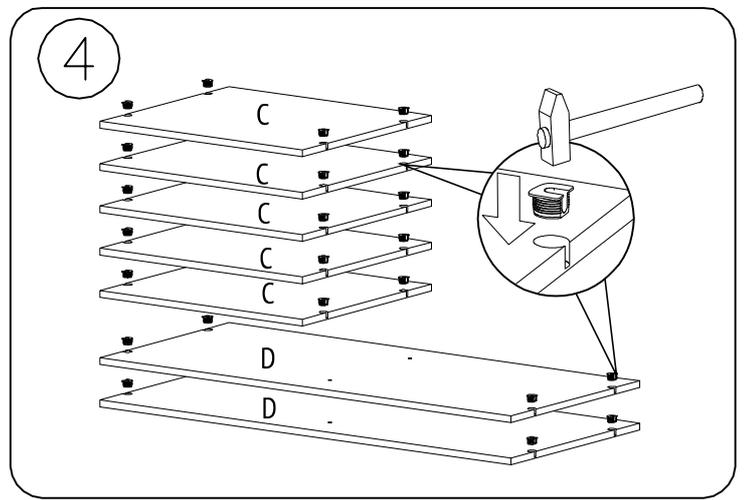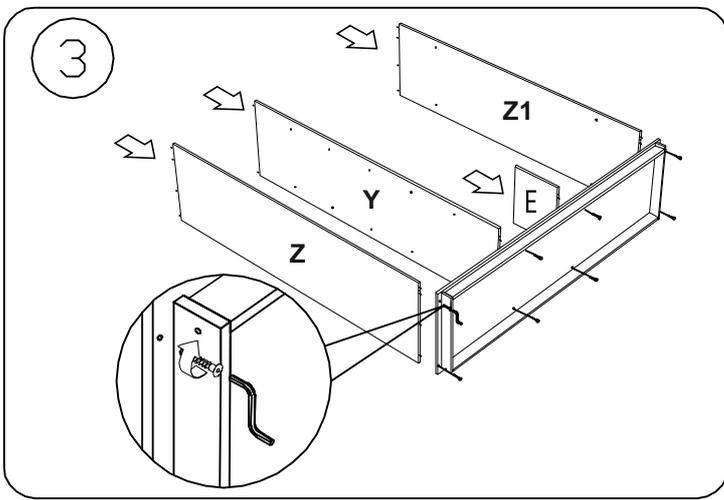

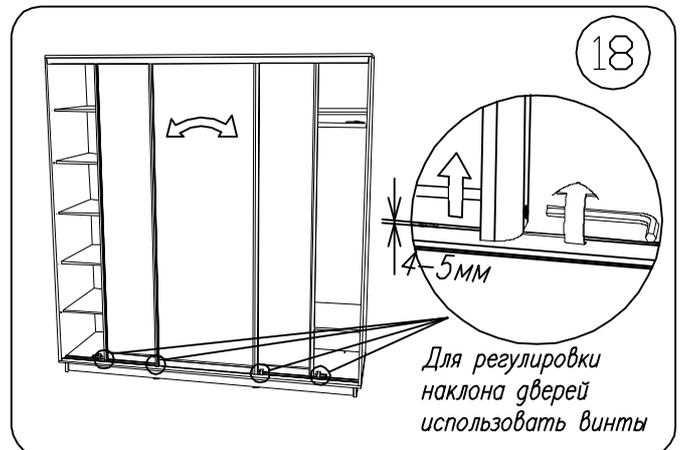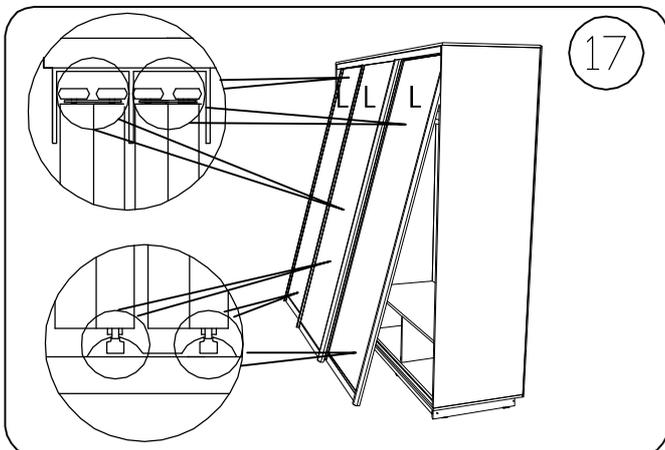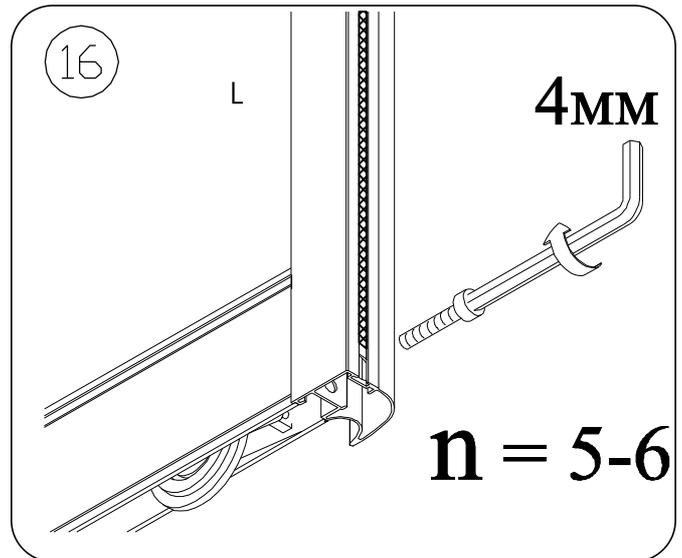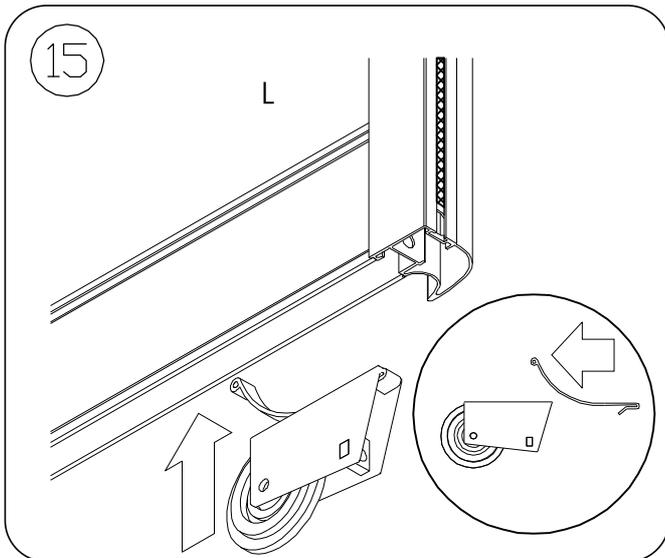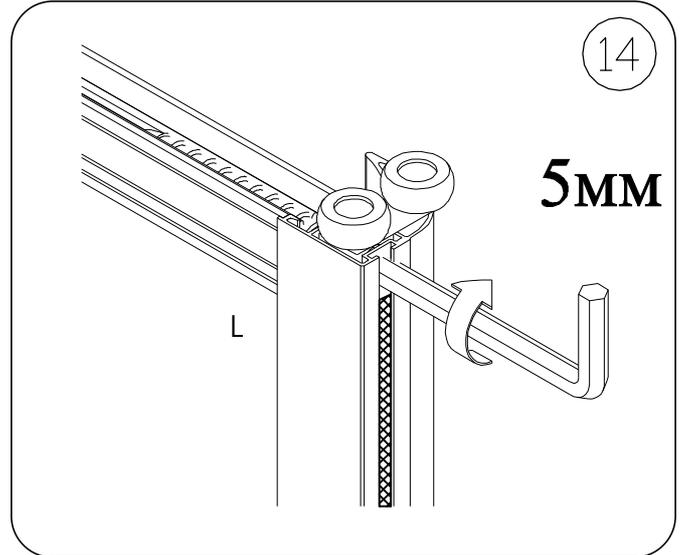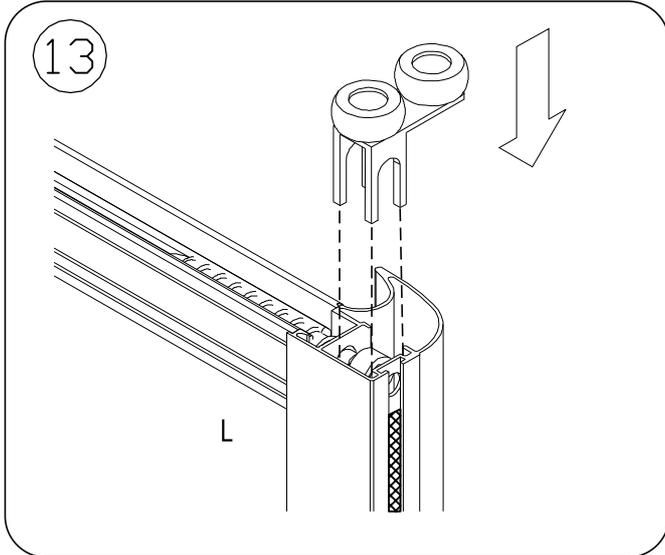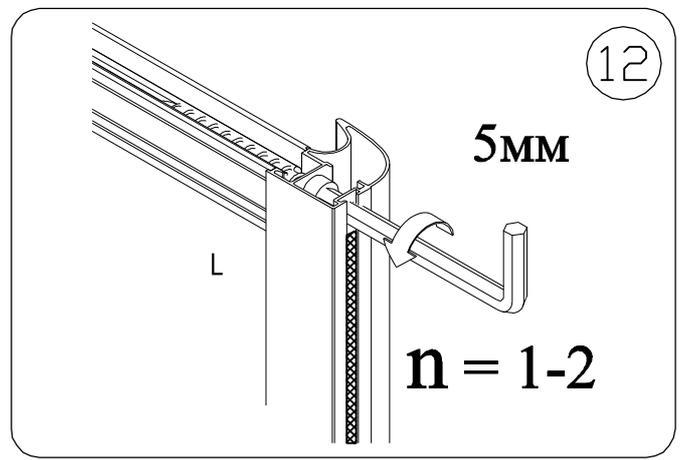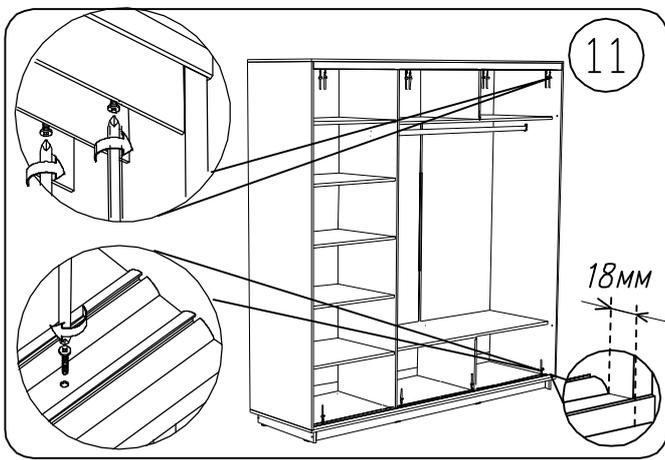

Перед эксплуатацией шкафа-купе, удалите защитную пленку с алюминиевого профиля.

Изготовитель: ИП Линевиц Александр Станиславович. ОГРНИП 304230320500774. Свидетельство: 23 004543334 от 10.11.2003.  
Юридический адрес: 352630, Краснодарский край, Белореченский р-н, Белореченск г, Шопина ул, дом 2БТел.: (861) 290-85-10.